Id3347

Xonar U1

Stasiun Audio USB Eksternal

Panduan Penginstalan Cepat

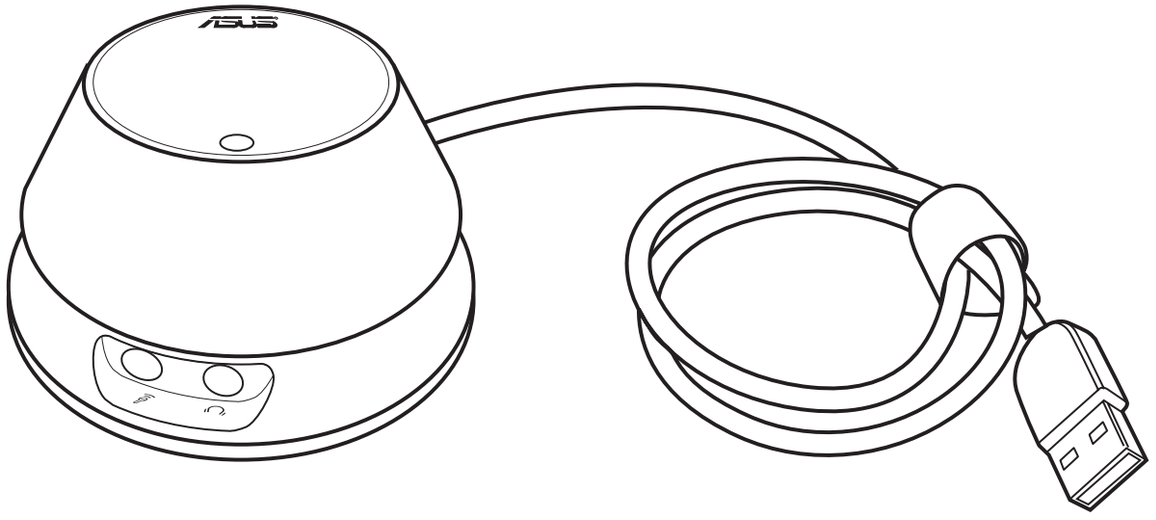

1.1 Installation requirements

Untuk memastikan bahwa penginstalan stasiun audio USB esternal Xonar U1 berhasil, komputer Anda harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- PC yang kompatibel dengan IBM, memiliki satu port USB1.1 (atau versi yang lebih tinggi) yang kompatibel untuk perangkat audio USB
- Microsoft® Windows® Vista/XP(3 /64bit)/MCE 005
- Intel® Pentium®4 1.4GHz atau AMD Athlon 1400 CPU atau CPU yang lebih cepat
- Memori sistem DRAM > 256 MB
- Ruang HDD > 60 MB yang tersedia untuk paket penginstalan driver
- Drive CD-ROM (atau drive DVD-ROM) untuk penginstalan perangkat lunak
- Headphone kualitas tinggi, speaker analog yang kuat, atau decoder Dolby Digital, untuk menikmati suara Ultra-High Fidelity dari perangkat audio USB

Sebelum penginstalan, periksa beberapa hal berikut pada kemasan stasiun audio USB eksternal ASUS Xonar U1 Anda:

- Stasiun audio USB eksternal Xonar U1
- CD Pendukung Driver (termasuk utilitas Portable Music Processor™ lite)
- Adaptor optik S/PDIF TOSLINK optical*1
- CD Demo Dolby
- Panduan Penginstalan Cepat

1.2 Penginstalan kartu

Pasang konektor USB ke salah satu port USB 2.0 pada notebook atau PC Anda seperti ditunjukkan pada gambar berikut.

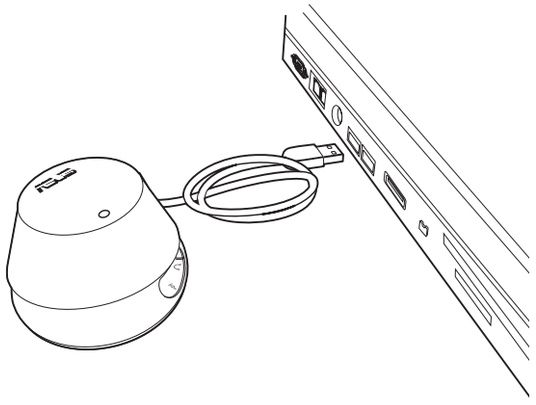

1.3 Penginstalan driver

Setelah menginstal stasiun audio USB eksternal Xonar U1 pada komputer, Anda harus menginstal driver perangkat agar stasiun audio Xonar U1 dapat berfungsi dengan sistem operasi Windows.

Versi dan konten CD driver dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Jika Anda telah menginstal stasiun audio USB eksternal Xonar U1, jendela Found New Hardware Wizard akan muncul sebelum atau selama penginstalan driver berlangsung. Lihat gambar di bawah ini.

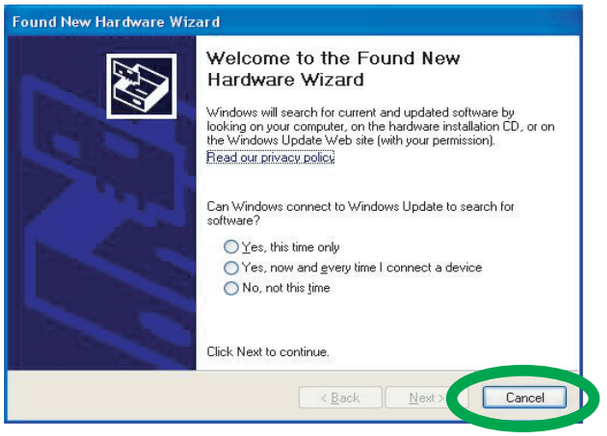

1.3.1 Menginstal Driver Stasiun Audio

Untuk menginstal driver perangkat:

1. Klik **Batal** dari jendela **wizard Perangkat Keras Baru yang Ditemukan**.
2. Masukkan CD pendukung ASUS Xonar U1 ke drive optik Anda.

   Jika Autorun diaktifkan, layar Driver Kartu ASUS Xonar akan muncul secara otomatis. Lanjutkan ke langkah 5.

   Jika Autorun tidak diaktifkan pada komputer Anda, lakukan langkah 3.
3. Klik **Komputer Saya** pada desktop, kemudian klik dua kali ikon drive optik.
4. Klik dua kali ikon **setup.exe** yang ada di drive optik.
5. Ikuti petunjuk di layar monitor untuk menyelesaikan penginstalan. Baca **"PERJANJIAN LISENSI PENGGUNA AKHIR"** sewaktu proses penginstalan berlangsung dan pastikan Anda memahami dan menerimanya sebelum melanjutkan penginstalan.
6. Bila penginstalan selesai, Anda mungkin akan diminta untuk me-restart komputer. Anda dapat memilih me-restart komputer kemudian, jika ingin.

1.4 Informasi tentang perangkat keras

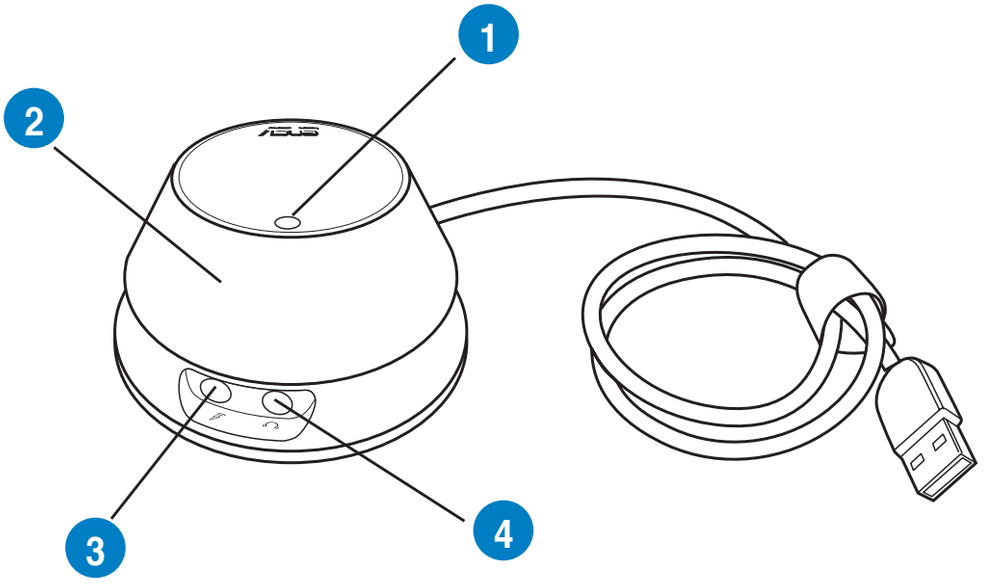

1. Indikator lampu

Status	Keterangan
Lampu biru stabil	Mode HiFi
Lampu biru berkedip	Mode pengguna
Lampu merahq	Tanpa suara

2. Pengontrol volume
3. Port line-in/input microphone
4. Port keluar SPDIF/headphone

1.5 Menghubungkan speaker

Untuk Speaker Analog

2 Speaker

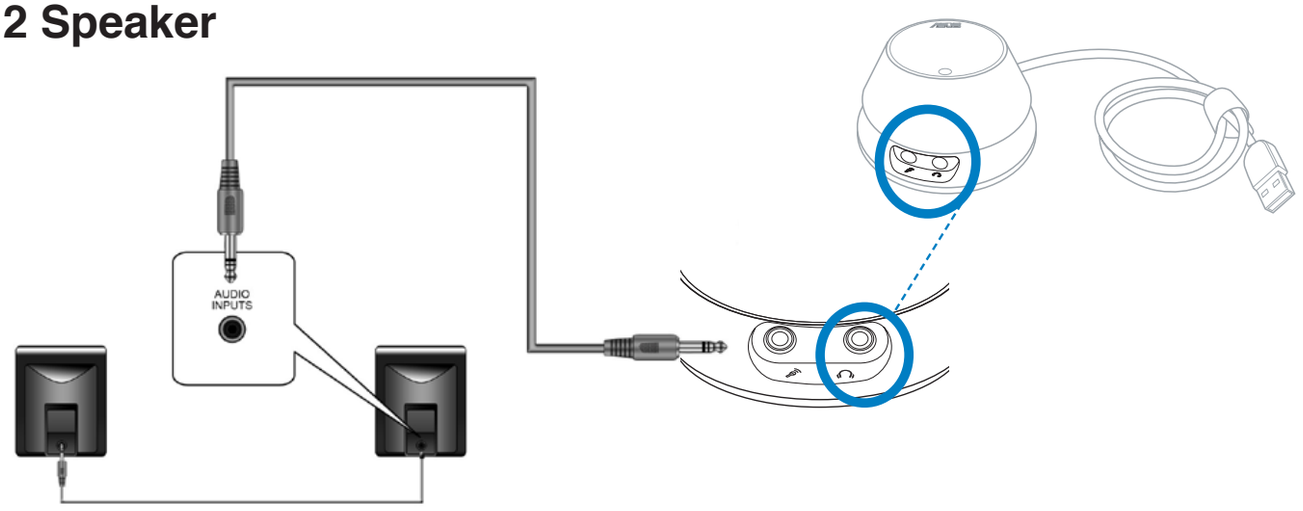

2.1 Speaker

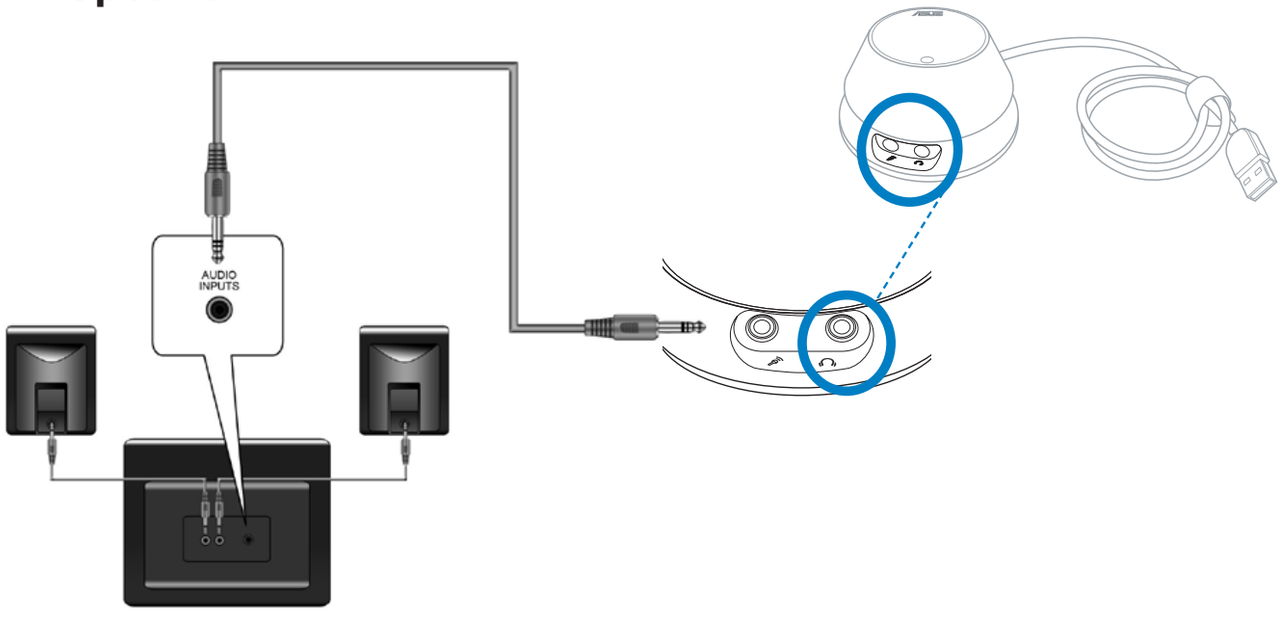

Untuk Speaker Digital SPDIF Keluar

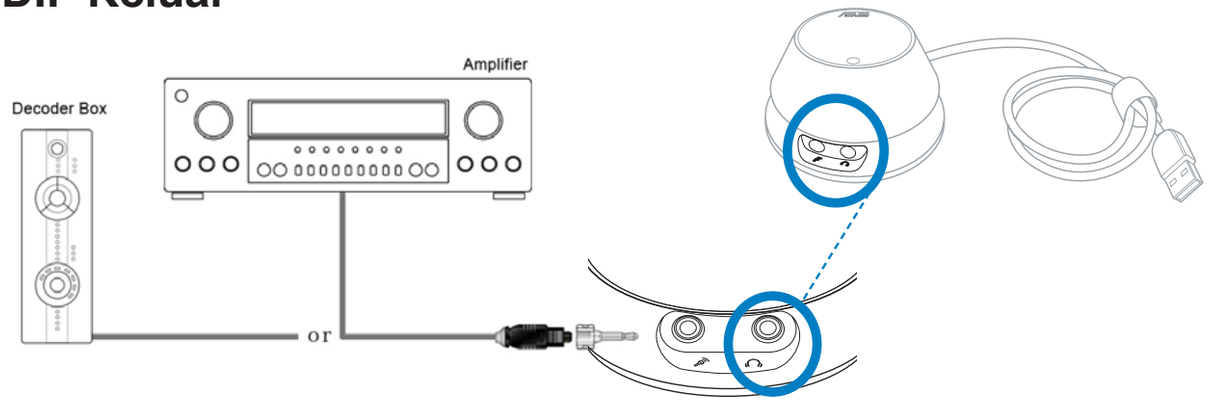

Pasang adaptor TOSLINK optik ke dalam konektor combo S/PDIF-Keluar. Setelah itu, hubungkan port masuk S/PDIF decoder ke adaptor optik menggunakan kabel optik TOSLINK.

Menghubungkan headphone/mikrofon

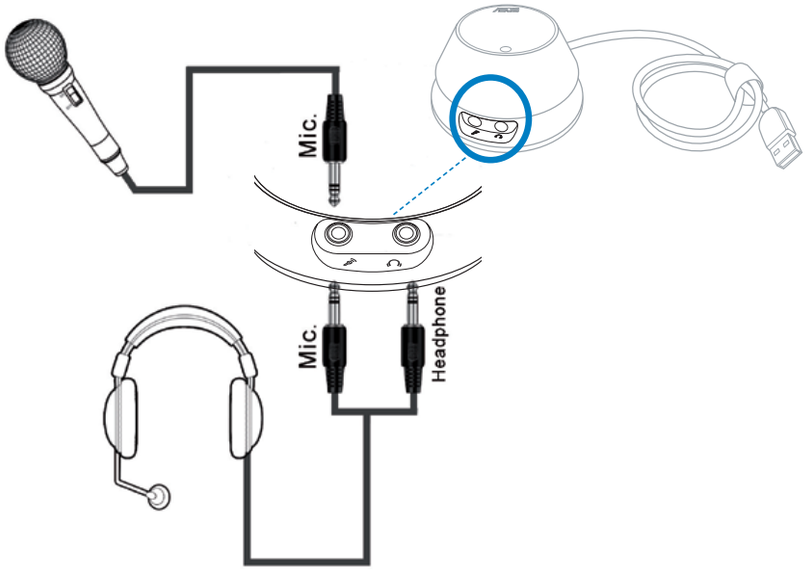
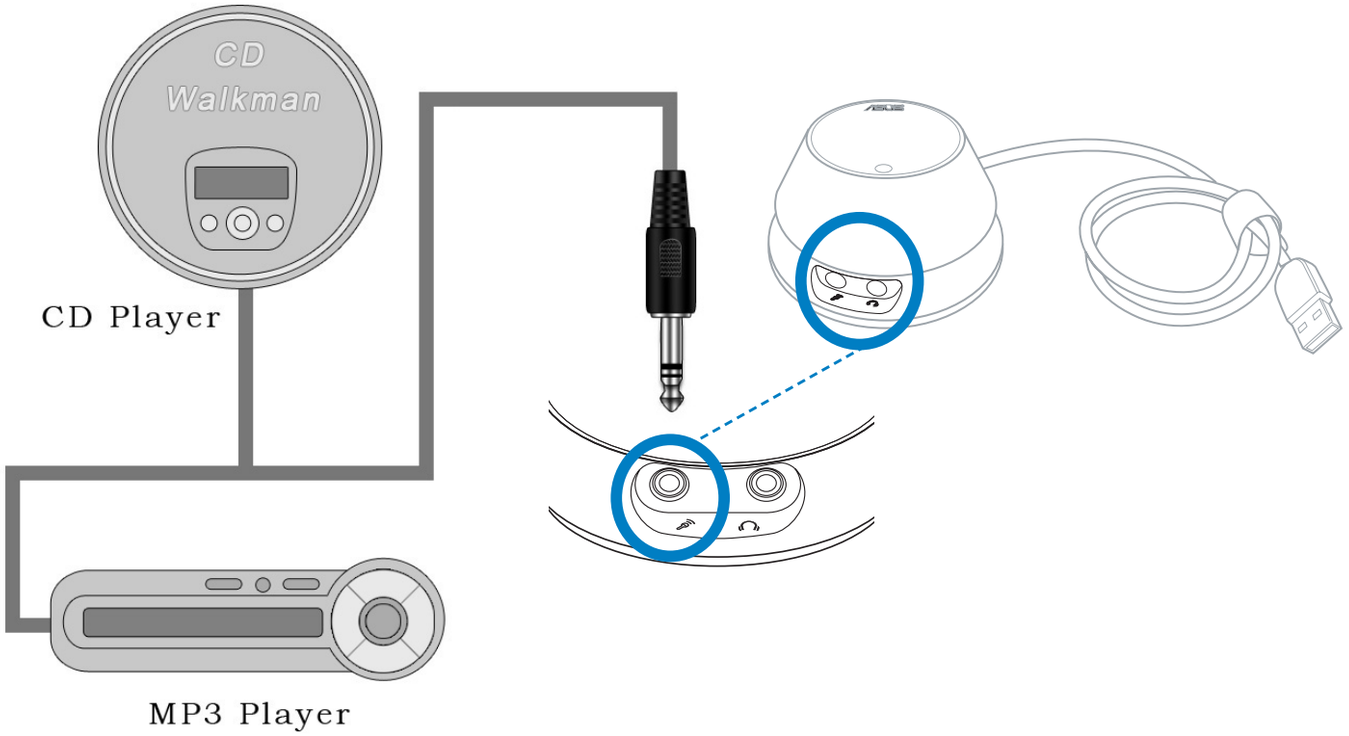
Menghubungkan sumber audio line-in