Pundit-AE3

准系统

快速安装指南

简体中文

前面板功能

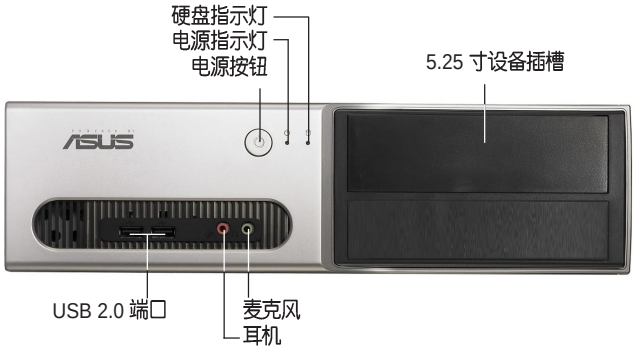
硬盘指示灯
电源指示灯
电源按钮
5.25 寸设备插槽
USB 2.0 端口
麦克风
耳机

后面板功能

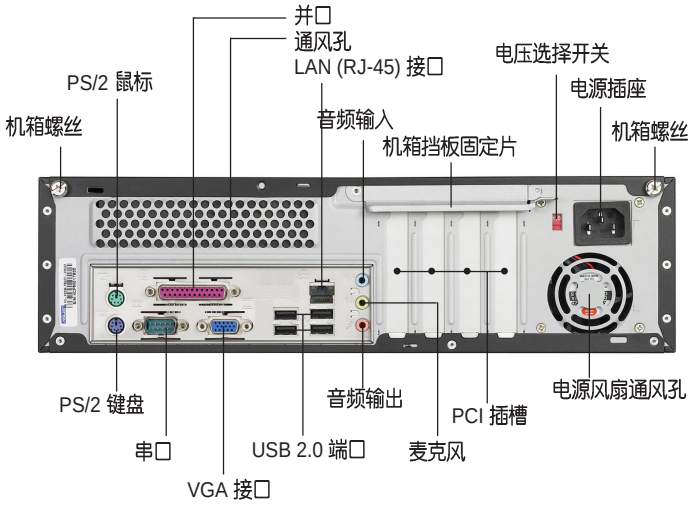
并口
通风孔
LAN (RJ-45) 接口
电压选择开关
PS/2 鼠标
电源插座
机箱螺丝
音频输入
机箱挡板固定片
机箱螺丝
PS/2 键盘
音频输出
电源风扇通风孔
PCI 插槽
串口
USB 2.0 端口
麦克风
VGA 接口

内部组件

1. 5.25 寸设备插槽
2. 前面板卡榫
3. 光驱卡榫
4. 硬盘插槽
5. 硬盘卡榫
6. 电源
7. PCI Express x1 插槽
8. PCI 插槽
9. AGP 插槽
10. ASUS 主板
11. 机箱挡板固定片
12. LGA775 CPU 插槽 *(*位于 CPU 风扇下方*)*
13. CPU 风扇
14. DIMM 插槽

简体中文

电压的选择

本系统所附的电源，在电源插座旁有一个电压选择开关，你可以利用这个开关，切换到适合您所在区域所使用的电压值。

若您所在区域提供电压为 100-127V，请切换到 115V；

若您所在区域提供电压为 200-240V，请切换到 230V。

移除机箱侧板

1. 机箱侧板以二颗螺丝固定在机身后方，如图圈选处。

2. 松开此二颗固定螺丝。

3. 打开机箱侧板。

4. 将机箱侧板小心地取下来暂置于一旁。

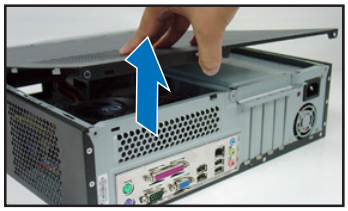

5. 将用以固定机箱挡板的金属锁片向上扳开约 90-100 度角。

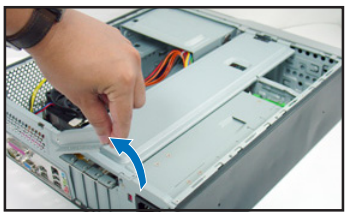

6. 取下机箱挡板。

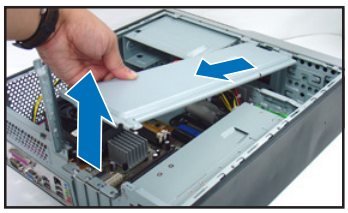

移除前面板

1. 将前面板左侧的三个卡榫依序往外松开。

2. 然后小心地将前面板往外扳开，并整个取下来。。

简体中文

安装 CPU

1. 找到位于主板上的处理器插座。

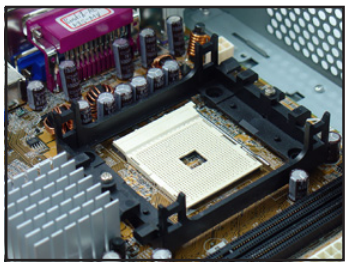

2. 将插座侧边的固定拉杆拉起至其角度几与插座呈 90 度角。

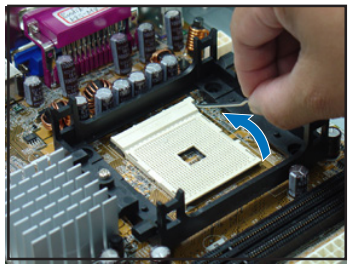

3. 将标示有金三角的那一端对齐固定拉杆的底部小心地置入。

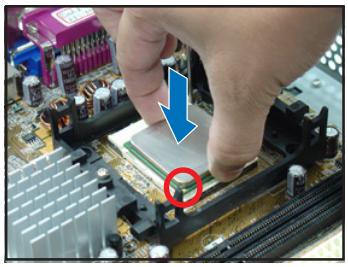

4. 拉下固定拉杆以锁上处理器插槽。

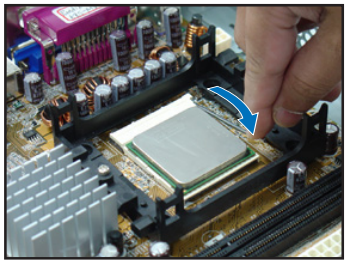

安装 CPU 风扇

1. 将散热风扇对准 CPU 插槽，并置于 CPU 上方。

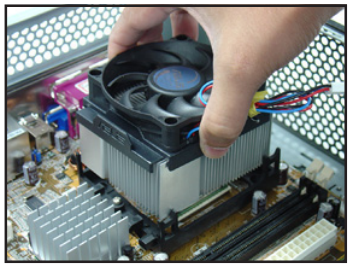

2. 将风扇固定杆置于风扇侧轨上。

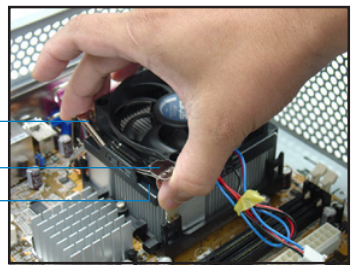

简体中文

3. 将风扇固定杆的一端勾住主板上的处理器支撑脚座上的孔。

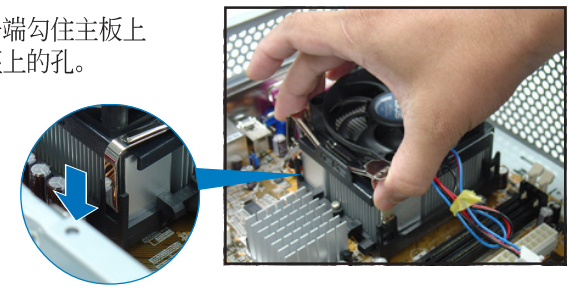

4. 再用拇指按住固定杆的把手处，将把手向下压，并扣住另一端支撑脚座上的孔。

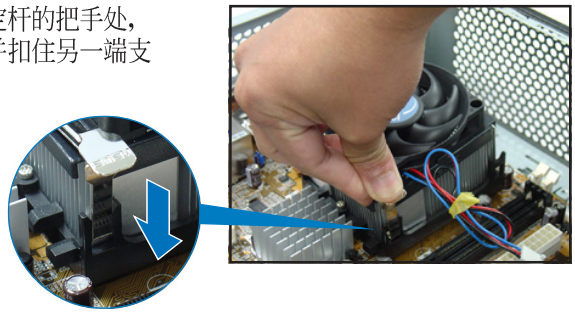

5. 同步骤 2-4，再安装另一端的固定杆，注意二个固定杆必须以相反方向安装。
6. 连接风扇电源线至主板上的CPU风扇电源插座。

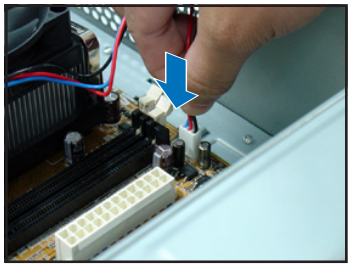

简体中文

安装系统内存

1. 先将内存条插槽两端的白色固定卡榫扳开。
2. 将内存条的金手指对齐内存条插槽的沟槽，并且在方向上要注意金手指的凹孔要对上插槽的凸起点。
3. 缓缓地将内存条插入插槽中，若无错误，插槽两端的白色卡榫会因内存条置入而自动扣到内存条两侧的凹孔中。

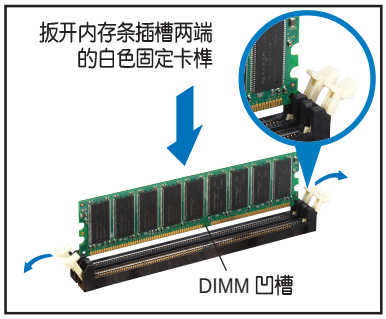

安装扩展卡

1. 移除您欲安装之插槽所对应的金属挡板。

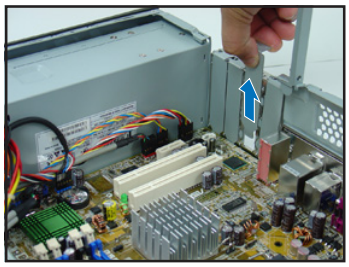

2. 将扩展卡上的金手指对齐插槽，然后慢慢地插入插槽中。

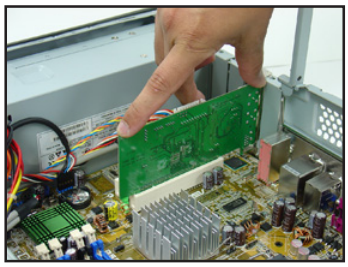

安装光驱

1. 从附件包中取出二颗黑色光驱螺丝，并分别锁在光驱二侧的右上方螺丝孔中。

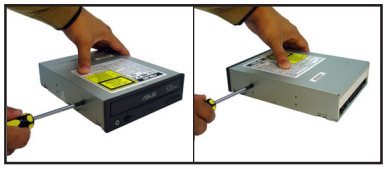

2. 连接好 IDE 排线及音源线。

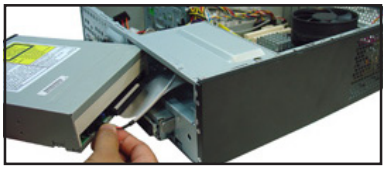

3. 小心地将光驱插入插槽中，若正确卡入会发出一声卡擦。
4. 将电源的 4-pin 电源线连接至光驱后端的电源接头。

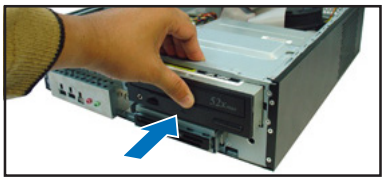

安装 SATA 硬盘

1. 将橡胶垫片分别安装在四颗螺丝上，并分别锁上硬盘（每边二颗）。

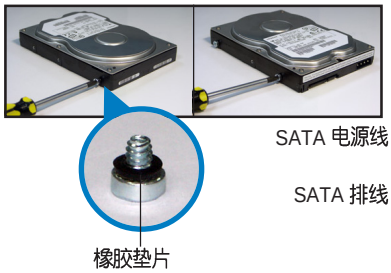

2. 连接 SATA 排线及电源线至硬盘后方的接头。

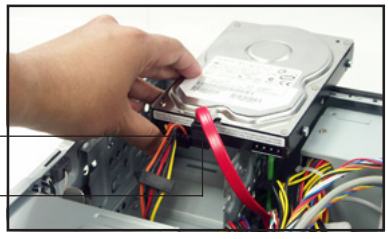

简体中文

3. 将硬盘二侧的螺丝对准硬盘插槽中的沟槽小心的置入。

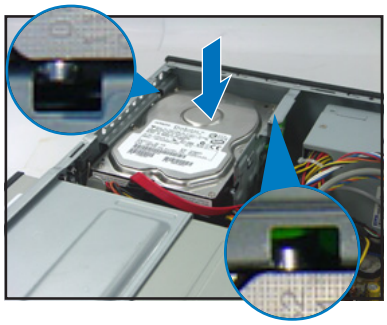

4. 若硬盘螺丝正确卡入会发出一声卡擦。

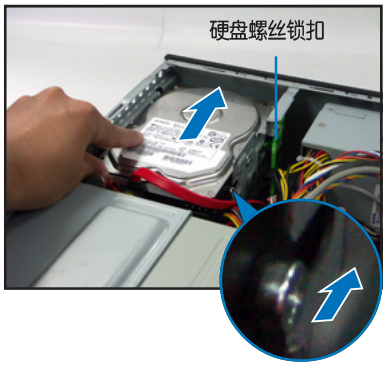

装回机箱侧板及前面板

1. 装回前面板，若您已安装光驱，则必须移除前面板上的光驱挡板。

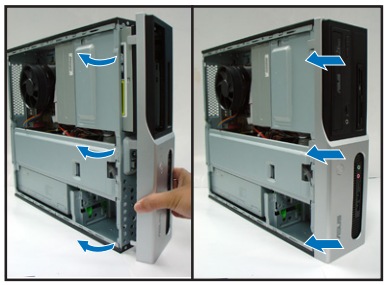

2. 装回机箱挡板，再压下固定锁片，以固定住机箱挡板。

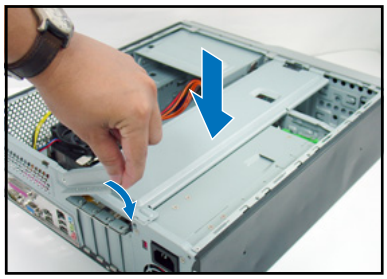

3. 装回机箱侧板。

4. 将机箱侧板正确卡入机箱的卡榫，并锁回二颗固定螺丝。

简体中文