



# ASUS<sup>®</sup> Pundit-AE3 準系統


快速安裝指南

繁體中文






## 前面板功能

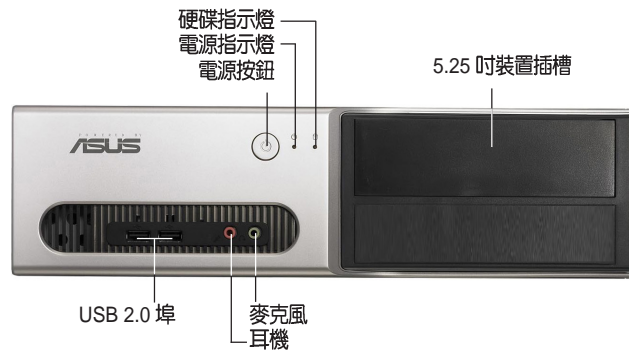

繁體中文

## 後面板功能

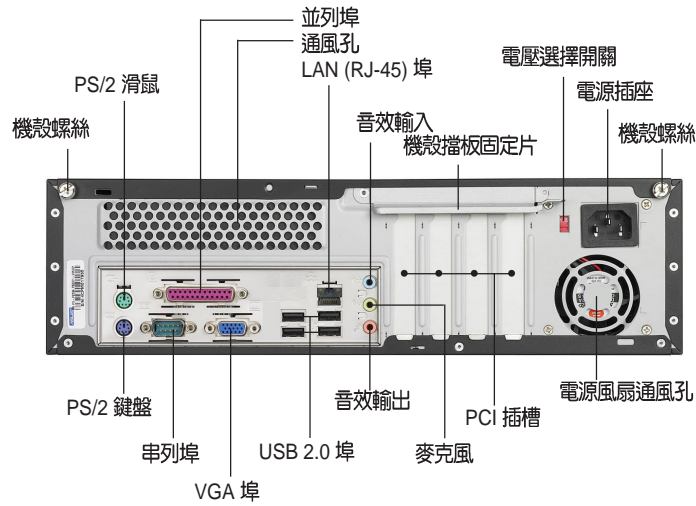



## 內部組件



- |                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. 5.25 吋裝置插槽        | 9. AGP 插槽                       |
| 2. 前面板卡槽             | 10. ASUS 主機板                    |
| 3. 光碟機卡槽             | 11. 機殼擋板固定片                     |
| 4. 硬碟機插槽             | 12. LGA775 CPU 插槽 (位於 CPU 風扇下方) |
| 5. 硬碟機卡槽             | 13. CPU 風扇                      |
| 6. 電源供應器             | 14. DIMM 插槽                     |
| 7. PCI Express x1 插槽 |                                 |
| 8. PCI 插槽            |                                 |

## 電壓的選擇

本系統所附的電源供應器，在電源插座旁有一個電壓選擇開關，你可以利用這個開關，切換到適合您所在區域所使用的電壓值。

若您所在區域提供電壓為 100-127V，請切換到 115V；

若您所在區域提供電壓為 200-240V，請切換到 230V。






## 移除機殼側板


1. 機殼側板以二顆螺絲固定在機身後方，如圖圈選處。
2. 鬆開此二顆固定螺絲。



3. 打開機殼側板。
4. 將機殼側板小心地取下來暫置於一旁。

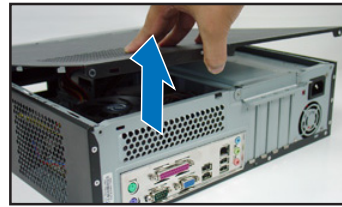

5. 將用以固定機殼擋板的金屬鎖片向上扳開約 90-100 度角。
6. 取下機殼擋板。

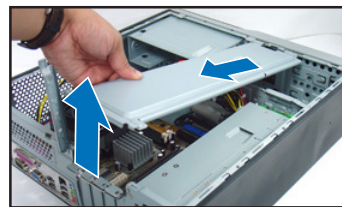

## 移除前面板



1. 將前面板左側的三個卡榫依序往外鬆開。
2. 然後小心地將前面板往外扳開，並整個取下來。







## 安裝 CPU

1. 找到位於主機板上的處理器插座。
2. 將插座側邊的固定拉桿拉起至其角度幾與插座呈 90 度角。

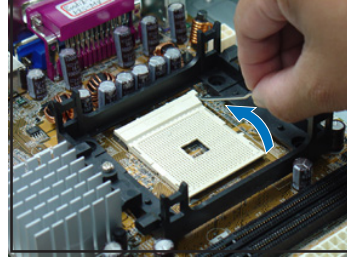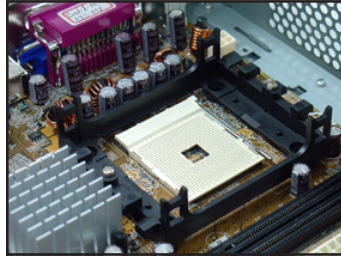


3. 將標示有金三角的那一端對齊固定拉桿的底部小心地置入。
4. 拉下固定拉桿以鎖上處理器插槽。

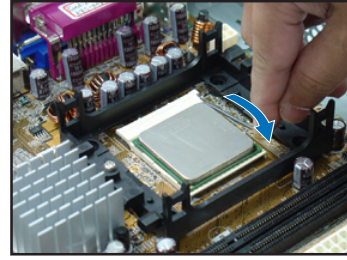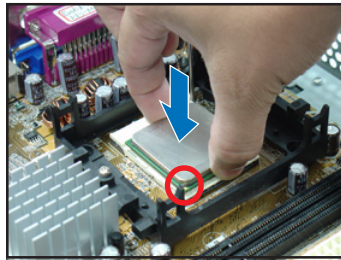


## 安裝 CPU 風扇

1. 將散熱風扇對準 CPU 插槽，並置於 CPU 上方。
2. 將風扇固定桿置於風扇側軌上。

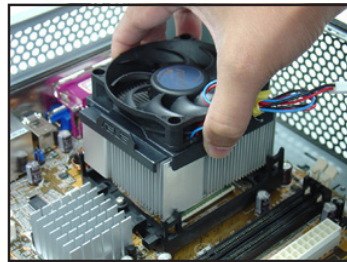



風扇固定桿  
固定桿把手  
風扇側軌

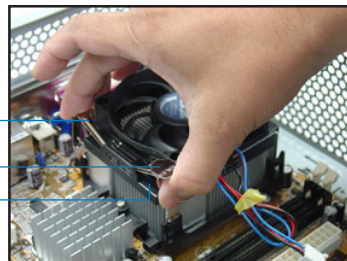








3. 將風扇固定桿的一端勾住主機板上的處理器支撐腳座上的孔。

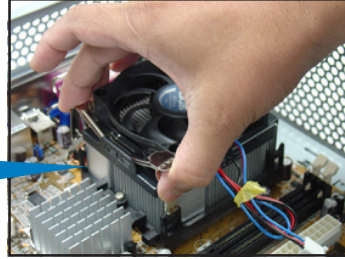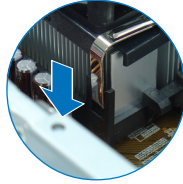

4. 再用拇指按住固定桿的把手處，將把手向下壓，並扣住另一端支撐腳座上的孔。

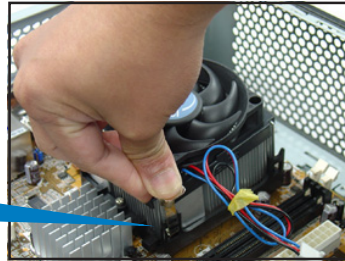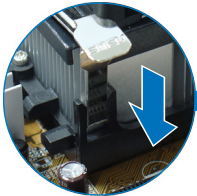


5. 同步驟 2-4，再安裝另一端的固定桿，注意二個固定桿必須以相反方向安裝。
6. 連接風扇電源線至主機板上的 CPU 風扇電源插座。

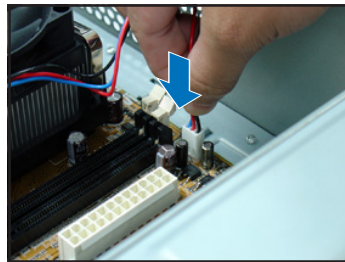

## 安裝系統記憶體



1. 先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的凹孔要對上插槽的凸起點。
3. 緩緩地將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽兩端的白色卡榫會因記憶體模組置入而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。

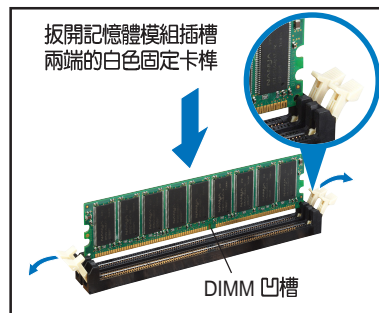




## 安裝擴充卡

1. 移除您欲安裝之插槽所對應的金屬擋板。
2. 將擴充卡上的金手指對齊插槽，然後慢慢地插入插槽中。

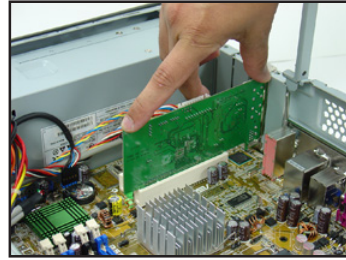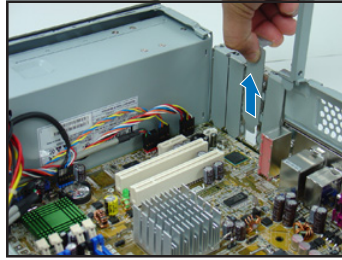


## 安裝光碟機

1. 從附件包中取出二顆黑色光碟機螺絲，並分別鎖在光碟機二側的右上方螺絲孔中。
2. 連接好 IDE 排線及音源線。


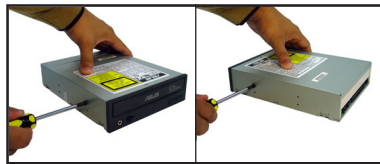


3. 小心地將光碟機插入插槽中，若正確卡入會發出一聲卡擦。
4. 將電源供應器的 4-pin 電源線連接至光碟機後端的電源接頭。

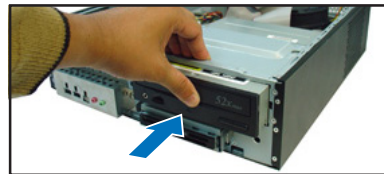

## 安裝 SATA 硬碟機

1. 將橡膠墊片分別安裝在四顆螺絲上，並分別鎖上硬碟機（每邊二顆）。
2. 連接 SATA 排線及電源線至硬碟後方的接頭。



橡膠墊片


SATA 電源線

SATA 排線






3. 將硬碟機二側的螺絲對準硬碟插槽中的溝槽小心的置入。

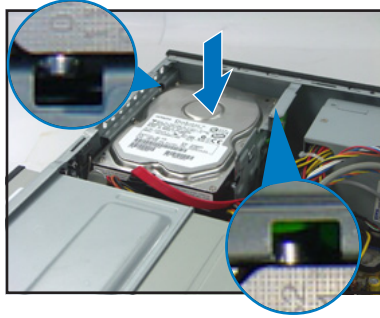


4. 若硬碟螺絲正確卡入會發出一聲卡擦。

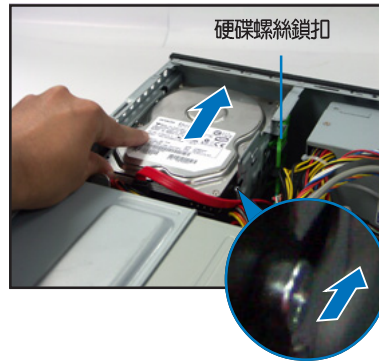


### 裝回機殼側板及前面板

1. 裝回前面板，若您已安裝光碟機，則必須移除前面板上的光碟機擋板。

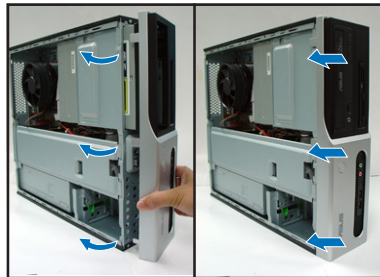

2. 裝回機殼擋板，再壓下固定鎖片，以固定住機殼擋板。

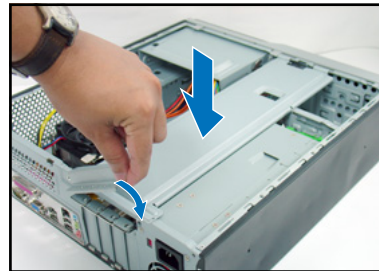

3. 裝回機殼側板。



4. 將機殼側板正確卡入機殼的卡榫，並鎖回二顆固定螺絲。

