

基本取り付け



S-presso ベアボーンシステムをセットアップ方法の詳細な説明については、ハードウェア情報ユーザーガイドを参照してください。

1. 正面パネルと上面カバーを取り外します。
2. 電源装置を取り外します。
3. 次の品目を取り付けます。
 - a. CPU
 - b. メモリモジュール
 - c. 拡張カード
 - d. 光学ドライブ
 - e. ハードディスクドライブ
4. 電源装置を元に戻します。
5. 上面カバーと正面パネルを下に戻します。
6. 外部装置を正面および背面パネルに接続します。
7. システムのプラグを電源装置に差し込みます。



システムが正しい電圧に設定され、負傷したりシステムが損傷しないようにしてください。

起動



次のアイテムをS-presso ベアボーンシステムにインストールする方法の詳細な説明については、ソフトウェア情報のユーザーガイドを参照してください。

1. Instant Onをインストールします(モデルS1-P111のみ)。




Instant Onは、VGA カードなどのアドオンデバイスをサポートしていません。


2. オペレーティングシステムをインストールします。
3. ドライバとアプリケーションをインストールします。
4. Home Theaterをインストールします(モデルS1-P111のみ)。

S-pressoモデル

モデルS1-P112

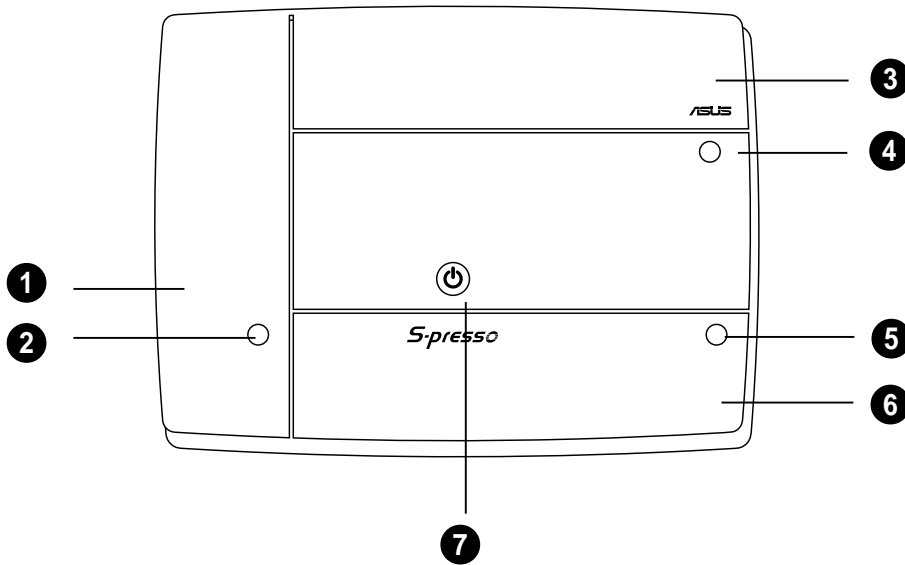

モデルS1-P111

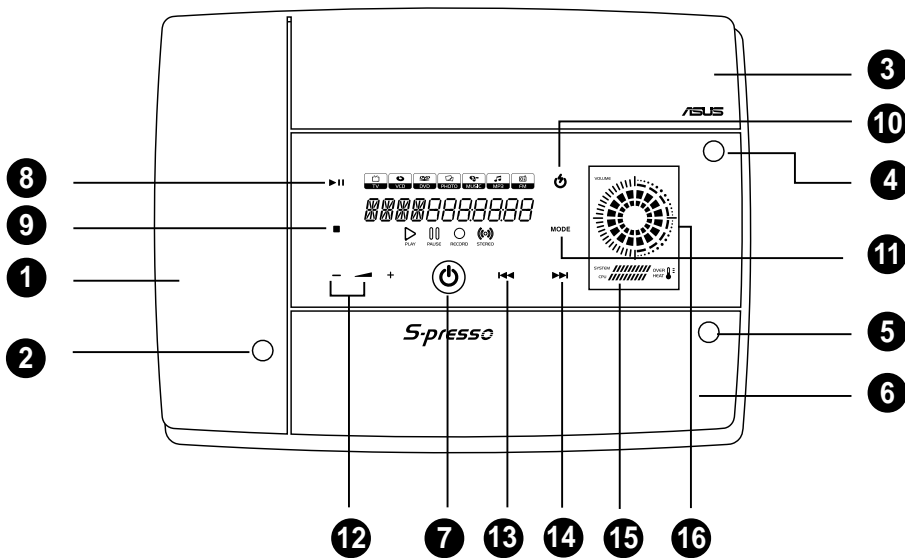


- | | |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. カードスロットドア | 9. 停止センサー |
| 2. カードスロットドアのアクセスボタン | 10. Instant Onの電源センサー |
| 3. 光学ドライブのドア | 11. モードスイッチセンサー |
| 4. 光学ドライブトレイのイジェクトボタン | 12. システムボリュームコントロールセンサー |
| 5. 正面パネル/Oドアのアクセスボタン | 13. 巻き戻しセンサー |
| 6. 正面パネル/Oドア | 14. 早送りセンサー |
| 7. システムの電源ボタン | 15. システム/CPU温度LED |
| 8. 再生/一時停止センサー | 16. ボリュームLED |

外部デバイスに接続する

正面パネルに

モデルS1-P111

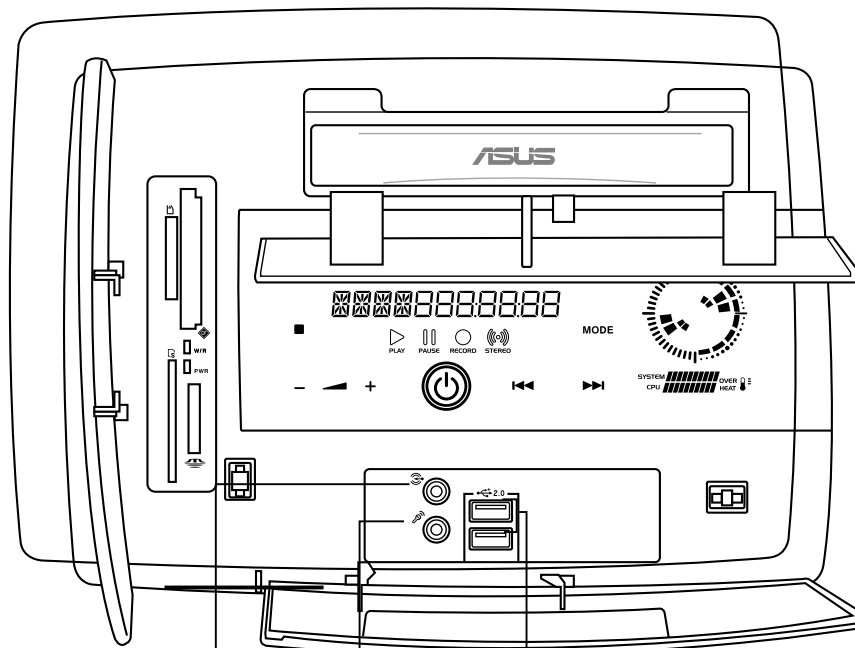


ヘッドフォン

マイク

スキャナ

背面パネルに

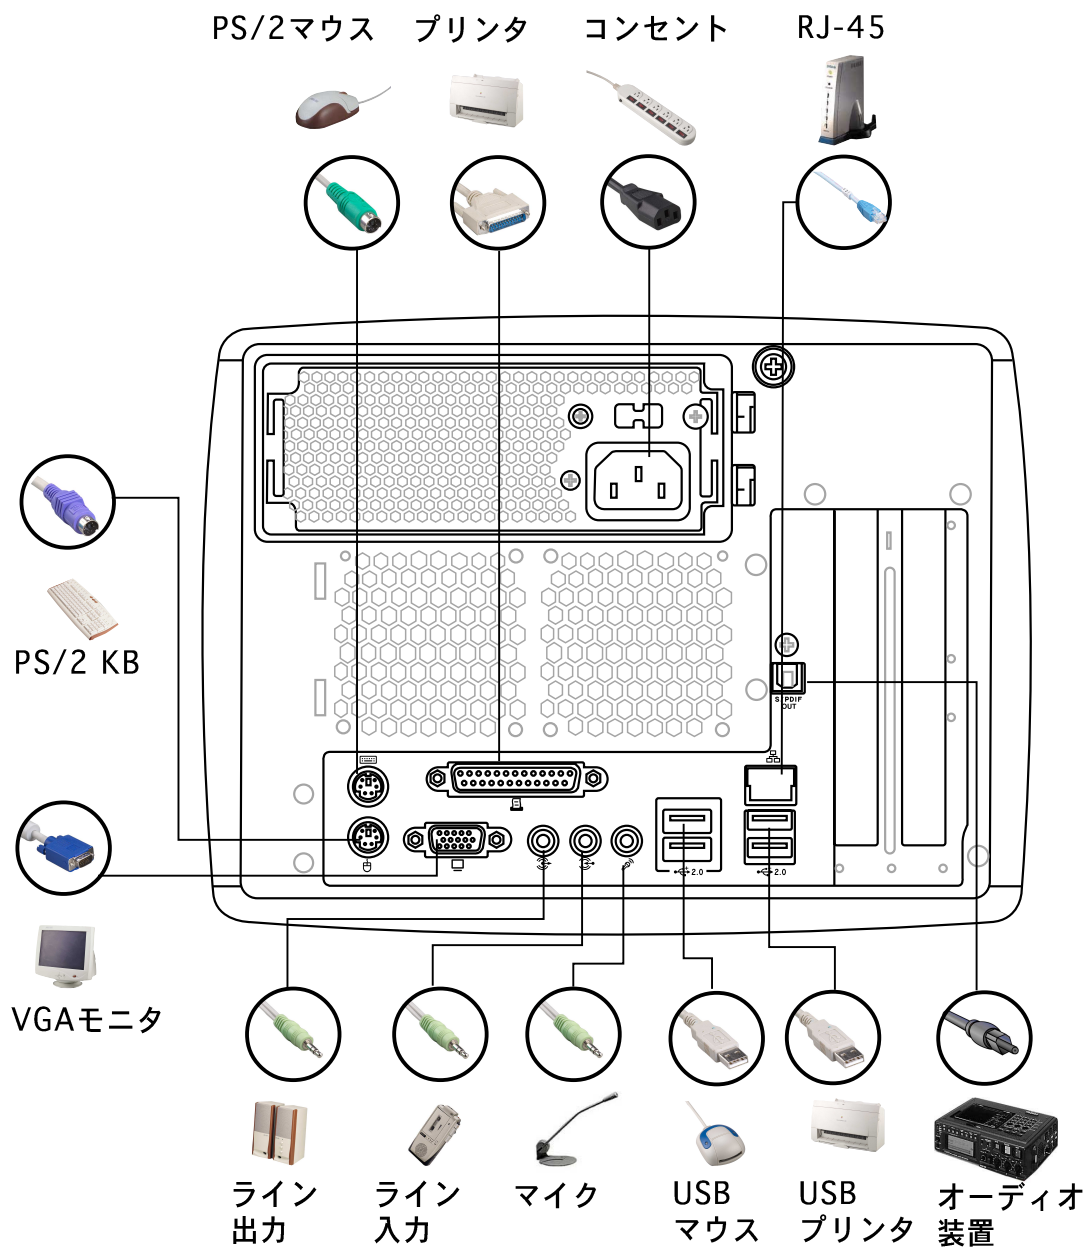


オプションの ASUS PVR-416 TV/FMカードに対してケーブルを 接続する




ASUS PVR-416 TV/FMカードはASUS TV/FMキットでのみお求めになれます。


ケーブルTV (CATV) または室内/屋外アンテナ

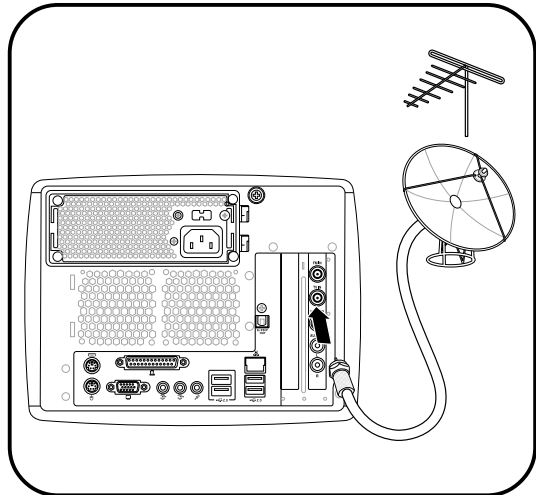

ビデオ入力ケーブル

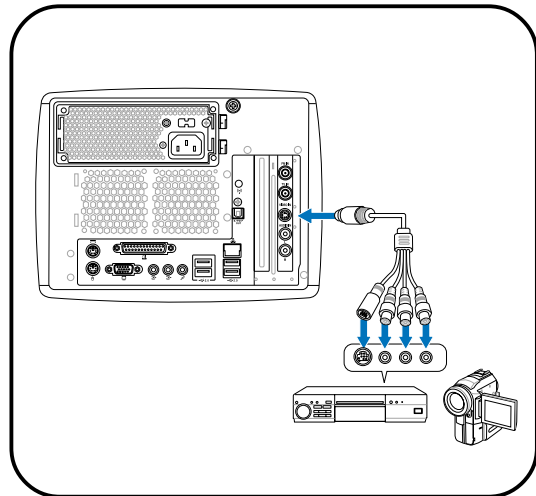

無線アンテナ

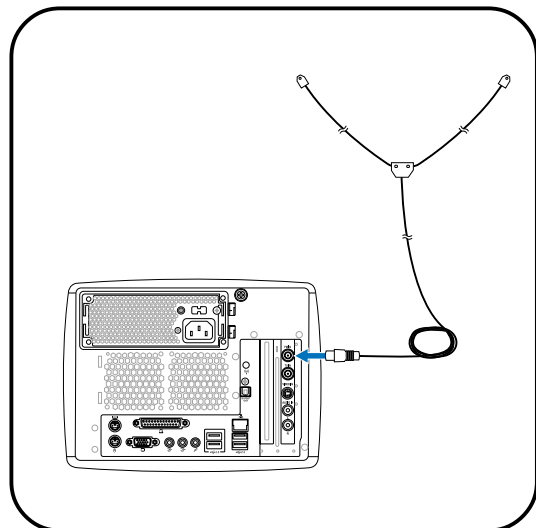


リモコンレイアウト


S-pressoリモコンにより、離れたところからS-pressoを制御することができます。リモコンを使用してInstant OnやASUS Home Theaterウィンドウを移動します。




システムボタン	
ボタン	機能
	Instant Onをアクティブにします
	Home Theaterを起動します
	Home Theaterを閉じます
	オペレーティングシステムに入る/PCの電源をオンにします
	光学ドライブのトレイを取り出します
	Live TVモードに入ります
	Home Theaterガイド画面を開きます
	DVDメニュー画面を開きます

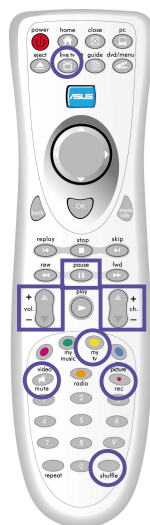


TVモード	
ボタン	機能
	TVモードに入ります
	ボリュームのアップ/ダウン
	チャンネルのアップ/ダウン
	タイムシフティング
	Live TV
	ミュート
	TVの録画
	チャンネルをシャッフルします
0~9	チャンネル番号を選択します

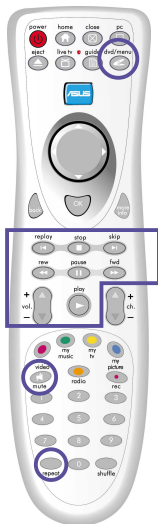


DVD/VCDモード	
ボタン	機能
	DVD/VCDモードに入ります
	前のチャプタを再生します
	再生を停止します
	現在のチャプタをスキップします; 次のチャプタに進みます
	巻き戻し
	一時停止
	早送り
	ボリュームアップ/ダウン
	再生
	ミュート
	ビデオを再びリピート/再生します
0~9	チャプタ番号を選択します

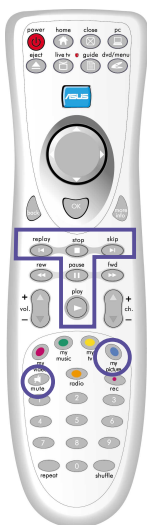


写真モード	
ボタン	機能
	写真モードに入ります
	スライドショーを開始します
	スライドショーを一時停止します
	スライドショーを停止します
	前の写真
	次の写真
	ボリュームアップ/ダウン
	ミュート

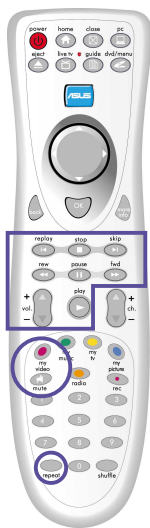

ビデオモード	
ボタン	機能
	ビデオモードに入ります
	前のビデオクリップを再生します
	再生を停止します
	次のビデオクリップに進みます
	巻き戻し
	一時停止
	早送り
	ボリュームアップ/ダウン
	再生
	ミュート
	ビデオを再びリピート/再生します

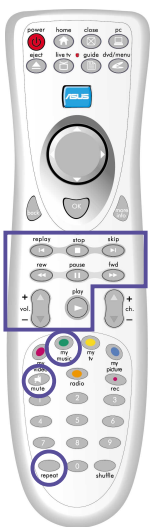

音楽(MP3/CD)モード	
ボタン	機能
	音楽モードに入ります
	前のトラックを再生します
	再生を停止します
	現在のトラックをスキップします; 次を再生します
	巻き戻し
	一時停止
	早送り
vol.▲	ボリュームアップ
vol.▼	ボリュームダウン
	再生
	ミュート
	最初のトラックからリピート/再生します
0~9	トラック番号を選択します

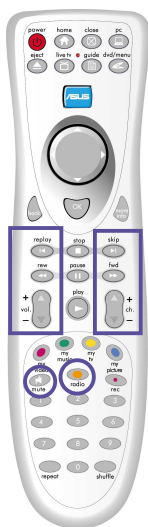

ラジオ(FM) モード	
ボタン	機能
	ラジオモードに入ります
	周波数を下にスキャンします
	周波数を上にスキャンします
	微調整 (-)
	微調整 (+)
	ボリュームアップ/ダウン
	次の/前のプリセット端末
	ミュート

