

ASUS®
S-presso

軟體使用指南



給使用者的說明

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

當下列兩種情況發生時，本產品將不再受到華碩公司之保固及服務：
(1) 該產品曾經非華碩授權之維修、規格更改、零件替換。(2) 產品序號模糊不清或喪失。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

產品規格或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。（聯絡資料請見下一頁）

版權所有，不得翻印 ©2004 華碩電腦

-
- 產品名稱：華碩桌上型準系統 S-presso
 - 手冊版本：V1 T1747
 - 發表日期：2004 年 12 月
-

華碩的聯絡資訊

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路 15 號
電話 : 886-2-2894-3447

技術支援

免費服務電話 : 0800-093-456
全球資訊網 : tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

市場訊息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont ,CA 94538, USA
傳真 : +1-502-933-8713
電話 : +1-502-995-0883
電子郵件 : tmdl@asus.com

技術支援

傳真 : +1-502-933-8713
電話 : +1-502-995-0883
電子郵件 : tsd@asus.com
全球資訊網 : www.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH (德國 / 奧地利)

市場訊息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany
電話 : 49-2102-95990
傳真 : 49-2102-959911
全球資訊網 : www.asuscom.de
線上聯絡 : www.asuscom.de/sales

技術支援

電話 : 49-2102-95990 ... 主機板/其他產品
 : 49-2102-959910 ... 筆記型電腦
傳真 : 49-2102-959911
線上支援 : www.asuscom.de/support

目錄

給使用者的說明	2
華碩的聯絡資訊	3
目錄	4
關於本使用手冊	7
使用注意事項	8
第一章：軟體安裝	1-1
1.1 安裝 InstantOn	1-3
1.2 安裝作業系統	1-4
1.3 驅動及公用程式光碟	1-5
1.3.1 執行驅動程式及公用程式光碟	1-5
1.3.2 驅動程式選單 (Drivers menu)	1-6
1.3.3 公用程式選單 (Utilities menu)	1-7
1.3.4 華碩的聯絡方式	1-8
1.4 安裝 ASUS Home Theater	1-9
第二章：InstantOn 功能	2-1
2.1 開啓 InstantOn 電源	2-3
2.2 選擇 InstantOn 模式	2-4
2.3 音樂模式	2-5
2.3.1 使用觸控面板操作	2-5
2.3.2 使用搖控器操作	2-5
2.3.3 播放音樂 CD	2-7
2.3.4 播放硬碟中的音樂檔案	2-7
2.3.5 播放清單	2-8
2.3.6 一般設定	2-9
2.4 Video 模式	2-10
2.4.1 使用觸控面板操作	2-10
2.4.2 使用搖控器操作	2-11
2.4.3 播放設定	2-11
2.5 TV 模式	2-14

目錄

2.5.1 連接有線電視訊號電纜	2-14
2.5.2 使用觸控面板操作	2-14
2.5.3 使用遙控器操作	2-15
2.5.4 播放設定	2-15
2.6 FM 模式	2-18
2.6.1 連接收音機天線	2-18
2.6.2 使用觸控面板操作	2-19
2.6.3 使用遙控器操作	2-19
2.6.4 播放設定	2-20
第三章：ASUS HomeTheater	3-1
3.1 開啓 / 關閉 HomeTheater	3-3
方法一：使用遙控器	3-3
方法二：使用滑鼠	3-3
3.2 Home Theater 偏好設定	3-4
3.3 HomeTheater 使用介面	3-7
3.4 電視	3-7
3.4.1 連接有線電視訊號電纜	3-7
3.4.2 頻道預覽	3-8
3.4.3 觀賞 / 錄製電視節目	3-9
3.4.4 預約電視錄影	3-11
3.4.5 收看已錄之節目	3-12
3.4.6 檢視快照	3-13
3.4.7 電視功能設定	3-14
3.5 DVD/VCD	3-15
3.5.1 播放 DVD/VCD 光碟	3-15
3.5.2 DVD/VCD 設定	3-16
3.5.3 DVD 地區設定	3-16
3.6 圖片	3-17
3.6.1 檢視圖片	3-17

目錄

3.6.2 投影片放映	3-18
3.7 影片片段	3-19
3.7.1 檢視影片片段	3-19
3.7.2 輸入影像	3-20
3.8 收聽音樂	3-21
3.9 電台	3-23
3.9.1 連接收音機天線	3-23
3.9.2 收聽廣播	3-25
3.9.3 頻道錄音	3-25
第四章：附錄	4-1
4.1 遙控器（僅 S1-P111 機型）	4-3
4.1.1 遙控器規格	4-3
4.1.2 遙控器構造圖	4-4
4.1.3 遙控器按鍵功能說明	4-5
4s.2 國際電視系統及標準	4-6

NOTE **非常重要！** 您必須先安裝 InstantOn，再安裝 Windows 作業系統，否則將無法使用 InstantOn 功能。

關於本使用手冊

本使用手冊包含了所有當您在使用本產品時所需的相關資訊：

章節說明

1. 第一章：軟體安裝

本章提供您本系統的軟體安裝說明。包括如何安裝 InstantOn 程式、驅動及公用程式光碟，以及 HomeTheater 應用程式等。

2. 第二章：InstantOn 功能

本章介紹 InstantOn 各項功能及其操作方式。藉由本產品提供的 InstantOn 功能，可以在不需開機進入作業系統的狀況下，直接播放音樂 CD、MP3、VCD 及 DVD 影片，並可收看電視節目及收聽廣播。

3. 第三章：ASUS HomeTheater

本章介紹 HomeTheater 軟體的功能及使用方法。ASUS Home Theater 是一套多功能的家庭劇院多媒體應用程式，你可以利用它在 S-presso 上看電視、聽廣播、聽音樂、播放 DVD 影片或其他視訊影片及照片。

4. 第四章：附錄

本章提供多功能遙控器的規格及使用說明，以及國際電視系統標準等參考資訊。

哪裡可以找到更多資訊

您可以經由下面所提供的管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

1. 華碩官方網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考第3頁的華碩聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

使用注意事項

在您開始操作本系統之前，請務必詳閱以下注意事項，以避免因人為的疏失造成系統損傷甚至人體本身的安全。

- ¥ 使用前，請檢查產品各部分組件是否正常，以及電源線是否有任何破損，或是連接不正確的情形發生。如有任何破損情形，請儘速與您的授權經銷商聯絡，更換良好的線路。
- ¥ 電腦放置的位置請遠離灰塵過多，溫度過高，太陽直射的地方。
- ¥ 保持機器在乾燥的環境下使用，雨水、溼氣、液體等含有礦物質將會腐蝕電子線路。
- ¥ 使用電腦時，務必保持周遭散熱空間，以利散熱。
- ¥ 使用前，請檢查各項周邊設備是否都已經連接妥當再開機。
- ¥ 避免邊吃東西邊使用電腦，以免污染機件造成故障。
- ¥ 請避免讓紙張碎片、螺絲及線頭等小東西靠近電腦之連接器、插槽、孔位等處，避免短路及接觸不良等情況發生。
- ¥ 請勿將任何物品塞入電腦機件內，以避免引起機件短路或電路損毀。
- ¥ 電腦開機一段時間之後，散熱片及部份I/O C 表面可能會發熱、發燙，請勿用手觸摸，並請檢查系統是否散熱不良。
- ¥ 在安裝或是移除周邊產品時請先關閉電源。
- ¥ 電源供應器若發生損壞，切勿自行修理，請交由授權經銷商處理。
- ¥ 電腦的機殼、鐵片大部分都經過防割傷處理，但是您仍必須注意避免被某些細部鐵片尖端及邊緣割傷，拆裝機殼時最好能夠戴上手套。
- ¥ 當你有一陣子不使用電腦時，休假或是颱風天，請關閉電源之後將電源線拔掉。

第一章 軟體安裝

本章提供您本系統的軟體安裝說明。包括如何安裝 InstantOn 程式、驅動及公用程式光碟，以及 HomeTheater 應用程式等。



● 章節提綱

1.1 安裝 InstantOn	1-3
1.2 安裝作業系統	1-4
1.3 驅動及公用程式光碟	1-5
1.3.1 執行驅動程式及公用程式光碟	1-5
1.3.2 驅動程式選單 (Drivers menu)	1-6
1.3.3 公用程式選單 (Utilities menu)	1-7
1.3.4 華碩的聯絡方式	1-8
1.4 安裝 ASUS Home Theater	1-9

1.1 安裝 InstantOn

當您安裝好所有必須的系統組件之後，第一次開啓電腦時，您必須先安裝 InstantOn，再安裝 Windows 作業系統，注意，InstantOn 必須安裝在未切割的硬碟中，且會佔用約 200MB 空間。

NOTE 非常重要！您必須先安裝 InstantOn，再安裝 Windows 作業系統，否則將無法使用 InstantOn 功能。InstantOn 不支援任何其他外加裝置，如 VGA 卡等。



Step1. 將 InstantOn 光碟置入光碟機中，並在 BIOS 中設定為以光碟機最先開機。

Step2. 選擇您要安裝的語言之後，系統即會自動開始安裝。



Step3. 開始安裝後會出現如右圖的畫面，請稍待。



Step4. 當畫面出現「安裝已完成，按 enter 完成安裝」。請按一下 <Enter> 鍵，並重新開機。

Step5. 將 BIOS 設回由硬碟最先開機，並重新開機即可。

1.2 安裝作業系統

NOTE 當您安裝好 InstantOn 之後，接著必須安裝作業系統，
請注意不要刪除 InstantOn 所建立的磁區。

安裝好 InstantOn 之後，接下來您可以自行切割剩餘的硬碟空間，請注意不要刪除 InstantOn 所建立的磁區，並安裝所需的 Windows 作業系統。當您安裝好作業系統之後，第一次開啓 Windows 時，Windows 會自動偵測到主機板內建之音效與顯示晶片，並企圖幫您安裝 Windows 內建之驅動程式。請在螢幕上出現詢問是否重新開啓 Windows 時，選擇 否 選項，並依照以下各驅動程式安裝步驟安裝您需要之驅動程式。

NOTE 上面選擇 否 的步驟是非常重要的，如果您不這麼做，Windows 會載入一個與主機板顯示晶片不相容的舊顯示驅動程式。請安裝驅動程式光碟中所附的顯示驅動程式，以確定系統能夠正確無誤地運作。

NOTE 作業系統的安裝方式及使用說明請參閱各作業系統使用手冊的說明。

1.3 驅動及公用程式光碟

隨貨附贈的驅動程式及公用程式光碟（Support CD）包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化系統的機能。

NOTE 華碩驅動程式及公用程式光碟的內容會不定時更新，恕不另行通知。如欲得知最新的產品訊息，請至華碩官方網站查詢 <http://tw.asus.com>。

1.3.1 執行驅動程式及公用程式光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式光碟，僅需將光碟片放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。



點選安裝各項驅動程式

點選圖示以獲得更多資訊

NOTE 如果歡迎視窗並未自動出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾直接點選 ASSETUP.EXE 程式開啓選單視窗。本畫面僅供參考，內容項目將視機型而有不同。

1.3.2 驅動程式選單 (Drivers menu)

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。

QFE 修正程式

點選此項目以安裝 Quick Fix Engineering (QFE) 修正程式。

Intel Chipset Inf Update 程式

本項目會安裝英特爾晶片組 INF 更新軟體公用程式，此公用程式將啓用對英特爾晶片組元件的隨插即用 INF 支援。請參考驅動程式內的線上輔助說明以獲得進一步的訊息。

NOTE 欲安裝 Intel Chipset Inf 升級程式，請先安裝 QFE 修正程式。若您的系統已經安裝 Service Pack 2，請不用再安裝 QFE 修正程式。

Intel Extreme 顯示介面驅動程式

點選此項目安裝 Intel Extreme 顯示介面驅動程式。

AD1888 音效驅動程式 & 應用程式

點選此項目安裝 SoundMAX 音效驅動程式 & 應用程式。

Realtek RTL8100C 網路介面驅動程式

點選此項目安裝 Realteek RTL8100C 網路介面驅動程式。

USB 2.0 驅動程式

點選此項目安裝 USB 2.0 介面驅動程式。

ASUS UB6220 七合一讀卡器驅動程式

點選此項目安裝七合一讀卡器驅動程式。

TV 選台器驅動程式

點選此項目安裝TV 選台器驅動程式。

1.3.3 公用程式選單 (Utilities menu)

公用程式選單會列出所有可以在本系統上使用的應用程式和其他軟體。其中以高亮度文字顯示的軟體即表示適用於您的系統。您只需在這些軟體名稱上以滑鼠左鍵按一下即可開始進行該軟體的安裝動作。



華碩系統診斷家

華碩系統診斷家具備友善、易用的使用者介面，可以用來監控電腦的風扇轉速，電壓變化，CPU 溫度，以確保系統穩定工作。

華碩線上更新程式

華碩線上更新程式可協助使用者透過網路直接更新最新版的 BIOS。請確定系統已安裝網路卡及 TCP/IP 網路驅動程式，否則將導致本程式無法正常運作。

Microsoft DirectX 9.0b 驅動程式

安裝 Microsoft DirectX 9.0b 驅動程式。

防毒軟體

安裝趨勢科技防毒軟體。關於詳細的資訊請瀏覽線上支援的說明。

Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體

安裝 Adobe Acrobat Reader 閱讀程式以讀取 PDF (Portable Document Format) 格式的電子版文件。詳細介紹請參考該程式的輔助說明。

華碩螢幕保護程式

安裝由華碩精心設計的螢幕保護程式。

1.3.4 華碩的聯絡方式

按下「聯絡資訊」索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外，本手冊的第 3 頁也列出華碩的聯絡方式供您使用。



1.4 安裝 ASUS Home Theater

ASUS Home Theater 是一套多功能的家庭劇院多媒體應用程式，你可以利用它在 S-presso 上看電視、聽廣播、聽 MP3 音樂、播放 DVD 影片，或者觀看其他的視訊影片及照片。有了 ASUS Home Theater，你的電腦即可遙身一變為家庭多媒體娛樂中心。

請將隨機附贈的 ASUS Home Theater 光碟置入光碟機中，安裝程式會自動執行，您只需依照畫面的指示完成完裝即可。



要繼續安裝請按一下【下一步】。



詳細閱讀合約的內容之後，按一下【是】才能繼續安裝。



選擇程式安裝的位置，您可按一下【瀏覽】選擇所欲安裝的路徑。確定後按一下【下一步】繼續安裝。



選擇程式資料夾，您可輸入新的資料夾名稱，或從下方的清單選擇一個，按一下【下一步】繼續安裝。



接下來會看到如左圖的程式安裝畫面，請稍候。



接下來您可以選擇是否要將下列的檔案類型以 HomeTheater 作為預設的操作面板。選擇完成後，按一下【下一步】繼續安裝。



按一下【完成】完成安裝。

第二章

InstantOn 功能

本章介紹 InstantOn 各項功能及使用方式。藉由本產品提供的 InstantOn 功能，您可以在不需開機進入作業系統的狀況下，播放音樂 CD、MP3、VCD、DVD、收聽廣播、收看電視。




●● 章節提綱

2.1 開啓 InstantOn 電源	2-3
2.2 選擇 InstantOn 模式	2-4
2.3 音樂模式	2-5
2.3.1 使用觸控面板操作	2-5
2.3.2 使用遙控器操作	2-5
2.3.3 播放音樂 CD	2-7
2.3.4 播放硬碟中的音樂檔案	2-7
2.3.5 播放清單	2-8
2.3.6 一般設定	2-9
2.4 Video 模式	2-10
2.4.1 使用觸控面板操作	2-10
2.4.2 使用遙控器操作	2-11
2.4.3 播放設定	2-11
2.5 TV 模式	2-14
2.5.1 連接有線電視訊號電纜	2-14
2.5.2 使用觸控面板操作	2-14
2.5.3 使用遙控器操作	2-15
2.5.4 播放設定	2-15
2.6 FM 模式	2-18
2.6.1 連接收音機天線	2-18
2.6.2 使用觸控面板操作	2-19
2.6.3 使用遙控器操作	2-19
2.6.4 播放設定	2-20

2.1 開啓 InstantOn 電源

方法一：使用觸控面板

觸碰前面板上的  按鈕，開啓 InstantOn 功能。欲結束 InstantOn 功能，只需再按一下（約 5 秒）此一觸控按鈕即可。

方法二：使用遙控器

按一下遙控器上的  按鈕，開啓 InstantOn 功能。欲結束 InstantOn 功能，只需再按一下此一按鈕即可。



NOTE 若您未依照安裝程序說明，先安裝 InstantOn 再安裝作業系統的話，您將無法使用 InstantOn 功能。請參考章節 1.1 的說明，重新安裝 InstantOn。





2.2 選擇 InstantOn 模式


開啓 InstantOn 電源之後，您可插入欲播放的音樂 CD、VCD 或 DVD 光碟，若欲收看電視或收聽廣播，則必須連接好電視電纜及廣播天線，並請依照以下的說明選擇所欲播放的模式。

方法一：使用觸控面板

連續觸碰前面板的 [MODE] 按鈕，選擇 Music、MP3、VCD、DVD、TV 或 FM，然後按一下 ▶|| 鍵即可切換到該模式。

方法二：使用遙控器

按一下遙控器上的 、、、 按鈕，選擇 My video、My music、my tv 或 radio 模式。

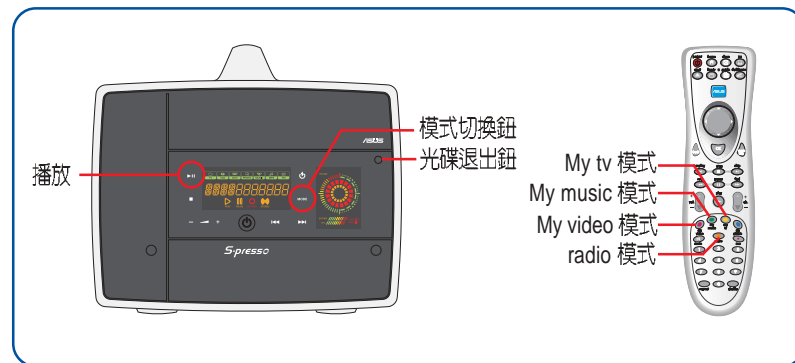


NOTE 在 InstantOn 模式中無法使用 my picture 功能，您必須啓動作業系統之後才能使用。請參考第二章：HomeTheater 部分的說明。

2.3 音樂模式

NOTE 音樂模式可播放音樂 CD 及硬碟中的音樂格式檔案，支援的檔案格式包括 AC3、CD-DA 及 MP3。


2.3.1 使用觸控面板操作

在音樂模式中，您可以利用主機前方的觸控面板按鍵來操作音樂的播放 / 暫停、停止播放、調整聲音大小、倒轉 / 快轉等基本功能。

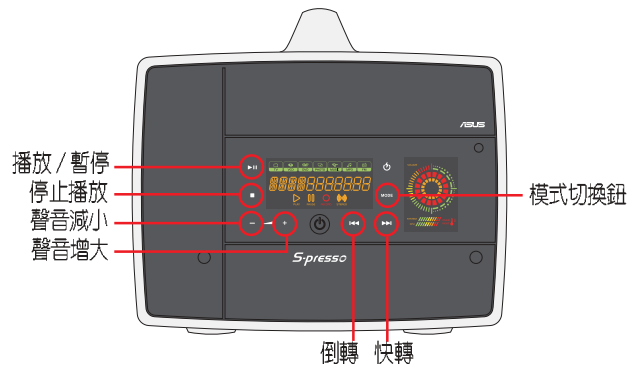


2.3.2 使用搖控器操作



您也可以利用搖控器的上、下、左、右方向鍵，來選擇所欲播放的曲目。並利用播放功能鍵來操作播放、暫停、停止播放、上一首 / 下一首、倒轉 / 快轉等基本功能。並利用音量控制鍵來調整聲音的大小。

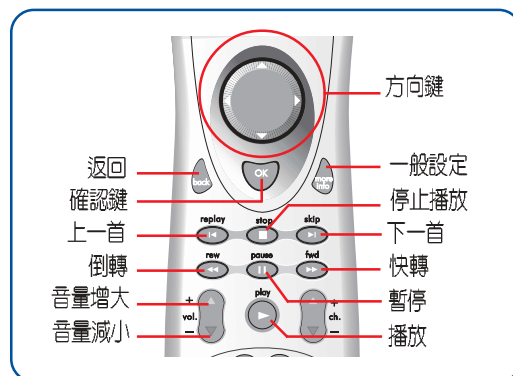




2.3.3 播放音樂 CD

當您開啓 InstantOn 電源之後，將音樂 CD 置入光碟機中，系統會自動進入音樂模式，並從第一軌開始播放。您也可以自行點選 [MODE] 觸控按鈕，切換到 [MUSIC] 或 [MP3] 模式，或按一下搖控器的  [my music] 按鈕，進入音樂模式。




進入音樂模式之後，您會看到如左圖的畫面。您可以按一下觸控面板的  鍵直接播放 CD 中的音樂，並可利用音量控制鍵來調整聲音的大小，欲結束播放按一下  即可。您也可以利用搖控器的上、下、左、右方向鍵選擇所欲播放的曲目。並利用播放功能鍵來操作播放 / 暫停、停止播放、上一首 / 下一首、倒轉 / 快轉等功能。並可利用音量控制鍵來調整聲音的大小。

TIPS 在 InstantOn 選單中，您只需要利用搖控器的  方向鍵及  鍵來搭配使用，選擇所欲播放的曲目，再按一下  鍵開始播放。


2.3.4 播放硬碟中的音樂檔案

在 InstantOn 的音樂模式中，您除了可以播放音樂 CD 之外，您也可以播放硬碟中的音樂檔案。支援的檔案格式包括 AC3、CD-DA 及 MP3。




利用搖控器方向鍵的左鍵選到畫面最左邊的箭頭，會出現【到上層目錄】，按一下 。



若您要播放硬碟中的音樂檔案，請在這裡選擇硬碟的目錄，然後繼續用搖控器的方向鍵來選擇硬碟中存放音樂檔案的目錄，確定請按一下  鍵。

TIPS 建議您將硬碟中的音樂檔案做妥善的整理分類，並儲存在硬碟的根目錄中，如此可方便您快速搜尋檔案。

2.3.5 播放清單

您可以自行編輯播放清單，利用方向鍵選擇您欲播放的音軌，然後按一下  鍵，即可將該曲目加到右邊的播放清單中。



編輯播放清單

利用搖控器或鍵盤的方向鍵向右選到畫面最右邊的箭頭，會出現【全部清除】【清除選取項目】【循環播放】【隨機播放】等四個選項，您可依個人需求來進行設定。



循環播放


若您選擇【循環播放】，下方控制面板的 Repeat 燈號即會亮起。



隨機播放

若您選擇【隨機播放】，下方控制面板的 Shuffle 燈號即會亮起。

2.3.6 一般設定

在 InstantOn 的音樂模式中，按一下搖控器的  按鈕，即可進行使用狀態的一般設定。



一般設定

按一下搖控器的  按鈕，然後在 [一般設定] 項目按一下  鍵。



在一般設定中所提供的設定項目包括：[選取語言]、[日期和時間]、[睡眠定時設定] 等。在 [版本資訊] 中可以看到您所使用的 InstantOn 版本，若要回復預設值，則可在 [重設回預設值] 下選擇 [是] 即可。



睡眠定時設定

在睡眠定時設定中，您可以設定為 30 分鐘或 1 小時。

2.4 Video 模式

當您開啓 InstantOn 電源之後，輕輕點選 [MODE] 觸控按鈕，選擇 [VCD] 或 [DVD]，然後按一下 ▶|| 鍵即可切換到該模式。或者您也可以按一下遙控器的  [my video] 按鈕，進入 Video 模式。


NOTE 在 Video 模式中提供您播放 VCD 及 DVD 光碟。支援的檔案格式包括 Video CD Ver1.0/2.0(MPEG-1)、SVCD (MPEG-2)、Mini-DVD 及 DVD-Video(MPEG-2)。



若您未置入光碟時，螢幕會出現此一畫面，提醒您插入影片。


2.4.1 使用觸控面板操作

在 Video 模式中，當您置入 VCD 或 DVD 光碟後，即會自動開始播放。您可以利用主機前方的觸控面板按鍵來操作影片的播放 / 暫停、停止播放、調整聲音大小、倒轉 / 快轉等基本功能。

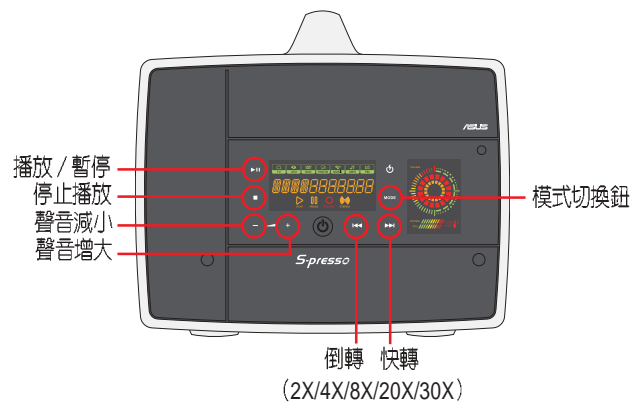


2.4.2 使用遙控器操作

您也可以利用遙控器的播放功能鍵來操作播放、暫停、停止播放、上一段 / 下一段、倒轉 / 快轉等功能。並可利用音量控制鍵來調整聲音的大小及靜音等功能。

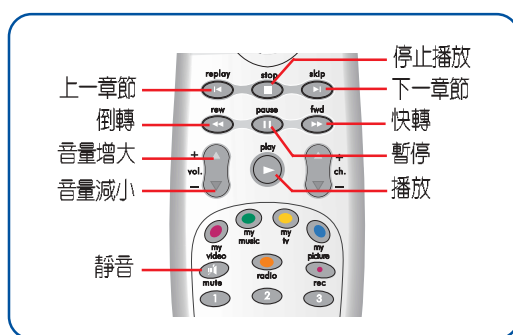

NOTE 在 Video 模式中的倒轉 / 快轉功能，提供了2X/4X/8X/20X/30X 等五種程度設定。



2.4.3 播放設定

在 InstantOn 的 video 模式中，按一下遙控器的  按鈕，即可進行相關的設定。





一般設定




按一下搖控器的  按鈕，然後在 [一般設定] 項目按一下  鍵。



在一般設定中所提供的設定項目包括：[選取語言]、[日期和時間]、[睡眠定時設定]、[更新]、[版本資訊]等。若要設回預設值，請在 [重設回預設值] 下選擇 [是]。





畫面偏好設定

按一下  按鈕，用方向鍵選擇至 [畫面偏好設定] 按一下  鍵。提供的設定項目包括：[色調]、[對比]、[亮度]、[彩度]。您可以用左右鍵來調整設定值，設定完成按一下  鍵。若要設回預設值，請在 [重設回預設值] 下選擇 [是] 即可。





音效輸出設定

按一下搖控器的  按鈕，用方向鍵選擇至 [音效輸出] 項目再按一下右鍵，您可選擇輸出至 [雙聲道]、[4聲道]、[5.1聲道]、[S/PDIF] 等裝置，設定完成按一下  鍵。





音效

按一下遙控器的  按鈕，用方向鍵選擇至 [音效] 項目再按一下右鍵，選擇您需要的音效語言，設定完成按一下  鍵。（本項目將依 DVD 光碟所提供的功能不同而有不同）





字幕

按一下遙控器的  按鈕，用方向鍵選擇至 [字幕] 項目再按一下右鍵，選擇您需要的字幕語言，設定完成按一下  鍵。（本項目將依 DVD 光碟所提供的功能不同而有不同）





視角切換

按一下遙控器的  按鈕，用方向鍵選擇至 [視角] 項目再按一下右鍵，選擇您需要的視角，設定完成按一下  鍵。（本項目將依 DVD 光碟所提供的功能而定，有些 DVD 光碟並不提供此功能。）



顯示設定

按一下遙控器的  按鈕，用方向鍵選擇至 [顯示設定] 項目再按一下右鍵，您可選擇以 [4:3] 或 [16:9] 的螢幕顯示比例來觀賞，設定完成按一下  鍵。（本項目將依 DVD 光碟所提供的功能而定，有些 DVD 光碟並不提供此功能。）


2.5 TV 模式

請先連接好有線電視訊號電纜，再開啓 InstantOn 電源，系統預設值會自動進入 [TV] 模式。當您要從其他模式進入 TV 模式時，請按一下遙控器的 [my tv] 按鈕，進入 TV 模式，或輕輕點選 [MODE] 觸控按鈕，選擇 [TV]，然後按一下 ►|| 鍵即可切換到該模式。

2.5.1 連接有線電視訊號電纜


請將有線電視訊號電纜連接至主機後方的 TV 接頭。

NOTE TV IN 接頭位於主機後端的 TVFM 卡插槽上，若您購買 S1-P112 機型，則並無提供本功能。

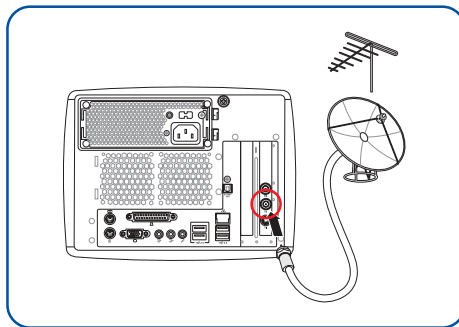


2.5.2 使用觸控面板操作

進入 TV 模式後即會自動開始播放，您可以利用主機前方的觸控面板按鍵來調整聲音大小。

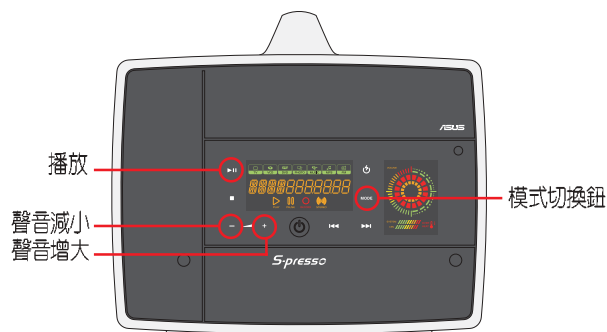


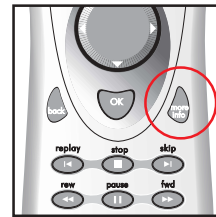
2.5.3 使用遙控器操作

您可以利用遙控器選擇欲收看的頻道，並利用音量控制鍵來調整聲音的大小及靜音等功能。

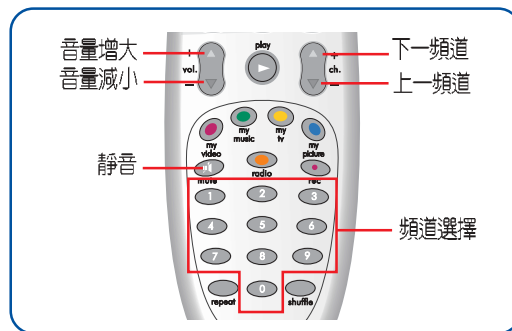



2.5.4 播放設定

在 InstantOn 的 TV 模式中，按一下遙控器的  按鈕，即可進行電視功能的相關設定。設定項目如下圖所示。




掃描頻道

選擇 [掃描頻道] 項目並按一下  鍵即可開始掃描可用的頻道，欲結束掃描請按一下  鍵即可。建議您開始使用電視功能之前，先執行 [掃描頻道]。

NOTE [一般設定] 及 [畫面偏好設定] 內容與 Video 模式相同，請參閱 Video 模式 (2-12頁) 的說明。





電視來源

按一下  按鈕，用方向鍵向下選擇至 [影音輸入] 再按一下右鍵選擇 [電視來源]。您可選擇您所使用的電視來源：[天線] 或 [有線電視]。





電視系統

按一下  按鈕，用方向鍵選擇 [影音輸入] 再按一下右鍵選擇 [電視系統]。用上下鍵選擇您所在地區的電視系統標準，然後按一下  鍵。台灣地區為 NTSC_M，其他地區所使用的電視系統標準請參考附錄。





影像輸入

按一下  按鈕，用方向鍵選擇 [影音輸入] 再按一下右鍵選擇 [影像輸入]。用上下鍵選擇您所使用的輸入來源為 [電視]、[S-Video] 或 [合成]，然後按一下  鍵。





音效輸入

按一下  按鈕，用方向鍵選擇 [影音輸入] 再按一下右鍵選擇 [音效輸入]。再按一下右鍵選擇 [Aux IN]，然後按一下  鍵。





儲存最愛的頻道

選擇至您想儲存的頻道，按一下  按鈕，用方向鍵選擇 [儲存最愛的頻道]再按右鍵選擇 [SAVE01]... [SAVE12]，確定後按一下  鍵，即會出現您所儲存的頻道名稱。這裡一共可儲存 12 個頻道。





頻道模式

按一下  按鈕，用方向鍵選擇 [頻道模式]再按一下右鍵選擇 [最愛的頻]或[即時頻道]，然後按一下  鍵。






電視區域

按一下  按鈕，用方向鍵選擇 [電視區域]再按一下右鍵選擇您所在的區域，然後按一下  鍵。






立體聲雙語播出系統

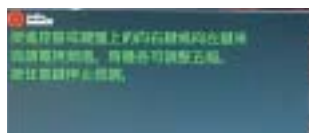
按一下  按鈕，用方向鍵選擇 [立體聲雙語播出系統]再按一下右鍵選擇 [立體聲]、[單聲道] 或 [SAP]，然後按一下  鍵。



微調

按一下  按鈕，用方向鍵選擇 [微調]，然後按一下  鍵，會出現如左圖的畫面，再按一下  鍵。然後用鍵盤或遙控器的左右鍵來進微調即可。


2.6 FM 模式

請先連接好收音機天線，再開啓 InstantOn 電源，並輕輕點選 [MODE] 觸控按鈕，選擇 [FM]，然後按一下 ▶|| 鍵即可切換到該模式。您也可以按一下遙控器的  [radio] 按鈕，進入 FM 模式。

2.6.1 連接收音機天線


請將收音機天線連接至主機後方的 FM 接頭。

NOTE 收音機天線接頭位於主機後端的 TVFM 卡插槽上，若您購買 S1-P112 機型，則並無提供本功能。

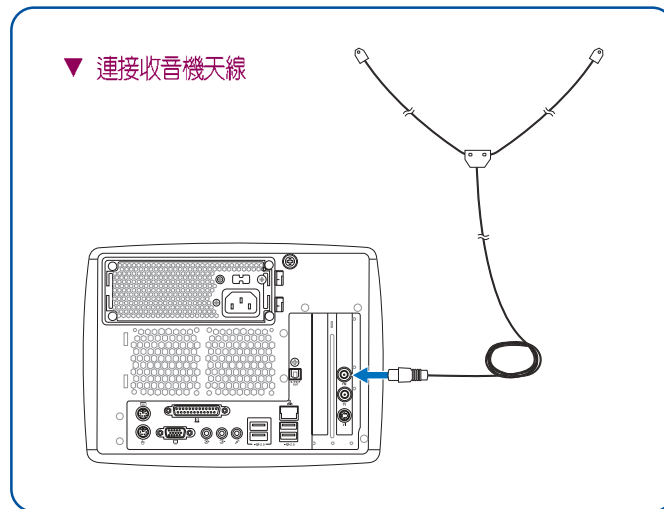


2.6.2 使用觸控面板操作

進入 FM 模式後即會自動開始播放，您可以利用主機前方的觸控面板按鍵來選擇頻道，並利用音量鍵來調整聲音大小。

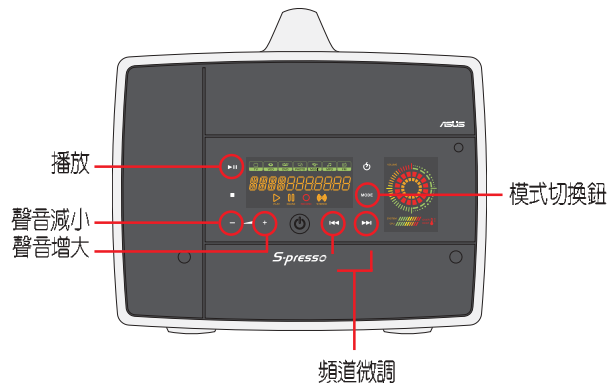


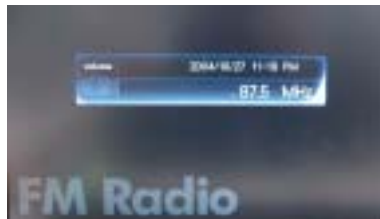
2.6.3 使用遙控器操作

您可以利用遙控器選擇欲收聽的頻道，並利用音量控制鍵來調整聲音的大小及靜音等功能。

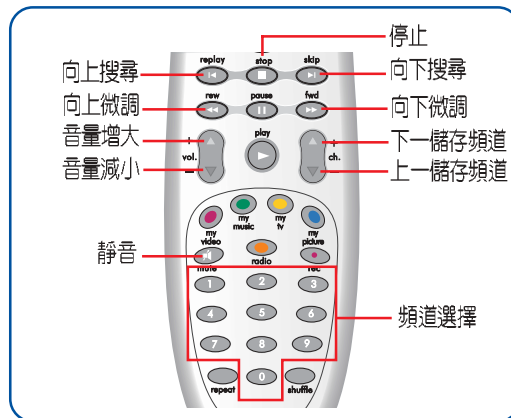

2.6.4 播放設定

在 InstantOn 的 FM 模式中，按一下搖控器的  按鈕，即可進行收音機功能的相關設定。





一般設定

按一下搖控器的  按鈕，然後在 [一般設定] 項目按一下  鍵。

NOTE [一般設定] 內容與 Video 模式相同，請參閱 Video 模式 (2-12頁) 的說明。






儲存頻道

選擇至您想儲存的頻道，按一下  按鈕，用方向鍵選擇 [0 1 - XXXMHz]... [10-XXXMHz]，確定後按一下  鍵，即會出現您所儲存的頻道名稱。這裡一共可儲存 10 組頻道。



設定敏感度

按一下  按鈕，用方向鍵選擇 [設定敏感度]再按一下右鍵。利用左右鍵來調整頻道搜尋的敏感度，這裡共有五度供選擇，確定後按一下  鍵。再按一下  按鈕離開選單即可。

第三章

ASUS HomeTheater

本章介紹 HomeTheater 軟體的功能及使用方法。ASUS Home Theater 是一套多功能的家庭劇院多媒體應用程式，你可以利用它在 S-presso 上看電視、聽廣播、聽音樂、播放 DVD 影片或其他視訊影片及照片。











●● 章節提綱


3.1 開啓 / 關閉 HomeTheater	3-3
方法一：使用遙控器	3-3
方法二：使用滑鼠	3-3
3.2 Home Theater 偏好設定	3-4
3.3 HomeTheater 使用介面	3-7
3.4 電視	3-7
3.4.1 連接有線電視訊號電纜	3-7
3.4.2 頻道預覽	3-8
3.4.3 觀賞 / 錄製電視節目	3-9
3.4.4 預約電視錄影	3-11
3.4.5 收看已錄之節目	3-12
3.4.6 檢視快照	3-13
3.4.7 電視功能設定	3-14
3.5 DVD/VCD	3-15
3.5.1 播放 DVD/VCD 光碟	3-15
3.5.2 DVD/VCD 設定	3-16
3.5.3 DVD 地區設定	3-16
3.6 圖片	3-17
3.6.1 檢視圖片	3-17
3.6.2 投影片放映	3-18
3.7 影片片段	3-19
3.7.1 檢視影片片段	3-19
3.7.2 輸入影像	3-20
3.8 收聽音樂	3-21
3.9 電台	3-23
3.9.1 連接收音機天線	3-23
3.9.2 收聽廣播	3-25
3.9.3 頻道錄音	3-25

3.1 開啓 / 關閉 HomeTheater

方法一：使用搖控器

欲快速開啓 Home Theater，您可以在啓動作業系統之後，按一下搖控器的  鍵，即可開啓 Home Theater。您也可以直接按下搖控器上的  my video、 my music、 my tv、 my picture、 radio 等按鈕，直接開啓 Home Theater 中該功能的主畫面。或按下  live tv 按鈕直接收看電視。欲關閉 Home Theater，只需按一下  鍵即可。

方法二：使用滑鼠

用滑鼠點選桌面上的 Home Theater 快捷圖示 ，或點選【開始 / 所有程式 / Home Theater/Home Theater】，以開啓 Home Theater。



3.2 Home Theater 偏好設定

在您安裝好 HomeTheater 之後，第一次使用 HomeTheater 時，系統會自動進入此設定畫面，請依照畫面的指示完成相關的設定動作。您也可以在日常有需要時，再從主畫面中選擇【偏好設定】進行設定。



當您第一次執行 HomeTheater 時，會出現此一畫面，請點選【開始】。



在這裡可以設定隱藏日期和時間、音樂視覺效果、從 Windows「開始」執行、啓用動畫、自動隱藏控制台，以及顯示選項等項目。然後按【下一步】繼續。



此部分為【電視】功能設定，在這裡您可以設定電視訊號來源、輸入來源、錄製品質、電視音效等項目。設定完成之後按一下【下一步】繼續。



此部分為【圖片】功能設定，在這裡您可以設定轉場時間、隨機播放、包含子目錄、轉換效果、投影片放映時的音樂、音樂種類、投影片音樂等項目。設定完成之後按一下【下一步】繼續。



此部分為【DVD】功能設定，在這裡您可以設定音訊語言、字幕語言、自動繼續、來源、音訊輸出、喇叭組態等項目。設定好之後按一下【完成】。



或者您也可以進入主畫面之後再點選【偏好設定】來進行以上的設定。

3.3 HomeTheater 使用介面



視窗控制列：控制 Home Theater 介面

- 點選  回到 Home Theater 主畫面
- 點選  回到上一個畫面
- 點選  開啓 Home Theater 線上輔助說明
- 點選  將視窗縮到最小 (縮至工作列)
- 點選  視窗縮放 (全螢幕瀏覽)
- 點選  關閉 Home Theater

功能選項：點選以開啓各項功能

偏好設定：點選以設定 HomeTheater 各項功能

NOTE 本手冊中的軟體畫面僅供參考，有可能隨時更新，恕不另行通知。有關本產品的最新資訊請至華碩網站查詢。


3.4 電視


Home Theater 除了提供觀賞電視功能之外，並可錄製電視節目、支援 Time-shifting 時間平移功能，在您需要暫時離開時，不錯過精彩節目，此外還具備多頻道預覽功能、預約錄影以及影像截取等功能。

3.4.1 連接有線電視訊號電纜

請將有線電視訊號電纜連接至主機後方的 TV 接頭。

NOTE TV IN 接頭位於主機後端的 TVFM 卡插槽上，若您購買 S1-P112 機型，則並無提供本功能。

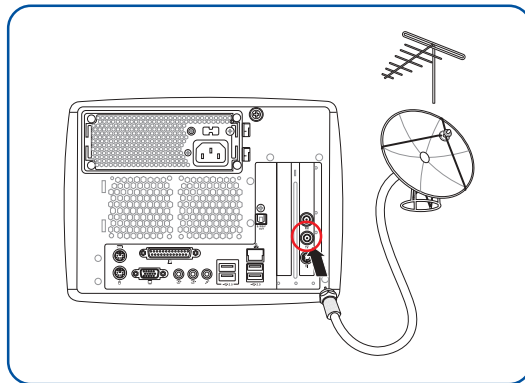

在 HomeTheater 主畫面中點選 電視，或直接按下遙控器的  my tv 按鈕，即可開啓電視功能主畫面。

3.4.2 頻道預覽



在電視功能選單中用滑鼠點選一下頻道預覽 項目。



右方的視窗會快速輪播所有頻道的預覽畫面，在這裡選擇想要收看的頻道，然後用滑鼠雙擊該頻道的預覽視窗，即可快速打開此一頻道。預覽視窗所顯示的為靜止畫面，您必須用滑鼠點選某一窗格，才能預覽該頻道的節目內容。



當滑鼠移到視窗邊緣時，會出現綠色邊框，在此綠色邊框上按一下滑鼠左鍵，可切換為全螢幕顯示。您也可以直接在視窗中雙擊滑鼠左鍵或單擊滑鼠右鍵，同樣也可切換為全螢幕顯示。




全螢幕顯示預覽畫面，可讓您看得更清楚。若要切換為 HomeTheater 畫面，可直接在螢幕的任何位置雙擊滑鼠左鍵或單擊滑鼠右鍵即可。

3.4.3 觀賞 / 錄製電視節目

利用 HomeTheater 的控制面板，或利用遙控器的 0 ~ 9 數字鍵及 頻道選擇鍵來選擇想要收看的節目頻道。欲錄製該節目，只需按一下【錄影】鍵，結束按一下【停止】鍵即可。您也可以按一下【擷取快照】擷取單張的電視的畫面。



TV 控制面板

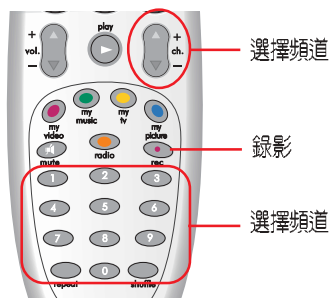

全螢幕播放

您只需使用全螢幕來觀賞電視畫面，您的電腦螢幕即可馬上搖身一變，成為一台多功能的電視機。

當滑鼠移到視窗邊緣時，會出現綠色邊框，在此綠色邊框上按一下滑鼠左鍵，即可切換為全螢幕顯示。您也可以直接在視窗中雙擊滑鼠左鍵或單擊滑鼠右鍵，同樣也可切換為全螢幕顯示。若要切換回 HomeTheater 畫面，可直接在全螢幕的任何位置雙擊滑鼠左鍵或單擊滑鼠右鍵即可。



Timeshifting 時間平移功能

當你利用電腦收看電視節目時，若必須暫時離開位子，但又不想錯過這段精彩的節目，你只需要按一下【暫停】按鈕啟動 Timeshifting 功能，等稍後回到座位時，再點選面板上的【播放】鍵，即可從剛剛中斷的地方繼續收看該節目，一點都不感受到任何中斷。欲回到正常播放，只需按一下【停止】鍵即可。

Timeshifting 的運作是這樣的，當你啟動 Timeshifting 時，系統即開始將接收到的影像訊息存入硬碟，等到我們回到座位重新觀賞節目，系統將剛剛存入硬碟的影像轉檔 (Encode) 播放出來，系統則繼續存入 (Decode) 同一時間內接收到的新訊息。亦即同一時間點上系統和顯示卡要同步進行播放和錄影，壓縮與解壓縮的工作，這是相當大的負擔，只有品質最優異的顯示卡才能確保這種執行。

3.4.4 預約電視錄影



在電視功能選單中點選【預約行程】，可設定預約錄影。



點選【新增】按鈕。



在這裡設定節目名稱、頻道、頻率、開始日期、開始時間（小時／分鐘）、預錄時間、錄製品質等項目。然後按【完成】。



設定好之後會出現在這個清單中，您可以在項目前勾選該項目，並按一下【修改】按鈕，修改設定的內容，或按一下【刪除】按鈕，直接刪除此一預約錄影設定。

3.4.5 收看已錄之節目



在電視功能選單中點選【已錄之節目】，查看您所錄製的節目內容。



在這裡可以選擇【以名稱排序】或【以日期排序】，欲播放錄製的節目內容，按一下控制面板的播放鍵即可。

3.4.6 檢視快照



在電視功能選單中點選【檢視快照】，查看您所擷取的電視畫面。



在這裡可以選擇【播放投影片】、【以名稱排序】或【以日期排序】，點選至所需的圖片可設定向左或向右旋轉，若要選取全部圖片，請在最上方的【Snapshots】前打勾。



在上面的畫面中按一下【設定】，可設定投影片的轉換時間、隨機播放、包含子目錄、轉場效果、是否於投影片放映時播放音樂、音樂種類、投影片音樂等。


TIPS 利用檢視快照的投影片放映功能，您可以將喜愛的電視節目畫面擷取下來，然後利用全螢幕來播放，還可設定背景音樂及轉場特效喔。

3.4.7 電視功能設定



在電視功能選單中點選【設定】，可以更改電視訊號來源、輸入來源、錄製品質、電視音效等相關的設定。



電視訊號來源：可選擇有線電視、天線；輸入來源：可選擇電視或 S-Video、合成；錄製品質：可選擇佳、較佳、最佳；電視音效可選擇立體聲、單聲道、軌道。設定完成按一下  鍵返回電視主畫面。

3.5 DVD/VCD


在 HomeTheater 主畫面按一下 **DVD/VCD**，或按一下遙控器的  **my video** 按鈕，即可開啓 DVD/VCD 功能主畫面。

3.5.1 播放 DVD/VCD 光碟



在主選單中點選【DVD/VCD】，進入 DVD/VCD 功能主畫面。




在 DVD/VCD 主畫面中點選【選單】，或按一下遙控器的  按鍵，可進入 DVD 光碟的主選單畫面。您可以用滑鼠直接點選 DVD 選單中的選項來操作。



在 DVD/VCD 主畫面中還可快速設定【音效】及【字幕】，若要擷取單張畫面，按一下【擷取快照】按鈕即可。您所擷取的圖檔會自動存放在 **我的圖片 / Snapshots** 資料夾中。

3.5.2 DVD/VCD 設定

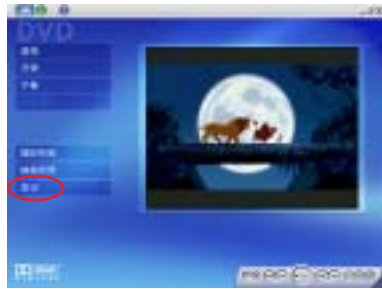

在 **DVD/VCD** 功能選單中選擇【設定】。



在這裡可以設定 DVD 音響語言、字幕語言、自動繼續（從上次最後的位置開始或從起點開始）、來源、音響輸出、喇叭組態等項目。

3.5.3 DVD 地區設定



當您置入的 DVD 光碟區域碼與系統設定不同時，會出現這樣的畫面，按一下【確定】即可更改為目前光碟的區域碼。請注意光碟機的區域碼只能更改五次（包含第一次的設定）。當您第五次更改區域碼時，此設定將成為本機器的永久設定，您將無法再做任何更改。

3.6 圖片

3.6.1 檢視圖片



在主選單中點選【圖片】，進入圖片功能主畫面。



在這裡點選您要瀏覽的資料夾，以檢視您的圖片。您可以選擇【以名稱排序】或【以日期排序】來瀏覽。



針對您所拍攝的照片，這裡貼心的提供向左或向右旋轉的設定，讓您可以快速的將選取的圖片一次旋轉過來。若要選取所有圖片，請在最上方的【我的圖片】前打勾。



若您要瀏覽其他裝置中的圖片，請在圖片主畫面中點選【其他媒體】，然後在這裡點選您要瀏覽的裝置名稱，以檢視您的圖片。

3.6.2 投影片放映



TIPS 利用圖片的投影片放映功能，您除了可以用來放映您擷取的電視或影片畫面之外，您也可以把自己拍攝的照片，分類儲存在我的圖片中利用全螢幕來播放，還可設定背景音樂及轉場特效喔。



在這裡點選您要播放投影片的資料夾，然後點選【播放投影片】。



在圖片功能主畫面中按一下【設定】，可設定投影片的轉場時間、隨機播放、包含子目錄、轉換效果、是否於投影片放映時播放音樂、音樂種類以及投影片音樂曲目。

3.7 影片片段

這裡可以檢視及播放從電視 / DVD 錄製的影片，或是您自行輸入的影像檔案，而當您在播放影片檔案時，還具有影像截取功能，您只需按一下【擷取快照】按鈕，即可擷取單張影像畫面。

3.7.1 檢視影片片段



在主選單中點選【影片片段】，進入影片片段功能主畫面。




在這裡選擇您要播放的資料夾。



點選所要播放影片，然後按一下控制面板的 **播放** 鍵即可。此外，您只需按一下【擷取快照】按鈕，即可擷取單張影像畫面。

3.7.2 輸入影像

影片片段功能除了可以檢視及播放從電視 / DVD 錄製的影片，或是您自行輸入的影像檔案之外，您還可以透過主機後端的 VIDEO IN 接頭輸入其他裝置的影像，如 DV、錄放影機等。

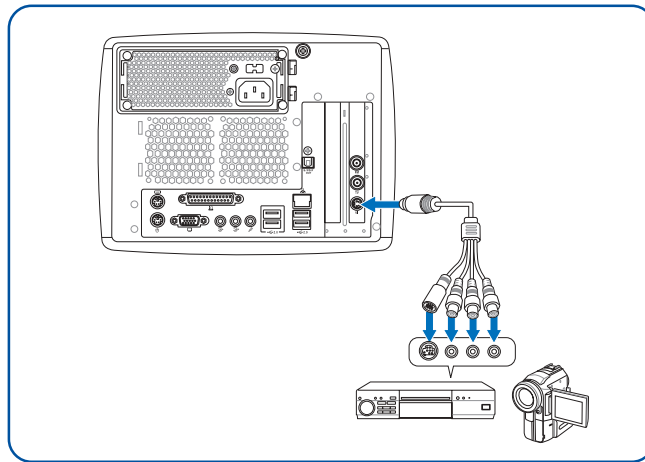

NOTE VIDEO IN 接頭位於主機後端的 TVFM 卡插槽上，若您購買 S1-P112 機型，則並無提供本功能。



若您要瀏覽其他裝置中的影片檔案，請在圖片主畫面中點選【其他媒體】，然後點選您要瀏覽的裝置名稱，以檢視您的影片。

3.8 收聽音樂

在音樂功能中，可以用來播放 MP3、CD、DVD 音樂，以及硬碟中的音樂格式檔案，並且也可以播放您自行錄製的廣播頻道內容等。



在 HomeTheater 主畫面點選 音樂，即可開啓播放音樂功能。



這裡會列出系統自動搜尋到的硬碟中的音樂檔案，您可自行加入播放清單中。



在音樂主畫面中點選 更新音樂，可重新搜尋硬碟中的音樂檔案。



若要收聽 CD 或其他裝置中的音樂檔案，請點選 **其他媒體**。




收聽音樂 CD 時，可選擇**重複播放**或**隨機播放**。

3.9 電台

在電台部分除了提供了收聽 FM 廣播功能之外，還具備了頻道錄音的功能，您可以輕鬆地將喜愛的節目或歌曲錄下來慢慢欣賞。

3.9.1 連接收音機天線

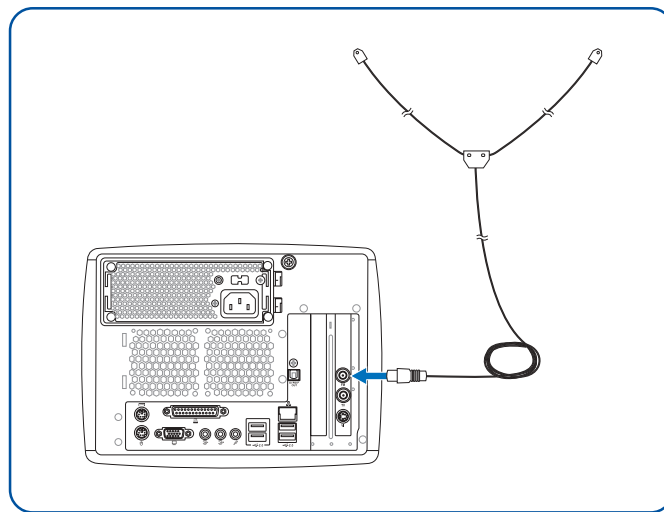


NOTE 收音機天線接頭位於主機後端的 TV/FM 卡插槽上，若您購買 S1-P112 機型，則並無提供本功能。

3.9.2 收聽廣播



在 HomeTheater 主畫面點選 **電台**，即可開啓收音機功能。欲使用本功能，請再次確認您已連接好本產品附贈的收音機天線。

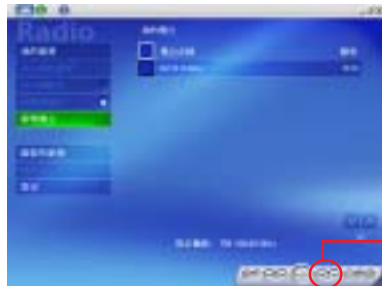

點選 **電台** 主畫面控制面板中頻道搜尋按鈕，搜尋想要收聽的頻道，確定後按一下新增電台，加入我的電台清單中，然後在清單中選擇所要收聽的頻道即可開始收聽。欲移除該頻道，只需按一下 **移除電台**。

搜尋頻道




點選 **電台** 主畫面的 **設定** 選項，可設定 FM 頻道，並可重新搜捕頻率。

3.9.3 頻道錄音



除了可以搜尋、收聽 FM/AM 頻道之外，這裡還提供了方便的頻道錄音功能。您只需要按一下 **錄音** 鍵，結束按一下 **停止** 鍵，您所錄製的頻道會自動儲存在系統的 **我的音樂** 資料夾中。

錄音

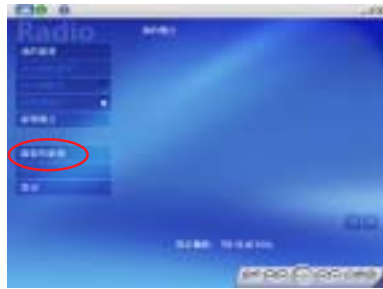

點選 **電台** 主畫面的 **錄製的廣播** 選項，可收聽您錄製的內容。您也可以直接到 HomeTheater 主畫面點選 **音樂** 功能，並選擇收聽剛才所錄下來的頻道內容。



錄製在 **我的音樂** 資料夾中的檔案，會自動儲存在 **recorded radio** 資料夾中，並依照電台頻率及日期自動編號，您可以方便的找到所錄製的檔案。

第四章 附錄

本章節提供遙控器的規格及使用說明；
以及國際電視系統及標準等參考資訊。



■ ■ 章節提綱

4.1 遙控器 (僅 SI-P111 機型)	4-3
4.1.1 遙控器規格	4-3
4.1.2 遙控器構造圖	4-4
4.1.3 遙控器按鍵功能說明	4-5
4.2 國際電視系統及標準	4-6

4.1 遙控器 (僅 S1-P111 機型)

S-presso 之 S1-P111 機型具備一個多功能遙控器，使用者可以利用此遙控器在 InstantOn 模式及 HomeTheater 環境下操控其功能。

4.1.1 遙控器規格

有效距離	5 公尺 (最大)
電池	3V (2 顆 AAA 電池*)
*註：電池必須另行選購，不包含在本遙控器中	

4.1.2 遙控器構造圖



4.1.3 遙控器按鍵功能說明

按鈕	名稱	功能
	power	InstantOn 開關：關閉作業系統
	home	開啓 Home theater 程式
	close	關閉 Home theater 程式
	pc	進入作業系統
	eject	退出光碟
	live tv	電視
	guide	-
	dvd/menu	DVD/選單
	ASUS	-
	右	向右
	上	向上
	下	向下
	左	向左
	back	回上一層
	OK	選擇 / 確認鍵
	more info	開啓進階設定選單
	replay	上一軌
	stop	停止
	skip	下一軌
	rew	倒轉
	pause	暫停
	fwd	快轉
	vol+	聲音增大
	vol-	聲音減小
	play	播放
	ch+	下一頻道
	ch-	上一頻道
	my video	進入VCD/DVD模式
	my music	進入音樂模式
	my tv	進入電視模式
	my picture	進入照片瀏覽模式
	mute	靜音
	radio	進入收音機模式
	rec	錄音
	0~9	選擇頻道
	repeat	重覆播放
	shuffle	隨機播放

4.2 國際電視系統及標準

NOTE 由於各地區的電視標準有可能改變或更新，以下的資訊僅提供您參考。請務必確認您所購買的電視卡之電視標準與您所在地區的電視標準吻合。

地區	TV	Color	Stereo	Subtitles
Albania	B/G	PAL		
Argentina	N	PAL-N		
Australia	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Austria	B/G	PAL	FM-FM	Teletext
Azores Is. (Portugal)	B	PAL		
Bahamas	M	NTSC		
Bahrain	B	PAL		
Barbados	N	NTSC		
Belgium	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Bermuda	M	NTSC		
Brazil	M	PAL-M	MTS	
Bulgaria	D	SECAM		
Canada	M	NTSC	MTS	CC
Canary Is	B	PAL		
China	D	PAL		
Colombia	N	NTSC		
Cyprus	B	PAL		
Czech Republic	D/K	SECAM/PAL		
Denmark	B	PAL	Nicam	TeleText
Egypt	B	SECAM		
Faroe Islands (DK)	B	PAL		
Finland	B/G	PAL	Nicam	TeleText
France	E/L	SECAM		Antiope
Gambia	I	PAL		
Germany	B/G	PAL	FM-FM	TeleText
Germany (prev East)		B/G	SECAM/PAL	
Gibraltar	B	PAL		
Greece	B/H	SECAM		
Hong Kong	I	PAL	Nicam	
Hungary	B/G & D/K	PAL (was SECAM)	Nicam (Budapest only)	
Iceland	B	PAL		
India	B	PAL		
Indonesia	B	PAL		
Iran	H	SECAM		
Ireland	I	PAL	Nicam	TeleText

地區	TV	Color	Stereo	Subtitles
Israel	B/G	PAL	Nicam	TeleText
Italy	B/G	PAL	FM/FM	TeleText
Jamaica	M	SECAM		
Japan	M	NTSC	Matrix	
Jordan	B	PAL		
Kenya	B	PAL		
Korea	M	NTSC		
Luxembourg	B/G	PAL	-	TeleText
Madeira	B	PAL		
Madagascar	B	SECAM		
Malaysia	B	PAL		
Malta	B/G	PAL		
Mauritius	B	SECAM		
Mexico	M	NTSC	MTS	CC
Monaco	L/G	SECAM/PAL		
Morocco	B	SECAM		
Netherlands	B/G	PAL	FM-FM	TeleText
New Zealand	B/G	PAL	Nicam	TeleText
North Korea	D/K?	SECAM		
Norway	B/G	PAL	Nicam	
Pakistan	B	PAL		
Paraguay	N	PAL		
Peru	M	NTSC		
Philippines	M	NTSC		
Poland	D/K	PAL		Teletext
Portugal	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Romania	G	PAL		
Russia	D/K	SECAM		
Saudi Arabia	B	SECAM		
Seychelles	I	PAL		
Singapore	B	PAL		
South Africa	I	PAL		
South Korea	N	NTSC		
Spain	B/G	PAL	Nicam	
Sri Lanka	B/G	PAL		
Sweden	B/G	PAL	Nicam	Teletext
Switzerland	B/G	PAL	FM-FM	TeleText
Tahiti	KI	SECAM		
Taiwan	M	NTSC		
Thailand	B	PAL		
Trinidad	M	NTSC		
Tunisia	B	SECAM		
Turkey	B	PAL	-	TeleText

