


ASUS[®]

AiGuru U1

USB Skype 电话

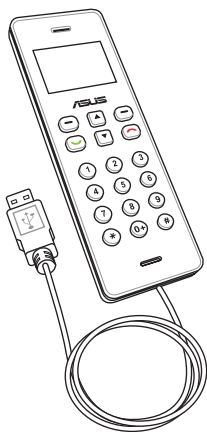

用户手册

C3450

第一版

2008年 04 月

版权所有·不得翻印 © 2008 华硕电脑

本用户手册包括但不限于其所包含的所有信息受到著作权法之保护，未经华硕电脑股份有限公司(以下简称“华硕”)许可，不得任意地仿制、拷贝、摘抄、转译或为其他使用或处分。本用户手册没有任何形式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本用户手册或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的资料流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本用户手册所提到的产品规格及信息只能参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。华硕不负责本用户手册的任何错误或疏失。

本用户手册中所提及的产品名称只做为识别之用，而前述名称可能是属于其他公司的注册商标或是知识产权。

关于产品规格最新的升级信息，请您到华硕的网站浏览或是直接与华硕公司联络。

安全注意事项

为了您自身的安全并且让您的话机可以维持最佳使用状态。在您使用本产品前，请先阅读以下的注意事项。



务必将话机放置在干燥与较少灰尘的处所。



请让合格的技术人员进行维修服务。



请使用原厂的配件，请勿连接不相容的配件或装置至本话机上。



请依照用户手册的介绍来操作使用本话机。



重要： 请参考 附录 以了解更进一步的安全注意事项。

目录

安全注意事项	iii
目录	iv
关于本用户手册	vi
如何使用本用户手册	vii
欢迎!	viii
产品规格	ix

第一章：基本信息

1.1 话机外观	1-2
----------------	-----

第二章：安装与设置

2.1 安装 AiGuru U1 应用程序	2-2
软硬件需求	2-2
安装应用程序	2-2
安装 Skype™ 程序	2-3
安装 AiGuru U1 应用程序	2-4
2.2 连接 U1 话机至电脑	2-7
2.3 连接 U1 话机至 Windows XP Edition 版 Eee PC	2-8
2.4 待机模式	2-10

第三章：使用 AiGuru U1

3.1 拨打电话	3-2
使用联系人拨打电话	3-2
使用 SkypeOut 拨打电话	3-3
3.2 应答电话	3-4
应答电话	3-4
进行通话时	3-4

结束通话	3-4
3.3 通话记录	3-5
3.4 设置电话铃声	3-6

附录：参考信息

A.1 安全性须知	A-2
安全说明	A-2
A.2 常见问题与解决方法	A-3
华硕的联络信息	A-6

关于本用户手册

本用户手册包含所有您使用 AiGuru U1 USB Skype 电话时所需了解的信息，内容包含以下几个部份：

第一章：基本信息

本章节将介绍话机的外观功能。

第二章：安装与设置

本章节将会告诉您如何安装 AiGuru U1 话机及 Skype 软件。并教您如何在电脑上设置话机。

第三章：使用 AiGuru U1

本章节将会协助您了解话机菜单的操作与变更话机设置的方式。并教您如何使用本话机拨打电话与进行各项操作功能。

附录：参考信息

本章节中提供常见问题集与华硕的连络信息等。

如何使用本用户手册

在本用户手册中，请依照以下几种会出现的图标与说明，以确定您是否正确地操作与设置话机。



注意：提供有助于您完成某项工作的诀窍和其他额外的信息。



重要：此符号表示您必须遵照用户手册所叙述的方式来完成一项或多项软硬件的安装与设置。



小心：提醒您在进行某项工作时要注意的地方以避免危害到您自身的安全。



警告：提醒您在进行某项工作时，要注意您自身的安全。



取决于网路/已确认功能：本话机的功能取决于网路或是其他已确定功能。

欢迎！

感谢您选购这款华硕 AiGuru U1 USB Skype 电话！

这款话机是针对最新的互联网语音通话技术 (VoIP) 最佳化，可以让您透过 Skype™ 应用程序使用互联网连接进行拨号与通话。

什么是 Skype™?

Skype 是一个免费且操作非常简单的软件，让您能够在数分钟之内在世界上的任何角落拨打免费电话，有了 Skype，您再也不需要支付庞大的电话费用。

Skype 的安装非常简单且快速，双方必须先至 Skype 网站下载免费的软件。当双方都安装了此一软件，并注册 Skype 帐号之后，就可以透过连接在电脑上的华硕 AiGuru U1 USB 介面 Skype 电话进行通话。Skype 拥有非常好的音质，并且采用点对点加密，高度安全可靠。如需更多有关 Skype 如何运作的信息，请至下列网址查询：<http://www.skype.com>。

尽情享用华硕 AiGuru U1 USB Skype 电话！


华硕 AiGuru U1 USB Skype 电话提供您完整的电话使用功能。透过本话机，并搭配使用在电脑上的 Skype 软件，您就可以将 Skype 软件上的连络人清单全部显示在 U1 话机的屏幕上。透过话机操作选择在清单中要拨打的号码，点击通话键，即可轻松进行通话。U1 话机并支持 SkypeOut™ 拨号，当您有 Skype 电话打进来时，则会有铃响提示，然后在屏幕上会显示来话者的帐号 (ID)。而您也可以透过本话机，来聆听语音留言信息。

包装内容

请检查您的产品包装中是否包含有以下物件：



AiGuru U1 电话



驱动与应用程序光盘



快速使用指南



保固卡

产品规格

尺寸	122(长) x 40(宽) x 11.8(高) mm
重量	70 公克
显示	1.3 吋 128 x 64 点矩阵 STN-LCD
LCD 背光	白色
电源供应器	USB 电源
操作模式	连接至桌上型电脑/笔记型电脑 USB 接口
USB 接口	USB 1.1/2.0 全速装置
插槽与连接线	1.5m 长 USB 连接线
音效	0.06W 内部话筒接收麦克风
喇叭频率响应	频率范围：100 ~ 8000Hz 工作频率：200 ~ 6300Hz
麦克风频率响应	频率范围：70 ~ 20000Hz +3 dB 频率：300 ~ 3000Hz
网路连接功能	支持拨号、宽带或缆线数据机 (至少需 33.6Kbps)
功能	支持 Skype™ 与 SkypeOut™ 显示联络人清单、拒接来电、接听来电、重新拨号与来电者帐号名称

(下一页继续)



注意：推荐采用宽带连接，因通话品质可能会因连接品质而有所差异。


产品规格

键盘	数字键 结束通话键 通话键 方向键 右功能键 左功能键
材质/零件	MTBF 24,000 小时 通过 Green ASUS 规章
支持操作系统	支持 Windows® XP™ 32 bit / Vista™ 32 bit 系统


第一章

基本信息

本章节将介绍话机的外观功能。

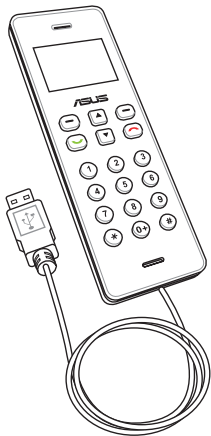

1.1 话机外观

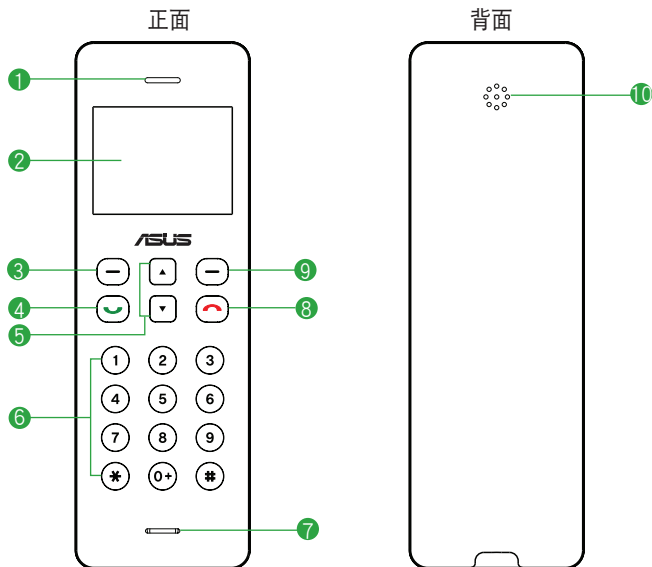


1. 听筒。
2. LCD 屏幕。
3. 左功能键：可让您运行目前在屏幕左下方所显示的功能。
4. 通话键：点击此键可拨打电话或接听来电，按一下后按 向上/向下 键即可显示先前曾拨打过的电话号码。
5. 上下选取项目/音量大小选择：提供上下方向键，可用来滚动选择菜单内的项目，或按此上/下方向键以增大或降低音量。
6. 数字键：用来输入数字与符号。
7. 麦克风收音孔。
8. 结束通话键：终止通话。
9. 右功能键：可让您运行屏幕右下方所显示的功能。
10. 音箱。

第二章

安装与设置

本章节将会告诉您如何安装 AiGuru U1 及 Skype 软件，并教您如何在电脑上设置话机。

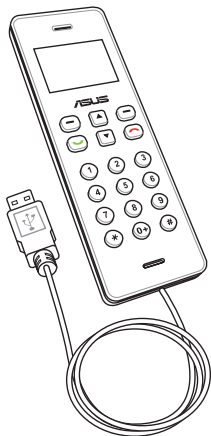

2.1 安装 AiGuru U1 应用程序



若您使用的是 Windows XP 操作系统的 Eee PC (易电脑)，请跳至 2.3 连接 U1 话机至 Windows XP Edition 版 Eee PC。

在您使用 AiGuru U1 USB Skype 电话之前，您需要先安装好 AiGuru U1 应用程序。AiGuru U1 应用程序提供一个快速安装向导，可以让您一次完整安装所需的程序套件。这个应用程序可以让您完全掌握您话机的所有功能与设置。

软硬件需求

1. 32-bit Windows® XP / 32-bit Windows® Vista™ Home Basic / Home Premium / Business / Ultimate 操作系统。
2. 中央处理器速度至少 1GHz 以上。
3. 内存容量至少 256MB 以上。
4. 硬盘剩余空间至少 40MB 以上。
5. 互联网连接 (拨接或宽带连接，连接速度至少 33.6Kbps 以上)。
6. 微软 DirectX 9.0c 版本以上。
7. AiGuru U1 安装光盘。



注意：网路相关设置请咨询网络服务提供商 (ISP)。

安装应用程序

请依照下列步骤来安装应用程序：

1. 将 AiGuru U1 安装光盘置入光驱中。接着会出现 AiGuru U1 应用程序主画面。



若安装程序无法自动运行安装，请手动运行光盘内的 steup.exe。



安装 Skype™ 程序

1. 在 AiGuru U1 应用程序的主画面中，单击第一项 安装 Skype(TM) 程序。



注意：强烈推荐您安装本光盘的 Skype™ 软件。



2. 接着，Skype 设置向导便会出现，请选择您所要安装的语言版本，再勾选 是的，我已阅读并接受 Skype 最终用户许可协议。
3. 然后点选 安装 开始进行安装。



4. 若您为第一次安装，则在安装完成会出现此画面，请点击 开始使用 Skype（若先前已有安装，且在登入画面下方有勾选自动登入与自动启动时，则会直接启动 Skype）。



若您尚无 Skype 帐号，请立即申请一个新的帐号后登入；若已经有了，请输入您的帐号与密码登入。



安装 AiGuru U1 应用程序


1. 在 AiGuru U1 应用程序主画面中，点选 安装 AiGuru U1 应用程序。
2. 依据您的操作系统版本，会自动显示安装的语言，并显示安装向导画面，将带领您进行安装本应用程序，请点击 下一步 继续。



3. 按 下一步 继续安装在默认的路径位置，或按 更改... 选择不同的安装路径位置后，再按 下一步 继续。
4. 若您要在桌面上建立捷径，请勾选 是否要在桌面上建立快捷方式？，然后按 下一步 继续。



5. 单击 **安装** 则开始进行应用程序的安装。

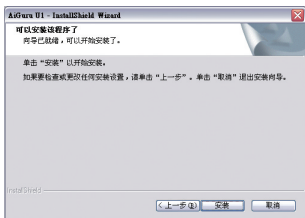

6. 当您使用 Windows Vista 操作系统进行安装 U1 的过程中，请先确认话机已连接至电脑，并将您偏好的播放设备设为默认值。




若您使用的是 Windows Vista 操作系统，请依照步骤 6~9 进行，若不是则请跳至步骤 10 进行。

7. 当将 U1 的 USB 信号线连接至电脑后，则会显示以下的画面，绿色勾勾显示目前声音输出设置，用户可以在此选择变更声音输出方式。
8. 假设选择为第二项，选定后请点选下方的 设为默认值。



9. 当您看到第二项上面已显示绿色勾勾，则表示设置完成，请再点击 确定，以完成设置。
10. 当完成安装时，请单击 完成 以结束安装画面。

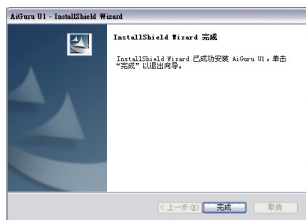


11. 在操作系统的桌面上会显示 AiGuru U1 应用程序的图标。
12. 当显示此画面时，请选择 允许 此程序使用 Skype，然后点击 确定。



当 U1 话机与电脑尚未连接时，则可以在操作系统桌面的右下角看到 U1 的缩略图显示为 X (尚未连接) 的状态。



在 Windows Vista 操作系统下，若 U1 已与电脑完成连接，则缩略图会显示如以下的状态。

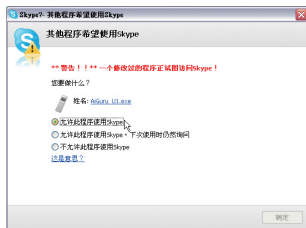

2.2 连接 U1 话机至电脑

当完成 Skype™ 与 AiGuru U1 软件的安装后，您就可以连接 U1 话机至电脑上的 USB 接口。


请依照以下的步骤，将 U1 话机连接至您的电脑：

1. 将 U1 话机的 USB 信号线连接至电脑上的 USB 接口，U1 电话的屏幕上会显示 ASUS 图标，表示已启动电话。


且屏幕桌面右下角的工具列上，也会显示 U1 已连接的缩略图。



U1 话机亦透过 USB 信号线连接至电脑以获得电力支持。

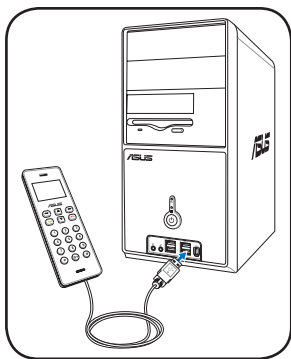

2. 使用鼠标右键，点选电脑桌面右下角工具列上的 U1 缩略图，来开启软件菜单。
 - 自动启动：本项目预设为勾选。当本项目勾选时，则会在进入操作系统时，自动启动电话与 Skype™ 软件程序。若未勾选本项目，请在桌面上使用鼠标双击点选 AiGuru U1 图标以启动 U1 与 Skype 连接的功能。

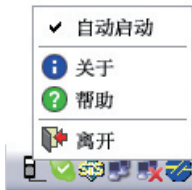

当 U1 启动时，Skype 软件也会立即启动。不过如果您将 Skype 设置为自动启动，而未将 U1 的自动启动功能勾选，在开机进入操作系统后，您仍需要从桌面上点选 AiGuru U1 图标以启动与 U1 话机连接。

- 关于：点选本项目则会显示版本等相关信息。
- 帮助：点选本项目则会开启电子版本的用户手册说明。
- 离开：点选本项目则会关闭电话功能。



若您连接 U1 至电脑上但未登入 Skype，则 U1 话机上的屏幕会显示如右图的信息：




2.3 连接 U1 话机至 Windows XP Edition 版 Eee PC

请依照以下的步骤，连接 U1 话机至 Eee PC：

1. 在 Eee PC 桌面上，使用鼠标左键双击点击 Skype 图标，开启 Skype 软件程序。
2. 输入您的 Skype 帐号与密码，进行登入。



3. 将 U1 话机的 USB 传输线连接至 Eee PC 上的 USB 端口，U1 电话的屏幕上会显示 ASUS 图标，表示已启动电话，且 Eee PC 桌面右下角的任务栏上也会显示已与 U1 连线的缩略图。

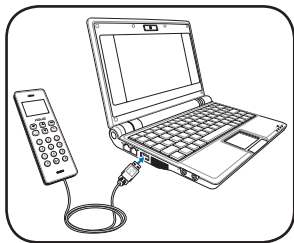

U1 话机亦通过 USB 传输线连接至 Eee PC 以取得电力支持。



4. 使用鼠标右键，点选电脑桌面右下角工具列上的 U1 缩略图，来开启软件菜单。

- 自动启动：在 Eee PC Windows® XP Edition 系统下，本项不会设置成默认值。当本项目勾选时，则会在进入操作系统时，自动启动电话与 Skype™ 软件程序。
- 关于：点选本项目则会显示版本等相关信息。
- 帮助：点选本项目则会开启电子版本的用户手册说明。
- 离开：点选本项目则会关闭电话功能。



若您连接 U1 至电脑上但未登入 Skype，则 U1 话机上的屏幕会显示如右图的信息：



2.4 待机模式


当您的话机已启动但未使用时，则会进入待机模式。



第三章

使用 AiGuru U1

本章节将会协助您了解话机菜单的操作与更改话机设置的方式。并教您如何使用本话机拨打电话与进行各项操作功能。

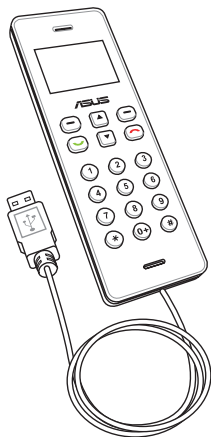

3.1 拨打电话

使用联系人拨打电话


在 U1 话机内显示的联系人列表，只会显示保存于您的 Skype 帐号中的联系人。请选择联系人，然后进行拨打电话。

请依照以下的步骤来拨打电话：

1. 在待机画面下，请点击左功能键，然后选择 Skype 或按右功能键以开启联络人菜单。
2. 进入联系人菜单，请继续按左功能键选择「进入」。



3. 从联系人菜单中，按 向上/向下键选择您要拨打的联系人。
4. 点击通话键来拨打电话。若要取消拨打，请按结束通话键。

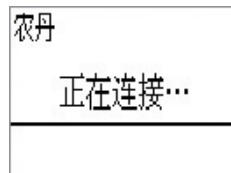

若您拨打的联系人已离线，则会显示如右的提示讯息：

使用者离线

使用 SkypeOut 拨打电话

若要使用 SkypeOut™ 来拨打电话至行动电话或是一般家用电话，则需要另外购买储值点数。请访问 Skype 网站：www.skype.com 以了解收费方式。


请依照以下的步骤，使用 SkypeOut 拨打电话：

1. 在待机画面下，按右功能键进入 联系人 选择您所要拨打的 SkypeOut 号码。
2. 接着点击通话键来拨打电话。



请依照以下的步骤，使用按键拨打 SkypeOut 号码：

1. 在待机画面下，连按两下 "0" 或按住 "0" 键来输入 "+" 号并接着按数字键输入您要拨打的号码。
2. 点击左功能键选择「保存」来保存方才您所输入的电话号码到您的联系人列表中。点击右功能键，选择「删除」则可以逐一删除号码。若要结束拨号且回到待机模式，请点击结束通话键。
3. 当您完成输入电话号码后，点击通话键即可进行拨话。

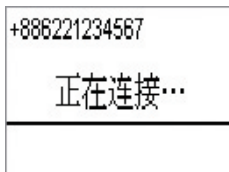

若保存在 SkypeOut 中的储值金余额不足，则就无法拨出电话，且将会显示如右的讯息：




3.2 应答电话

应答电话

当有来电时，电话会响铃提示，且在 U1 话机上的屏幕会显示来电者的帐号名称。





点击**通话**键来应答电话，或点击**取消通话**键来拒绝应答此通电话。您也可以使用左功能键选择「应答」，或按右功能键选择「拒绝」接听此通来电。

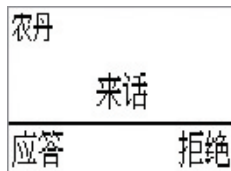

进行通话时

当正在进行通话时，您还可做以下的设置动作：

- **保持/恢复通话**：点击左功能键选择「保持」此通话，再点击此键则「恢复通话」。
- **静音/取消静音**：点击右功能键选择「静音」，即可将 U1 话机麦克风变成静音模式；点击一次则取消静音功能，重新启用麦克风功能继续通话。
- **音量大/小声**：点击**向上/向下**键则可以调整接收的音量大小声。

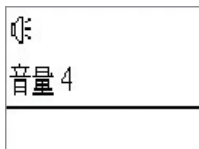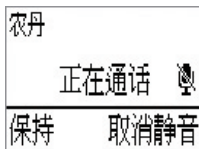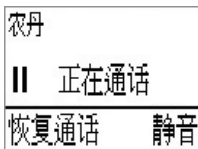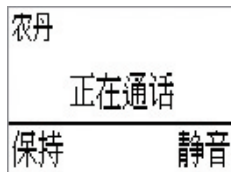

结束通话

点击话机上的结束通话键，即可结束通话。

3.3 通话记录

通话记录会显示所有未应答呼叫、已应答呼叫与已拨出呼叫，方便您做查询。您可以依照以下方式，进行查询通话记录：

1. 在待机画面下，点击左功能键选择 Skype。



2. 在通话记录画面下，用 向上/向下 键选择您欲查询的通话种类（包含未应答呼叫、已应答呼叫与已拨出呼叫），选择后按左功能键「进入」。



3. 使用 向上/向下 键查询通话记录，屏幕上会显示来电者的帐号名称与状态，且如图所示并会显示来电的日期时间。请点击通话键回拨电话或重新拨号。



您也可以在待机模式下，按下通话键以拨电话清单。



若您有使用 Skype 语音信箱服务，请运行 Eee PC 上的 Skype 软件进行检视并使用 U1 话机来聆听语音信箱的内容。


3.4 设置电话铃声

您可以在 U1 上面设置铃声或静音模式，设置的方式如下：

1. 在待机模式下，按 向上/向下 键显示目前的电话铃声，此时该铃声会播放以供您试听。




2. 点击 向上/向下 键可以依序选择 无声 与 铃声 #1 至 铃声 #9。
3. 点击左功能键就可以 保存 目前选择的铃声；若点击 返回 键则保持原有的设定不做更改。

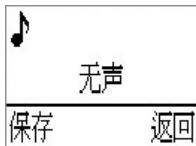

附录

参考信息

本章节内容包含有安全性须知、常见问题集与华硕的联络信息等。

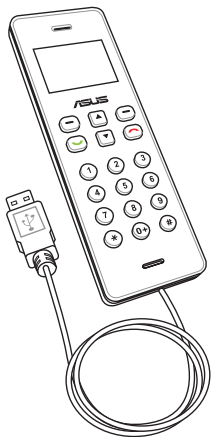

A.1 安全性须知

安全说明：

在您使用本电话前，请阅读以下的安全性使用说明。

- 在乘坐飞机的飞行过程中禁止使用电话，请在登机前结束话机通话或中断与电脑的连接，请遵守该区域使用时的特别规定。
- 驾驶汽车或骑乘机车时，请勿使用电话。如在驾驶中需要使用，请停靠在安全的地方再使用。
- 在加油站或是靠近易燃物品和化学剂时，请勿使用本话机。
- 使用话机可能会受到网络带宽限制或电波干扰，而影响通话质量。
- 请勿自行修理电话，只有合格的专业人员才可以安装或维修。
- 请使用合格的话机配件，只能使用原厂认可或推荐的配件，请勿使用其他类别或不知是否相容的产品或配件，若使用不相容的配件，可能会导致话机损坏。
- 本话机没有防水功能，请远离潮湿、过热/过冷的环境，并避免放置在于阳光直射或烈日下等高温的地方。

A.2 常见问题与解决方法

下表所列为您可能遇到的一些状况与针对这些问题您可采取的应对动作。当您使用华硕 AiGuru U1 USB Skype 电话时有遇到一些如以下的状况时，可参考以下的问与答 (Q & A) 来寻求解决。若在此仍无法得到问题的解答时，请参考下一页华硕的联络信息，以寻求协助。

Q1：为何听不清楚声音，或太大/小声？

A1：电脑或 U1 话机的音量设置太小或太大，请调整电脑的声音至适当的音量。

Q2：当我已将 U1 话机连接至电脑上的 USB 接口，而话机的屏幕上显示 Skype 未登入？

A2：请确认您已经在电脑上登入 Skype™ 软件，且 Skype™ 与相关的应用程序已经正常运行。

Q3：为何我不能通过 SkypeOut 拨打至行动电话或有线市话？

A3：请于拨打前，在您的话机上按两下 "0" 键（或按住 0 键）以输入 + 号，再输入欲拨打的电话号码。若您的 Skype 帐户的储值金余额不足或无存入储值金，请上网至 Skype™ 网站购买储值卡做加值的动作后再使用。


Q4：为何没有听到 Skype™ 任何回应的声音？

A4：这种状况有可能 Skype 软件并未启用，或 U1 话机上的 USB 信号线未与电脑连接，或者是您的电脑处于待机/休眠模式，甚至是您所要联系的联系人已离线时都会发生。


- 请确认电脑上的 Skype 软件已启用并确认使用正常。
- 请确认 USB 线接上电脑且话机屏幕已显示启动。
- 确认您所要联络的联系人已上线。

Q5：当我完成 AiGuru U1 应用程序的安装后，显示接下来的窗口画面时，若我选择设为“请勿开放此程序使用 Skype”后，我该如何重新启动本产品？


A5：1. 开启并进入 Skype → 工具 → 选项 → 高级 → 更新，然后点选画面下方的“管理其他程序对 Skype 的访问”。

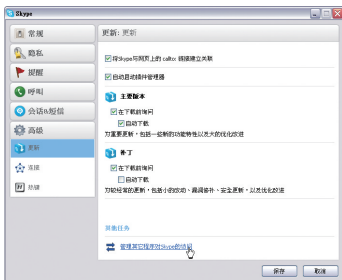

2. 选择 AiGuru U1 图标后，点选 更改。

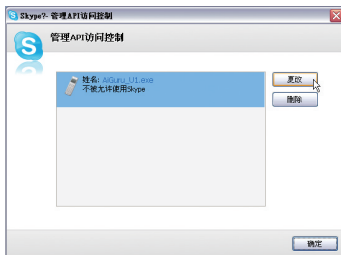

3. 选择“允许此程序使用 Skype”后，按 **确定** 确定更改。

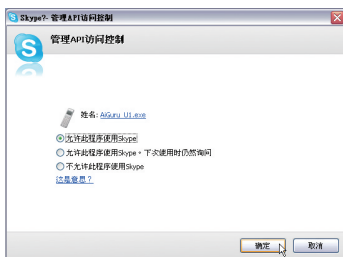

华硕的联络信息

华捷联合信息（上海）有限公司

市场信息

地址：上海市闵行莘庄工业区春东路508号
电话：86-21-54421616

技术支持

免费技术支持专线：800-820-6655（
中国地区）
传真：86-21-54420088
互联网：<http://www.asus.com.cn/>

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亚太地区）

市场信息

地址：台湾台北市北投区立德路15号
电话：886-2-2894-3447

技术支持

免费服务电话：0800-093-456
传真：886-2-2890-7698
互联网：<http://tw.asus.com>

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美国）

市场讯息

地址：44370 Nobel Drive, Fremont, CA
94538, USA
电话：+1-502-995-0883
传真：+1-502-933-8713
电子邮件：tmdl@asus.com

技术支持

电话：+1-502-995-0883
传真：+1-502-933-8713
电子邮件：tsd@asus.com
全球资讯网：<http://usa.asus.com>

ASUS COMPUTER GmbH（德国/奥地利）

市场信息

地址：Harkort Str. 25, D-40880
Ratingen, Germany
电话：+49-2102-95990
传真：+49-2102-959911
互联网：<http://www.asuscom.de>
在线联络：<http://www.asuscom.de/sales>（
仅回答市场相关事务的问题）

技术支持

电话：+49-2102-95990 ...主板/其
他产品
：+49-2102-959910 .. 笔记本电脑
传真：+49-2102-959911
在线支持：[http://www.asuscom.de/
support](http://www.asuscom.de/support)