Eee Pad
Manuale Utente
SL101

Ricarica delle batterie

Se si utilizzano le batterie, assicurarsi che siano completamente cariche prima di lungo viaggio. Ricordare che l'adattatore di corrente carica la batteria fintanto che è collegato a Eee Pad e ad una presa di corrente CA. Tenere a mente che è necessario molto più tempo per caricare la batteria quando Eee Pad è in funzione.

Ricordarsi di caricare completamente la batteria (8 ore o più) prima dell'uso ed ogni qualvolta sia scarica, per prolungarne la durata. La batteria raggiunge la sua capacità massima dopo qualche ciclo completo di carica e scarica.

Precauzioni per chi viaggia in aereo

Rivolgersi alla compagnia aerea se si intende utilizzare Eee Pad in aereo poichè la maggior parte delle compagnie aeree limita l'uso di attrezzature elettroniche. Di solito, si consente l'utilizzo di apparecchi elettronici in volo, ma non durante il decollo e l'atterraggio.

Negli aeroporti sono principalmente presenti tre diversi dispositivi di sicurezza: macchine a raggi X (per gli oggetti collocati su nastri trasportatori), rilevatori magnetici fissi (utilizzati sulle persone durante i controlli di sicurezza), e rilevatori magnetici a mano (strumentazioni tenute in mano destinate al controllo di singole persone od oggetti). Eee Pad ed i dischetti possono passare nelle macchine a raggi X dell'aeroporto. Tuttavia, si raccomanda di non far passare mai Eee Pad ed i dischetti sotto i rilevatori magnetici fissi o di farli esporre ai rilevatori magnetici a mano.

Sommario

Contenuto della Confezione 4
Descrizione di Eee Pad 5
Installazione Spina Elettrica 8
Ricarica di Eee Pad 10
Utilizzo della Tastiera di Eee Pad 11
Avviso sul Trasporto di Eee Pad 12
Avviso sull'Utilizzo del GPS 12
    Tasti con funzioni speciali 13
Funzionalità di Base 14
    Come Sbloccare Eee Pad 14
    Desktop 14
    ASUS Launcher 15
    Comandi sul Pannello Touchscreen 16
    Gestione File 18
    Market 21
    Impostazioni 22
    Musica 23
Immagini 24
    Galleria 24
    Fotocamera 27
Posta Elettronica 28
    Email 28
    Gmail 30
Lettura 31
    MyLibrary 31
Posizionamento 34
    Luoghi e Mappe 34
Documenti 35
    Polaris® Office 35
Condivisione 38
    MyNet 38
    MyCloud 40

Eee Pad PC Suite (nel computer) 47
MyDesktop PC Server 47
ASUS Webstorage 47
ASUS Sync 48
Informazioni sull'esposizione a RF (SAR) 50
Regolamento IC 51
Dichiarazione per l'Esposizione a Radiazioni IC (Canada) 51
Avviso Marchio CE 52
Informazioni sul Copyright 52
Licenza Software 52
Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto 54

Contenuto della Confezione

	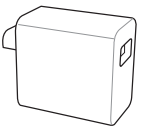
Eee Pad	Caricatore USB
Spina alimentazione	Cavo Dock-USB
	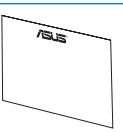
Manuale utente	Certificato di garanzia

- In caso di articoli danneggiati o mancanti, contattare il rivenditore.
- La spina per l'alimentazione del dispositivo, fornita con Eee Pad, potrebbe variare in funzione del tipo di prese utilizzate nel paese di distribuzione del prodotto.

Descrizione di Eee Pad

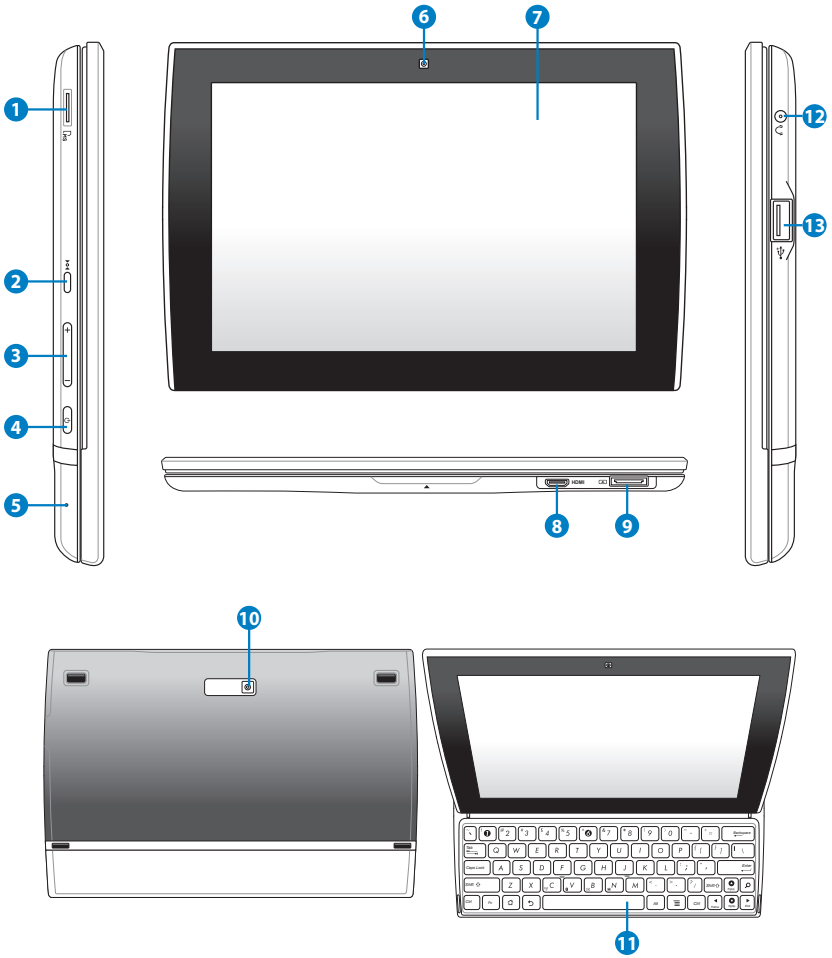

1 Slot per schede Micro SD

Scomparto dedicato all'inserimento di una scheda Micro SD.

2 Pulsante di reset

Se il sistema non risponde, premere il pulsante di reset per forzare l' avvio di Eee Pad.

L'arresto forzato del sistema potrebbe comportare la perdita dei dati. Controllare i documenti per assicurarsi che non si sia verificata alcuna perdita di dati. Si consiglia vivamente di effettuare periodicamente una copia di riserva dei file importanti.

3 Pulsante volume

Premere questo pulsante per aumentare o ridurre il volume del sistema.

4 Pulsante di accensione

Il pulsante di accensione consente di accendere/spegnere Eee Pad. Per accendere il dispositivo, tenere premuto il pulsante per 4 secondi e poi rilasciarlo. Quando acceso, premere il pulsante di accensione per attivare la modalità sospensione e per ripristinare successivamente la modalità operativa. Tenerlo premuto per 0.5 secondi per visualizzare la finestra di dialogo per l'arresto del sistema.

5 Microfono integrato

Il mono microfono integrato può essere utilizzato per video conferenze, narrazioni vocali o semplici registrazioni audio.

6 Fotocamera frontale integrata

Utilizzare la fotocamera integrata per scattare foto, registrare video, partecipare a videoconferenze e per altre applicazioni interattive.

7 Pannello touchscreen

Il pannello touchscreen permette di utilizzare tutte le funzionalità di Eee Pad tramite l'uso del multi-touch sino a dieci dita.

8 Porta mini HDMI

Porta per l'inserimento di un cavo mini HDMI per la connessione con un dispositivo HDMI (high-definition multimedia interface).

9 Connettore per Eee Pad Mobile Docking

- Inserire un'estremità del *cavo Dock-USB* nel caricatore USB, e l'altra in questa porta per alimentare Eee Pad e ricaricare la batteria interna. Per evitare di danneggiare il dispositivo e la batteria, utilizzare sempre l'adattatore di corrente in dotazione.
- Per la trasmissione di dati, collegare il cavo Dock-USB a Eee Pad e ad un altro sistema (notebook PC o desktop PC).

10 Fotocamera integrata posteriore

Utilizzare la fotocamera integrata per scattare foto, registrare video, partecipare a videoconferenze e per altre applicazioni interattive.

11 Tastiera

La tastiera consente una digitazione più comoda rispetto ad una tastiera virtuale.

Il layout della tastiera varia in funzione del paese di distribuzione del prodotto.

12 Jack Combo uscita cuffie/ingresso microfono

Il jack combo stereo (3.5mm) viene utilizzato per collegare il segnale audio in uscita di Eee Pad alle cuffie o agli altoparlanti amplificati. L'uso di questo jack disabilita automaticamente gli altoparlanti integrati.

Per quanto riguarda la funzione ingresso microfono, il jack supporta SOLTANTO il microfono delle cuffie.

13 Porta USB (2.0)

La porta USB (Universal Serial Bus) è compatibile con dispositivi USB 2.0 o USB 1.1,quali tastiere, dispositivi di puntamento, unità flash e dischi rigidi.

Ricarica via USB: se si collega Eee Pad alla porta USB del computer, è possibile ricaricare Eee Pad soltanto quando è in modalità sospensione (schermo spento) oppure spento.

Installazione Spina Elettrica

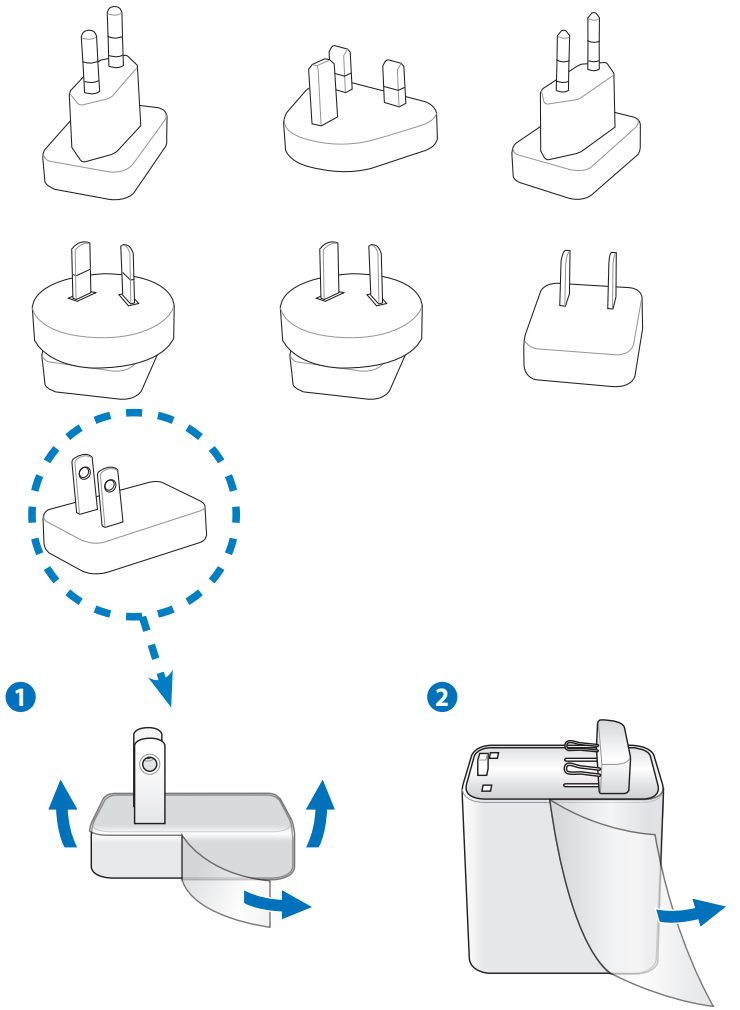

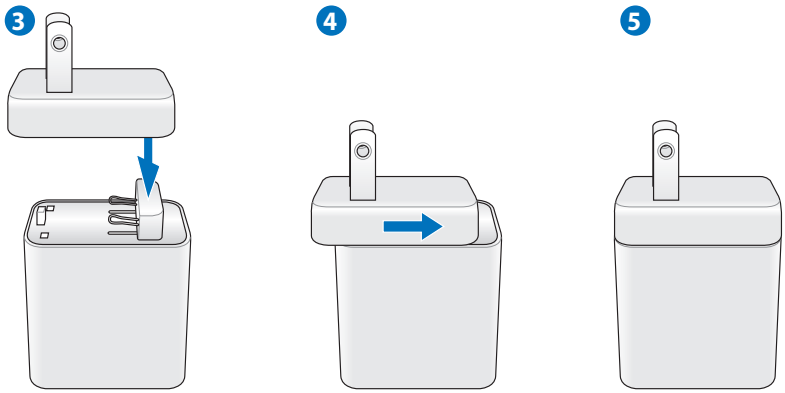

Prima di ricaricare Eee Pad, rimuovere la pellicola protettiva dalla spina, dall'adattatore e dal cavo USB per evitare il surriscaldamento durante l'uso.

Ricarica di Eee Pad

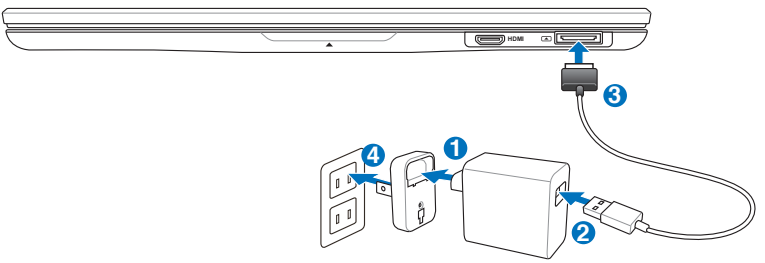

- Utilizzare soltanto l'adattatore di corrente fornito in dotazione, per non danneggiare il dispositivo.
- Collegare Eee Pad ad una presa elettrica tramite il cavo USB e l'adattatore di corrente in dotazione con il prodotto rappresenta il metodo migliore per ricaricare Eee Pad.
- La tensione di ingresso fra la presa a muro e questo adattatore è AC 100V–240V, mentre la tensione in uscita dell'adattatore è DC 15V, 1.2A.

- Per estendere la durata della batteria, ricaricarla completamente, sino ad un massimo di otto ore, prima di utilizzare Eee Pad per la prima volta e ogni qualvolta sia del tutto scarica.
- SL101 è ricaricabile tramite la porta USB del computer soltanto quando è in modalità sospensione (schermo spento) o spento.
- La ricarica mediante una porta USB potrebbe richiedere tempi più lunghi.
- Se il computer non fornisce alimentazione sufficiente per ricaricare Eee Pad, utilizzare una presa elettrica.

Utilizzo della Tastiera di Eee Pad

Per aprire la tastiera, operare come indicato nelle figure sottostanti.

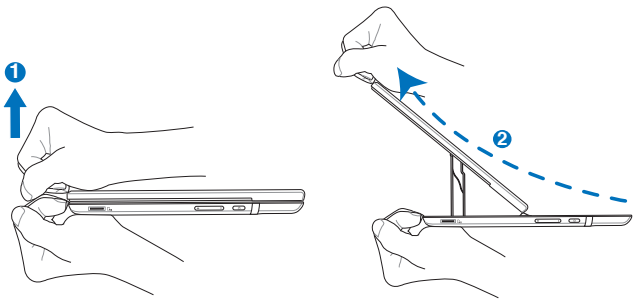

Per regolare la posizione della tastiera, operare come mostrato nella figura di seguito.

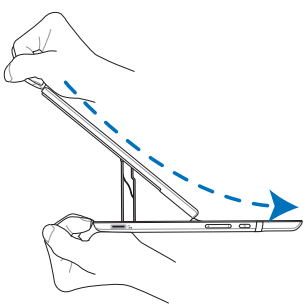

Avviso sul Trasporto di Eee Pad

Per migliorare la stabilità del prodotto mentre si chiude, sono stati utilizzati dei piccoli magneti. Durante il trasporto, **evitare di mettere nella borsa di Eee Pad schede magnetiche, come carte di credito o schede telefoniche, in prossimità delle aree segnate in figura, in modo che non possano essere smagnetizzate**.

Avviso sull'Utilizzo del GPS

The built-in GPS antenna is located in the position shown in the figure below. When using applications that require GPS positioning, please avoid holding the position of the GPS antenna to maintain the GPS signal strength.

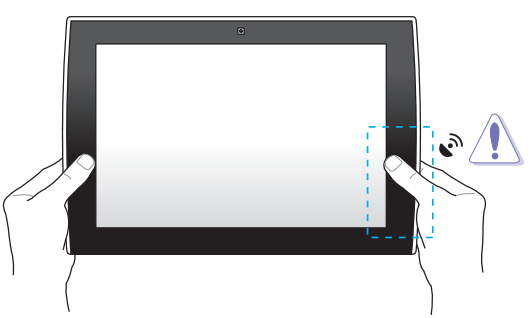

Tasti con funzioni speciali

Di seguito sono elencati i tasti di scelta rapida presenti sulla tastiera di Eee Pad Mobile Docking. Alcuni comandi potrebbero funzionare in modo autonomo, mentre altri si devono combinare con il tasto funzione <Fn>.

Anche se i tasti possono trovarsi in posizione diversa,a seconda del modello, le rispettive funzioni restano comunque identiche. Fare riferimento alle icone piuttosto che al nome dei tasti funzione.

Ritorna alla pagina precendente o esce da un'applicazione aperta.

Visualizza il Desktop.

Avvia la funzione Cerca.

Mostra il menu delle applicazioni.

Attiva/disattiva la funzione WLAN integrata.

Attiva/disattiva la funzione Bluetooth integrata.

Riduce la luminosità dello schermo.

Aumenta la luminosità dello schermo.


Premere <Fn> e i tasti direzionali per scorrere un documento dall'alto in basso o dall'inizio alla fine .

Funzionalità di Base

Come Sbloccare Eee Pad

Per sbloccare Eee Pad, toccare e trascinare il lucchetto all'esterno del cerchio.

Desktop

Il desktop potrebbe essere aggiornato e cambiare con il SO Android.

ASUS Launcher

Informazioni meteo. Toccare qui per personalizzare le impostazioni del widget meteo, fra cui la località e la frequenza di aggiornamento.

Ora locale

Casella di posta elettronica in arrivo. Toccare qui per configurare l'account per la prima volta o per leggere i nuovi messaggi.

Comandi sul Pannello Touchscreen

Tocco

Toccare una volta il pannello touchscreen consente di selezionare l'elemento desiderato o attivare un'applicazione.

Doppio Tocco

Toccare due volte **Gestione File** permette di aprire il file selezionato.

Pressione Prolungata

- Premere a lungo sull'icona di un'applicazione consente di trascinare oppure di spostare su un altro desktop un'applicazione o il corrispondente collegamento rapido.
- Premere a lungo su un file in **Gestione File** per copiare, tagliare, rinominare o eliminare il file selezionato.

  Con la matita è possibile toccare l'angolo superiore destro per copiare, tagliare o eliminare più file in una sola volta.

Zoom

Avvicinare o allontanare due dita sullo schermo per accedere o uscire dalla Galleria, ogni qualvolta si desideri eseguire lo zoom avanti o indietro di un'immagine al suo interno.

Scorrimento

Con l'uso del dito, spostarsi avanti o indietro fra vari desktop o immagini contenute in Galleria.

Inserimento, Selezione e Copia di Testo

La tastiera appare quando si utilizza l'elaboratore di testo per modificare documenti o accedere a un indirizzo internet sulla barra del browser web.

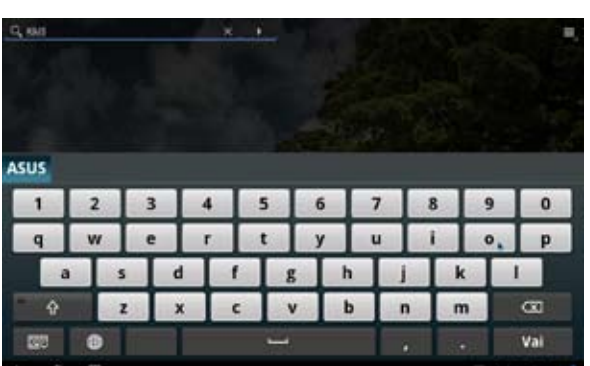

Digitare un testo e sarà visualizzato il punto di inserimento. Spostare il cursore sul punto in cui si desidera immettere una parola o una lettera.

Toccare due volte o selezionare il testo da tagliare o copiare. E' possibile spostare i riferimenti di selezione virtuali per espandere o ridurre il testo selezionato.

Selezionare del testo sulla pagina web e, nella parte superiore della schermata, apparirà la barra degli strumenti per copiare, condividere, selezionare o cercare informazioni in internet.

Gestione File

Gestione File consente di individuare e gestire facilmente i dati contenuti nel dispositivo o in periferiche di archiviazione esterne ad esso collegate.

Per accedere ai contenuti del dispositivo:

1. Toccare il menu delle applicazioni.
2. Selezionare **Gestione File**.

3. Sono visualizzati i file contenuti nel dispositivo (mnt/sdcard/).

Per accedere rapidamente ad un dispositivo di archiviazione esterna:

1. Toccare l'icona USB o della scheda SD nell'angolo inferiore destro.
2. Selezionare la cartella.

3. Appare il contenuto del dispositivo di archiviazione esterna (Removable/XXX/).

Per accedere al dispositivo di archiviazione esterna tramite **Gestione File**

1. Toccare il menu delle applicazioni.
2. Selezionare **Gestione File**.
3. E' visualizzata la locazione dei file salvati nel dispositivo (mnt/sdcard/).
4. Premere il pulsante **Indietro** per tornare alla directory principale.

5. Individuare e toccare **Removable**.
6. I dispositivi di archiviazione esterna collegati sono visualizzati come di seguito.

7. Selezionare la cartella da aprire.

Market

Consente di accedere a tutte le applicazioni e gli strumenti disponibili nel mercato Android con un account Google.

1. Selezionare **Market** sul desktop.
2. E' necessario aggiungere un account a Eee Pad per continuare. Premere **Sì** per continuare.

3. Se in possesso di un account, inserire **Email** e **Password** per accedere. Altrimenti, premere **Crea account** per registrare un account Google.

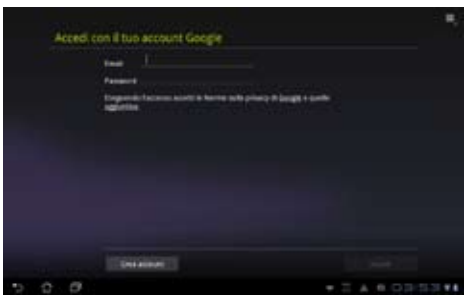

4. Quando all'interno del sito, è possibile scaricare o installare applicazioni da Android Market.

Alcune applicazioni sono gratuite, mentre altre potrebbero richiedere il pagamento tramite carta di credito.

Non è possibile ripristinare le applicazioni eliminate, ma si può accedere ad Android Market con lo stesso ID e effettuarne di nuovo il download.

Impostazioni

Questa pagina consente di configurare alcune impostazioni per Eee Pad, quali **Wireless e reti**, **Audio**, **Schermo**, **Posizione e protezione**, **Applicazioni**, **Account e sincronizzazione**, **Privacy**, **Memoria**, **Lingua e immissione**, **Accesso facilitato**, **Data e ora**. Cliccare su uno degli elementi del menu sulla sinistra dello schermo per spostarsi fra le schermate ed effettuare le varie configurazioni.

Accedere alla schermata **Impostazioni** in una delle seguenti modalità.

Dal desktop:

1. Toccare l'angolo inferiore destro in area di notifica.
2. Toccare ed estendere l'area di configurazione rapida.
3. Selezionare **Impostazioni** per visualizzare la relativa schermata.

Dal menu delle applicazioni:

1. Toccare il menu delle applicazioni.
2. Selezionare **Impostazioni**.

Musica

Cliccare **Music** sul desktop per riprodurre i file musicali. L'applicazione raggruppa e visualizza automaticamente tutti i file audio contenuti in Eee Pad e nei dispositivi di archiviazione esterna ad esso collegati.

E' possibile ascoltare i file in ordine casuale oppure selezionare l'album da riprodurre.

Utilizzare il pulsante sul lato superiore della schermata per ordinare o cercare rapidamente i file audio.

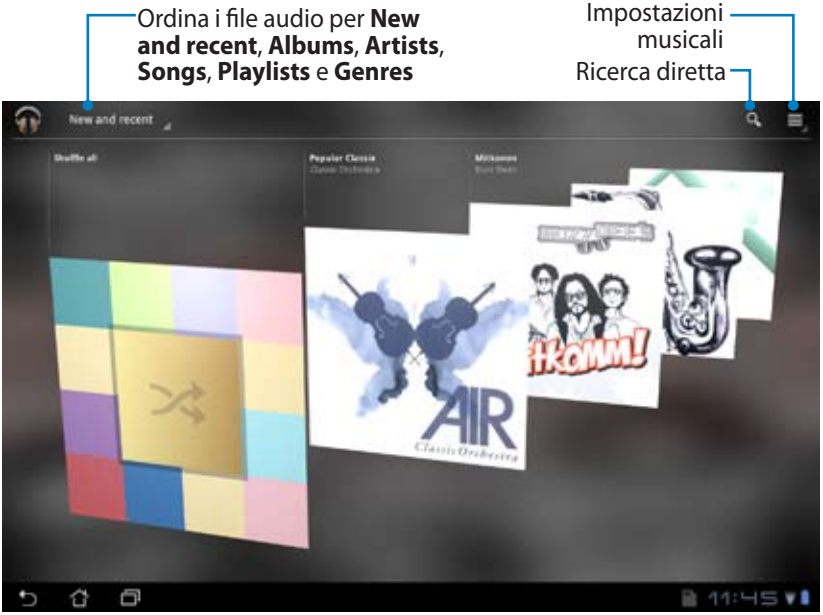

Codec audio e video supportati da TF101:
Decoder
Audio Codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV a-law/u-law, WAV decide Microsoft ADPCM
Video Codec: H.263, H.264, MPEG4 Simple Profile
Encoder
Audio Codec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Video Codec: H.263, H.264, MPEG4 Simple Profile

Immagini

Galleria

Cliccare **Galleria** sul desktop per sfogliare file immagine e video. Questa applicazione raggruppa e visualizza automaticamente tutti i file immagine e video contenuti in Eee Pad.

E' possibile visualizzare le immagini in formato presentazione oppure singolarmente.

Utilizzare il pulsante sul lato superiore della schermata per ordinare i file per data/ora, per cartella o per tag. E' possibile decidere se visualizzare soltanto file immagine o i file video oppure entrambi.

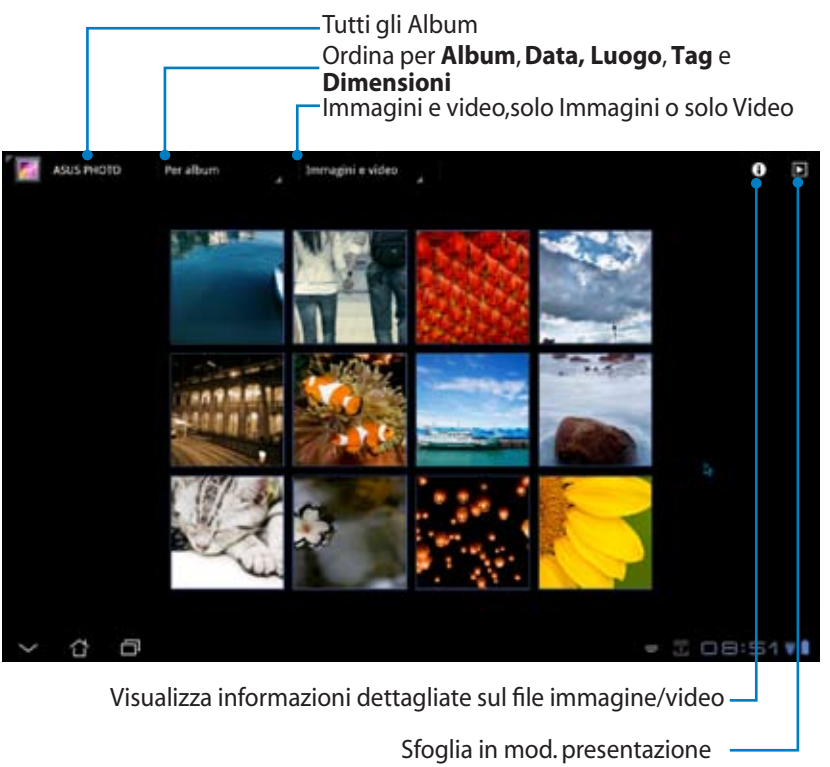

Condivisione ed Eliminazione Album

Selezionare un album della galleria e tenerlo selezionato sino a quando, sulla parte superiore della schermata,non appare la barra degli strumenti. E' possibile caricare o condividere via internet gli album selezionati o eliminare quelli inutili.

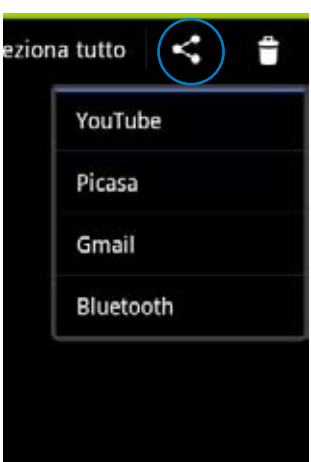

Condividi l'album selezionato via Picasa, Bluetooth, Gmail o altro.

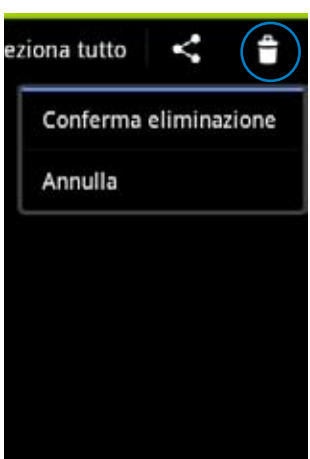

Elimina l'album selezionato.

Condivisione, eliminazione e modifica immagini

Selezionare un'immagine dalla galleria e utilizzare la barra degli strumenti sul lato superiore destro per condividere, eliminare o modificare l'immagine.

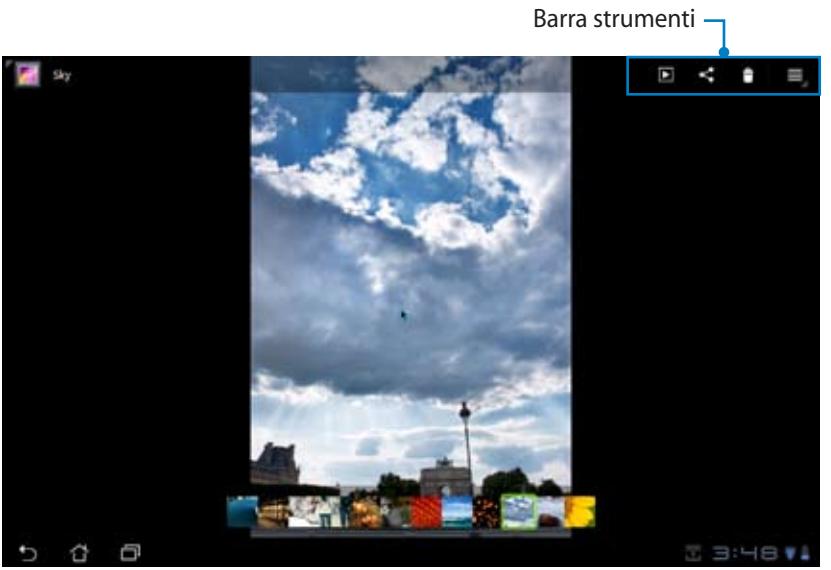

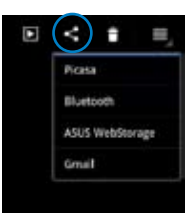

Condividi un'immagine via Picasa, Bluetooth o Gmail.

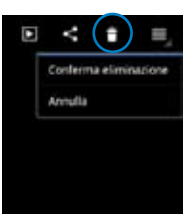

Elimina un'immagine.

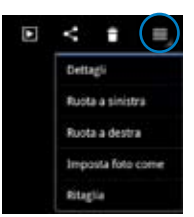

Controlla i dettagli di un'immagine e/o modifica l'immagine.

I file eliminati non possono essere recuperati.

Fotocamera

Cliccare **Fotocamera** nel menu delle applicazioni per scattare foto o registrare video. E' possibile utilizzare la fotocamera frontale o quella posteriore.

Le immagini e i video sono automaticamente salvati in **Galleria**.

Posta Elettronica

Email

Email consente di aggiungere account di posta elettronica e di controllare e gestire rapidamente tutti i messaggi.

Per impostare un account di posta elettronica:

1. Toccare Email ed inserire **Indirizzo email** e **Password**. Premere **Avanti**.

2. Eee Pad controlla automaticamente il server della posta in uscita.

3. Configurare **Opzioni account** e premere **Avanti**.

4. Dare un nome all'account ed inserire il nome da visualizzare nei messaggi in uscita. Premere **Next** per accedere direttamente alla casella di posta in arrivo.

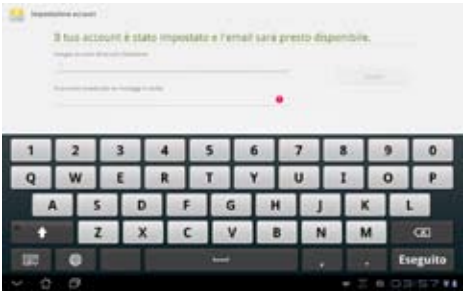

Per aggiungere un account di posta elettronica:

1. Toccare Email e accedere alla casella di posta impostata in precedenza.
2. Premere il pulsante **Impostazioni account** nell'angolo in alto a destra.

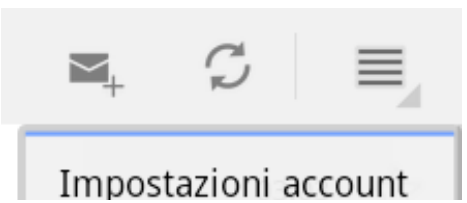

3. Sono visualizzate tutte le preferenze di questo account. Selezionare **Aggiungi account** nell'angolo in alto a destra per aggiungere un altro account.

Tutti gli account di posta elettronica possono essere inseriti in **Email**.

Gmail

Gmail (posta elettronica Google) consente di accedere all'account Gmail, da cui ricevere e comporre messaggi.

Per impostare un Gmail account:

1. Toccare Gmail ed inserire l'indirizzo **Email** e la **Password**. Premere **Entra**.

In mancanza di un account Google, selezionare **Crea account.**

2. Eee Pad comunica con i server di Google per configurare l'account.

3. E' possibile utilizzare l'account Google per eseguire il backup e il ripristino di impostazioni e dati. Premere **Fine** per accedere a Gmail.

In presenza di numerosi account Email, oltre a Gmail, utilizzare **Email** per risparmiare tempo e accedere contemporaneamente a tutti gli account.

Lettura

MyLibrary

MyLibrary è un'interfaccia integrata per le collezioni di libri. E' possibile creare una biblioteca per tutti i generi di libri digitali.

Accedere a @Vibe per il download di nuovi libri.

- MyLibrary supporta libri digitali in formato ePub, PDF e TXT.
- Poichè la lettura di alcune anteprime contenuto potrebbe richiedere l'utilizzo di Adobe Flash player. prima di utilizzare MyLibrary, è consigliabile effettuare il download di Adobe Flash player da Android Market.

Lettura di Libri Digitali

1. Selezionare un libro dalla biblioteca.
2. Toccare lo schermo per visualizzare in alto la barra degli strumenti.

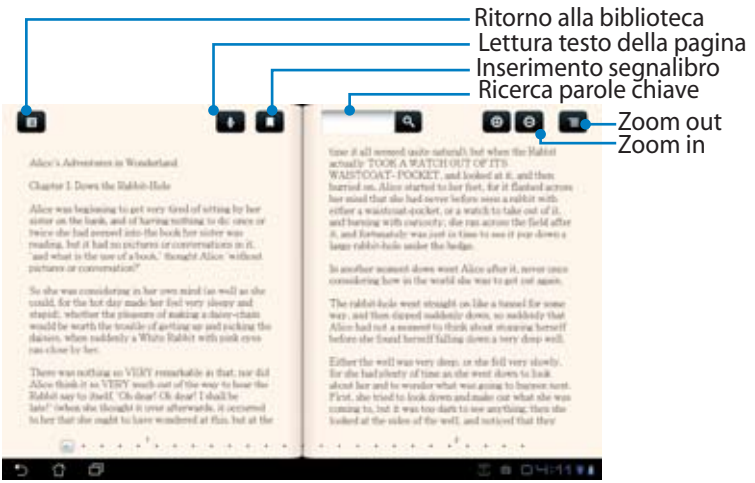

Per utilizzare la funzione di lettura del testo, sarete indirizzati su Android Market, da cui eseguire il download dell'applicazione necessaria.

3. Leggere e girare le pagine come con un vero libro.

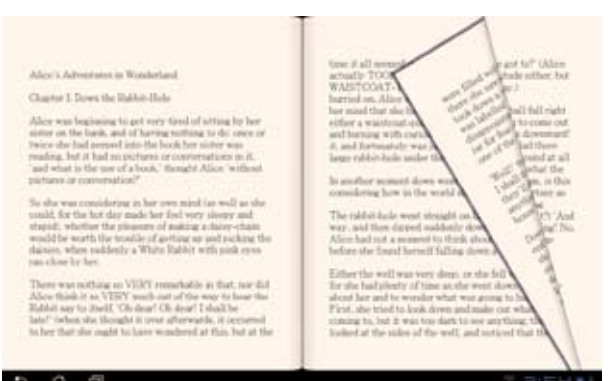

Annotazioni su un libro digitale

1. Toccare a lungo la frase o la parola prescelta.
2. Appare il menu degli strumenti e la definizione del dizionario.

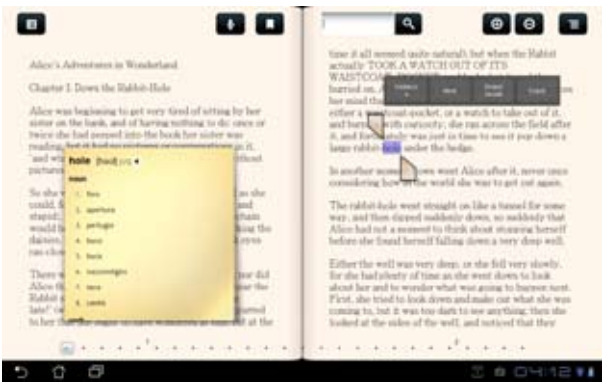

3. Evidenziare la parola selezionata, aggiungere una nota, avviare la lettura del testo selezionato o semplicemente copiare la parola.
4. Se necessario, spostare i riferimenti virtuali per estendere il testo selezionato ad un'intera frase.

Posizionamento

Luoghi e Mappe

Google Places

Google Places offre informazioni sulle attività commerciali e i luoghi ricreativi e di interesse di una determinata zona.

Google Maps

Google Maps consente di individuare una certa posizione su una mappa. Utilizzare la barra degli strumenti, sulla parte superiore dello schermo, per ricevere le indicazioni stradali o creare le proprie mappe.

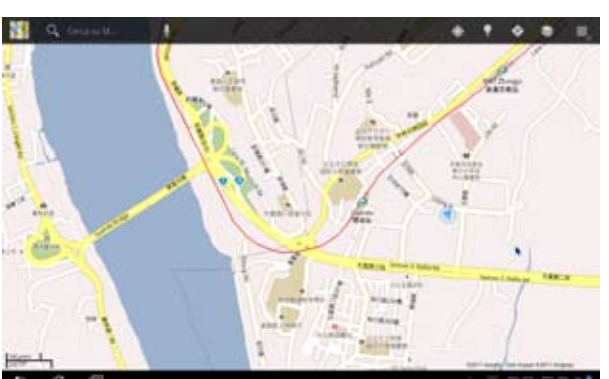

Documenti

Polaris® Office

Polaris® Office è un software per ufficio che supporta documenti, fogli di calcolo e presentazioni.

Per utilizzare Polaris® Office

1. Toccare il menu delle applicazioni.
2. Selezionare **Polaris® Office**.

3. Appare il pannello di controllo principale di **Polaris® Office**.

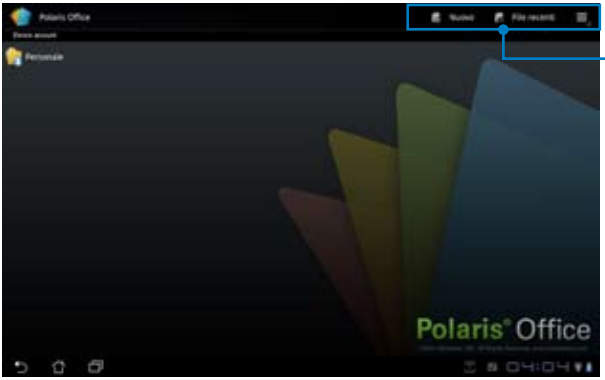

4. Selezionare **Cartelle** e scegliere **sdcard**.
5. Selezionare **Nuovo** in alto sullo schermo, quindi **Documento** per avviare l'elaboratore di testo per l'editazione di documenti. Selezionare **Foglio di calcolo** per aprire un foglio di calcolo per l'esecuzione di calcoli e la gestione di informazioni. Selezionare **Presentazione** per avviare l'applicazione di creazione e condivisione presentazioni.

File Recenti

Selezionare **File Recenti** nell'angolo in alto sullo schermo per accedere rapidamente ai file modificati di recente.

Selezionare **Cancella i File Recenti** quando la presenza di troppi file impedisce l'individuazione dei file corretti.

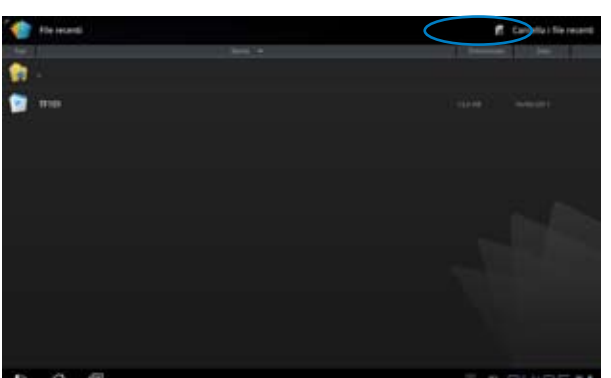

Aggiunta Account

E' possibile modificare i file con Polaris® Office da altri account, quali **Google docs** e **Box.net**.

1. Premere il pulsante delle impostazioni in alto sullo schermo e selezionare **Aggiungi account**.
2. Selezionare il servizio da aggiungere.
3. Inserire l'account di posta elettronica e la password e premere **OK** per aggiungere l'account.

Configurazione Impostazioni

Premere il pulsante delle impostazioni in alto sullo schermo e selezionare **Impostazioni**. E' possibile configurare **Impostazioni dell'elenco dei file** e **Impostazioni generali**.

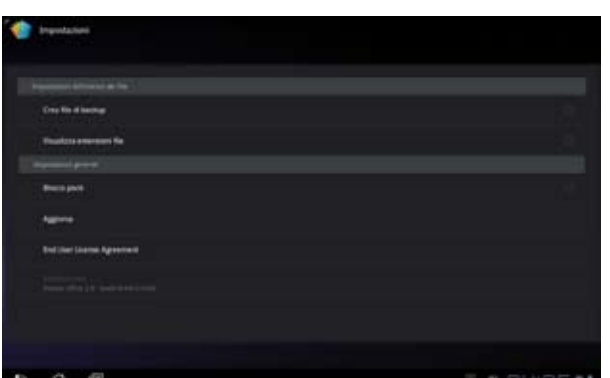

Condivisione

MyNet

MyNet consente di riprodurre file audio/video e visualizzare file immagine da o verso un altro PC, TV DLNA o altoparlanti DLNA. E' possibile ascoltare musica, guardare video o visualizzare nel PC immagini contenute in Eee Pad e viceversa.

1. Assicurarsi che Eee Pad ed un altro PC sino connessi allo stesso punto di accesso (AP) wireless.
2. Selezionare e attivare **Consenti controllo remoto del lettore** e **Consenti automaticamente ai dispositivi di riprodurre i file multimediali** nel lettore multimediale del PC.

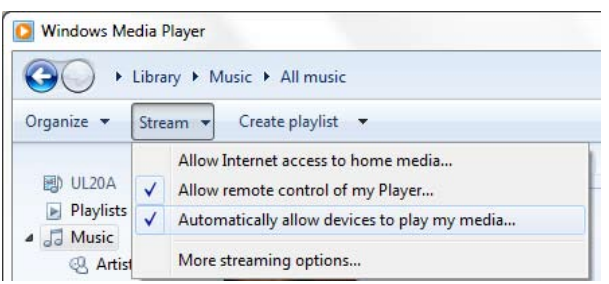

3. Sul lato sinistro, selezionare il dispositivo sorgente e scegliere il tipo di file (in alto sullo schermo).

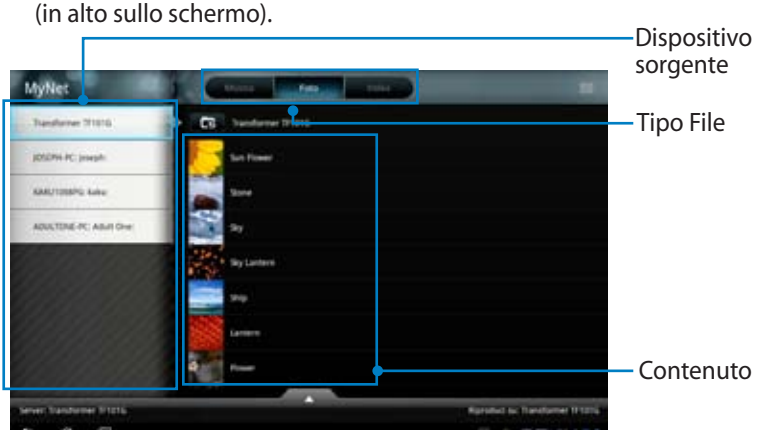

4. Toccare **Riproduci su** per selezionare il dispositivo di destinazione.

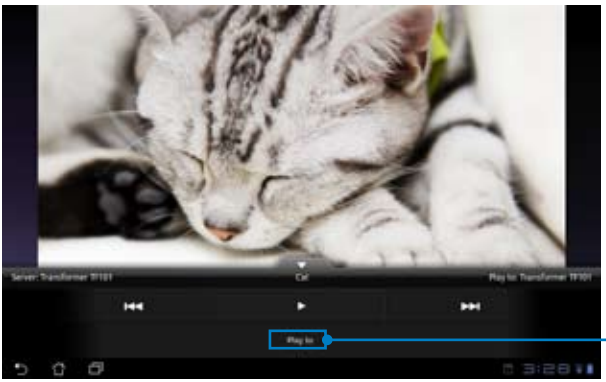

MyNet funziona soltanto con Microsoft Media Player 11 o versioni succ.

MyCloud

MyCloud è composto da **MyContent**, **My Desktop** e **@Vibe** e rappresenta una soluzione totale per accedere al servizio di cloud computing.

Per utilizzare MyCloud

1. Cliccare **Avanti** per continuare.

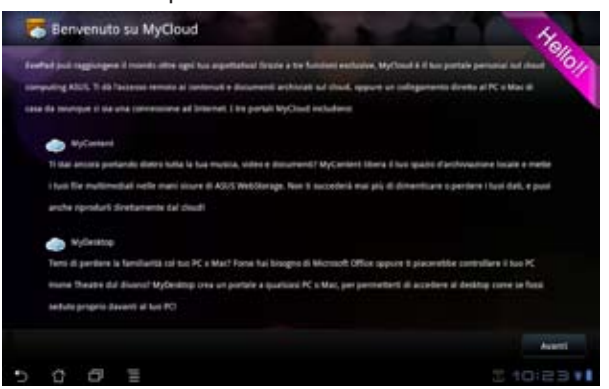

2. Per usufruire di tutte le funzionalità di MyCloud è necessario utilizzare Eee Pad PC Suite, disponibile per il download e successiva installazione sul PC nel sito del supporto ASUS all'indirizzo support.asus.com. Cliccare **Avanti** per continuare.

MyContent

MyContent consente di accedere ai dati personali salvati in ASUS Webstorage e di ordinarli in **Musica** per i file audio, **Galleria** per file immagine e video e **Altri**.

Per accedere a MyContent

1. Prima di iniziare ad utilizzare **MyContent,**creare un nuovo account ASUS Webstorage. Gli utenti già registrati possono accedere direttamente.

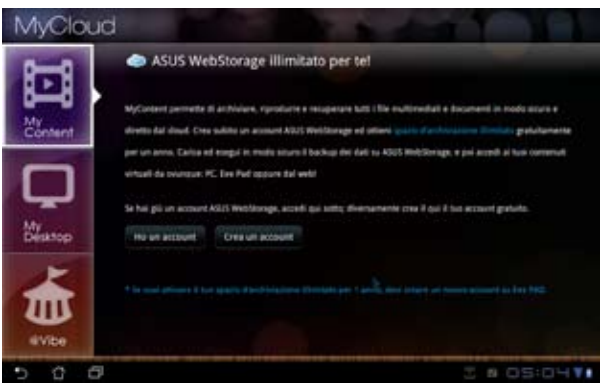

2. Alla pagina MyContent sono disponibili tutti file salvati in ASUS Webstorage. Individuare i file in base alla categoria.

MyDesktop

MyDesktop consente di controllare un computer tramite Eee Pad.

Per installare e configurare Eee Pad PC Suite (sul PC)

1. Assicurarsi che il computer sia connesso a Internet.
2. Fare doppio clic sul file eseguibile scaricato dal sito del supporto ASUS.

3. Premere Restart Now per riavviare il PC.

4. Premere VAI per configurare le impostazioni del desktop.

5. Cliccare **Avanti** per continuare.

6. Leggere il contratto di licenza e premere **Accetta** per continuare.

7. Creare una password e premere **Avanti**.

8. Premere **Buon divertimento** per continuare.

9. Copiare l'indirizzo IP del PC per un'utilizzo successivo su Eee Pad.

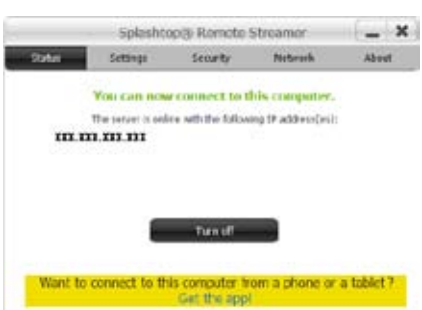

Per utilizzare **MyDesktop** (su Eee Pad)

1. Assicurarsi che Eee Pad e il computer siano connessi allo stesso punto di accesso (AP) wireless.
2. Toccare lo schermo per avviare la ricerca dei dispositivi disponibili.

3. Toccare il segno più (+) nell'angolo in alto a destra per aggiungere il PC client.

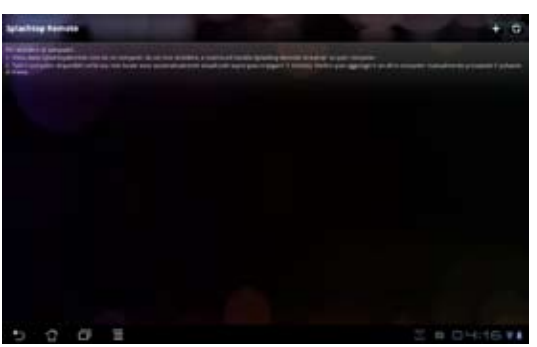

4. Premere **OK** per continuare.

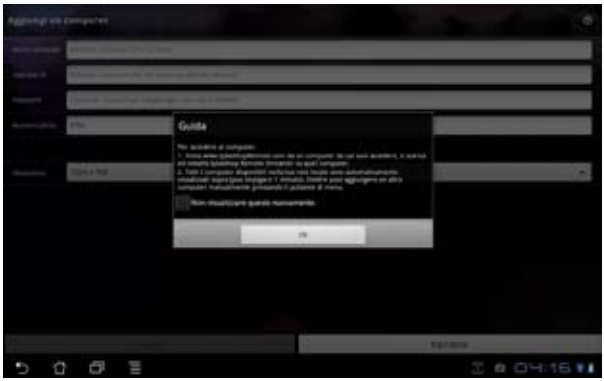

5. Inserire manualmente tutte le informazioni del PC client, quali l'indirizzo IP e la password copiati in precedenza e premere **Done** per aggiungere il client.

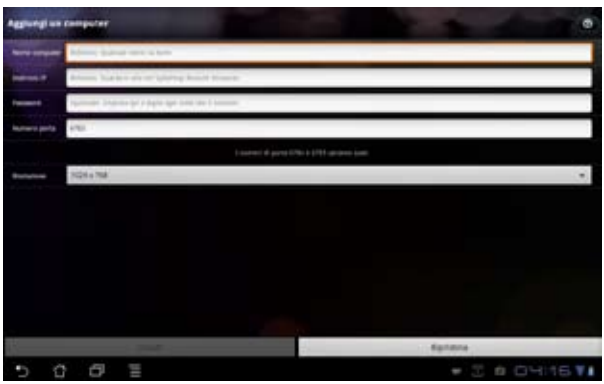

Durante l'attivazione di MyDesktop, i dispositivi devono essere connessi allo stesso punto di accesso wireless (AP). Allo stesso modo, MyDesktop non funziona durante la connessione con una rete 3G.

@Vibe

Asus@vibe è una piattaforma di intrattenimento completa per tutti i prodotti ASUS. Grazie a questa piattaforma, è possibile accedere o scaricare una vasta gamma di contenuto digitale, come musica, video, giochi, riviste e libri, sintonizzarsi sulle stazioni radio preferite e guardare la TV in streaming ovunque. Il contenuto disponibile potrebbe subire variazioni a seconda dei paesi.

Accedere con il proprio account ASUS Access per utilizzare il contenuto multimediale di @Vibe.

1. Toccare il menu delle applicazioni e poi selezionare **@Vibe**.
2. Inserire l'account.
3. Selezionare **Musica** o **Radio**.

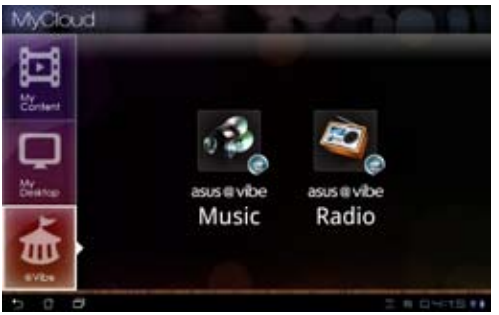

4. Scorrere e selezionare un disco o una stazione radio.

Eee Pad PC Suite (nel computer)

Eee Pad PC Suite è costituita da **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** e **ASUS Sync**. e rappresenta un pacchetto di strumenti, da utilizzare nel PC, per funzionare con Eee Pad.

MyDesktop PC Server

Strumento per desktop remoto da utilizzare con MyDesktop di Eee Pad. Per i particolari, consultare la sezione precedente.

ASUS Webstorage

Sito di archiviazione online per salvare e accedere ai documenti sempre e ovunque.

Dopo l'installazione di Eee Pad PC Suite nel computer, in **Risorse del Computer** appare **ASUS Webstorage Drive**. Cliccare due volte per accedervi.

Prima di accedere a ASUS Webstorage Drive, assicurarsi di essere connessi a internet.

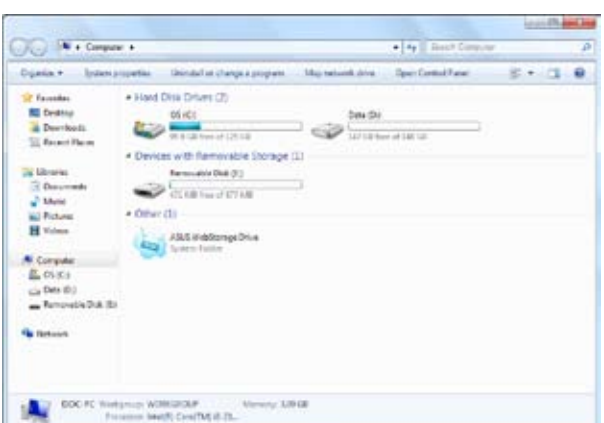

ASUS Sync

ASUS Sync facilita la sincronizzazione dei contatti e del calendario di Outlook del computer con quelli di Eee Pad.

Per sincronizzare Eee Pad con il computer:

1. Collegare Eee Pad al computer dove è stata installata la Eee Pad PC Suite.
2. Cliccare ASUS Sync nell'angolo in basso a destra per stabilire la connessione fra Eee Pad e il computer.

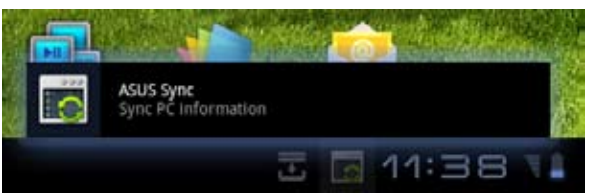

3. Avviare **ASUS Sync** nel computer.

Per la sincronizzazione del calendario, **ASUS Sync** supporta **Outlook** (versione 2003 o successive) e **Windows Vista Calendar**; per la sincronizzazione dei contatti, **ASUS Sync** supporta **Outlook** (versione 2003 o successive), **Outlook Express** e **Windows Vista Contacts**.

3. Selezionare l'elemento da sincronizzare e cliccare su **Sincronizzazione**, oppure su **Seleziona tutto** per sincronizzare entrambi gli elementi.
4. Per i dettagli di configurazione, selezionare **Calendario** o **Contatti** sul lato sinistro dello schermo.

Dichiarazione FCC (Federal Communications Commission)

Questo apparecchio rispetta i requisiti indicati nel regolamento FCC - Parte 15. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:

- Questo apparecchio non causa interferenze dannose
- Questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

I collaudi cui è stato sottoposto questo apparecchio ne dimostrano la conformità ai limiti stabiliti per i dispositivi digitali di Classe B, come indicato dalla parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati definiti per offrire una ragionevole protezione contro interferenze dannose quando l'apparecchio viene usato in ambienti residenziali. Questo apparecchio genera, usa e può emettere energia in radiofrequenza e, se non viene installato e utilizzato come indicato dal manuale d'uso, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Non è tuttavia possibile garantire che non si verifichino interferenze in casi particolari. Se questo apparecchio causa interferenze dannose alla ricezione di programmi radiofonici e televisivi, fatto verificabile spegnendo e riaccendendo l'apparecchio stesso, si consiglia l'utente di provare a correggere l'interferenza in uno o più dei modi seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Allontanare l'apparecchio dal ricevitore.
- Collegare l'apparecchio ad una diversa presa di corrente in modo che apparecchio e ricevitore si trovino su circuiti diversi.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV qualificato per assistenza.

Informazioni sull'esposizione a RF (SAR)

Questo dispositivo soddisfa i requisiti nazionali per l'esposizione a onde radio ed è stato progettato e realizzato per non superare i valori di emissione limite per quanto riguarda l'esposizione a energia in radio frequenza (RF) stabiliti dalla FCC del governo statunitense.

La norma per l'esposizione utilizza un'unità di misura, nota come Tasso di Assorbimento Specifico o SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR definito dalla FCC è pari a 1.6W/kg. I test SAR sono condotti utilizzando posizioni operative standard, accettate dalla FCC, nel corso dei quali, la trasmissione del dispositivo avviene ad un determinato livello energetico e in differenti canali.

Il valore massimo SAR per questo dispositivo, riportato alla FCC, corrisponde a 1.52 W/kg, quando utilizzato vicino al corpo.

La FCC ha rilasciato un'autorizzazione (Equipment Authorization) all'utilizzo di questo dispositivo, in cui figurano i livelli SAR, oggetto della rilevazione, tutti valutati conformi alle direttive per l'esposizione a radiofrequenza della FCC. Tali informazioni sono disponibili nella sezione "Display Grant", all'indirizzo www.fcc.gov/oet/ea/fccid, visualizzata con la ricerca dell'ID FCC: MSQTF101.

Questo dispositivo è conforme ai limiti SAR per l'esposizione incontrollata / per la popolazione in generale, riportati in ANSI/IEEE C95.1-1999, ed è stato testato secondo le procedure e le modalità di misurazione specificate nel Bollettino 65 OET - Supplemento C.

Regolamento IC

Questo dispositivo è conforme alla normativa RSS dell'industria canadese per l'esenzione di licenza. Il suo funzionamento è subordinato alle seguenti due condizioni: (1) questo apparecchio non causa interferenze dannose; (2) questo apparecchio accetta qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che potrebbero causare un comportamento indesiderato.

Questo apparecchio digitale di Classe [B] è conforme alla normativa canadese ICES-003.

Questo dispositivo per radiocomunicazioni di Categoria II è conforme alla normativa dell'industria canadese RSS-310.

Dichiarazione per l'Esposizione a Radiazioni IC (Canada)

Questo dispositivo è conforme ai limiti SAR per l'esposizione incontrollata / per la popolazione in generale, riportati in IC RSS-102 ed è stato testato secondo le procedure e le modalità di misurazione specificate in IEEE 1528. Questo apparecchio deve essere installato e funzionare ad una distanza minima di 0cm fra la sorgente emissiva e il corpo.

Questo dispositivo e la relativa antenna(e) non devono essere collocati o funzionare insieme ad alcun'altra antenna o trasmettitore.

Per i prodotti commercializzati negli Stati Uniti e in Canada, disattivare la funzione di selezione del codice paese.

Per i prodotti disponibili nel mercato canadese e statunitense, sono operativi soltanto i canali 1~11. Non è possibile effettuare la selezione di altri canali.

Avviso Marchio CE

Marchio CE per dispositivi senza WLAN/Bluetooth

Questa versione del dispositivo è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva EEC 2004/108/EC "Electromagnetic compatibility" (Compatibilità elettromagnetica) e 2006/95/EC "Low voltage directive" (Direttiva per i Sistemi in Bassa Tensione).

Marchio CE per dispositivi con WLAN/Bluetooth

Questo apparecchio è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 1999/5/EC del Consiglio e del Parlamento Europeo del 9 Marzo 1999,che regolamenta le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità.

Requisiti per la Sicurezza Elettrica

I prodotti con un consumo elettrico superiore a 6A e di peso superiore a 3Kg devono utilizzare cavi di alimentazione approvati di tipo corrispondente o superiore a: H05VV-F, 3G, 0.75mm2 o H05VV-F, 2G, 0.75mm2.

Servizio di Ritiro e Riciclaggio ASUS

Il programma di ritiro e riciclaggio dei prodotti ASUS deriva dall'impegno aziendale a raggiungere i più elevati standard di protezione ambientale. ASUS crede infatti di poter fornire soluzioni in grado di riciclare in modo responsabile non soltanto i prodotti, le batterie e gli altri componenti elettronici, ma anche i materiali utilizzati per l'imballaggio. Per informazioni dettagliate sulle modalità di riciclaggio nei vari paesi, visitare la pagina http://csr.asus.com/english/Takeback.htm

Rischio di esplosione se la batteria è sostituita con un'altra di tipo non corretto. Eliminare le batterie utilizzate nel rispetto delle disposizioni locali in materia.

NON smaltire la batteria insieme ai rifiuti urbani. Il simbolo del bidone sbarrato con le ruote, come da figura, indica che la batteria non deve essere smaltita insieme ai rifiuti urbani.

NON smaltire Eee Pad insieme ai rifiuti urbani. Questo prodotto è stato progettato per permettere l'appropriato ri-utilizzo e riciclo delle parti. Il simbolo del bidone sbarrato indica che i prodotti (elettrici, elettronici e le batterie che contengono mercurio) non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti urbani. Controllare le normative locali in materia di smaltimento dei prodotto elettronici

TEMPERATURA DI SICUREZZA: Questo Eee Pad deve essere utilizzato solo in ambienti con temperature comprese tra 0°C (32°F) e 35°C (95°F).

Informazioni sul Copyright

Alcuna parte di questo manuale, compresi i prodotti e i software in esso descritti, può essere riprodotta,trasmessa, trascritta, archiviata in un sistema di recupero o tradotta in alcuna lingua, in alcuna forma e in alcun modo, fatta eccezione per la documentazione conservata dall'acquirente a scopi di backup, senza l'espressa autorizzazione scritta di ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

I loghi ASUS e Eee Pad sono marchi di fabbrica di ASUSTek Computer Inc. Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Tutti i Diritti Riservati.

Licenza Software

I prodotti ASUS possono essere corredati da software, secondo la tipologia del prodotto. I software, abbinati ai prodotti, sono in versione "OEM": il software OEM viene concesso in licenza all'utente finale, come parte integrante del prodotto; ciò significa che non può essere trasferito ad altri sistemi hardware e che, in caso di rottura, di furto o in ogni altra situazione che lo renda inutilizzabile, anche la possibilità di utilizzare il prodotto OEM viene compromessa. Chiunque acquisti, unitamente al prodotto, un software OEM, è tenuto ad osservare i termini e le condizioni del contratto di licenza tra il proprietario del software e l'utente finale, denominato "EULA" (End User Licence Agreement), visualizzato a video, durante la fase di installazione del software stesso. Si avvisa che l'accettazione, da parte dell'utente, delle condizioni dell'EULA, ha luogo al momento dell' installazione del software stesso.

Il software Tuxera fornisce il supporto per il formato NTFS.

SRS SOUND è un marchio di fabbrica di SRS Labs, Inc. La tecnologia SRS SOUND è incorporata su licenza di SRS Labs, Inc.

Le informazioni sul meteo sono fornite da AccuWeather.com®.

Il formato del carattere iFont, adottato in questo prodotto, è stato sviluppato da Arphic.

Supporto Adobe® Flash® Player

+Flash Player 10.2 è ora disponibile per il download tramite Android Market. Si tratta di un prodotto GA (General Availability) per terminali con Android 2.2 (Froyo) e 2.3 (Gingerbread) che hanno i requisiti di sistema per Flash Player. Si tratta di una versione Beta iniziale per i tablet PC con Android 3.x (Honeycomb) che richiede l'aggiornamento del sistema Google 3.0.1.

Per approfondimenti, visitare il sito: http://blogs.adobe.com/flashplayer/.

Condizioni e Limiti di Copertura della Garanzia sul Prodotto

Le condizioni di garanzia variano a seconda del tipo di prodotto e sono specificatamente indicate nel Certificato di Garanzia allegato, cui si fa espresso rinvio.

Inoltre la presente garanzia non è valida in caso di danni o difetti dovuti ai seguenti fattori: (a) uso non idoneo, funzionamento o manutenzione improprio, incluso senza limitazioni l'utilizzo del prodotto con una finalità diversa da quella conforme alle istruzioni di ASUSTeK COMPUTER INC. in merito all'idoneità di utilizzo e alla manutenzione; (b) installazione o utilizzo del prodotto in modo non conforme agli standard tecnici o di sicurezza vigenti nell' Area Economica Europea e in Svizzera; (c) collegamento a rete di alimentazione con tensione non corretta; (d) utilizzo del prodotto con accessori di terzi, prodotti o dispositivi ausiliari o periferiche; (e) tentativo di riparazione effettuato da una qualunque terza parte diversa dai centri di assistenza ASUSTeK COMPUTER INC. autorizzati; (f) incidenti, fulmini, acqua, incendio o qualsiasi altra causa il cui controllo non dipende da ASUSTeK COMPUTER INC.; abuso, negligenza o uso commerciale.

La presente Garanzia non è valida per l'assistenza tecnica o il supporto per l'utilizzo del prodotto, compreso l'utilizzo dell' hardware o del software. L'assistenza e il supporto disponibili (se previsti), nonchè le spese e gli altri termini relativi all'assistenza e al supporto (se previsti) verranno specificati nella documentazione destinata al cliente fornita a corredo con il Prodotto.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, effettuare il backup dei contenuti presenti sul Prodotto, inclusi i dati archiviati o il software installato nel prodotto.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

E' responsabilità dell'utente, prima ancora di richiedere l'assistenza, eliminare eventuali funzioni, componenti, opzioni, modifiche e allegati non coperti dalla presente Garanzia, prima di far pervenire il prodotto a un centro servizi ASUSTeK COMPUTER INC. ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di qualsiasi perdita o danno ai componenti sopra descritti.

ASUSTeK COMPUTER INC. non è in alcun modo responsabile di eliminazioni, modifiche o alterazioni ai contenuti presenti sul Prodotto compresi eventuali dati o applicazioni prodottesi durante le procedure di riparazione del Prodotto stesso. Il Prodotto verrà restituito all'utente con la configurazione originale di vendita, in base alle disponibilità di software a magazzino.

Produttore	ASUSTek COMPUTER INC.
Indirizzo, Città	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Paese	TAIWAN
Rappresentante autorizzato in Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Indirizzo, Città	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Paese	GERMANY