

# Manuel de l'utilisateur

## Eee Pad

### TF201

### Charger les batteries

Si vous comptez utiliser l'alimentation sur batterie, assurez-vous d'avoir rechargé complètement le bloc batterie avant d'entreprendre de longs voyages.

Remarque : l'adaptateur électrique charge le bloc batterie lorsqu'il est branché sur l'appareil et sur une source d'alimentation. N'oubliez pas que le chargement de la batterie est plus long lorsque le Eee Pad est en cours d'utilisation.

N'oubliez pas de charger complètement la batterie (pendant au moins 8 heures) avant la première utilisation et lorsqu'elle est déchargée, afin de prolonger sa durée de vie. La batterie atteint sa capacité maximale après plusieurs cycles de rechargement.

### Précautions durant le transport aérien

Contactez votre compagnie aérienne si vous voulez utiliser le Eee Pad à bord d'un avion. La plupart des compagnies aériennes émettent des restrictions concernant l'utilisation d'appareils électroniques. Cependant, elles permettent l'utilisation de ces appareils hors des phases de décollage et d'atterrissage.



Il existe trois principaux types de dispositifs de sécurité pour les aéroports : le détecteur à rayons X (utilisé pour les éléments placés sur le Appuyez suris roulant), les portiques de détection magnétique (utilisés sur les personnes qui traversent le poste de sécurité) et les détecteurs magnétiques portables (dispositifs portables utilisés sur les personnes ou sur des objets particuliers). Vous pouvez faire passer votre Eee Pad dans les détecteurs à rayons X des aéroports. Cependant, il est recommandé de ne pas faire passer votre Eee Pad via les portiques de détection magnétique, ni de l'exposer aux détecteurs portables.


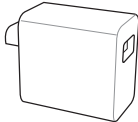



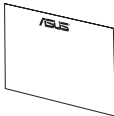
---

# Table des matières

Contenu de la boîte.....	4
Votre Eee Pad.....	5
Charger le Eee Pad.....	8
Votre station d'accueil pour Eee Pad (optionnel).....	9
Touches de fonction spéciales.....	12
Attacher le Eee Pad.....	14
Détacher le Eee Pad.....	15
Charger le Eee Pad par le biais de la station d'accueil.....	16
Fonctionnalités de base.....	17
Déverrouiller le Eee Pad.....	17
Accès rapide à l'appareil photo.....	17
Bureau.....	18
ASUS Launcher.....	19
Orientation de l'écran.....	20
Contrôle de l'écran tactile.....	21
Gestion des applications.....	23
Gestionnaire des tâches.....	26
Gestionnaire de fichiers.....	27
Market.....	30
Paramètres.....	31
Gestion de l'alimentation.....	34
ASUS Battery.....	34
Musique.....	35
Images.....	36
Galerie.....	36
Appareil photo.....	40
Messagerie électronique.....	42
Email.....	42
Gmail®.....	44
Lecture.....	45
MyLibrary.....	45

Localisation .....	48
Google Adresses et Google Maps .....	48
Documents .....	49
Polaris® Office .....	49
Partage .....	53
MyNet .....	53
MyCloud .....	56
Sécurité .....	64
App Locker .....	64
Sauvegarde d'application.....	65
Sélection d'applications ASUS.....	67
SuperNote .....	67
Eee Pad PC Suite (sur l'ordinateur).....	72
MyDesktop PC Server.....	72
ASUS Webstorage.....	72
ASUS Sync .....	73
Déclarations et avertissements de sécurité.....	75
Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC) 75	
Directives FCC concernant l'exposition aux fréquences radio .....	75
Directives d'Industrie Canada .....	76
Déclaration d'Industrie Canada relative à l'exposition aux radiations .....	76
Conformité de marque CE.....	77
Exigence de sécurité électrique .....	77
Services de reprise et de recyclage d'ASUS .....	77
Informations sur les droits d'auteur .....	79
Clause de responsabilité limitée.....	79


# Contenu de la boîte

	
Eee Pad	Chargeur USB
	
Adaptateur secteur	Câble connecteur Dock vers USB
	
Manuel de l'utilisateur	Carte de garantie



- Si l'un des éléments est endommagé ou manquant, contactez votre revendeur.
- Le type d'adaptateur secteur accompagnant votre Eee Pad peut varier en fonction du pays d'achat.

# Votre Eee Pad

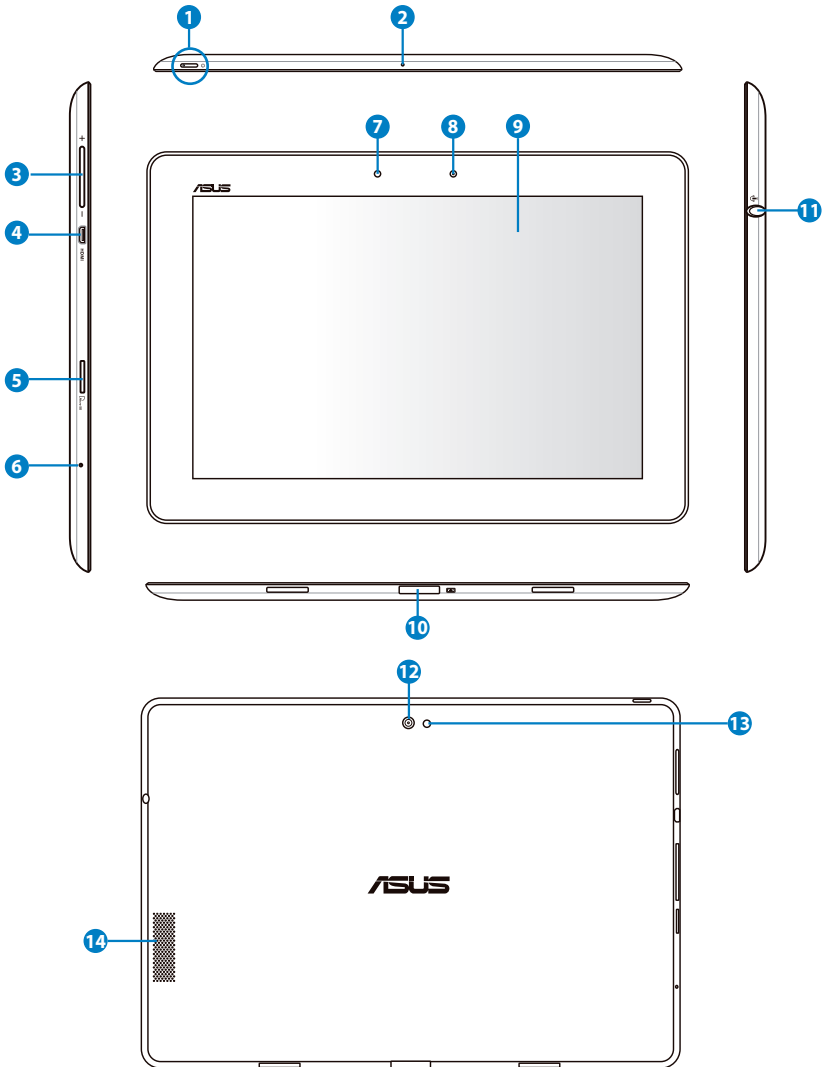

---

## 1 Bouton Marche/Arrêt

Le bouton d'alimentation permet d'allumer ou d'éteindre l'Eee Pad. Maintenez le bouton enfoncé plus de 1.5 secondes pour allumer votre Eee Pad. Lorsque l'Eee Pad est allumé, appuyez sur ce bouton pour faire basculer ou sortir l'appareil du mode veille. Maintenez le bouton enfoncé une demi (0.5) seconde pour afficher la boîte de dialogue d'extinction de l'appareil ou 8 secondes pour le redémarrer.

### Indicateur de charge de la batterie (bi-color)

Éteint : le chargeur n'est pas connecté à l'Eee Pad.

Vert : la batterie est complètement rechargée.

Orange : la batterie est en cours de rechargement.

---

## 2 Microphone intégré

Cette prise est aussi conçue pour accueillir un microphone pour les visioconférences, l'enregistrement vocal ou de simples narrations audio.

---

## 3 Bouton Volume

Appuyez sur ce bouton pour augmenter ou baisser le son.

---

## 4 Mini port HDMI

Insérez un câble mini HDMI sur ce port pour connecter un périphérique disposant d'une prise HDMI.

---

## 5 Fente pour carte Micro SD

Insérez une carte Micro SD dans cette fente

---

## 6 Bouton de réinitialisation

Si le système ne répond pas, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pour forcer le Eee Pad à s'éteindre.



Veuillez noter que forcer le système à s'éteindre peut résulter dans la perte de vos données. Vérifiez vos données pour assurer que rien n'a été perdu. Il est fortement recommandé de faire une copie de sauvegarde de vos données de manière régulière.

---

## 7 Capteur de luminosité

Ce capteur permet de détecter le niveau de luminosité ambiant afin d'ajuster automatiquement la luminosité de l'écran pour garantir un confort visuel optimal.

---

---

## 8 **Caméra embarquée frontale**

Utilisez la caméra embarquée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Elle peut aussi être utilisée en visioconférence ou pour d'autres applications interactives.

---

## 9 **Écran tactile**

L'écran tactile permet un contrôle multi-point avec un maximum de dix doigts.

---

## 10 **Connecteur Dock**

- Utilisez le câble connecteur Dock vers USB pour relier l'appareil à l'adaptateur secteur et ainsi fournir votre Eee Pad en courant électrique et recharger la batterie interne. Pour éviter d'endommager le Eee Pad et la batterie, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni.
  - Utilisez le câble connecteur Dock vers USB pour connecter votre Eee Pad à un autre appareil (ordinateur de bureau ou portable) pour la transmission de données.
  - Connectez le Eee Pad à la station d'accueil Dock optionnelle pour profiter de fonctionnalités étendues, comme un clavier, un pavé tactile et une interface USB.
- 

## 11 **Prise combo microphone / casque**

La prise stéréo (3.5mm) est utilisée pour connecter la sortie audio de l'Eee Pad à des enceintes amplifiées ou un casque. Lorsque vous utilisez cette prise, les haut-parleurs intégrés sont automatiquement désactivés. Pour la fonctionnalité microphone, il est recommandé d'utiliser un casque audio doté d'un microphone de marque ASUS.

---

## 12 **Caméra embarquée arrière (sur une sélection de modèles)**

Utilisez la caméra embarquée pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Elle peut aussi être utilisée en visioconférence ou pour d'autres applications interactives.

---

## 13 **Flash à LED de la caméra**

Utilisez le flash pour prendre des photos dans environnements sombres.


---

## 14 **Haut-parleur**

Le système de haut-parleur intégré reproduit le son sans recourir à des connexions supplémentaires. Toutes les fonctions audio sont pilotées par logiciel.

---

# Charger le Eee Pad

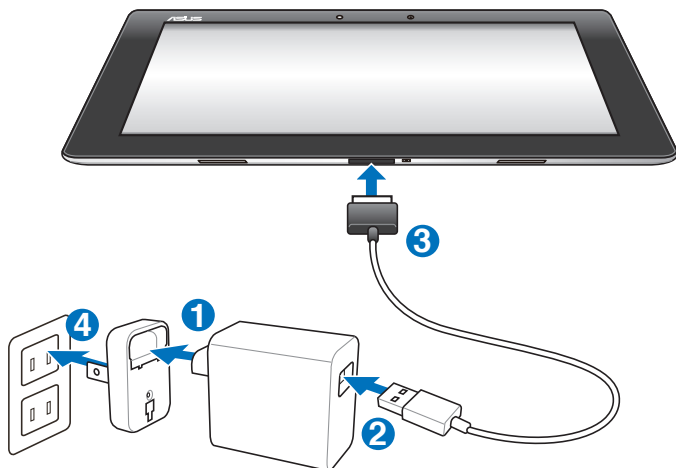

- **N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil.** L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut endommager votre appareil.
- L'utilisation de l'adaptateur secteur et du câble USB fournis est la meilleure méthode de rechargement de l'Eee Pad.
- La tension d'entrée de cet adaptateur est de 100 à 240 V AC et la tension de sortie de 15V, 1.2A.
- Le type d'adaptateur secteur accompagnant votre Eee Pad peut varier en fonction du pays d'achat.




- **N'oubliez pas de charger complètement la batterie (8 heures ou plus) avant la première utilisation et lorsqu'elle est déchargée afin de prolonger sa durée de vie.**
- Le TF201 ne peut être rechargé via le port USB d'un ordinateur que lorsqu'il est éteint.
- Le temps de rechargement via port USB est plus long.
- Si l'ordinateur ne fournit pas une alimentation suffisante pour recharger le Eee Pad, utilisez plutôt une prise électrique.



# Votre station d'accueil pour Eee Pad (optionnel)



La station d'accueil du Eee Pad est vendue séparément.

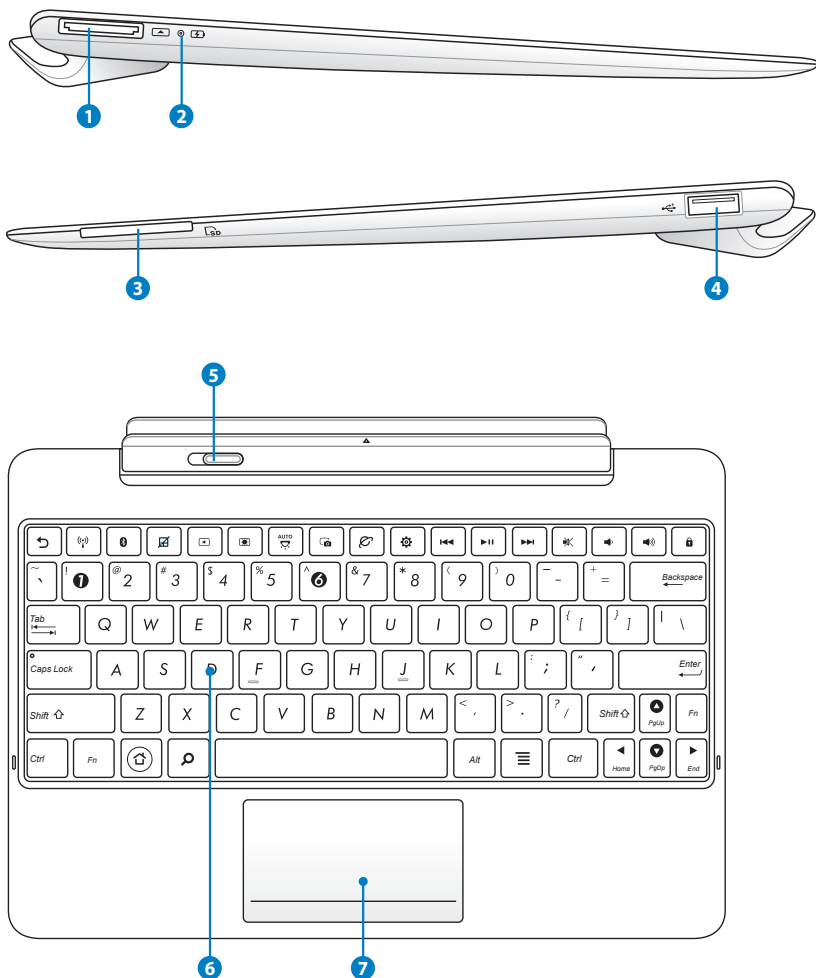

---

## 1 Connecteur Dock

- Utilisez le câble connecteur Dock vers USB pour relier l'appareil à l'adaptateur secteur et ainsi fournir votre Eee Pad en courant électrique et recharger la batterie interne. Pour éviter d'endommager le Eee Pad et la batterie, n'utilisez que l'adaptateur secteur fourni.
- Utilisez le câble connecteur Dock vers USB pour connecter votre Eee Pad à un autre appareil (ordinateur de bureau ou portable) pour la transmission de données.

---

## 2 Indicateur de charge de la batterie (bicolor)

Estompé : l'adaptateur secteur n'est pas connecté à la station d'accueil.

Allumé (vert) : le niveau de charge de la batterie est de 100%.

Allumé (orange) : la batterie est en cours de chargement.

---

## 3 Fente pour carte mémoire

Ce Eee Pad dispose d'un lecteur de cartes mémoire intégré qui peut lire les cartes mémoires flash.

---

## 4 Port USB (2.0)

Ce port est compatible avec les périphériques dotés d'un connecteur USB 2.0 ou USB 1.1 tels que les claviers, les dispositifs de pointage, les disques durs externes et les dispositifs de stockage à mémoire Flash.

---

## 5 Loquet

Déplacez le loquet de la station d'accueil vers la gauche pour pouvoir désengager le Eee Pad.

---

## 6 Clavier

Le clavier offre des touches de grande taille avec une amplitude confortable (profondeur à laquelle les touches peuvent être enfoncées) et un repose-poignet pour les deux mains.




---

La configuration du clavier varie en fonction des territoires.

---

## 7 Pavé tactile



Le pavé tactile permet de simuler le bouton droit et gauche de la souris.

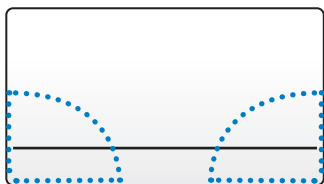



Utilisez le raccourci dédié pour désactiver le pavé tactile.

## Utiliser le pavé tactile



A

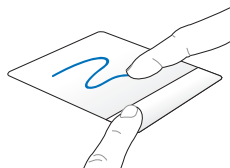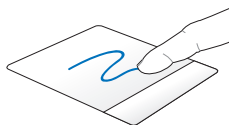


B

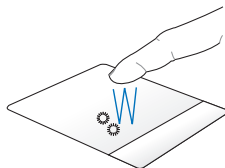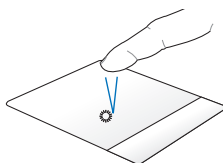

C

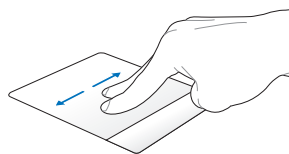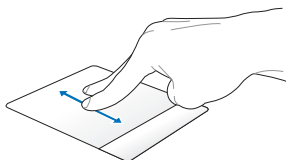

D

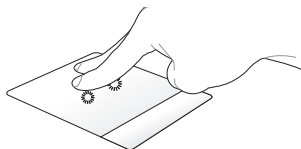

- A. Glissez votre doigt sur le pavé tactile pour déplacer le pointeur à l'écran. Vous pouvez aussi maintenir le bouton gauche enfoncé et glisser votre doigt pour déplacer un élément de l'écran.
- B. Appuyez une fois pour sélectionner un élément. Deux fois pour ouvrir l'élément sélectionné.
- C. Faites glisser deux doigts vers le haut, le bas ou sur le côté droit ou gauche pour faire défiler une fenêtre vers le haut, le bas, la droite ou la gauche ou feuilleter les pages d'un livre électronique.
- D. Utilisez deux doigts pour maintenir un élément à l'écran.

## Touches de fonction spéciales

Cette section définit les touches de raccourci du clavier de la station d'accueil de l'Eee Pad. Certains raccourcis peuvent être utilisés de manière autonome ou combinés à la touche de fonction <Fn>.



L'emplacement des touches de fonction peut varier selon les modèles mais leur utilisation devrait être la même.



Retour à la page précédente.



Active / Désactive le réseau sans fil.



Active / Désactive la fonction Bluetooth®.



Active / Désactive le pavé tactile.


















Diminue la luminosité de l'écran.




Augmente la luminosité de l'écran.




Active / Désactive le capteur de lumière ambiante.

-  Effectue une capture d'écran du Bureau.
-  Exécute le navigateur Internet.
-  Ouvre la page **Paramètres**.
-  Piste précédente lors de la lecture d'un fichier multimédia.
-  Lance la lecture des fichiers audio de votre liste de lecture. Suspend ou reprend la lecture en cours.
-  Avance rapide ou piste suivante lors de la lecture d'un fichier multimédia.
-  Désactive le son.
-  Baisse le volume du haut-parleur.
-  Augmente le volume du haut-parleur.
-  Verrouille puis bascule l'Eee Pad en mode veille.
-  Retour au Bureau.
-  Recherche de contenu sur l'Eee Pad et sur le Web.
-  Activation du menu des propriétés, équivalent aux options  ou  apparaissant à l'écran.



Combinez la touche <Fn> aux touches de direction pour faire défiler les pages de documents vers le haut ou le bas.

# Attacher le Eee Pad

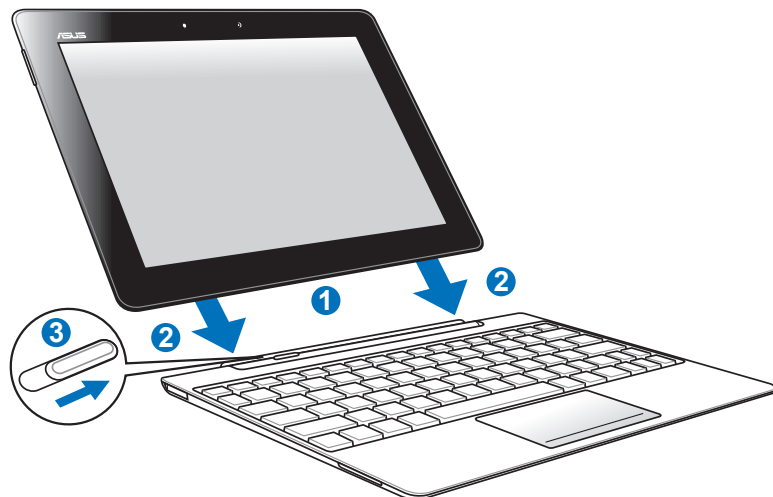

1. Alignez le Eee Pad avec la station d'accueil.
2. Insérez fermement le Eee Pad dans le connecteur Dock de la station d'accueil jusqu'à ce qu'il soit bien en place.
3. Assurez-vous que le loquet ai basculé vers la droite.




---

Lorsque votre Eee Pad est fixé à la station d'accueil, ne le transportez pas en prenant en main le Eee Pad seul. Transportez l'ensemble en prenant en main la base de la station d'accueil.


---

# Détacher le Eee Pad

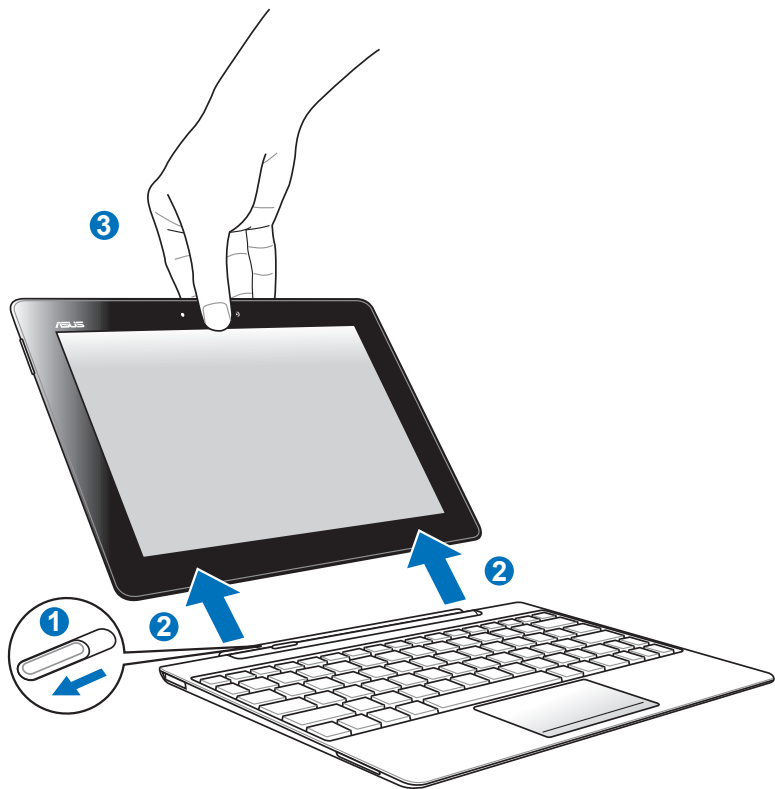

1. Utilisez une main pour déplacer le loquet de verrouillage vers la gauche pour désenclencher le Eee Pad et stabiliser la station d'accueil.
2. Utilisez votre autre main pour désengager le Eee Pad de la station d'accueil.

# Charger le Eee Pad par le biais de la station d'accueil

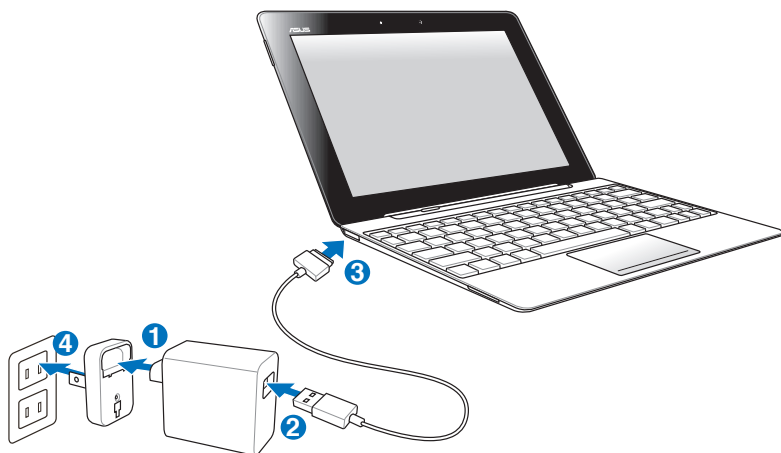

- N'utilisez que l'adaptateur secteur fourni avec votre appareil. L'utilisation d'un autre type d'adaptateur secteur peut endommager votre appareil.
- La tension d'entrée de cet adaptateur est de 100 à 240 V AC et la tension de sortie de 15V, 1.2A.





- N'oubliez pas de charger complètement la batterie (8 heures ou plus) avant la première utilisation du Eee Pad et lorsqu'elle est déchargée afin de prolonger sa durée de vie.
- Le Eee Pad ne peut pas être rechargé via USB lorsqu'il est connecté à la station d'accueil.



# Fonctionnalités de base



## Déverrouiller le Eee Pad

Faites glisser le verrou en de hors du cercle pour déverrouiller le Eee Pad.

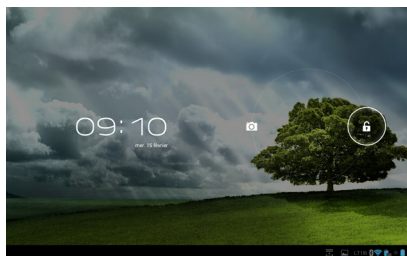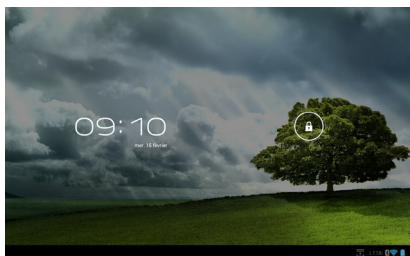

## Accès rapide à l'appareil photo

Appuyez puis faites glisser le verrou en dehors du cercle et dans la direction de l'icône de l'**Appareil photo**.

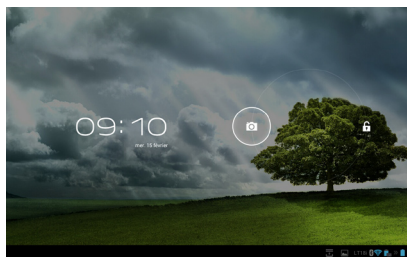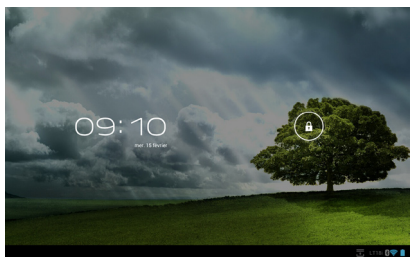

## Bureau



L'apparence du Bureau peut différer en fonction de la version du système d'exploitation Android.

# ASUS Launcher

Affiches les informations météorologiques locales. Appuyez pour personnaliser les paramètres de ce widget tels que votre emplacement et la fréquence de mise à jour.



Affiche la date et l'heure

Permet d'accéder à la boîte de réception de votre compte de messagerie électronique. Appuyez pour configurer vos paramètres de compte email lors de la première utilisation, ou pour lire vos emails.

## Orientation de l'écran

L'orientation de l'écran bascule automatiquement en mode paysage ou portrait lorsque la tablette est prise en main horizontalement ou verticalement. Pour activer ou désactiver la rotation d'écran automatique, allez dans Paramètres > Écran.

### Orientation paysage



### Orientation portrait



# Contrôle de l'écran tactile

## Une frappe

- Une seule pression de l'écran tactile vous permet de sélectionner un élément spécifique ou activer une application.
- Dans le **Gestionnaire de fichiers**, cette action permet d'ouvrir, sélectionner, **Copier**, **Couper**, **Supprimer** ou **Renommer** un fichier.

## Longue pression

- Presser longuement sur une application permet de la faire glisser ou de placer u raccourci de cette application sur un autre Bureau.
- Presser longuement sur l'icône des **applications récentes** pour effectuer une capture d'écran. (Pour activer cette fonctionnalité, allez dans Paramètres > Paramètres personnalisés ASUS > Capture d'écran.)
- Dans l'application Galerie, la pression prolongée d'un fichier permet d'entrer en mode sélection.

## Pincer


Utilisez deux doigts pour pincer l'écran dans la **Galerie**, **Maps** ou **Adresses** pour effectuer un zoom avant ou arrière.

## Rotation


Utilisez un doigt pour basculer d'un bureau à l'autre, d'une image à l'autre dans la **Galerie** ou d'une page à l'autre dans **MyLibrary** et **SuperNote**.

## Saisie, insertion, sélection et copie de texte


Lorsque l'Eee Pad n'est pas connecté à son Dock, le clavier virtuel apparaît automatiquement lors de l'utilisation du traitement de texte pour éditer des documents ou entrer une adresse Web.

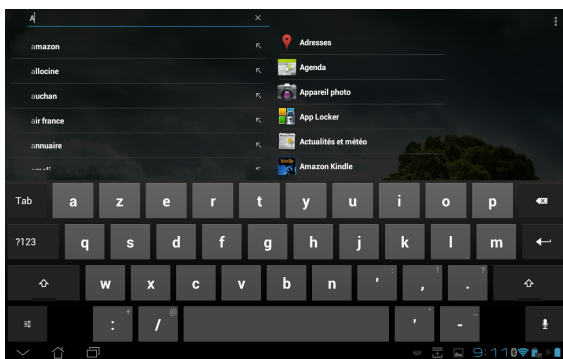


Appuyez sur le texte saisi pour afficher le point d'insertion actuel. Déplacez ensuite le point sur l'endroit où insérer un alphabet ou un mot.

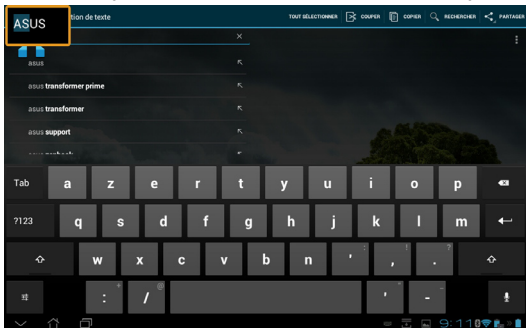

Effectuez une double frappe ou maintenez votre doigt enfoncé sur du texte pour le couper ou le copier. Vous pouvez déplacer le curseur de sélection pour étendre ou réduire la portion de texte.

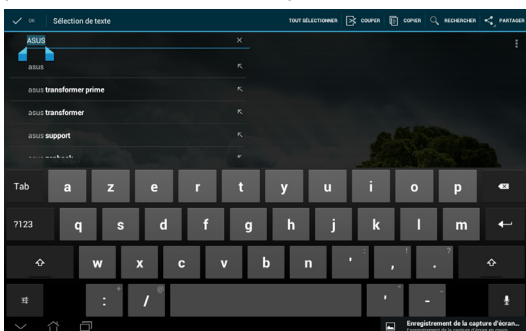

Appuyez ou maintenez enfoncé votre doigt sur le texte d'une page Web pour afficher la barre d'outils vous permettant de copier, partager, sélectionner et rechercher sur Internet.

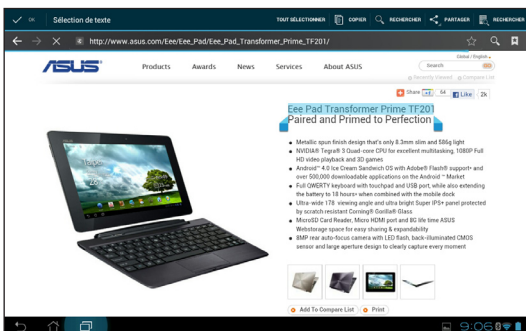

# Gestion des applications

## Création de raccourcis

Vous pouvez placer des raccourcis de vos applications favorites sur le Bureau de votre Eee Pad.

1. Appuyez sur le coin supérieur droit du Bureau pour accéder au menu des applications.
2. Dans le menu **Applications**, maintenez votre doigt enfoncé sur l'application pour voir automatiquement apparaître le Bureau.
3. Faites glisser l'application sur la page désirée.


## Informations

Pour afficher les informations d'une application spécifique, déplacez-la sur l'icône **Infos** apparaissant en haut de l'écran jusqu'à ce que l'écran **Informations sur l'application** apparaisse.

## Suppression des raccourcis du Bureau

Vous pouvez supprimer les raccourcis des applications placées sur le Bureau de votre Eee Pad Home. L'application d'origine restera toutefois disponible dans le menu des applications.


1. Maintenez votre doigt enfoncé sur l'application à supprimer du Bureau. L'icône **Supprimer** apparaît en haut de l'écran.
2. Faites-y glisser l'application pour la supprimer.

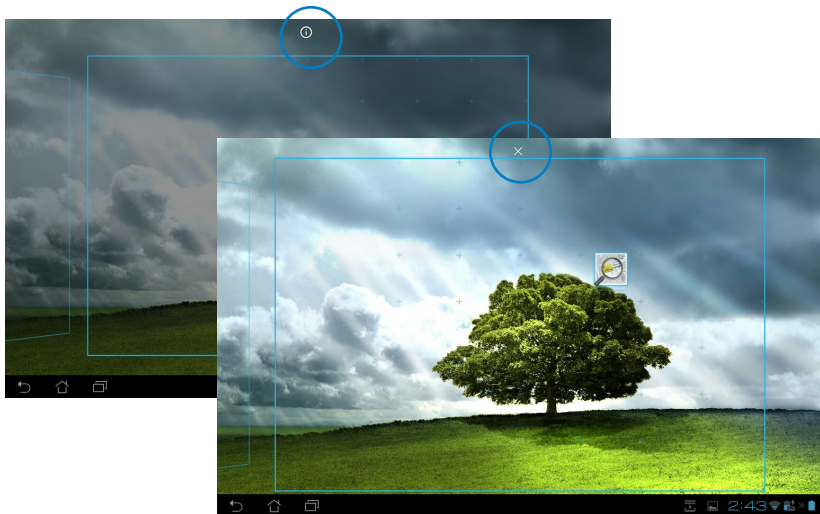

## Création de dossiers d'applications

Organisez les applications et les raccourcis du Bureau de votre Eee Pad via la création de dossiers.

1. Sur le Bureau, faites glisser une application ou un raccourci vers une autre application ou raccourci. Un dossier apparaît.
2. Appuyez sur le nouveau dossier puis sur **Dossier sans nom** pour le renommer.

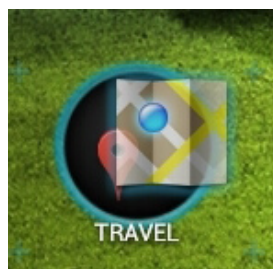




## Applications récentes

La liste des applications récemment utilisées apparaît sur le côté gauche de l'écran. Vous pouvez obtenir des informations détaillées et gérer ces applications à partir de la liste des Applications récentes.

1. Appuyez sur l'icône dédiée aux **Applications récentes** située sur le côté inférieur gauche de l'écran.

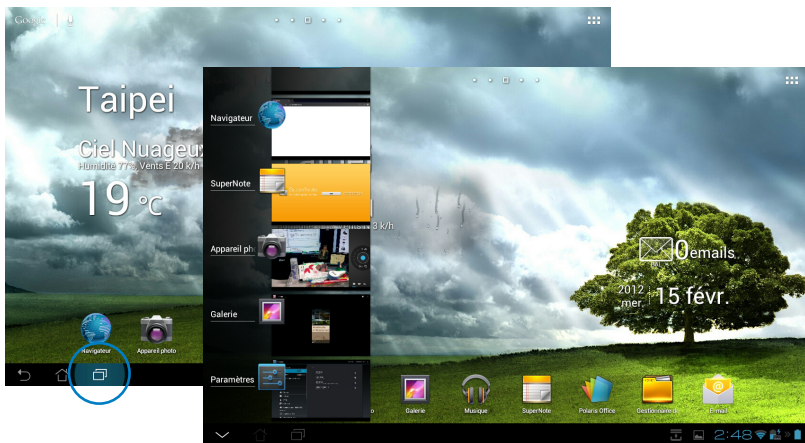


2. Faites glisser votre doigt vers le haut ou le bas pour faire défiler la liste. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite pour supprimer l'application de la liste.
3. Maintenez votre doigt enfoncé sur une application pour ouvrir un menu contextuel permettant de la supprimer ou d'en afficher les informations.




# Gestionnaire des tâches

Ce Widget ASUS affiche la liste des utilitaires et applications en cours d'exécution ainsi que leur pourcentage d'utilisation des ressources système.

1. Appuyez sur le coin supérieur droit du Bureau pour accéder au menu des applications.
2. Appuyez sur l'onglet **Widgets**.
3. Créez un raccourci du Widget **ASUS Task Manager** sur le Bureau.

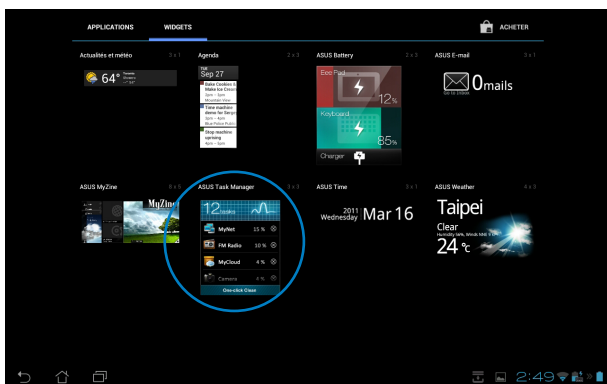

4. Maintenez votre doigt enfoncé sur la fenêtre du Widget pour faire apparaître les crochets permettant de redimensionner la taille de la fenêtre.
5. Appuyez sur l'icône **x** située sur la droite pour mettre fin à une application spécifique, ou appuyez sur **One-click Clean** (Tout arrêter) pour arrêter l'exécution de toutes les applications en cours.

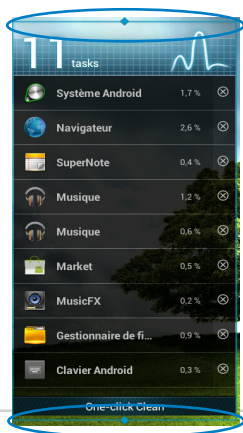


# Gestionnaire de fichiers




Le Gestionnaire de fichiers vous permet de localiser et de gérer les données contenues sur le support de stockage interne ou sur un périphérique externe connecté à l'Eee Pad.

Pour accéder au support de stockage interne :


1. Appuyez sur l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le menu des applications.
2. Appuyez sur **Gestionnaire de fichiers** pour accéder à **My Storage**.

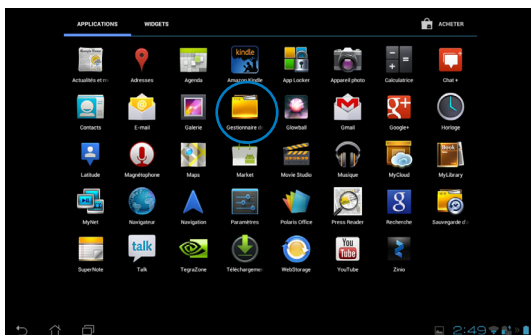

3. L'emplacement de stockage interne (/sdcard/) et, si disponible, le support de stockage externe (/Removable/) apparaissent à l'écran. Appuyez sur l'icône source du panneau de gauche pour afficher la liste du contenu.

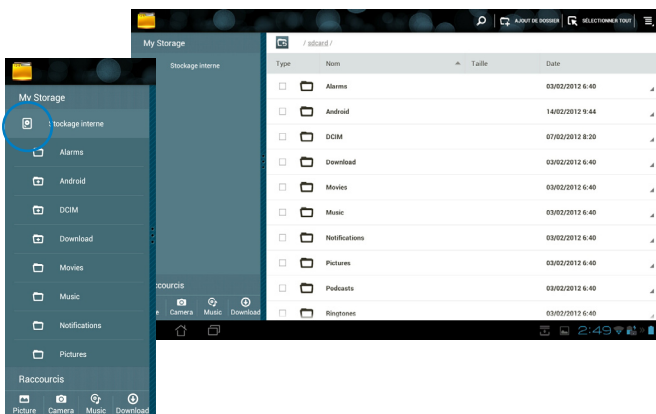

4. Appuyez sur l'icône **Retour** pour atteindre le répertoire racine de **My Storage**.

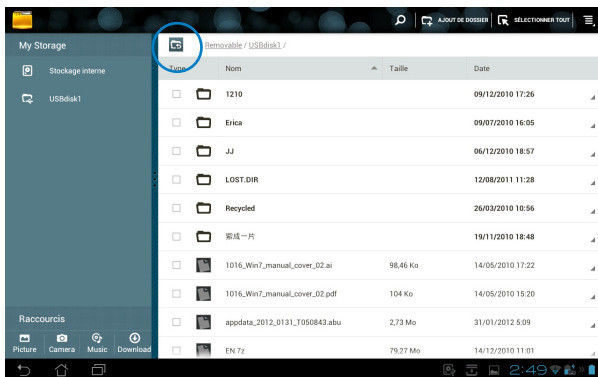


Pour accéder directement à un périphérique de stockage externe :

1. Appuyez sur l'icône USB ou carte SD située dans le coin inférieur droit de l'écran.
2. Appuyez sur l'icône représentant un dossier.




### 3. Le contenu du périphérique de stockage connecté (Removable/XXX/) apparaît.

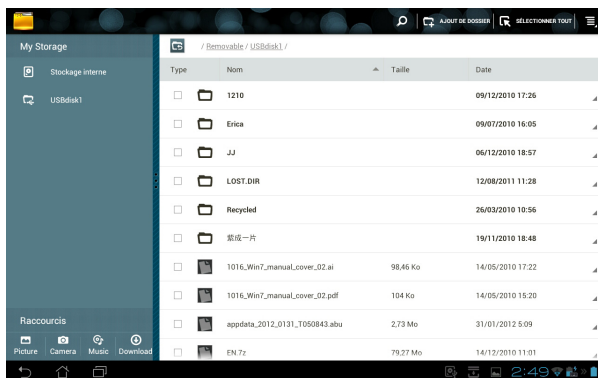

Copier, couper, supprimer ou partager des fichiers :

Cochez le fichier puis appuyez sur l'icône d'action apparaissant dans la barre d'outils sur le côté supérieur droit de l'écran.

Ou, cochez un fichier puis faites-le glisser dans son nouvel emplacement.

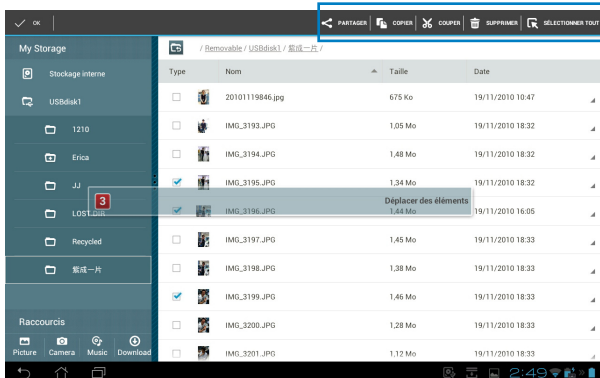


# Market




Accédez à une multitude d'outils et d'applications divertissantes sur l'Android Market par le biais d'un compte Google. Créez d'abord votre compte Google pour pouvoir accéder au marché d'applications à tout moment.

1. Appuyez sur l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le menu des applications.
2. Appuyez sur l'icône **Market** du menu des applications.
3. Entrez vos informations de compte sur l'Eee Pad. Appuyez sur **Oui** pour continuer.

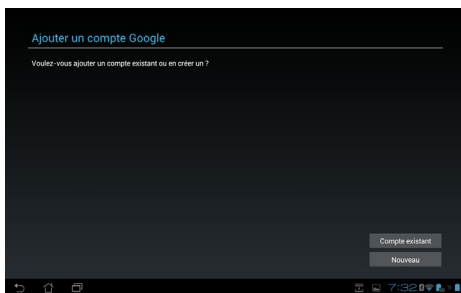


4. Entrez votre adresse **Email** et votre **Mot de passe** pour vous connecter si vous possédez déjà un compte. Sinon, appuyez sur **Créer un compte** pour créer un nouveau compte Google.

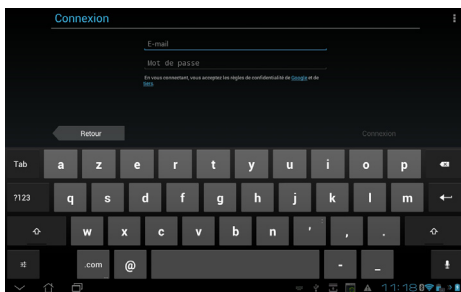

5. Une fois connecté, vous pouvez télécharger et installer des applications à partir de l'Android Market.



L'Android Market contient des applications gratuites et payantes

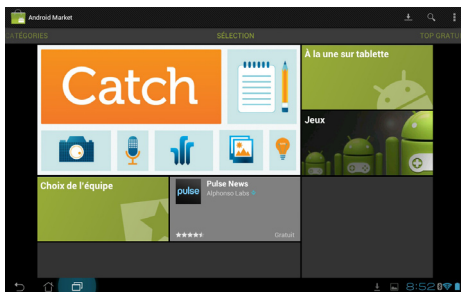

Il n'est pas possible de restaurer des applications ayant été précédemment supprimées mais vous pouvez vous connecter avec le même identifiant Google et pour les re-télécharger.

# Paramètres



L'écran des réglages vous permet de configurer les paramètres de l'Eee Pad incluant les options **Sans fil et réseaux**, **Appareil**, **Personnel** et **Système**. Cliquez sur les onglets à gauche pour changer d'écran et effectuer les réglages nécessaires.

Il existe deux méthodes d'accès à l'écran **Paramètres**.

À partir du menu des applications :

1. Appuyez sur l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le menu des applications.
2. Appuyez sur **Paramètres**.



À partir du bureau :

Appuyez sur la zone de notification située dans le coin inférieur droit de l'écran. Appuyez pour élargir la zone de configuration rapide.



État de la batterie de la tablette et de la station d'accueil

Date et heure



État de la connexion Internet  
Mode de performances

Mode Super IPS+

Réglages

Réglage manuel de la luminosité (mode IPS)


Luminosité auto.

Appuyez sur une icône pour activer ou désactiver cette fonction



## Panneau de configuration


Appuyez sur une icône pour activer ou désactiver cette fonction.

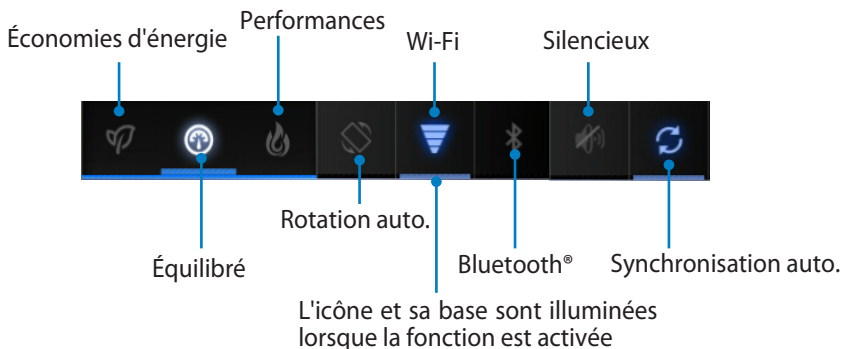

- Mode Équilibré [mode par défaut] : gestion optimale des performances et de la batterie.
- Mode Performances : gestion optimale des performances système.
- Mode Économies d'énergie : maximise les économies d'énergie.

## Panneaux de notifications

Certaines notifications apparaissent sous le panneau de configuration rapide pour indiquer la disponibilité de mises à jour, de nouveaux emails et l'état de certains composants du système.

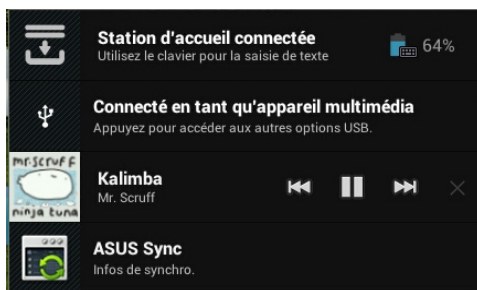



1. Faites glisser votre doigt vers la gauche ou la droite au niveau des messages de notifications de mise à jour pour les supprimer de la liste.
2. Vous pouvez personnaliser l'apparence des panneaux de configuration dans **Paramètres > Paramètres personnalisés ASUS > Panneau de notification.**

# Gestion de l'alimentation

## ASUS Battery

Ce widget affiche l'état de la batterie du Eee Pad et de sa station d'accueil sous forme de pourcentages et de couleurs. Plus le niveau de charge de la batterie est élevé, plus la couleur est vive.

1. Appuyez sur le signe (+) situé en haut à droite de l'écran d'accueil pour accéder aux utilitaires de la tablette.
2. Appuyez sur **Widgets** pour afficher le menu des widgets.
3. Sélectionnez **ASUS Battery**. Le Widget ASUS Battery apparaît sur l'écran d'accueil.

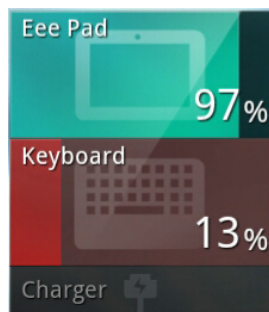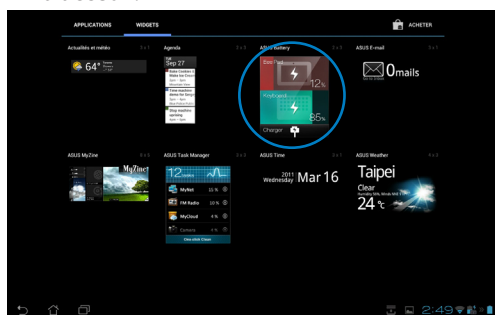

4. Les panneaux de configuration et de notification affichent également l'état respectif de la batterie du Eee Pad et la station d'accueil. Lorsque le niveau de charge est faible, la couleur de l'icône réservée à la batterie bascule du bleu au rouge. Un son d'avertissement est également émit pour avertir l'utilisateur du faible niveau de charge de la batterie.



# Musique




Appuyez sur l'icône **Musique** du bureau pour lire vos fichiers audio favoris. Cette application collecte et affiche automatiquement tous les fichiers audio stockés sur le Eee Pad et tous les périphériques de stockage externes connectés.

Vous pouvez lire les fichiers audio de manière aléatoire ou sélectionner un album particulier pour profiter pleinement de votre musique.

Utilisez le bouton en haut de l'écran pour classer ou rechercher vos fichiers audio.

Classez vos fichiers audio par **Nouveau et récent, Albums, Artistes, Morceaux, Listes de lecture** et **Genres**

Paramètres de lecture audio  
Recherche de musique

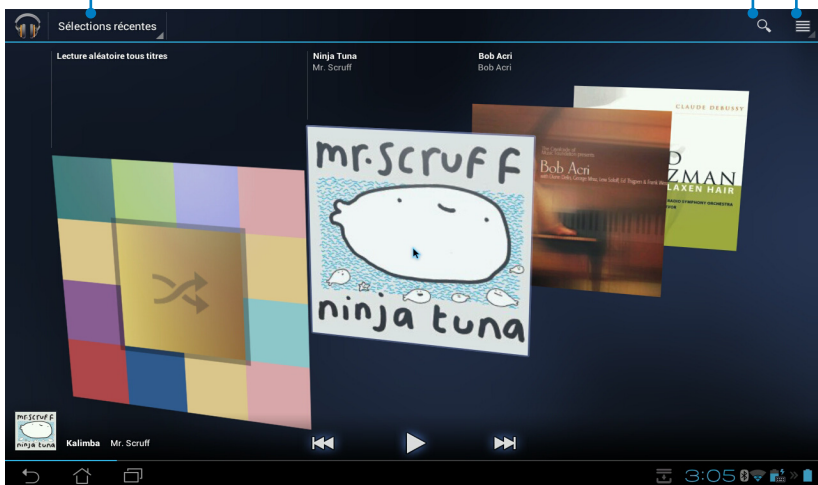

Formats audio et vidéo compatibles avec le TF201 :

## Décodeur

**Codecs audio** : AAC LC/LTP, HE-AACv1 (AAC+), HE-AACv2 (enhanced AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV linear PCM, WMA 10, WMA Lossless, WMA Pro LBR

**Codecs vidéo** : H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

## Encodeur

**Codecs audio** : AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

**Codec vidéo** : H.263, H.264, MPEG-4

# Images


## Galerie



Appuyez sur l'icône **Galerie** du bureau pour visualiser les fichiers image ou vidéo souhaités. Cette application collecte et affiche automatiquement tous les fichiers image/vidéo stockés sur l'Eee Pad.

Vous pouvez lire les fichiers image sous forme de diaporama, ou appuyer directement sur l'image ou la vidéo à visualiser.



Utilisez le bouton en haut de l'écran pour classer vos fichiers par album, date, emplacement ou balises. Vous pouvez afficher les fichiers image et vidéo séparément ou de manière groupée.

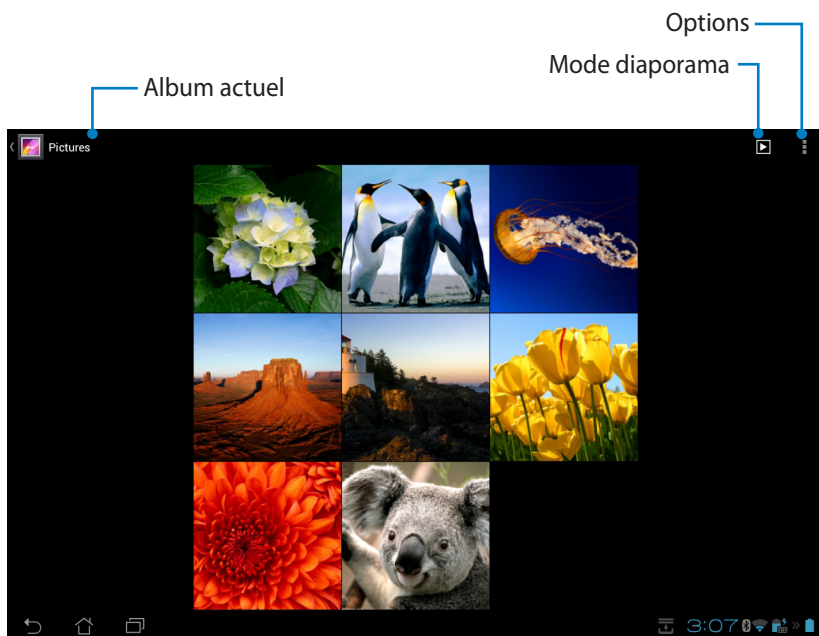

## Partager et supprimer des albums photos


Maintenez votre doigt enfoncé sur un album de la galerie jusqu'à ce que la barre d'outils située sur le coin supérieur droit de l'écran apparaisse. Vous pouvez transférer ou partager l'album sélectionné sur Internet ou le supprimer.

Barre d'outils

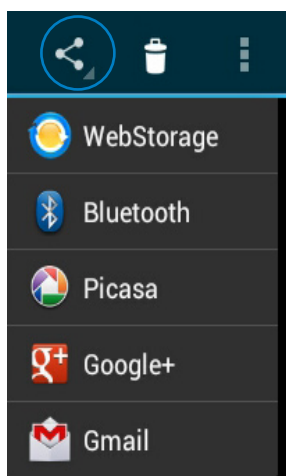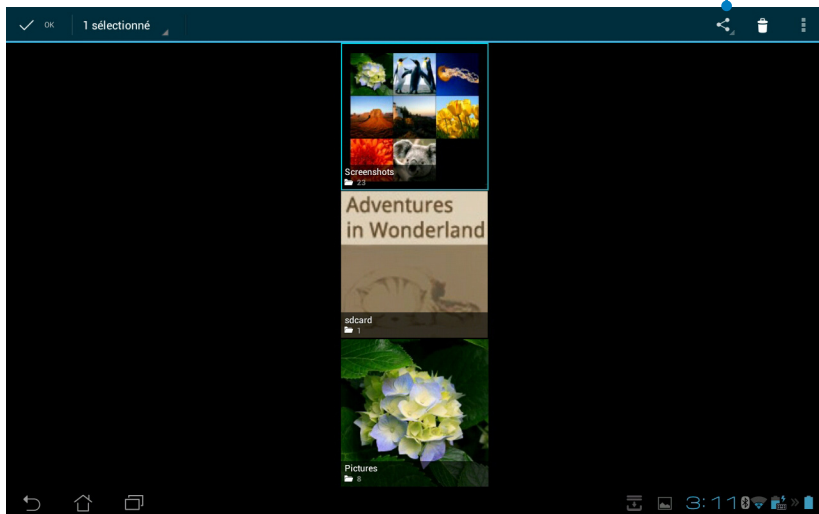

Partage de l'album sélectionné avec Picasa®, Youtube, Gmail® ou via Bluetooth® / WebStorage.

Détails de l'album


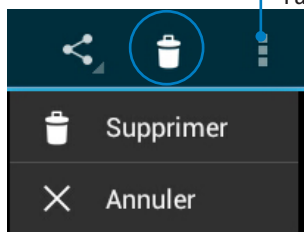


Suppression de l'album sélectionnée


## Partager, supprimer et éditer des images

Appuyez sur une image de la galerie et utilisez la barre d'outils située sur le coin supérieur droit de l'écran pour partager, supprimer ou éditer l'image sélectionnée.

Barre d'outils

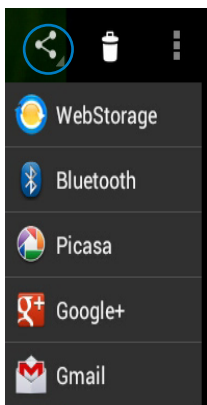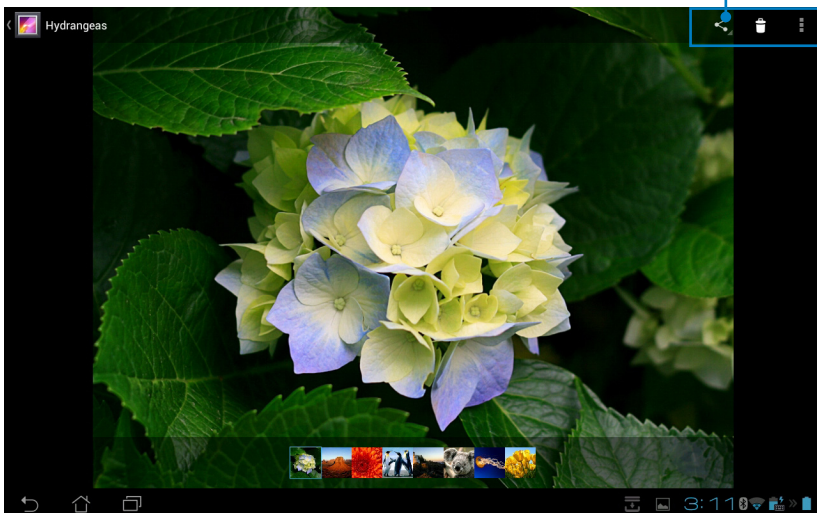

Partage de l'image sélectionnée sur Picasa®, Google+® ou via Bluetooth®, WebStorage ou Gmail®.

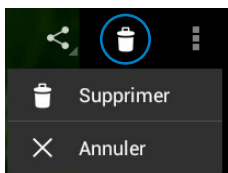

Suppression de l'image sélectionnée



Affichage des informations et édition de l'image sélectionnée





Vous ne pouvez pas restaurer un fichier supprimé.

## Widget Galerie photos

Le Widget **Galerie photos** offre un accès immédiat à vos photos et albums photos favoris à partir du Bureau.

1. Appuyez sur l'icône située dans le coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le menu des applications.
2. Appuyez sur l'onglet **Widgets**.
3. Maintenez votre doigt enfoncé sur le Widget **Galerie photos**. Le Widget apparaît sur le Bureau et le menu contextuel **Sélectionner images** apparaît.
4. Sélectionnez l'album ou les photos pour lesquels vous souhaitez placer un raccourci sur le Bureau.

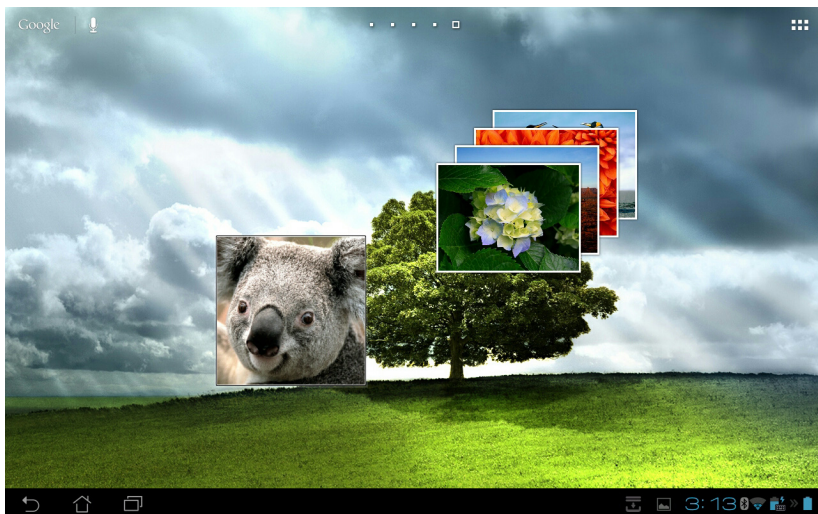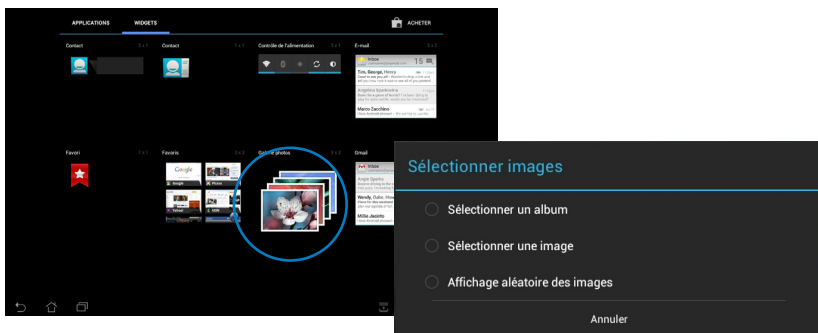

# Appareil photo



Appuyez sur l'icône **Appareil photo** du menu des applications pour prendre une photo, enregistrer une vidéo ou prendre une photo panoramique. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la caméra située en façade ou à l'arrière de l'appareil.

Les fichiers image et vidéo sont automatiquement sauvegardés dans la **Galerie**.




- Zoom avant
- Sélecteur de caméra
- Bouton de capture
- Réglages
- Zoom arrière
- Sélecteur de fonction




- État du flash
- Retour
- Balance des blancs
- Exposition
- Réglages avancés
- Scène




## Mode vidéo

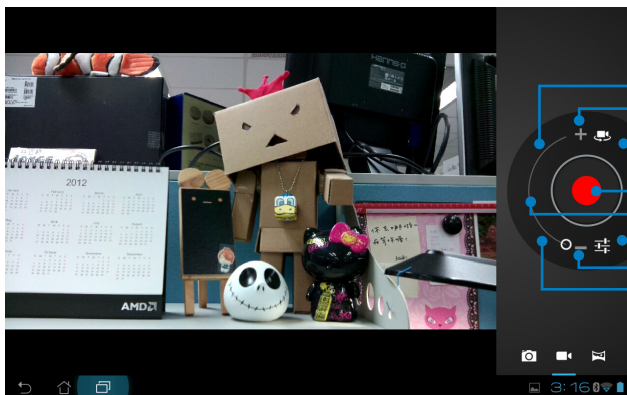

## Mode de capture d'image panoramique

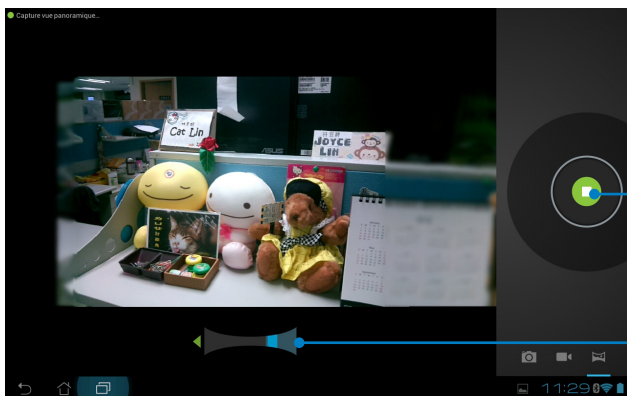

## Image panoramique

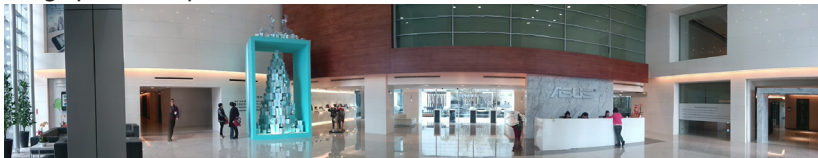

# Messagerie électronique


## Email




Email vous permet de configurer, de vérifier et de gérer plusieurs compte de messagerie électronique.

Pour configure un compte Email :


1. Appuyez sur Email et entrez votre **Adresse e-mail** suivi de votre **Mot de passe**. Appuyez sur **Suivant** une fois terminé.

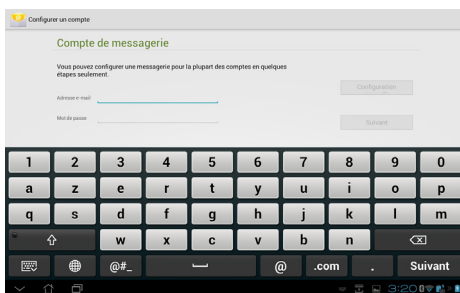


2. Le Eee Pad vérifie automatiquement les paramètres du serveur de messagerie sortant.

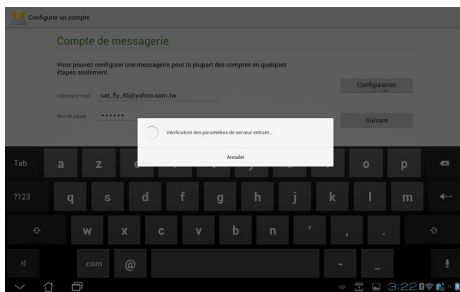

3. Configurez les **Options de compte** puis appuyez sur **Suivant**.


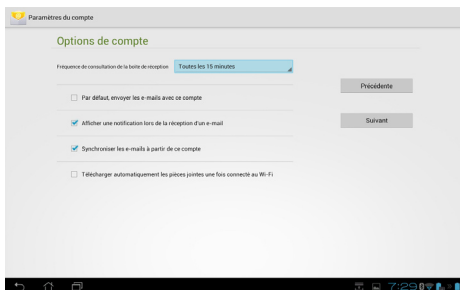


- Spécifiez un nom pour le compte ainsi que le nom apparaissant dans les emails envoyés. Appuyez sur **Suivant** pour accéder directement à la boîte de réception.

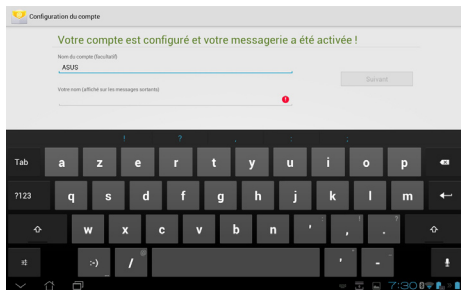

Pour ajouter un compte Email :

- Appuyez sur Email et connectez au compte Email précédemment créé.
- Appuyez sur le bouton **Paramètres** situé sur le coin supérieur droit de l'écran.
- Toutes les préférences de ce compte apparaissent. Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter un autre compte.

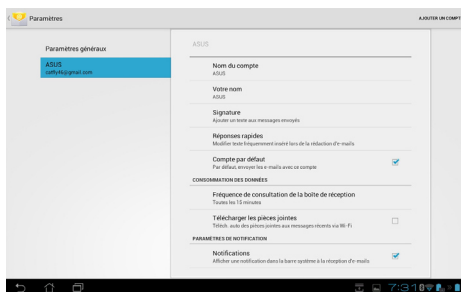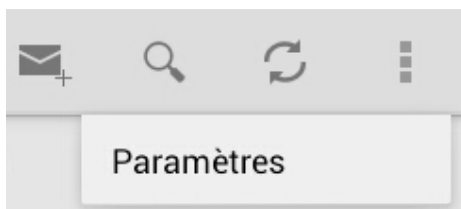

Vous pouvez ajouter tous vos comptes de messagerie électronique dans l'application **Email**.




Gmail® (Google mail) vous permet d'accéder à votre compte Gmail®, recevoir et rédiger des Emails.

Pour configurer un compte Gmail® :


1. ouvrez l'application Gmail®. Appuyez sur **Compte existant** puis entrez votre adresse **Email** ainsi que votre **Mot de passe**. Appuyez sur **Connexion**.



Appuyez sur **Nouveau** si vous ne possédez pas de **Compte Google**.

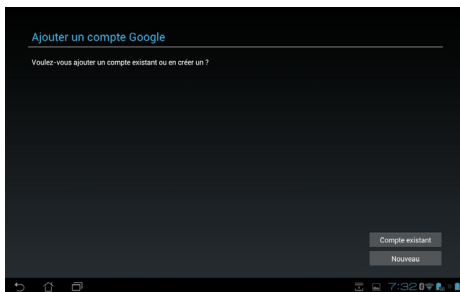

2. Le Eee Pad communiquera alors avec les serveurs Google afin de configurer de votre compte Gmail®.

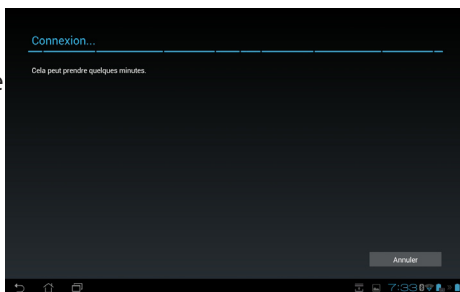

3. Vous pouvez utiliser votre compte Google pour faire une copie de sauvegarde ou restaurer vos paramètres et données. Appuyez sur **OK** pour vous connecter à Gmail®.



Si vous possédez d'autres compte de messagerie électronique en plus de Gmail®, vous pouvez utiliser l'application **Email** pour accéder rapidement et simultanément à tous vos comptes.

# Lecture

## MyLibrary




MyLibrary est une interface de lecture de livres au format électronique. Vous pouvez aussi créer différentes bibliothèques en fonction du genre de vos livres. Les livres électroniques, aussi appelés «ebooks», achetés en ligne peuvent aussi être placés dans votre bibliothèque.

Connectez-vous au service @Vibe pour télécharger encore plus de livres.




- MyLibrary supporte les ebooks au format ePub, PDF et TXT.
- Certains livres nécessitent l'installation de l'application Adobe Flash Player à partir de l'Android Market pour pouvoir être ouverts. Téléchargez Adobe Flash Player avant d'utiliser MyLibrary.

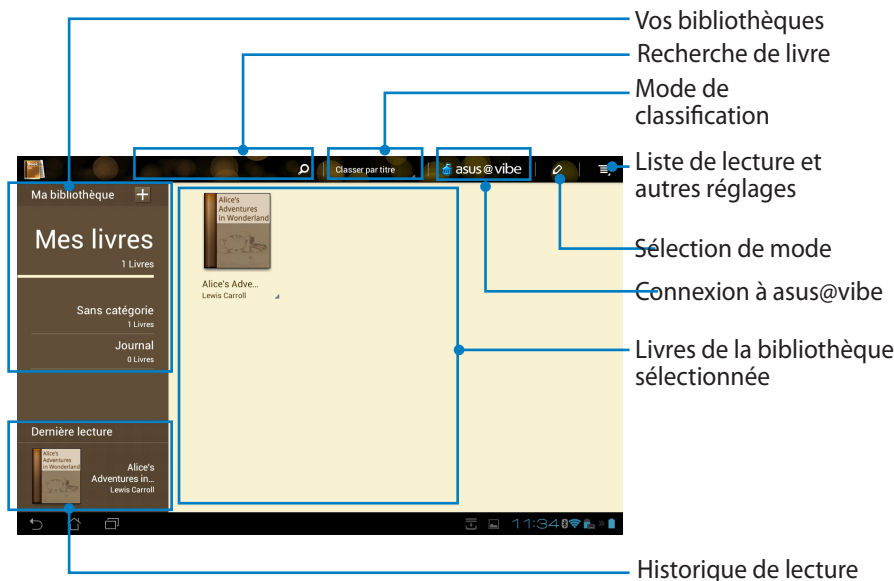


## Lire vos ebooks

1. Sélectionnez puis appuyez sur l'ebook désiré.
2. Appuyez sur l'écran pour afficher la barre d'outils en haut de l'écran.

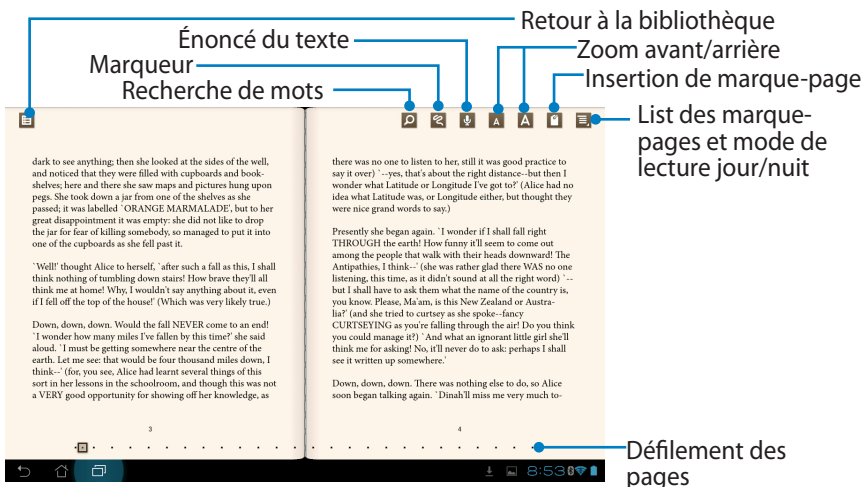


Vous serez redirigé vers l'Android Market pour télécharger le module nécessaire à la fonction d'énoncé de texte.

3. Lisez et tournez les pages comme vous le feriez avec un livre traditionnel.

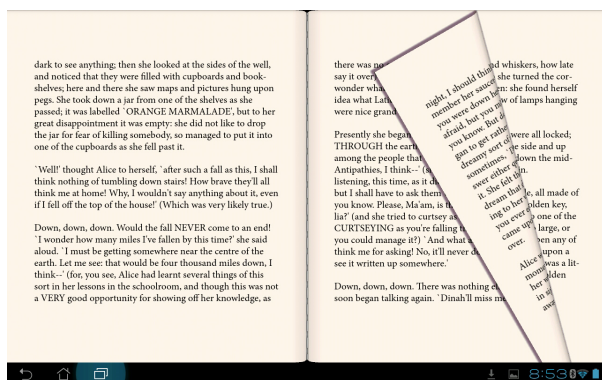

## Rédiger des notes sur vos ebooks

1. Maintenez votre doigt enfoncé sur le mot ou le passage désiré.
2. Le menu des outils et/ou la définition du dictionnaire apparaissent.

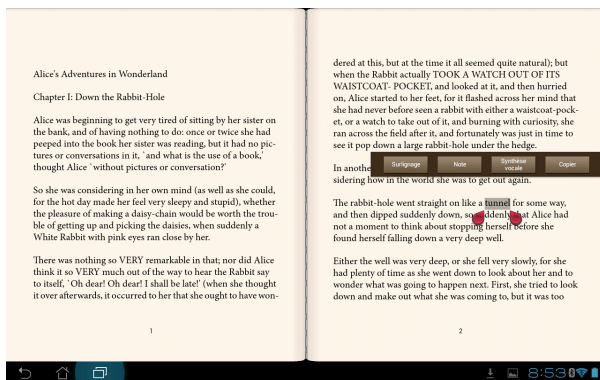


3. Vous pouvez mettre en valeur un mot sélectionné avec un marqueur, ajouter une note, énoncer ou simplement copier le mot.
4. Si nécessaire, déplacez les curseurs pour étendre la zone de sélection à une phrase ou un passage entier.

# Localisation

## Google Adresses et Google Maps


### Google Adresses

L'application Google Adresses offre des informations sur les services de proximité, incluant les restaurants, cafés, stations service, etc..

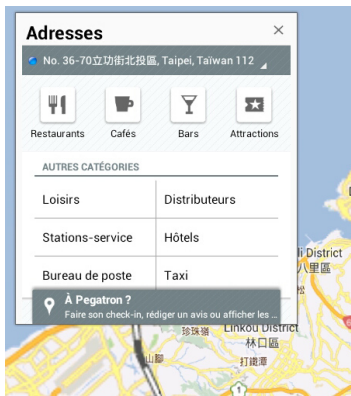

### Google Maps

L'application Google Maps est un outil de géolocalisation. Utilisez la barre d'outils située en haut de l'écran pour obtenir des indications de route ou créer vos propres cartes.

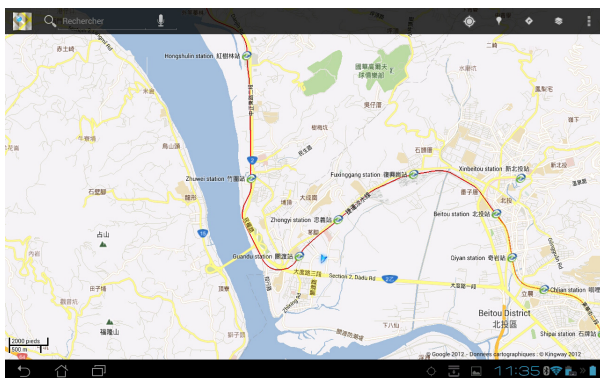



# Documents



## Polaris® Office



Polaris® Office est un logiciel bureautique supportant les Documents, Feuilles de calcul et Présentations.


Pour commencer à utiliser Polaris® Office :

1. Appuyez sur l'icône **située dans le** coin supérieur droit de l'écran pour ouvrir le menu des applications.
2. Appuyez sur **Polaris® Office**.

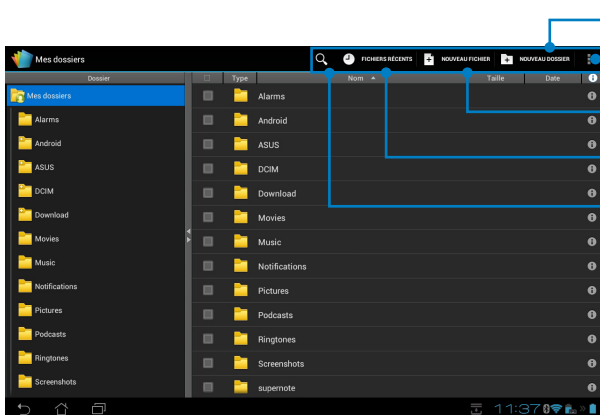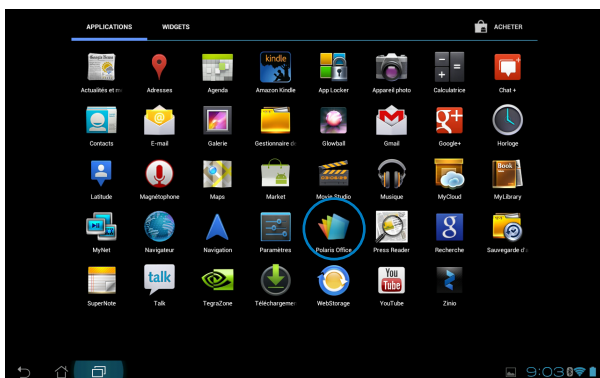


- Nouveau dossier
- Réglages
- Nouveau fichier
- Fichiers récents
- Recherche

3. Appuyez sur **Mes dossiers** et sélectionnez le fichier désiré.

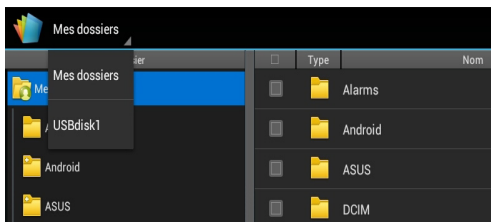

## Ajouter de nouveaux fichiers

Appuyez sur l'option **Nouveau fichier**. Appuyez sur **Document** pour lancer l'application de traitement de texte. Appuyez sur **Feuille de calcul** pour créer une feuille de calcul ou de gestion d'informations. Appuyez sur **Présentation** pour créer et partager des présentations.

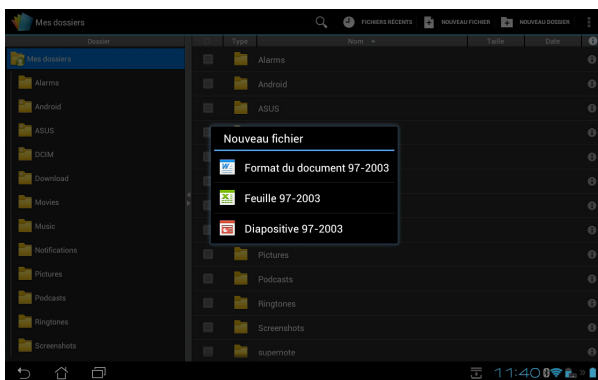

1. Polaris® Office 3.0 est compatible avec les formats suivants :


- Microsoft Word: .doc/ .docx
- Microsoft Excel: .xls/ .xlsx
- Microsoft Powerpoint: .ppt/ .pptx
- Adobe Acrobat: .pdf
- Text: .txt
- Images : .bmp/ .jpg/ .jpeg/ .png/ .gif/ .wbpm
- Zip Archives: .zip

2. Polaris® Office 3.0 ne permet actuellement d'enregistrer des fichiers qu'au format .doc/ .xls/ .ppt

## Fichiers récents

Appuyez sur l'option **Fichiers récents** située en haut à droite de l'écran pour accéder rapidement aux fichiers récemment édités.


Appuyez sur **Supprimer les fichiers récents** si vous souhaitez effacer la liste des fichiers récemment utilisés.

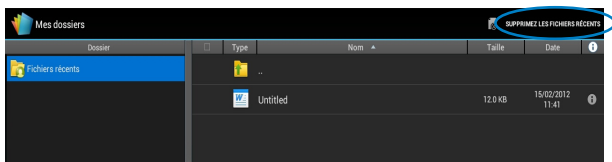

## Ajouter des comptes


Vous pouvez utiliser Polariss® Office pour éditer des fichiers avec d'autres comptes comme **Google docs** et **Box.net**.

1. Appuyez sur le bouton des réglages situé dans le coin supérieur droit de l'écran puis sélectionnez **Ajouter un compte**.
2. Sélectionnez le type de compte à ajouter.
3. Entrez l'adresse email et le mot de passe du compte puis appuyez sur **OK** pour l'ajouter.

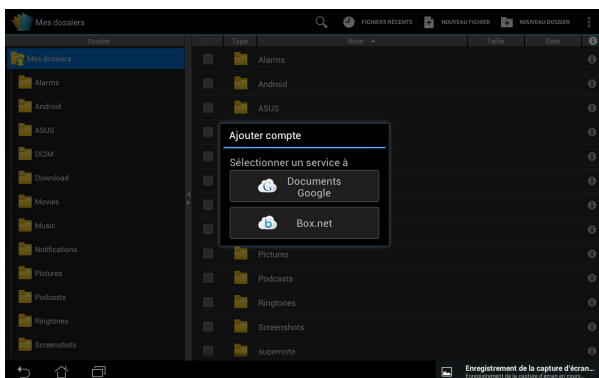

## Configuration des paramètres

Appuyez sur le bouton des réglages situé dans le coin supérieur droit de l'écran **Paramètres**. À partir de cette page vous pouvez configurer les **Réglages de la liste de fichiers** et les **Paramètres généraux**.

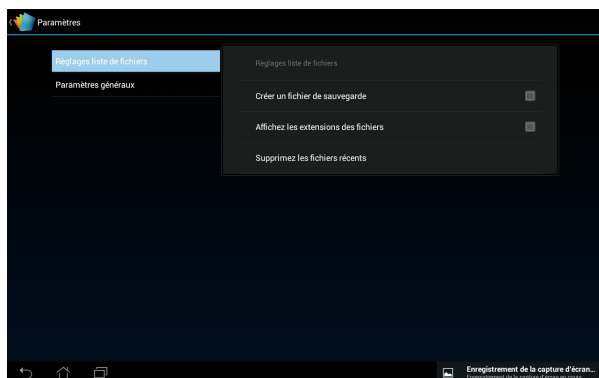


# Partage

## MyNet




**MyNet** vous permet de lire vos fichiers audio/vidéo et visionner vos images à partir ou sur votre ordinateur ou sur un téléviseur ou système d'enceintes compatible avec le protocole DLNA. Vous pouvez écouter de la musique, visionner des vidéos ou des photos stockées sur le Eee Pad directement sur votre ordinateur et vice versa.


1. Assurez-vous que votre Eee Pad et votre ordinateur sont connectés au même point d'accès sans fil.
2. Sur votre ordinateur, ouvrez Windows Media Player. Cliquez d'abord sur **Diffuser en continu** puis sur les options **Autoriser le contrôle à distance de mon Lecteur** et **Autoriser automatiquement les périphériques à lire mes médias**.

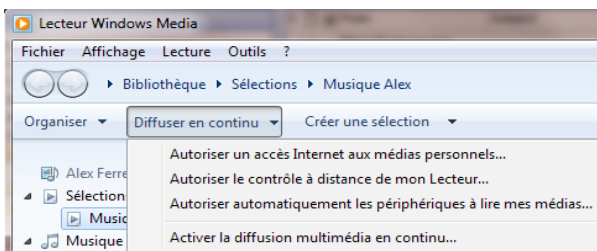

3. Sélectionnez le périphérique source sur la gauche puis modifiez l'affichage du type de fichiers.

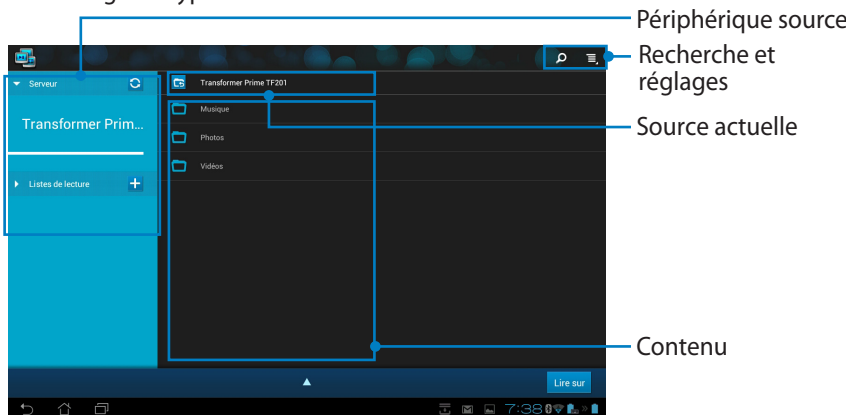


4. Appuyez sur **Lire sur** pour sélectionner le périphérique cible.

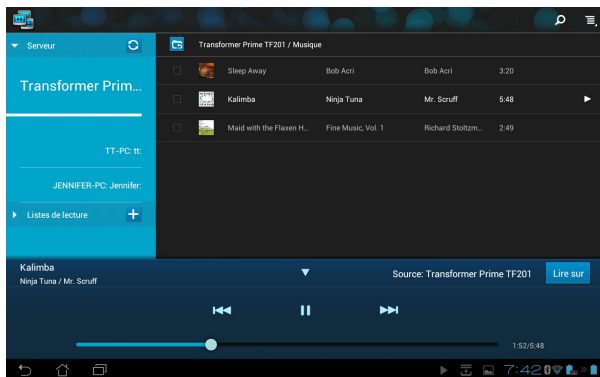


- MyNet ne fonctionne qu'avec Microsoft Media Player 11 ou version ultérieure.
- Tous les périphériques (TV, home cinéma, ordinateur) compatibles DLNA doivent être connectés au même point d'accès sans fil lors de la connexion à MyNet ; sinon MyNet ne pourra pas fonctionner. De plus, MyNet ne peut pas être utilisé via un réseau 3G. L'emplacement réseau de tous les périphériques connectés doit être défini sur **Réseau domestique**.


Une longue pression sur un fichier permet de transférer / télécharger le fichier sur / à partir de l'un des périphériques connectés.

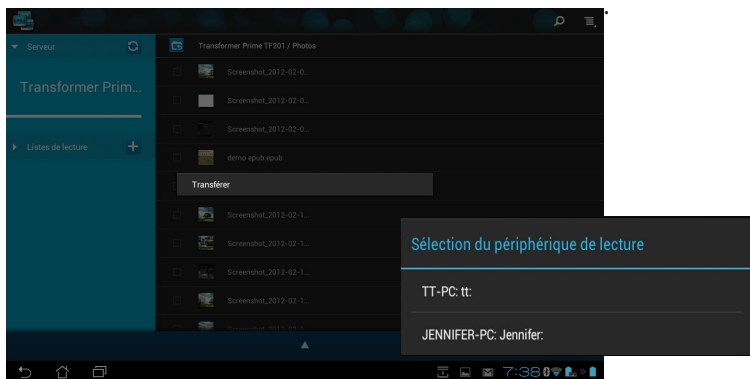

Vous pouvez aussi sélectionner un fichier faisant parti de votre **Playlist**. La liste de lecture offre un espace commun de partage pour tous les périphériques connectés. Appuyez sur le signe (+) pour créer de nouvelles listes de lecture.

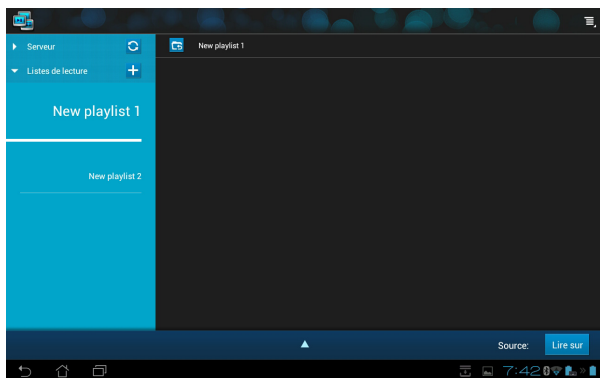

5. Pour activer le **Serveur multimédia numérique**, appuyez sur l'icône Paramètres située en haut à droite de l'écran et cochez la case du champ **Paramètres de serveur multimédia numérique** pour autoriser les périphériques connectés à accéder aux fichiers stockés sur votre Eee Pad. Vous pouvez aussi sélectionner l'emplacement du fichier à partager.

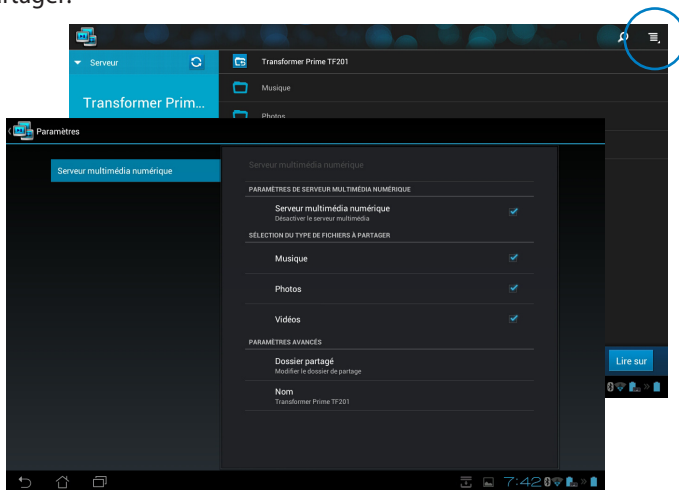





**MyCloud** est composé des applications **MyContent**, **My Desktop** et **@Vibe**. Ce programme est une solution unifiée pour tous vos besoin de stockage en ligne.

Pour utiliser MyCloud :

1. Cliquez sur **MyCloud** à partir du menu des applications, puis cliquez sur **Suivant** pour continuer.

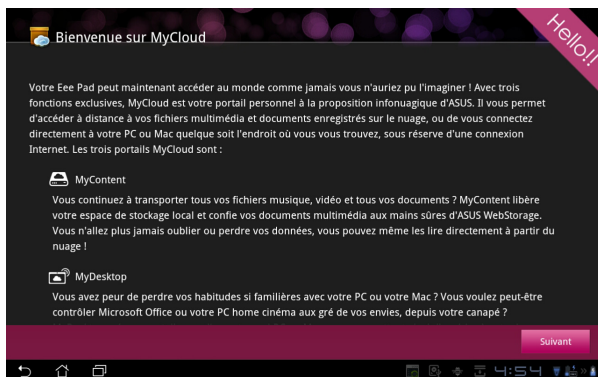

2. Utilisez MyCloud avec Eee Pad PC Suite pour profiter pleinement de toutes les fonctions offertes par ce service. Téléchargez puis installez Eee Pad PC Suite sur votre ordinateur à partir du site de support d'ASUS sur [support.asus.com](http://support.asus.com). Cliquez sur **Suivant** pour continuer.

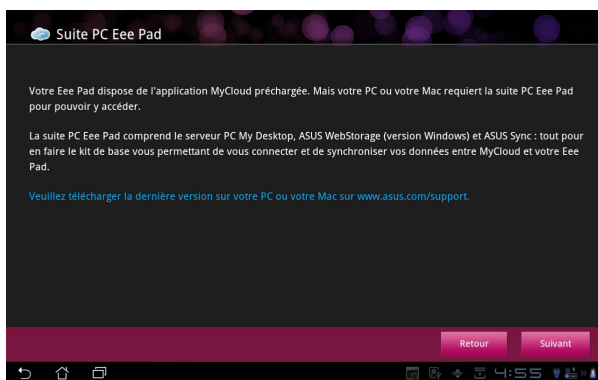



## MyContent

**MyContent** vous permet d'accéder et de gérer aisément simplicité vos données personnelles stockées en ligne et les classer dans l'espace **Musique** pour vos fichiers audio, **Galerie** pour vos vidéos et photos et **Autres** pour tous les autres types de fichiers.

Pour accéder à MyContent :

1. Si nécessaire, créez un nouveau avant d'utiliser **MyContent**. Connectez-vous directement si vous possédez déjà un compte.



2. Une fois connecté, vous trouverez toutes vos données stockées sur ASUS Webstorage. Localisez vos données en fonction de leur catégorie.




## MyDesktop


**MyDesktop** vous permet de prendre contrôle de votre ordinateur à partir du Eee Pad.

Pour installer et configurer le logiciel Eee Pad PC Suite (sur votre ordinateur) :

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à Internet.
2. Double-cliquez sur le fichier exécutable téléchargé depuis le site de support d'ASUS.

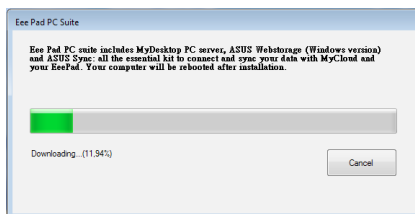

3. Cliquez sur **Restart Now** (Redémarrer maintenant) pour redémarrer votre ordinateur.

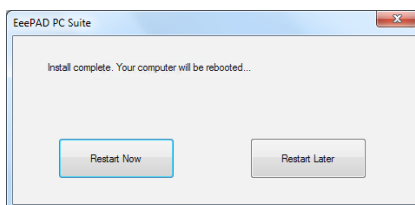


4. Cliquez sur **Attendre** pour configurer certains paramètres de votre ordinateur.




5. Cliquez sur **Suivant** pour continuer.




6. Lisez le contrat de licence et cliquez sur **Accepter** pour continuer.

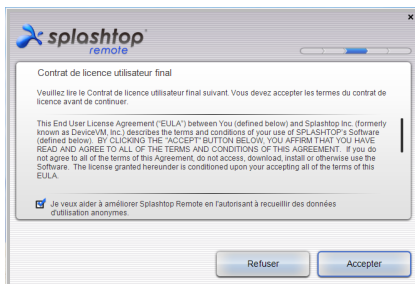

7. Créez un mot de passe puis cliquez sur **Suivant**.

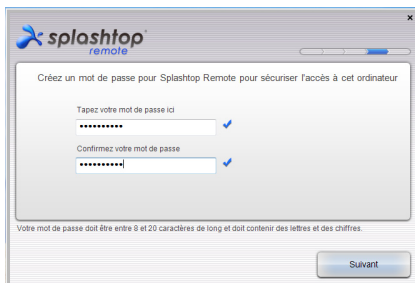

8. Cliquez sur **Amusez-vous** pour continuer.

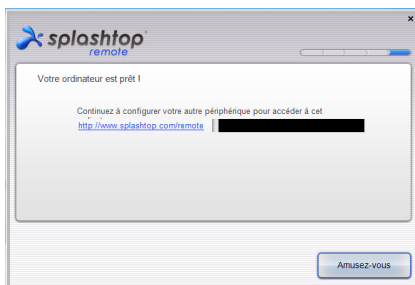


9. Copiez l'adresse IP de votre ordinateur pour une utilisation future sur votre Eee Pad.




Pour utiliser **MyDesktop** (sur le Eee Pad) :


1. Assurez-vous que le Eee Pad et votre ordinateur sont connectés au même point d'accès sans fil.
2. Appuyez sur l'écran pour détecter les périphériques disponibles.

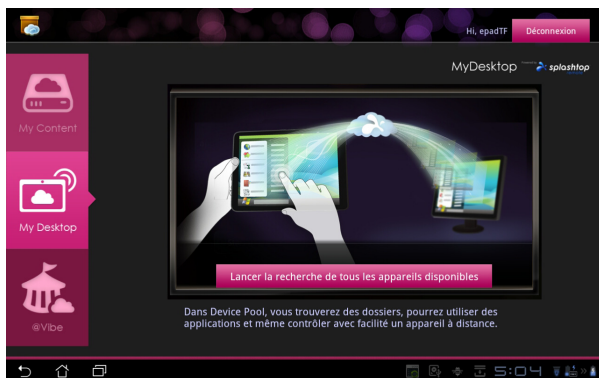


3. Appuyez sur le signe Plus (+) pour ajouter un client.

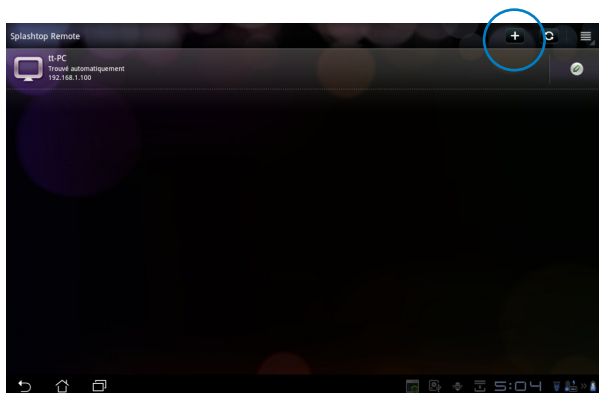

#### 4. Appuyez sur **OK** pour continuer.

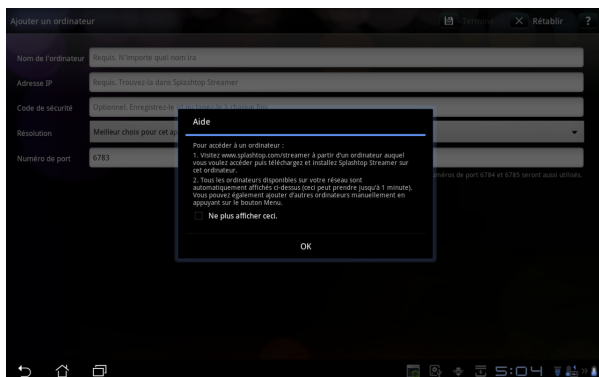

#### 5. Entrez manuellement toutes les informations relatives à votre ordinateur, incluant son adresse IP et le mot de passe précédemment créé, puis appuyez sur **Terminé** pour ajouter le client.

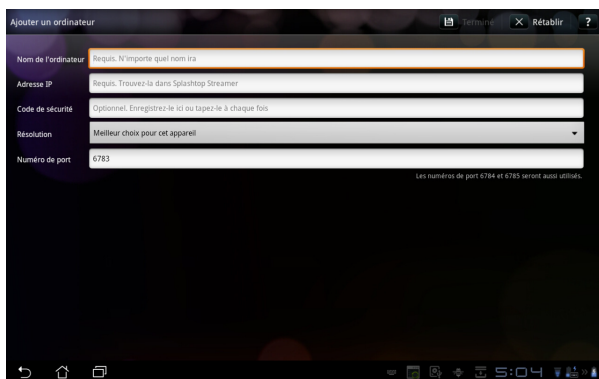


Tous les périphériques doivent être connectés au même point d'accès sans fil lors de la connexion à MyDesktop ; sinon MyDesktop ne pourra pas fonctionner. De plus, MyDesktop ne peut pas être utilisé via un réseau 3G.

## Configuration de la détection Internet pour MyDesktop


Sur votre ordinateur :

1. Téléchargez puis installez l'application **Splashtop Streamer** depuis le site Web de support d'ASUS.
2. Cliquez sur l'onglet **Réseau** de l'application Splashtop Remote Streamer.
3. Entrez votre adresse de messagerie Google et votre mot de passe, puis cliquez sur **Connexion**.

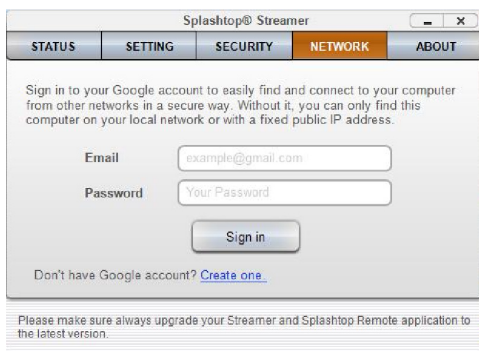

Sur votre Eee Pad :

Appuyez sur l'icône **Paramètres** située sur le coin supérieur droit de l'écran et entrez votre adresse de messagerie Google et votre mot de passe dans la page **Détection Internet**. Votre ordinateur est automatiquement détecté.

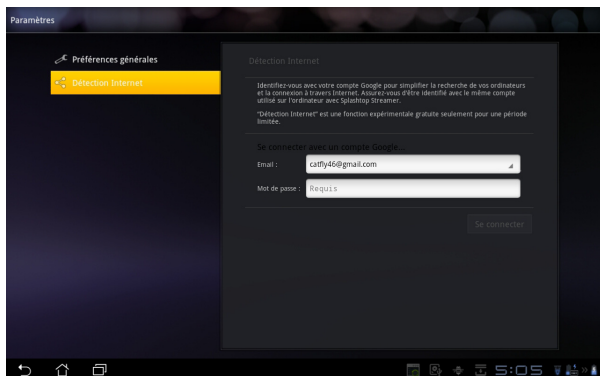


## @Vibe

ASUS @Vibe est une plate-forme de divertissement multimédia centralisée offrant une grande variété de services pour tous les produits ASUS. Avec asus@vibe, vous pouvez accéder et télécharger une multitude de contenu numérique attrayant et excitant comme de la musique, des vidéos, des jeux, des magazines, des livres au format numérique ainsi qu'un large choix de stations radio et de chaînes TV numériques à tout moment et où que vous soyez.




Le contenu du service ASUS @Vibe varie en fonction des pays.

1. Ouvrez le menu **Applications** puis appuyez sur **@Vibe**.
2. Entrez vos informations de compte.
3. Sélectionnez **Music** (Musique) ou **Radio**.

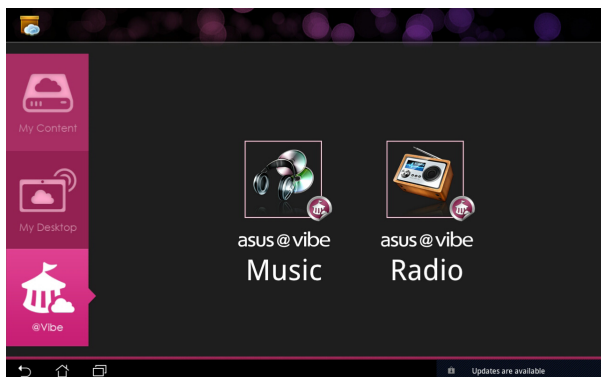

4. Sélectionnez un disque ou une station radio.

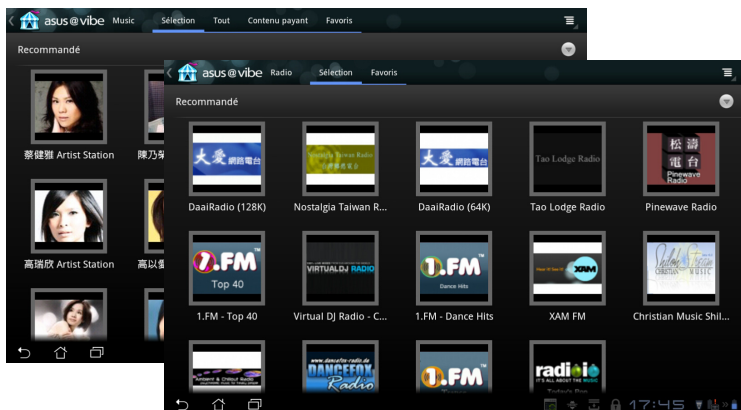

# Sécurité



## App Locker



App Locker permet de protéger vos applications avec un mot de passe.

Pour utiliser **App Locker** :

1. Appuyez sur **App Locker** à partir du menu des applications.
2. Définissez un mot de passe pour pouvoir utiliser App Locker.
3. Sélectionnez les applications à verrouiller.
4. Activez App Locker à partir du menu des Paramètres en cliquant sur l'icône située sur le coin supérieur droit de l'écran.

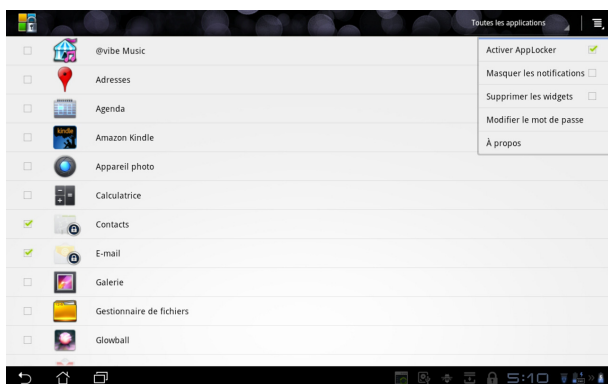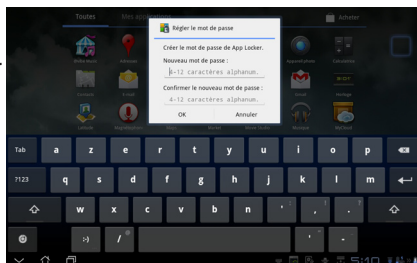

5. Un verrou apparaîtra à côté de chaque application verrouillée.
6. un mot de passe sera dès lors requis pour accéder à ces applications.





# Sauvegarde d'application




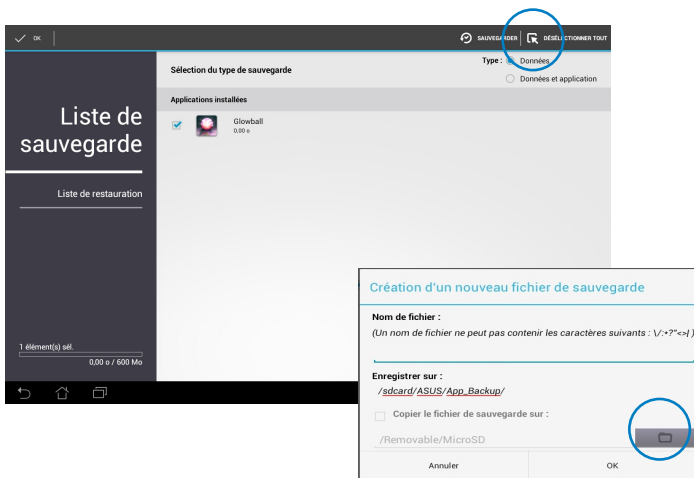
Cet utilitaire permet de faire une copie de sauvegarde des applications installées sur un support de stockage externe. App Backup peut aussi restaurer vos applications après une mise à jour de votre appareil pour éviter toute perte de données accidentelle.



L'utilitaire peut rencontrer des problèmes lors de la restauration d'applications nécessitant une authentification de compte. Si c'est le cas, veuillez effacer les données de l'application concernée dans **Paramètres > Applications > Gérer les applications > Effacer les données**.


Pour utiliser l'utilitaire **Sauvegarde d'application** :


1. Appuyez sur **Sauvegarde d'application** à partir du menu des application.
2. La Liste de sauvegarde affiche les applications installées sur votre Eee Pad à partir de l'Android Market. Sélectionnez les applications pour lesquelles vous souhaitez effectuer une copie de sauvegarde puis appuyez sur l'option **Sauvegarder** apparaissant en haut à droite de l'écran.
3. Insérez une carte MicroSD ou utilisez, si nécessaire, un autre dispositif de stockage.
4. Spécifiez un nom de fichier, puis cliquez sur l'icône  pour sélectionner un emplacement de sauvegarde. Cliquez sur **OK**.
5. Entrez un mot de passe.



6. Les fichiers sauvegardés sont automatiquement copiés dans un dossier nommé **App\_Backup** sur le support de stockage interne et externe.

Pour restaurer une application :

1. La Liste de sauvegarde affiche les applications précédemment sauvegardées.
2. Appuyez sur un fichier pour le restaurer ou sur  pour localiser un fichier spécifique sur le support de stockage interne ou externe.

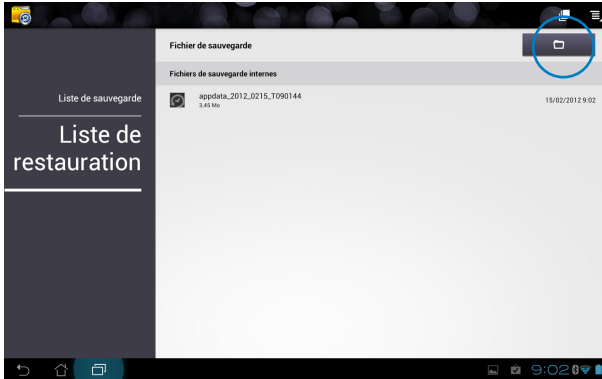


3. Entrez le mot de passe de chiffrement pour restaurer le contenu de l'application sur votre Eee Pad.

# Sélection d'applications ASUS

## SuperNote





SuperNote est une application pouvant être utilisée pour écrire ou comme cahier dessin votre Eee Pad. Vous pouvez rédiger des notes, envoyer des messages instantanés, dessiner, créer des cartes électroniques contenant des enregistrements audio ou un journal personnel doté de vidéos et bien plus encore.

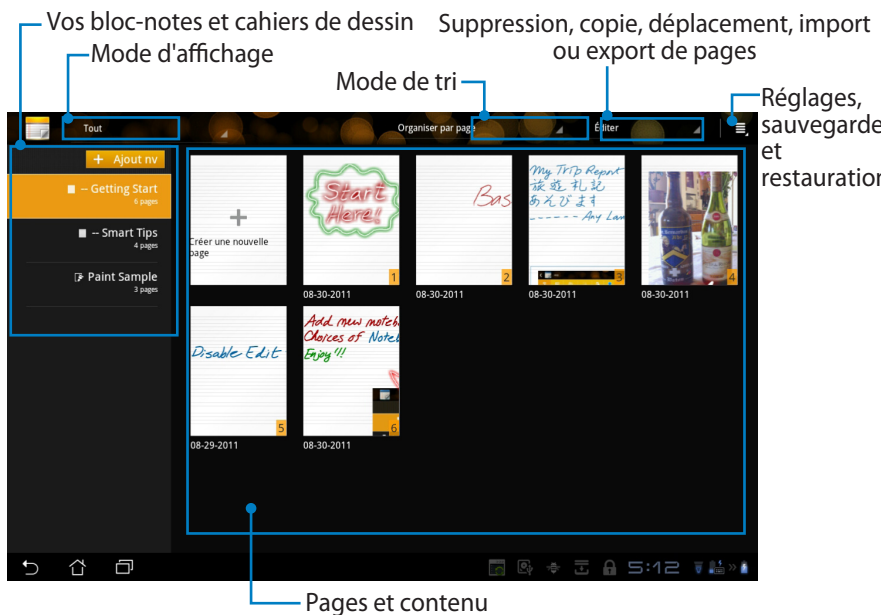

## Utiliser SuperNote

Pour créer un nouveau bloc ou cahier à dessin :


1. Appuyez sur **+ Ajout nv.**
2. Spécifiez un nom de fichier puis sélectionnez **Bloc-note** ou **Cahier de dessin**.
3. Sélectionnez une taille de police et une couleur de fond d'écran, puis appuyez sur **OK**. La nouvelle page apparaît instantanément.
4. Appuyez sur la flèche retour située dans le cin supérieur gauche de l'écran pour retourner au menu principal de l'application.
5. Appuyez sur l'option **Partager** pour partager votre document via-mail, l'application Webstorage ou sur l'un des réseaux sociaux disponibles.

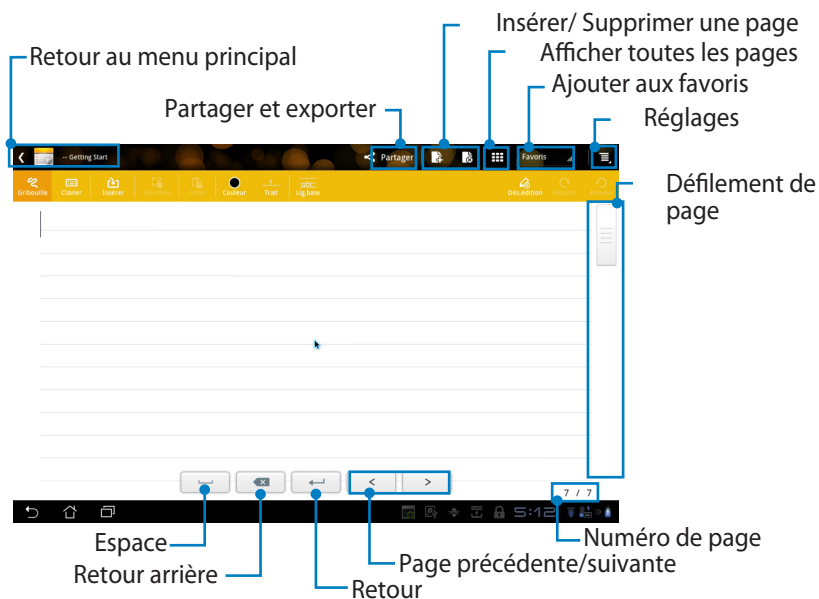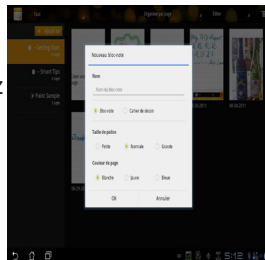


## Utiliser les bloc-notes

Les bloc-notes de l'application SuperNote ont été conçus pour vous permettre de gribouiller de manière continue sur le Eee Pad indépendamment des lignes de page. L'application ajuste automatiquement l'écriture manuscrite aux lignes de page.


1. Sélectionnez mode **Gribouille** ou **Clavier** pour créer vos notes.
2. En mode **Gribouille**, sélectionnez la **Couleur** et l'épaisseur du **Trait** pour personnaliser votre écriture.
3. Appuyez sur l'écran pour définir une zone d'entrée, puis gribouillez sur la tablette.

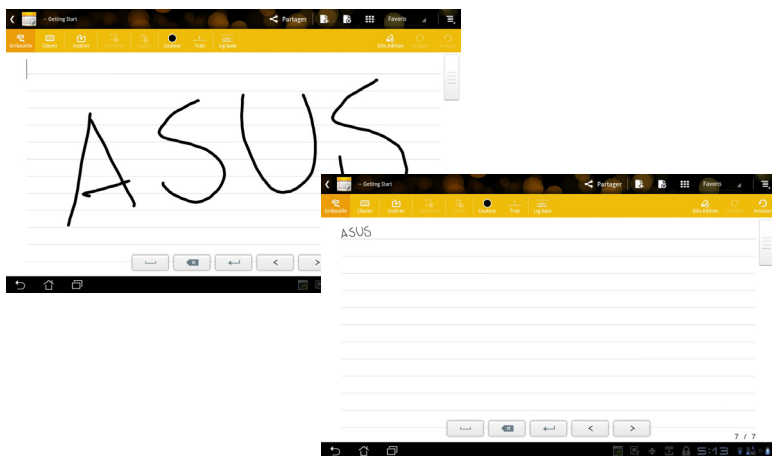


4. Si nécessaire, appuyez sur **Lig. base** pour afficher les lignes d'écriture.

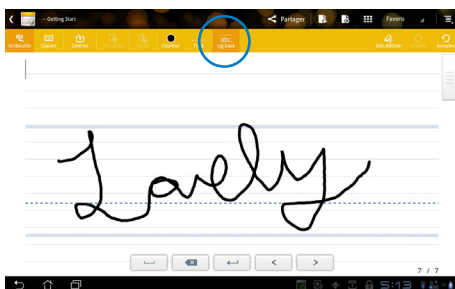

5. Appuyez sur **Insérer** pour ajouter une annotation, la date et l'heure, une photo, un dessin, une image de la galerie, un extrait audio/vidéo ou un fichier texte ou image.

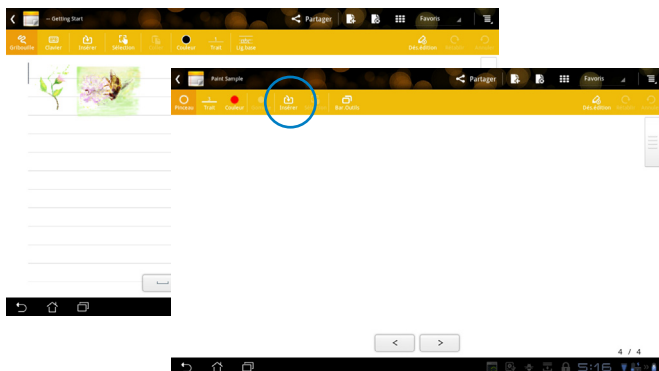


6. Appuyez sur **Dés. édition** pour activer le mode Lecture seule permettant de visualiser et de naviguer dans le contenu du bloc-note et ainsi éviter une saisie accidentelle sur les pages.
8. Appuyez sur **Annuler** pour supprimer une modification, ou sur **Rétablir** pour rétablir les modifications apportées au bloc-note.
9. SuperNote enregistre automatiquement les fichiers et les tri par date dans le dossier /sdcard/supernote.

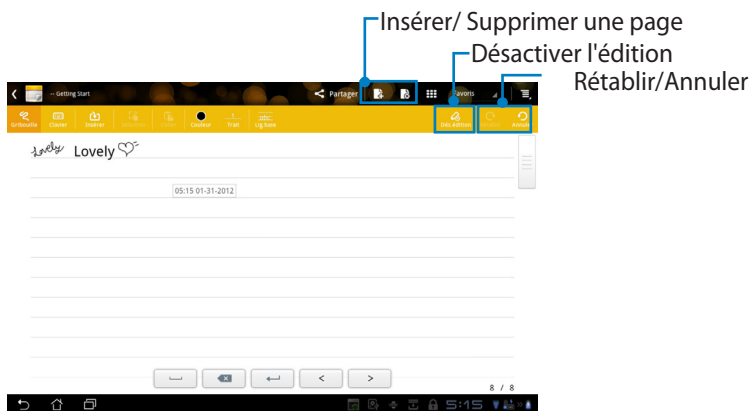


## Utiliser les cahiers de dessin the SuperNote Paintbook

Les cahiers à dessins offrent une interface dessin conviviale. La structure des cahiers à dessin est similaire à celle des bloc-notes avec des options de coloris et de sélection de pinceaux additionnelles offrant une plus grande liberté d'expression aux dessinateurs.

1. Sélectionnez les options **Pinceau**, **Trait** et **Couleur** pour personnaliser vos traits.
2. Appuyez sur **Bar. outils** pour afficher simultanément les palettes de pinceaux et de couleurs .

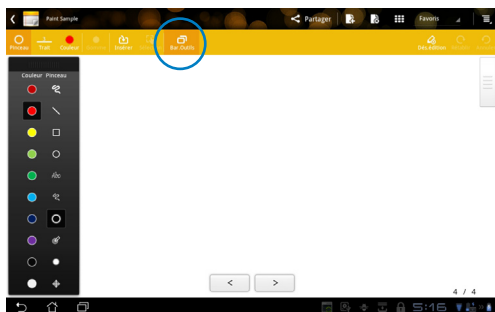

3. Appuyez sur **Sélection** pour éditer le canevas.
4. Vous pouvez dès lors déplacer, échelonner ou éditer la zone sélectionnée.
5. Appuyez sur **Terminé** pour retourner en mode de dessin libre.

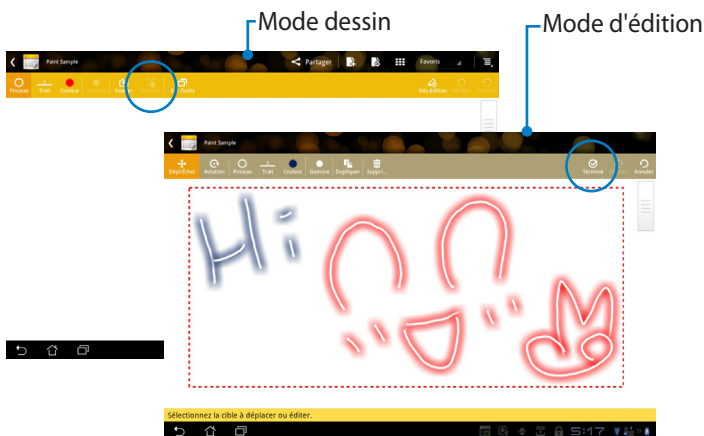

# Eee Pad PC Suite (sur l'ordinateur)

La suite logicielle **Eee Pad PC Suite** est composée de **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** et **ASUS Sync**. Cette suite est un pack d'applications conçu pour fonctionner avec votre Eee Pad.

## MyDesktop PC Server

Cette application est un outil de contrôle à distance fonctionnant avec MyDesktop sur votre Eee Pad. Consultez les sections précédentes pour plus de détails.


## ASUS Webstorage

ASUS Webstorage est un espace de stockage en ligne vous permettant de stocker et d'accéder aisément à vos données, à tout moment et où que vous soyez.

Après avoir installé Eee Pad PC Suite sur votre ordinateur, le **lecteur ASUS Webstorage** apparaît dans la fenêtre **Ordinateur**. Double-cliquez sur l'icône du lecteur pour établir une connexion.



Assurez-vous d'être connecté à Internet avant de tenter d'accéder au lecteur ASUS Webstorage.

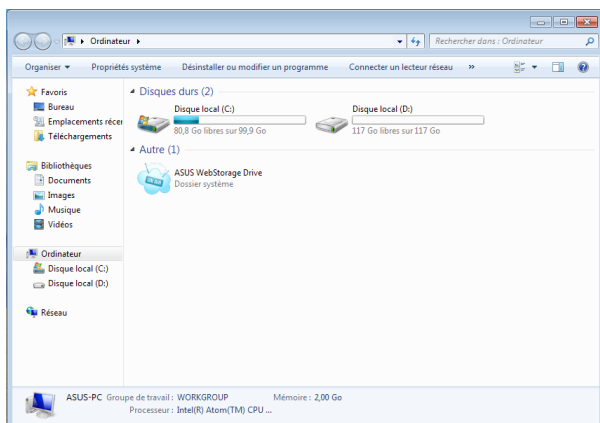




## ASUS Sync

ASUS Sync vous aide à synchroniser les **Contacts** et les entrées du **Calendrier** du logiciel Outlook de votre ordinateur sur le Eee Pad.



Pour synchroniser le Eee Pad avec votre ordinateur :

1. Connectez votre your Eee Pad à l'ordinateur à l'aide d'Eee Pad PC Suite.
2. Cliquez sur l'application ASUS Sync située dans le coin inférieur droit de l'écran pour établir la connexion entre le Eee Pad et votre ordinateur.
3. Démarrez **ASUS Sync** sur votre ordinateur.

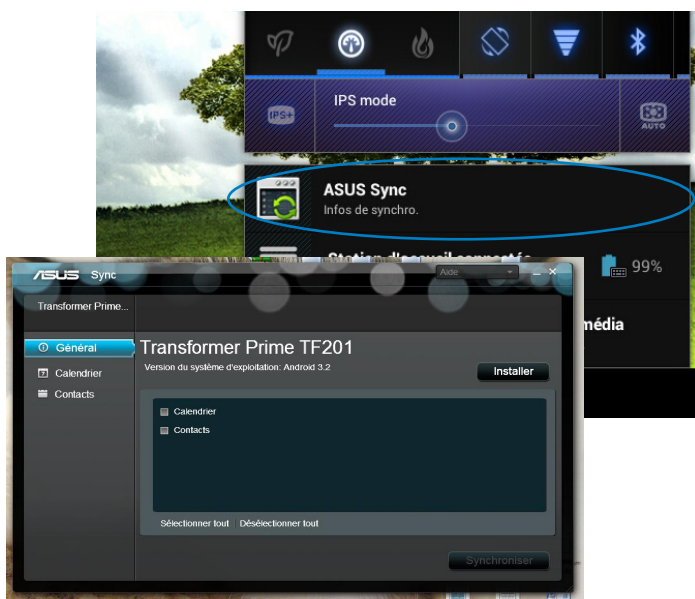

Pour la synchronisation de **Calendrier**, ASUS Sync supporte **Outlook** (version 2003 ou ultérieure), et le **Calendrier** de **Windows Vista**. Pour la synchronisation des **Contacts**, ASUS Sync supporte **Outlook** (version 2003 ou ultérieure), **Outlook Express**, et les **Contacts** de **Windows Vista**.

4. Cliquez sur les éléments à synchroniser puis cliquez sur **Synchroniser** ou sur **Sélectionner tout** pour à la fois synchroniser les contacts et les entrées du calendrier.
5. Cliquez sur l'élément **Calendrier** et/ou **Contacts** situé sur le volet latéral gauche pour plus d'options de configuration.

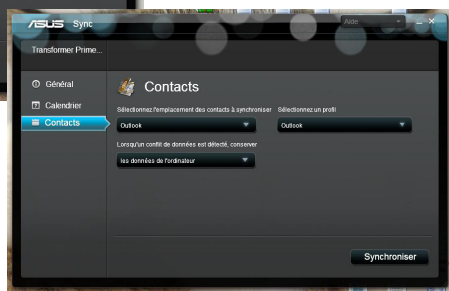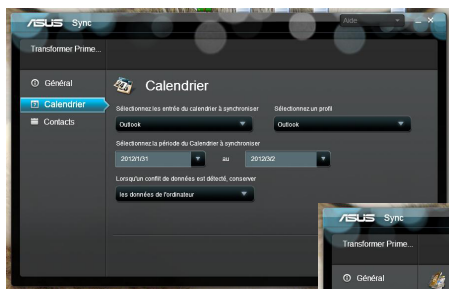

# Déclarations et avertissements de sécurité

## Rapport de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Ce dispositif est conforme à l'alinéa 15 des règles établies par la FCC. L'opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) ce dispositif ne peut causer d'interférence nuisible, et (2) ce dispositif se doit d'accepter toute interférence reçue, incluant toute interférence pouvant causer des résultats indésirables.

Cet équipement a été testé et s'est avéré être conforme aux limites établies pour un dispositif numérique de classe B, conformément à l'alinéa 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles à une installation réseau. Cet équipement génère, utilise et peut irradier de l'énergie à fréquence radio. Il peut causer une interférence nocive aux communications radio s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions du fabricant. Cependant, il n'est pas exclu qu'une interférence se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause une interférence nuisible aux signaux radio ou télévisé, ce qui peut-être déterminé par l'arrêt puis le réamorçage de l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence de la manière suivante :

- Réorienter ou replacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espace de séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Relier l'équipement à une sortie sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est relié.
- Consulter le revendeur ou un technicien spécialisé radio/TV pour obtenir de l'aide.

Les changements ou les modifications apportés à cette unité qui n'ont pas été expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à manipuler cet équipement.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doit (doivent) pas être utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre équipement d'émission radio.

## Directives FCC concernant l'exposition aux fréquences radio

Cet équipement est conforme aux limitations en matière d'exposition aux fréquences radio instaurées pour un environnement non contrôlé et établies par les directives de la FCC.

Les normes utilisent une unité de mesure connue sous le nom de Débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS établie par la FCC est de 1.6W/kg. Les tests pour le DAS font fonctionner, selon des positions spécifiées par la FCC, l'appareil transmettant à son niveau de puissance reconnu le plus élevé sur toutes les bandes de fréquence testées.

La valeur DAS la plus haute lors du test de l'appareil par la FCC est de 0.387 W/kg à proximité du corps.

La FCC a accordé une licence d'équipement à cet appareil, et tous les niveaux DAS signalés ont été jugés conformes aux directives de la FCC en matière d'émissions RF. Les informations DAS sur ce modèle d'appareil sont classées auprès de la FCC et disponibles sous la section Display Grant à l'adresse : [www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid) après recherche de l'identifiant FCC : MSQTF201.

Cet appareil est conforme au DAS pour la population générale/limites d'exposition non contrôlées dans ANSI/IEEE C95.1-1999 et a été testé conformément aux méthodes de mesure et procédures spécifiées dans le bulletin OET 65 supplément C.

## **Directives d'Industrie Canada**

Cet appareil est conforme aux normes RSS d'Industrie Canada. Le fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas créer d'interférences, et (2) doit tolérer tout type d'interférences, incluant les interférences pouvant déclencher une opération non désirée de l'appareil.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

## **Déclaration d'Industrie Canada relative à l'exposition aux radiations**

Cet équipement est conforme aux limites d'Industrie Canada en terme d'exposition aux radiations dans un environnement public et non contrôlé établies dans IC RSS-102 et a été testé conforme aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans la norme IEEE 1528. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 0.5 cm entre le radiateur et votre corps.

Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doit (doivent) pas être utilisés en conjonction avec une autre antenne ou un autre équipement d'émission radio.

La fonction de Sélection du code pays est désactivée pour les produits disponibles sur le marché américain/canadien.

Pour les produits disponibles sur le marché américain/canadien, seuls les canaux 1 à 11 peuvent être opérés. L'utilisation d'autres canaux n'est pas possible.

## Conformité de marque CE



### Label CE pour les appareils sans fonction réseau sans fil / Bluetooth® intégrée

La version commerciale de cet appareil est conforme aux directives 2004/108/CE sur la "Compatibilité électromagnétique" et 2006/95/EC sur les "Faibles tensions".



### Label CE pour les appareils avec fonction réseau sans fil / Bluetooth® intégrée

Cet appareil est conforme aux directives 1999/5/CE du Parlement Européen et du Conseil votées le 9 Mars 1999 concernant les équipements hertziens et les terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité.

## Exigence de sécurité électrique

Les produits utilisant des courants électriques nominaux pouvant atteindre 6 A et pesant plus de 3 Kg doivent utiliser des cordons d'alimentation supérieurs ou équivalents à : H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> ou H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## Services de reprise et de recyclage d'ASUS

Les programmes de recyclage et de reprise d'ASUS découlent de nos exigences en terme de standards élevés de respect de l'environnement. Nous souhaitons apporter à nos clients permettant de recycler de manière responsable nos produits, batteries et autres composants ainsi que nos emballages. Veuillez consulter le site <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> pour plus de détails sur les conditions de recyclage en vigueur dans votre pays.



**Risque d'explosion si la batterie est remplacée par une batterie de type incorrect. Mettre les batteries au rebut conformément aux instructions fournies.**



NE PAS mettre la batterie au rebut avec les déchets municipaux. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que la batterie ne doit pas être mise au rebut avec les déchets municipaux.



NE PAS mettre ce produit au rebut avec les déchets municipaux. Ce produit a été conçu pour permettre une réutilisation et un recyclage appropriés des pièces. Le symbole représentant une benne à roues barrée indique que le produit (équipement électrique, électronique et ou contenant une batterie au mercure) ne doit pas être mis au rebut avec les déchets municipaux. Consultez les réglementations locales pour la mise au rebut des produits électroniques.



**Conditions climatiques :** cet appareil ne doit pas être utilisé à des températures de moins de 0°C (32°F) et 35°C (95°F).



Le logiciel Tuxera offre la prise en charge du format NTFS.

**AccuWeather.com**

Les informations météorologiques sont fournies par AccuWeather.com®.



Le format de police iFont adopté par ce produit a été développé par Arphic.



Adobe® Flash® Player+

+Flash Player 10.2 est dès maintenant disponible au téléchargement sur l'Android Market. Cette version est une version finale destinée à la production pour les appareils mobiles fonctionnant sous Android 2.2 (Froyo) et 2.3 (Gingerbread) et sous forme de version bêta pour les tablettes Android 3.x (Honeycomb) disposant d'une mise à jour système Google 3.0.1 minimum.

Pour plus de détails, veuillez visiter le site Web <http://blogs.adobe.com/flashplayer/>.



---

Téléchargez la dernière version d'Adobe Flash Player (11.1.112.60) pour la version Ice Cream Sandwich (4.0) d'Android ICS.

---

# Informations sur les droits d'auteur

Aucune partie du présent manuel, y compris les produits et logiciels qui y sont décrits, ne peut être reproduite, transmise, transcrite, stockée dans un système de base de données, ni traduite dans aucune langue, sous une quelconque forme et par tout moyen, hormis la documentation conservée par l'acheteur à des fins de sauvegarde, sans la permission expresse de ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

Les logos ASUS et Eee Pad sont des marques commerciales de ASUSTek Computer Inc. Les spécifications et les informations contenues dans ce manuel sont fournies à titre indicatif seulement et sont sujettes à des modifications sans préavis.

**Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Tous droits réservés.**

## Clause de responsabilité limitée

Des dommages peuvent survenir suite à un défaut sur une pièce fabriquée par ASUS ou un tiers. Vous avez le droit à des dommages et intérêts auprès d'ASUS. Dans un tel cas, indépendamment de la base sur laquelle vous avez droit de revendiquer les dommages et intérêts auprès d'ASUS, ASUS ne peut être responsable de plus que des dommages et intérêts pour les dommages corporels (y compris la mort) et les dégâts aux biens immobiliers et aux biens personnels tangibles ; ou les autres dommages et intérêts réels et directs résultant de l'omission ou de la défaillance d'exécuter ses devoirs légaux au titre de la présente Déclaration de Garantie, jusqu'au prix forfaitaire officiel de chaque produit.

ASUS n'est responsable et ne peut vous indemniser qu'au titre des pertes, des dégâts ou revendications basées sur le contrat, des préjudices ou des infractions à cette Déclaration de Garantie.

Cette limite s'applique aussi aux fournisseurs d'ASUS et à ses revendeurs. Il s'agit du maximum auquel ASUS, ses fournisseurs, et votre revendeur, sont collectivement responsables.

EN AUCUNE CIRCONSTANCE ASUS N'EST RESPONSABLE POUR CE QUI SUIT : (1) LES REVENDICATIONS DE TIERS CONTRE VOUS POUR DES DOMMAGES ET INTÉRÊTS ; (2) LES PERTES, OU DÉGÂTS, À VOS ENREGISTREMENTS DE DONNÉES ; OU (3) LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS SPÉCIAUX, FORTUITS, OU INDIRECTS OU POUR N'IMPORTE QUELS DOMMAGES ET INTÉRÊTS ÉCONOMIQUES CONSÉCUTIFS (INCLUANT LES PERTES DE PROFITS OU D'ÉCONOMIES), ET CE MÊME SI ASUS, SES FOURNISSEURS OU VOTRE REVENDEUR SONT INFORMÉS D'UNE TELLE POSSIBILITÉ.

Fabricant	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresse	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Représentant en Europe	ASUS COMPUTER GmbH
Adresse	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, ALLEMAGNE

