Tablet računar

Uputstvo za korišćenje

TF600TG

ASUS je posvećen kreiranju proizvoda i pakovanja koji ne štete prirodnoj okolini i koji štite zdravlje korisnika dok minimalizuju uticaj na prirodnu sredinu. Smanjenja broja stranica uputstva u skladu je sa smanjenjem emisije ugljen dioksida.

Detaljno uputstvo za korišćenje i druge povezane informacije potražite u korisničkom priručniku dobijenom uz tablet računar ili posetite ASUS sajt za podršku na adresi: http://support.asus.com/.

SB7742
Decembar 2012

Informacije o autorskim pravima

Nijedan deo ovog uputstva, uključujući proizvode i softver koji su u njemu opisani, ne sme se reprodukovati, preneti, transkribovati, uskladištiti u sistemu za pronalaženje ili prevesti na bilo koji jezik ili na bilo koji način, osim dokumentacije koju kupac zadržava kao rezervnu kopiju, a bez prethodne pisane dozvole kompanije ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS OVO UPUTSTVO OBEZBEĐUJE "TAKVO KAKVO JE", BEZ BILO KAKVE GARANCIJE, BILO EKSPLICITNE ILI IMPLICIRANE, UKLJUČUJUĆI ALI NE OGRANIČENO NA IMPLICIRANE GARANCIJE ILI POGODNOSTI ZA PRODAJU ILI ODREĐENU SVRHU. ASUSOVI DIREKTORI, SLUŽBENICI, ZAPOSLENI ILI AGENTI NEĆE BITI ODGOVORNI NI ZA KAKVE INDIREKTNE, POSEBNE, SLUČAJNE ILI POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI ŠTETE ZA GUBITAK PROFITA, GUBITAK BIZNISA, GUBITAK PODATAKA ILI KORIŠĆENJA, PREKID POSLOVANJA I SLIČNO), ČAK I UKOLIKO JE ASUS OBAVEŠTEN O MOGUĆNOSTI DA DO TAKVIH ŠTETA DOĐE USLED BILO KAKVOG DEFEKTA ILI GREŠKE U OVOM UPUTSTVU ILI SAMOM PROIZVODU.

Proizvodi i korporacijska imena koja se pojavljuju u ovom uputstvu mogu ali ne moraju biti registrovane trgovačke marke ili autorska prava odgovarajućih kompanija i koriste se samo radi identifikacije ili objašnjavanja u korist kupca, bez namere da se povrede.

SPECIFIKACIJE I INFORMACIJE SADRŽANE U OVOM UPUTSTVU NAMENJENE SU ISKLJUČIVO ZA INFORMATIVNO KORIŠĆENJE I PODLOŽNE SU PROMENI U BILO KOJE VREME BEZ PRETHODNOG OBAVEŠTAVANJA I NE TREBA IH SHVATITI KAO OBAVEZIVANJE OD STRANE ASUSA. ASUS NE PREUZIMA ODGOVORNOST ILI OBAVEZE ZA BILO KAKVE GREŠKE ILI NETAČNOSTI KOJE SE MOGU POJAVITI U OVOM UPUTSTVU, UKLJUČUJUĆI PROIZVODE I SOFTVER KOJI JE U NJEMU OPISAN.

Autorska prava © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Sva prava zadržana.

Ograničenje odgovornosti

Može doći do određenih okolnosti gde, zbog greške kompanije ASUS ili onoga za šta je ona odgovorna, imate pravo na obeštećenje od strane kompanije ASUS. U svakom takvom slučaju, nezavisno od osnova pod kojima imate pravo na obeštećenje od kompanije ASUS, ASUS je odgovoran za ne više od telesnih povreda (uključujući smrt) i oštećenje vlasništva i materijalnog ličnog vlasništva ili bilo koje druge realne ili direktne štete do kojih je došlo usled propusta ili neispunjavanja zakonskih obaveza pod ovom garancijom, do navedene ugovorene cene za svaki proizvod.

ASUS će biti odgovoran isključivo za ili će vam nadoknaditi štetu za vaš gubitak, štete ili zahteve za obeštećenjem bazirane na ugovoru, deliktu ili kršenju pod ovom Izjavom o garanciji.

Ovo ograničenje takođe važi za prodavce i dobavljače ASUS proizvoda. To je maksimum za koji su ASUS, njegovi dobavljači i vaš prodavac kolektivno odgovorni.

NI POD KOJIM USLOVIMA ASUS NIJE ODGOVORAN ZA JEDNO OD SLEDEĆEG: (1) ZAHTEVE TREĆIH LICA PROTIV VAS ZA OŠTEĆENJA (2) GUBITAK ILI OŠTEĆENJE VAŠIH PODATAKA ILI ZAPISA; ILI (3) SPECIJALNE, SLUČAJNE, ILI INDIREKTNE ŠTETE ILI ZA BILO KAKVE EKONOMSKE POSLEDIČNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI GUBITAK PROFITA ILI UŠTEĐEVINE), ČAK I UKOLIKO ASUS, NJEGOVI DOBAVLJAČI ILI VAŠ PRODAVAC BUDU INFORMISANI O TOJ MOGUĆNOSTI.

Servis i podrška

Posetite našu internet prezentaciju na više jezika na adresi **http://support.asus.com**

Sadržaj

O ovom priručniku 5
Konvencije korišćene u ovom priručniku 6
Tipografija 6
Sadržaj paketa 7
Bezbednosne mere predostrožnosti 8
Korišćenje tablet računara 8
Briga o tablet računar 9

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera
Upoznavanje tablet računara 12
Prednja strana 12
Zadnja strana 14

Poglavlje 2: Korišćenje Tablet računara
Podešavanje tablet računara 18
Punjenje tablet računara 18
Uključivanje tablet računara 19
Korišćenje pokreta na tablet računaru 20
Pokreti 20
Povezivanje ekrana koji podržava HDMI 22
Korišćenje USB dongla 23
Instaliranje mikro SIM kartice 23
Upotreba mobilnog doka 25
Upoznavanje mobilnog doka 25
Stavljanje tablet računara u dok 28
Punjenje tablet računara na mobilnom doku 29
Korišćenje tačpeda 30
Funkcijski tasteri 32
Windows® 8 tasteri 33
Vađenje tablet računara iz doka 34

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® RT

Korišćenje po prvi put 36

Windows® RT ekran za otključavanje 36

Korisnički interfejs operativnog sistema Windows® 37

Početni ekran 37

Windows® aplikacije 37

Rad sa Windows® aplikacijama 38

Prilagođavanje aplikacija 38

Pristup svim aplikacijama 38

Traka sa dugmadima 39

Pokretanje trake sa dugmadima 39

Sadržaj trake sa dugmadima 40

Funkcija kačenja 41

Korišćenje funkcije kačenja 41

Povezivanje sa internetom 43

Uključivanje Wi-Fi funkcije 43

Režim letenja 43

Uključivanje ili isključivanje Režim letenja 43

Internet Explorer 10 44

Upotreba IE10 pregledača 44

Uklanjanje svega i ponovna instalacija Windowsa 46

Isključivanje tablet računara 47

Prebacivanje tablet računara u režim spavanja 47

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Istaknute ASUS aplikacije 50

My Library 50

MyDictionary 54

ASUS WebStorage 55

ASUS @vibe 67

SuperNote 69

Dodaci 73

O ovom priručniku

Ovaj priručnik pruža informacije o hardverskim i softverskim funkcijama vašeg Tablet računara, organizovane kroz sledeća poglavlja:

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Ovo poglavlje sadrži detaljne informacije o hardverskim komponentama vašeg Tablet računara.

Poglavlje 2: Korišćenje Tablet računara

Ovo poglavlje prikazuje kako da koristite različite delove svog Tablet računara.

Poglavlje 3: Rad sa operativnim sistemom Windows® RT

Ovo poglavlje pruža pregled korišćenja operativnog sistema Windows® RT na vašem Tablet računaru.

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Ovo poglavlje opisuje ASUS aplikacije koje su uključene uz vaš Tablet računar.

Dodaci

Ovaj odeljak sadrži napomene i izjave o bezbednosti u vezi sa vašim Tablet računarom.

Konvencije korišćene u ovom priručniku

Kako bismo istakli bitne informacije u okviru ovog priručnika, poruke smo predstavili na sledeći način:

VAŽNO! Ova poruka sadrži informacije od vitalnog značaja koje morate pratiti kako biste obavili određeni posao.

NAPOMENA: Ova poruka sadrži dodatne informacije i savete koji vam mogu pomoći pri obavljanju poslova.

UPOZORENJE! Ova poruka sadrži važne informacije koje morate pratiti zarad svoje bezbednosti pri obavljanju određenih poslova i kako biste sprečili oštećivanje podataka i komponenti svog Tablet računara.

Tipografija

Podebljano = Ovo naznačava meni ili stavku koja mora da bude izabrana.

Podebljano + *Kurziv* = Ovo ukazuje na odeljke u okviru ovog priručnika u kojima možete potražiti dodatne informacije.

Sadržaj paketa

NAPOMENA:

- Ako je bilo koji deo oštećen ili nedostaje, kontaktirajte svog prodavca.
- Sadržaj se može razlikovati u zavisnosti od zemlje ili regiona.

Tablet računar

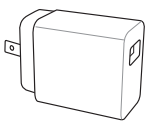

USB punjač

Kabl za USB povezivanje

USB dongl

Tehnička dokumentacija i garantna kartica



Krpa za čišćenje

Spajalica za izbacivanje ležišta za mikro SIM karticu

Bezbednosne mere predostrožnosti

Korišćenje tablet računara

Tablet računar treba koristiti samo u okruženjima sa ambijentalnom temperaturom između 0°C (32°F) I 35°C (95°F).

Pogledajte klasnu klasifikaciju tablet računara u okviru korisničkog priručnika i proverite da li vaš adapter za napajanje odgovara naznačenoj klasi.

Ne ostavljajte tablet računar povezan na izvor napajanja kada je potpuno napunjen. Tablet računar ne treba ostavljati povezan na izvor napajanja tokom dužeg vremenskog perioda.

Ne koristite oštećene naponske kablove, pribor i druge periferne uređaje.

Kada je uključen, vodite računa da ne prenosite i ne prekrivate tablet računar materijalima koji mogu smanjiti protok vazduha.

Ne stavljajte tablet računar na neravnu ili nestabilnu radnu površinu.

Svoj tablet računar možete da pošaljete kroz rendgenske mašine na aerodromu (koriste se na predmetima u ručnom prtljagu), ali ga ne izlažite magnetnim detektorima i palicama.

Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati prilikom korišćenja tablet računara tokom leta.

Briga o tablet računar

Isključite AC napajanje i uklonite bateriju (ukoliko je to moguće) pre čišćenja tablet računara. Koristite čist sunđer od celuloze ili tkaninu od meke kože navlaženu mešavinom neabrazivnog deterdženta i par kapljica tople vode. Uklonite preostalu vlagu sa tablet računara koristeći suvu krpu.

Ne koristite jake rastvore, kao što su razređivač, benzol i druge hemikalije, na ili u blizini tablet računara.

Ne stavljajte predmete na tablet računar.

Ne izlažite tablet računar dejstvu jakih magnetnih ili električnih polja.

Ne koristite u blizini tečnosti i ne izlažite tablet računar kiši ili vlazi.

Ne izlažite tablet računar prašnjavim sredinama.

Ne koristite tablet računar u blizini mesta na kojima se ispušta gas.

Poglavlje 1: Podešavanje hardvera

Upoznavanje tablet računara

Prednja strana

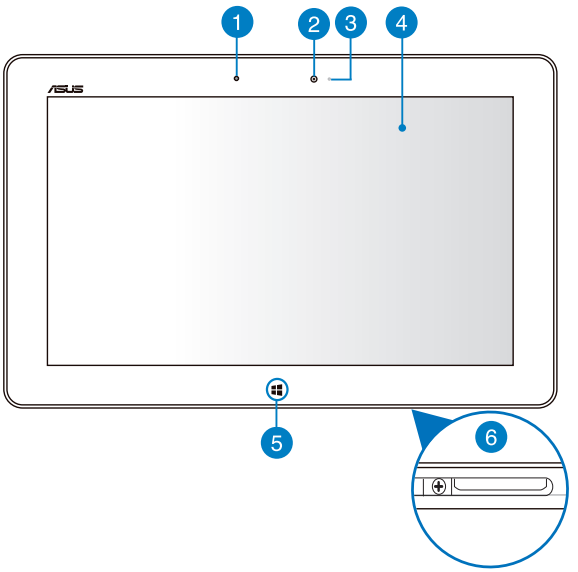

1 Senzor ambijentalnog svetla

Senzor ambijentalnog svetla detektuje količinu ambijentalnog svetla u vašem okruženju. Omogućava sistemu da automatski podesi osvetljenje ekrana u zavisnosti od ambijentalnih svetlosnih uslova.

2 Prednja kamera

Ova ugrađena kamera od 2 megapiksela vam omogućava da snimate slike ili video zapise pomoću svog tablet računara.

3 Indikator kamere

Indikator kamere se pali tokom korišćenja ugrađene kamere.

4 Panel dodirnog ekrana

Panel dodirnog ekrana vam omogućava da koristite svoj tablet računar uz pomoć dodirnih gestova.

5 Windows® 8 dodirno dugme

Dodirnite ovo dugme da biste se vratili na početni ekran. Ako se već nalazite na početnom ekranu, dodirnite ovo dugme da biste se vratili na poslednju aplikaciju koju ste otvorili.

6 Priključni port

Koristite priključni port za punjenje baterije ili napajanje tablet računara. Ovaj port vam omogućava i da povežete priloženi USB dongl radi USB 2.0 povezivanja.

Ako ste kupili opcionalnu priključnu stanicu, možete da je povežete sa priključnim portom radi podrške za tastaturu, tačped i USB 2.0 funkcije porta.

Zadnja strana

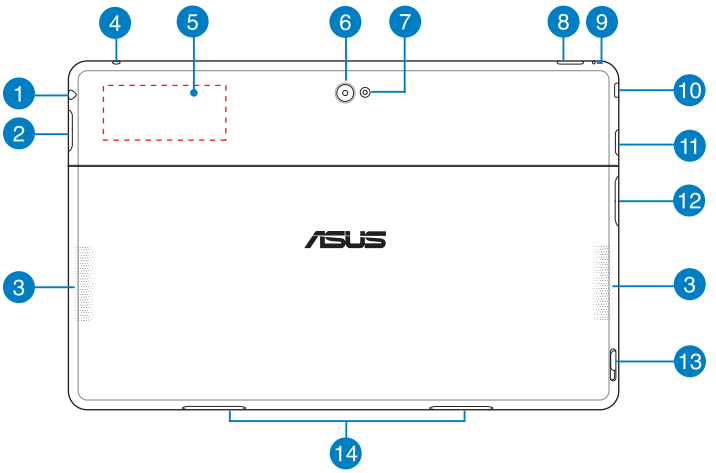

1 Port kombinovanog priključka za slušalice/mikrofon

Ovaj port vam omogućava da povežete izlazni audio signal tablet računara na zvučnike sa pojačalom ili slušalice. Takođe možete da koristite ovaj port za povezivanje tablet računara na eksterni mikrofon.

2 Dugme za podešavanje jačine zvuka

Pritisnite ovo dugme da biste pojačali ili smanjili jačinu zvuka.

3 Zvučnici

Vaš tablet računar je opremljen ugrađenim stereo zvučnicima visokog kvaliteta.

4 Mikrofon

Ugrađeni mikrofon je moguće koristiti za video konferencije, glasovnu naraciju i snimanje jednostavnih audio zapisa.

5 Ugrađen tag za Komunikaciju kratkog dometa (NFC)

Ugrađen NFC tag vam omogućava da na jednostavan način delite kontakte, slike, video zapise, vizitkarte i druge datoteke. Da biste koristili NFC tag, postavite NFC tag svog tablet računara blizu drugog uređaja koji podržava NFC tehnologiju.

6 Zadnja kamera

Ova ugrađena kamera od 8 megapiksela vam omogućava da snimate slike ili video zapise visoke rezolucije pomoću svog tablet računara.

7 LED blic na kameri

Koristite LED blic prilikom fotografisanja ili snimanja video zapisa u uslovima lošeg osvetljenja.

LED blic možete da podesite na neku od sledećih postavki:

Postavka	Opis
AUTO (Automatski)	Sistem automatski koristi LED blic prilikom fotografisanja u zavisnosti od svetlosnih uslova.
ON (Uključeno)	Sistem konstantno koristi LED blic prilikom fotografisanja u svim svetlosnim uslovima.
TORCH (Lampa)	Sistem koristi LED blic kao konstantan izvor svetlosti ili lampu prilikom fotografisanja ili snimanja video zapisa.
OFF (Isključeno)	Sistem isključuje LED blic.

8 Dugme za napajanje

Pritisnite dugme za napajanje da biste uključili tablet računar, prebacili ga u režim spavanja ili hibernacije i probudili ga iz režima spavanja ili hibernacije.

Pritisnite i držite dugme za napajanje oko osam (8) sekundi da biste prisilno isključili tablet računar kada prestane da reaguje na komande.

Indikator napunjenosti baterije

Dvobojna LE dioda, smeštena na dugmetu za napajanje, daje sledeće vizuelne signale o napunjenosti baterije:

Boja	Stanje
Bela	Potpuno napunjena.
Narandžasta	Režim punjenja.
Zatamnjena	AC adapter nije priključen na tablet računar.

9 Rupa za ručno resetovanje

Ako sistem prestane da reaguje, umetnite ispravljenu spajalicu u ovu rupu da biste prisilno ponovo pokrenuli tablet računar.

UPOZORENJE! Prisilno restartovanje sistema može dovesti do gubljenja podataka. Toplo preporučujemo da redovno pravite rezervnu kopiju svojih podataka.

10 Micro HDMI port

Ovaj port služi za micro HDMI priključak i saglasan je sa HDCP standardom za reprodukciju HD DVD, Blu-ray i drugog zaštićenog sadržaja.

11 Odeljak za mikro SD karticu

Tablet računar se isporučuje sa dodatnim ugrađenim čitačem memorijskih kartica koji podržava microSD, microSDHC i microSDXC formate kartica.

12 Prorez za mikro SIM karticu

Tablet računar dolazi sa ugrađenim prorezom za mikro SIM karticu koji podržava GSM i WCDMA mrežne opsege.

Rupica za izbacivanje ležišta mikro SD kartice

Umetnite priloženu spajalicu za izbacivanje ležišta mikro SIM kartice u ovu rupicu da biste izbacili ležište mikro SIM kartice.

Napomena: Više detalja potražite u odeljku ***Instaliranje mikro SIM kartice***.

13 Brava priključne stanice

Pomerite rezu nadole da biste odvojili tablet računar od priključne stanice.

14 Rupe za kačenje

Poravnajte i umetnite kopče reze u ove rupe da biste bezbedno spojili tablet računar sa priključnom stanicom.

Poglavlje 2:
Korišćenje Tablet računara

Podešavanje tablet računara

Punjenje tablet računara

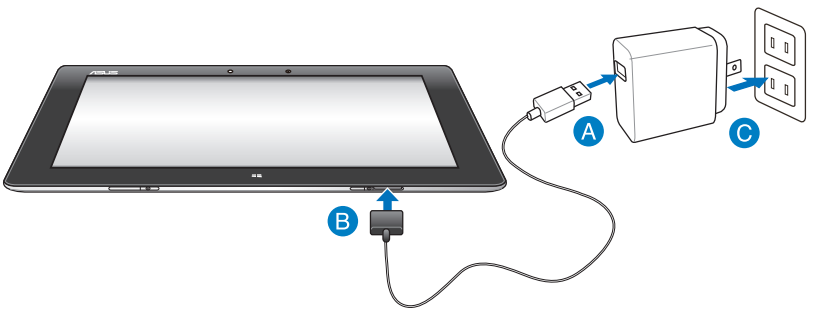

Da biste napunili tablet računar:

A Povežite kabl za USB povezivanje sa adapterom za napajanje.

B Priključite 36-igličnu konektor u tablet računar.

C Priključite adapter za napajanje u strujnu utičnicu.

VAŽNO!

- Koristite samo priloženi adapter za napajanje i kabl za USB povezivanje za punjenje tablet računara. Korišćenjem nekog drugog adaptera možete da oštetite svoj tablet računar.
- Uverite se da je 36-igličnu konektor potpuno ubačen u tablet računar.
- Vodite računa da priključite adapter za napajanje u odgovarajuću utičnicu sa odgovarajućim ulaznim naponom. Izlazni napon ovog adaptera je DC 5 V, 2 A.
- Kada koristite tablet računar uz adapter za napajanje, uzemljena strujna utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna.
- Punite tablet računar **osam (8) sati** pre korišćenja u režimu rada na bateriju po prvi put.

Uključivanje tablet računara

Da biste uključili tablet računar:
Pritisnite dugme za napajanje.

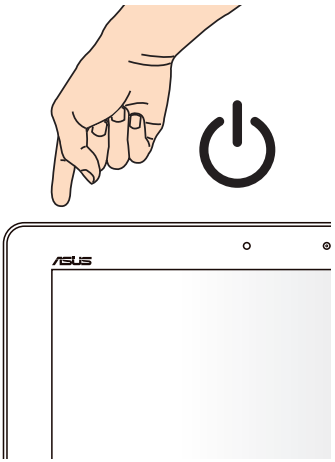

Korišćenje pokreta na tablet računaru

Pokreti vam omogućavaju da pokrećete programe i pristupate podešavanjima tablet računara. Ove funkcije se mogu aktivirati pokretima rukom na panelu za prikaz vašeg tablet računara.

Pokreti

Prevlačenje sa leve ivice

Prevucite sa leve ivice da biste promenili redosled aplikacija koje se izvode.

Prevlačenje sa desne ivice

Prevucite sa desne ivice da biste pokrenuli traku sa dugmadima .

Prevlačenje sa gornje ivice

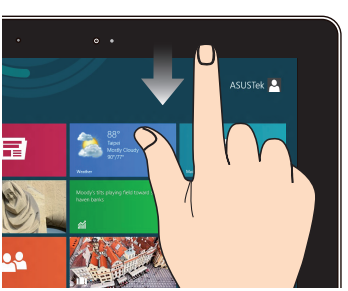

- Na početnom ekranu prevucite sa gornje ivice da biste pokrenuli traku sa svim aplikacijama.
- U aplikaciji koja se izvodi, prevucite sa gornje ivice ekrana da biste pogledali njen meni.

Prevlačenje prstom

Prevucite prstom da biste pomerali nagore i nadole i takođe da biste pomerali ekran nalevo ili nadesno.

Umanjenje

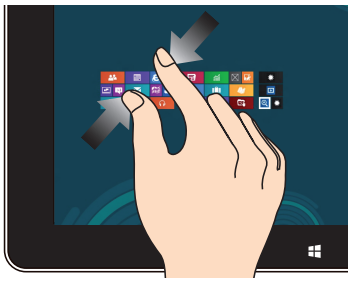

Sastavite dva prsta na panelu dodirnog ekrana.

Uvećanje

Raširite dva prsta na panelu dodirnog ekrana.

Tapnuti i zadržati

- Da biste pomerili aplikaciju, tapnite i zadržite pločicu aplikacije i prevucite je na novu lokaciju.
- Da biste zatvorili aplikaciju, tapnite i zadržite gornju stranu aplikacije koja se izvodi i prevucite je na donji deo ekrana da biste je zatvorili.

Tapnuti/dvaput tapnuti

- Tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.
- U Desktop režimu, dvaput tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.

Povezivanje ekrana koji podržava HDMI

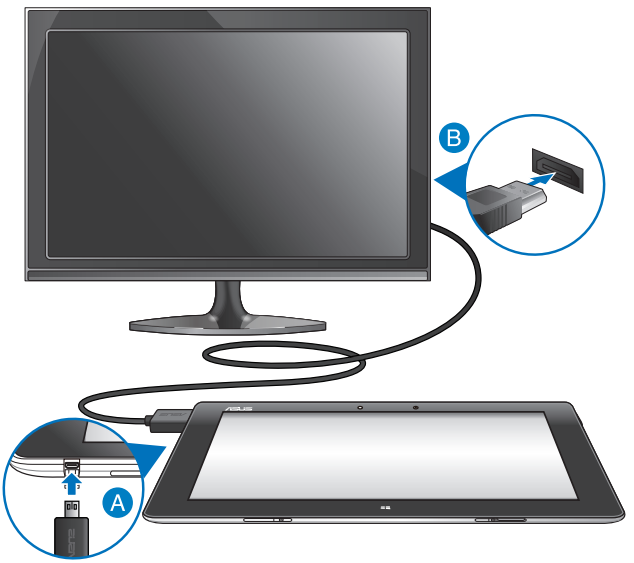

Da biste povezali ekran koji podržava HDMI:

A Povežite mikro HDMI konektor sa mikro HDMI portom tablet računara.

B Priključite HDMI kabl u HDMI port ekrana koji podržava HDMI.

Korišćenje USB dongla

USB dongl vam omogućava da povežete USB uređaj sa vašim tablet računarom. Kada je priloženi USB dongl ubačen, možete da obavite povezivanje i pristupite sadržaju fleš diskova ili eksternih čvrstih diskova, povežete eksterni USB zvučnik, kao i da koristite miša ili tastaturu i druge USB uređaje.

Da biste koristili USB dongl:

A. Povežite konektor priloženog USB dongla sa portom za povezivanje na tablet računaru.

B. Ubacite USB uređaj u USB port USB dongla.

VAŽNO! Uverite se da je 36-igličnI USB dongl potpuno ubačen u tablet računar.

Instaliranje mikro SIM kartice

Da biste instalirali mikro SIM karticu

A. Umetnite priloženu spajalicu u rupicu za izbacivanje ležišta mikro SIM kartice kako biste ga uklonili.

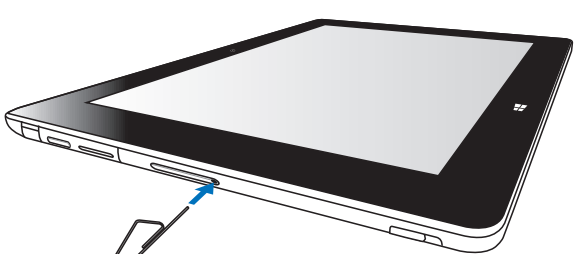

B. Pravilno okrenite i postavite mikro SIM karticu na ležište.

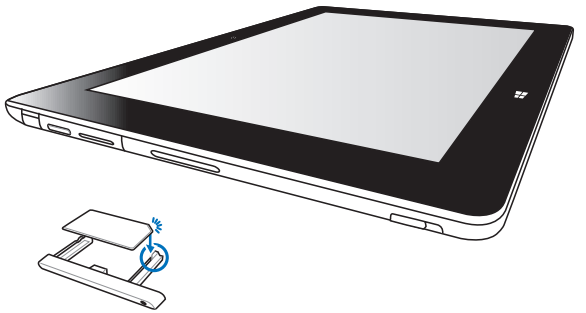

C. Ubacite ležište mikro SIM kartice nazad u prorez.

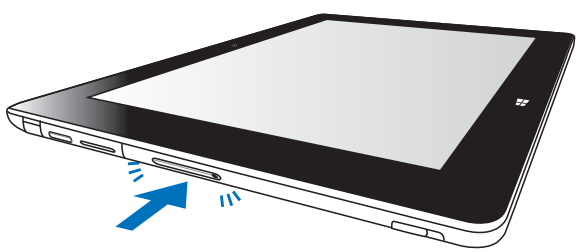

Upotreba mobilnog doka
Upoznavanje mobilnog doka

Pogled odozgo

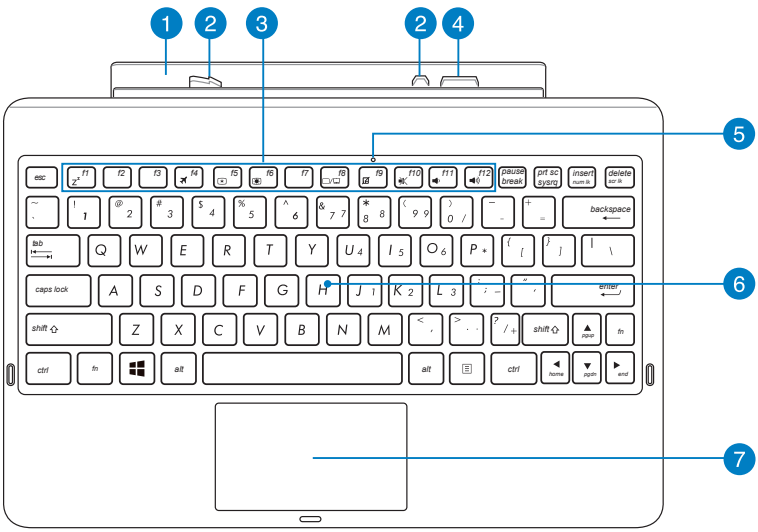

1 Šarka

Šarka vam omogućava da spojite tablet računar sa mobilnim dokom.

2 Kopče reze

Kopče reze vam omogućavaju da bezbedno spojite tablet računar na priključnu stanicu.

3 Funkcijski tasteri

Funkcijski tasteri vam omogućavaju da izvršavate različite zadatke na svom tablet računaru.

> **NAPOMENA:** Pogledajte odeljak ***Funkcijski tasteri*** za više detalja.

4 Konektor za priključivanje

Konektor za priključivanje povezuje tablet računar sa priključnom stanicom i na taj način transformiše vaš tablet računar u tradicionalni laptop. Nakon povezivanja, bićete u mogućnosti da uživate u standardnoj QWERTY tastaturi, USB 2.0 povezivanju i produženom trajanju baterije do najviše šesnaest (16) sati.

5 Indikator tačpeda

Ovaj indikator se uključuje kada onemogućite tačped mobilnog doka.

6 Tastatura

Tastatura omogućava korišćenje tastera pune veličine u QWERTY rasporedu, uz udoban hod tastera prilikom kucanja. Takođe vam omogućava da koristite funkcijske tastere za brzi pristup Windowsu i kontrolu multimedijalnih funkcija.

NAPOMENA: Izgled tastature zavisi od teritorije.

7 Tačped

Tačped omogućava korišćenje višestrukih pokreta za navigaciju na ekranu, pružajući intuitivno korisničko iskustvo. Takođe oponaša funkcije regularnog miša.

NAPOMENA: Pogledajte odeljak ***Korišćenje tačpeda*** za više detalja.

Pogled sleva

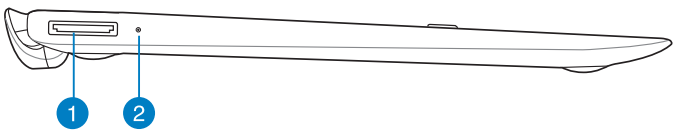

Pogled zdesna

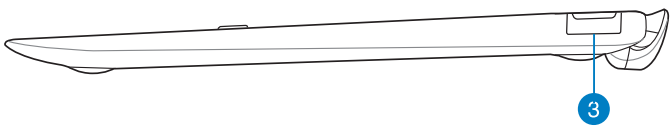

1 **USB Port doka**

Utaknite USB kabl doka u ovaj port kako biste obezbedili napajanje za mobilni dok i punili internu bateriju.

2 **Indikator napunjenosti baterije**

Ovaj LED u dve boje pruža vizuelnu indikaciju statusa napunjenosti baterije.

Pogledajte tabelu u nastavku za detalje:

Boja	Stanje
Bela	Potpuno napunjena.
Narandžasta	Režim punjenja.
Zatamnjena	Adapter za napajanje nije uključen u mobilni dok.

3 **USB 2.0 port**

USB (Universal Serial Bus) port je kompatibilan sa USB 2.0 ili USB 1.1 uređajima kao što su tastature, pokazivački uređaji, fleš memorije, eksterni hard diskovi, zvučnici, kamere i štampači.

Stavljanje tablet računara u dok

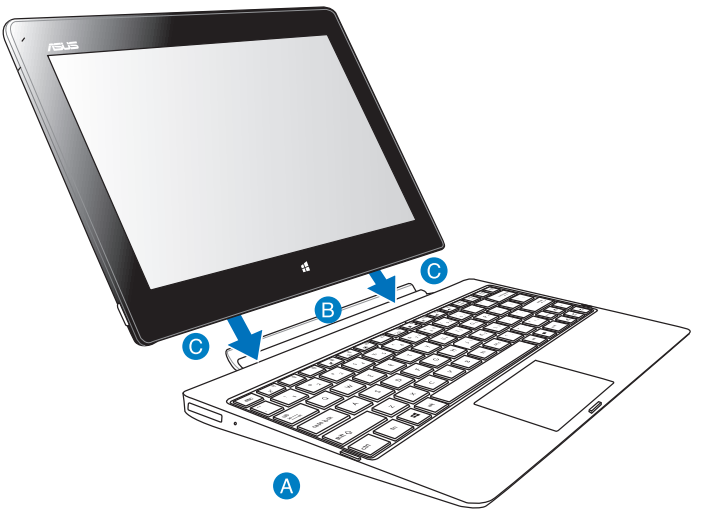

Da biste stavili tablet računar u dok:

A Stavite mobilni dok na ravnu i stabilnu površinu.

B Poravnajte tablet računar sa mobilnim dokom.

C Čvrsto utaknite tablet računar u zglob. Vaš tablet računar će kratko vibrirati, označavajući da je tablet računar bezbedno postavljen u dok.

VAŽNO! Kada je vaš tablet računar priključen na mobilni dok, uvek podignite ceo sklop uređaja sa donje strane.

Punjenje tablet računara na mobilnom doku

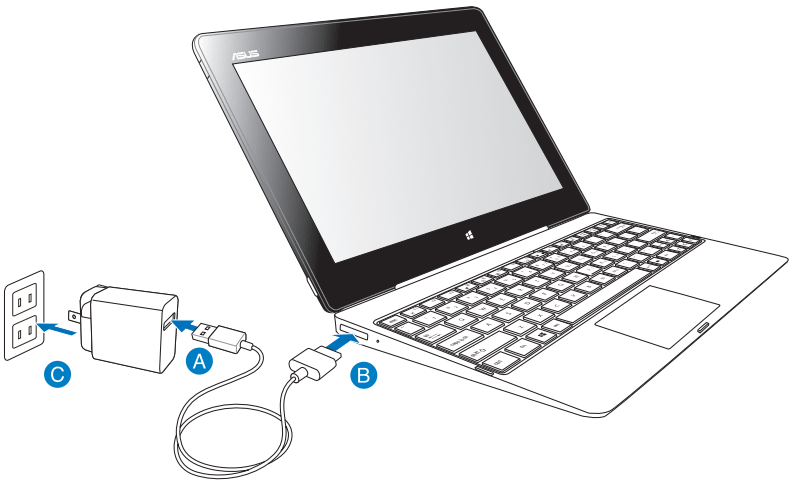

Da biste napunili tablet računar na mobilnom doku:

A Povežite kabl za USB povezivanje sa adapterom za napajanje.

B Utaknite 36-pinski konektor u port doka.

C Priključite adapter za napajanje u strujnu utičnicu.

VAŽNO!

- **Koristite samo adapter za napajanje tablet računara (TF600T serija) i USB kabl** doka da biste punili tablet računar ili prilikom punjenja samo mobilnog doka. Korišćenjem nekog drugog adaptera napajanja možete da oštetite ove uređaje.
- Uverite se da je 36-pinski USB konektor potpuno utaknut u vaš mobilni dok.
- Vodite računa da priključite adapter za napajanje u odgovarajuću utičnicu sa odgovarajućim ulaznim naponom. Izlazni napon ovog adaptera je DC 5 V, 2 A.
- Kada koristite sklop tablet računara sa adapterom za napajanje, uzemljena utičnica mora biti blizu uređaja i lako dostupna..
- **Punite mobilni dok osam (8) sati pre nego što ga budete prvi put koristili u** režimu baterije.

Korišćenje tačpeda

Pokreti s jednim prstom

Prevlačenje prstom

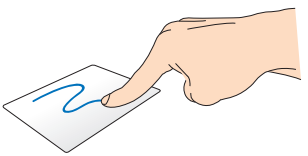

Prevucite prst preko table da biste pomerili pokazivač.

Tapnuti/dvaput tapnuti

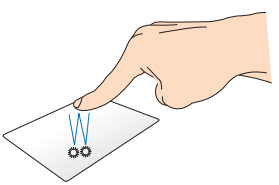

- Na Start ekranu, tapnite aplikaciju da biste je pokrenuli.
- U Desktop režimu, dvaput tapnite stavku da biste je pokrenuli.

Prevuci i otpusti

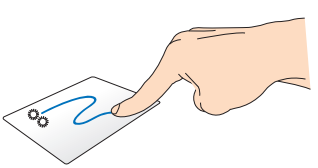

Dvaput tapnite na stavku, zatim prevucite istim prstom bez njegovog podizanja sa tačpeda. Da biste otpustili stavku na novu lokaciju, podignite prst sa tačpeda.

Pokreti sa dva prsta

Pomeranje sa dva prsta (gore/dole)

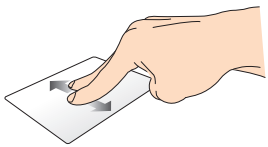

Prevucite dva prsta da biste pomerali nagore ili nadole.

Pomeranje sa dva prsta (levo/desno)

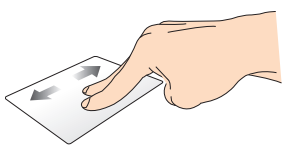

Prevucite dva prsta da biste pomerali nalevo ili nadesno.

Prevuci i otpusti

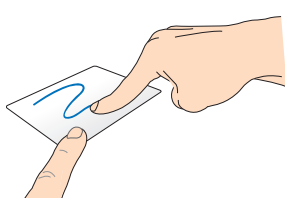

Odaberite stavku i zatim pritisnite i držite dugme za levi klik. Pomoću prsta prevucite niz tačped kako biste prevukli i otpustili stavku na novu lokaciju.

Funkcijski tasteri

Funkcijski tasteri na mobilnom doku vašeg tablet računara mogu da pokrenu radnje unutar Start ekrana i Desktop režima operativnog sistema Windows® RT.

NAPOMENA: Izgled tastature na vašem mobilnom doku se razlikuje u odnosu na zemlju ili regiju, ali njihove funkcije ostaju iste.

Postavlja tablet računar u režim spavanja

Uključuje ili isključuje **Režim letenja**

NAPOMENA: Kada je uključen, **Režim letenja** onemogućava korišćenje bežičnog umrežavanja.

Smanjuje osvetljenje ekrana.

Povećava osvetljenje ekrana.

Aktivira podešavanja drugog ekrana.

NAPOMENA: Proverite da li je drugi displej povezan sa vašim tablet računarom.

Omogućuje ili onemogućuje tačped.

NAPOMENA: Lampica iznad ovog tastera će se uključiti kada onemogućite tačped.

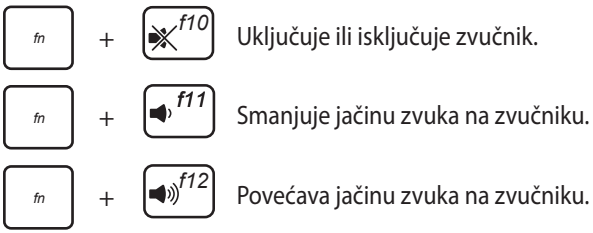

Windows® 8 tasteri

Ova dva specijalna Windows® tastera na vašem mobilnom doku se koriste kao što je opisano u nastavku:

Pritisnite ovaj taster da biste se vratili na Start ekran. Ako se već nalazite na Start ekranu, pritisnite ovaj taster da biste se vratili na poslednju aplikaciju koju ste otvorili.

- Na Start ekranu, odaberite aplikaciju i pritisnite ovaj taster da biste pokrenuli traku s podešavanjima.

  NAPOMENA: Koristite tastere sa strelicama da biste odabrali aplikaciju.

- U Desktop režimu pritisnite ovaj taster da biste simulirali funkciju desnog klika.

Vađenje tablet računara iz doka

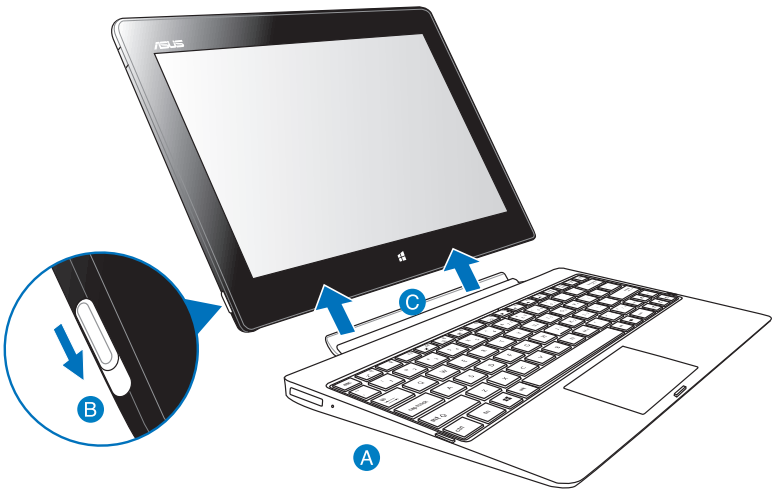

Da biste izvadili tablet računar iz doka:

A Stavite ceo komplet na ravnu i stabilnu površinu.

B Pomerite rezu nadole da biste oslobodili tablet računar iz mobilnog doka.

C Podignite tablet računar da biste ga otkačili od mobilnog doka.

Poglavlje 3:
Rad sa operativnim sistemom Windows® RT

Korišćenje po prvi put

Kada uključite tablet računar po prvi put, prikazaće se niz ekrana koji će vas voditi kroz konfiguraciju osnovnih podešavanja vašeg Windows® RT operativnog sistema.

Da biste izvršili početna podešavanja:

1. Uključite svoj tablet računar.
2. Pažljivo pročitajte uslove licenciranja. Izaberite **Prihvatam uslove licenciranja za korišćenje operativnog sistema Windows** i tapnite **Accept (Prihvatam)**.
3. Sledite sledeća uputstva na ekranu da biste konfigurisali sledeće osnovne stavke:
   - Personalizaciju
   - Podešavanja
4. Nakon što završite konfigurisanje osnovnih stavki, pojaviće se video uputstvo za korišćenje operativnog sistema Windows® RT . Da biste saznali više o funkcionalnostima operativnog sistema Windows® RT pogledajte ovo uputstvo za korišćenje.
5. Prijavite se s vašim korisničkim nalogom da biste ušli na početni ekran.

Windows® RT ekran za otključavanje

Kada vaš tablet računar uđe u operativni sistem Windows® RT ili kada se nalazi u režimu spavanja ili hibernacije, može se pojaviti ekran za otključavanje operativnog sistema Windows® RT. Prevucite naviše ekran za otključavanje da biste prešli na početni ekran.

Korisnički interfejs operativnog sistema Windows®

Operativni sistem Windows® RT dolazi sa korisničkim interfejsom baziranim na pločicama, koji vam omogućava da organizujete Windows® aplikacije i da im lako pristupite sa početnog ekrana. Sadrži sledeće funkcije koje možete da koristite prilikom rada na tablet računaru.

Početni ekran

Početni ekran se pojavljuje nakon uspešnog prijavljivanja na korisnički nalog. Pomaže vam da organizujete sve potrebne programe i aplikacije na jednom mestu.

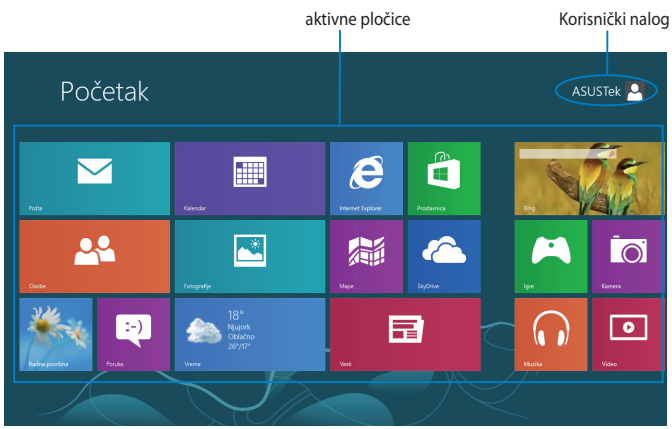

Windows® aplikacije

Ovu grupu aplikacija je moguće prilagoditi tako da postane centralno čvorište za posao i zabavu na vašem tablet računaru. Svaka aplikacija prestavlja određenu funkciju koju možete da koristite i delite kroz mrežne veze.

NAPOMENA: Neke aplikacije zahtevaju prijavljivanje na Microsoft nalog pre potpunog pokretanja.

Rad sa Windows® aplikacijama

Prilagođavanje aplikacija

Možete da promenite veličinu ili da ih otkačite sa početnog ekrana.

Promena veličine aplikacija

Da biste promenili veličinu pločice aplikacije:

1. Prevucite nadole pločicu aplikacije da biste izabrali i pokrenuli traku s podešavanjima.
2. Tapnite

da biste smanjili ili tapnite

da biste povećali pločicu aplikacije.

Otkačinjanje aplikacija

Da biste otkačili aplikaciju:

1. Prevucite nadole pločicu aplikacije da biste izabrali i pokrenuli traku s podešavanjima.
2. Tapnite

da biste otkačili aplikaciju.

Pristup svim aplikacijama

Pokretanje ekrana aplikacija

Da biste prikazali sve aplikacije:

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste pokrenuli traku **Sve aplikacije**.
2. Tapnite

da biste prikazali instalirane aplikacije na vašem tablet računaru.

Dodavanje aplikacija na početni ekran

Da biste zakačili aplikaciju:

1. Na ekranu aplikacija prevucite nadole pločicu aplikacije da biste izabrali i pokrenuli traku s podešavanjima.
2. Tapnite

da biste zakačili izabranu aplikaciju na početni ekran..

Traka sa dugmadima

Traka sa dugmadima je traka sa alatkama koja se aktivira uz desnu ivicu ekrana. Sadrži različite alatke koje vam omogućavaju da delite aplikacije i koje vam pružaju brz pristup prilagođavanju podešavanja tablet računara.

Traka sa dugmadima

Pokretanje trake sa dugmadima

NAPOMENA: Kada je pozovete, traka sa dugmadima će se prvo pojaviti kao skup belih ikona. Na slici iznad je prikazan izgled trake sa dugmadima po njenom aktiviranju.

Da biste pokrenuli traku sa dugmadima, prevucite sa desne strane ekrana.

Ako koristite vaš tablet računar sa ASUS mobilnim dokom (opcionalno), pomerite pokazivač miša na gornji ili donji desni ugao ekrana ili pritisnite ⊞ + C.

Sadržaj trake sa dugmadima

Pretraži

Ova alatka vam omogućava da pretražujete datoteke, aplikacije ili programe na tablet računaru.

Deli

Ova alatka vam omogućava da delite aplikacije putem društvenih mreža ili e-pošte.

Početak

Ova alatka vas vraća na prikaz početnog ekrana. Sa početnog ekrana se pomoću ove alatke možete vratiti na nedavno otvorenu aplikaciju.

Uređaji

Ova alatka vam omogućava da pristupate i delite datoteke sa uređajima koji su spojeni sa tablet računarom, kao što su spoljašnji ekran ili štampač.

Postavke

Ova alatka vam omogućava da pristupite podešavanjima tablet računara.

NAPOMENA: Da biste bili sigurni da će priključna stanica (opciono) takođe biti ažurirana poslednjim ažuriranjem za Windows®, postavite tablet računar na priključnu stanicu kada vidite obaveštenje o ažuriranju za Windows®.

Funkcija kačenja

Funkcija kačenja prikazuje dve aplikacije jednu pored druge, omogućavajući vam da raditi ili prebacujete između aplikacija.

VAŽNO! Pre korišćenja funkcije kačenja, uverite se da je rezolucija ekrana postavljena na 1366 x 768.

Korišćenje funkcije kačenja

Da biste aktivirali kačenje pomoću panela osetljivog na dodir vašeg tablet računara, možete da izvršite sledeće korake:

1. Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2. Tapnite i zadržite gornji deo aplikacije i prevucite ga na levu ili desnu stranu ekrana sve dok se ne pojavi traka za kačenje.
3. Pokrenite još jednu aplikaciju.

Ako koristite vaš tablet računar sa ASUS mobilnim dokom (opcionalno), možete da izvršite bilo koje od sledećih uputstava za aktiviranje kačenja pomoću tačpeda ili tastature.

Korišćenjem tačpeda

Da biste koristili tačped:

1. Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2. Zadržite pokazivač miša u vrhu ekrana.
3. Kada se pokazivač promeni u ikonu ruke, prevucite aplikaciju na levu ili desnu stranu panela za prikaz.
4. Pokrenite još jednu aplikaciju.

Korišćenjem tastature

Da biste koristili tastaturu:

1. Pokrenite aplikaciju koju želite da kačite.
2. Pritisnite [⊞] + [.].
3. Pokrenite još jednu aplikaciju.
4. Da biste prebacivali između aplikacija, pritisnite [⊞] + [J].

Povezivanje sa internetom

Pristupajte e-pošti, pregledajte internet i delite aplikacije putem društvenih mreža pomoću Wi-Fi veze tablet računara.

VAŽNO! Isključite **Režim letenja** da biste omogućili Wi-Fi.

Uključivanje Wi-Fi funkcije

Da biste uključili Wi-Fi funkciju:

1. Pokrenite traku sa dugmadima .
2. Tapnite

zatim tapnite

.
3. Tapnite da biste izabrali pristupnu tačku sa spiska dostupnih Wi-Fi veza i zatim tapnite **Connect (Poveži se)**.
4. Kada vam bude zatražena lozinka, ukucajte lozinku i tapnite **Next (Sledeće)**.
5. Ako želite da omogućite deljenje između tablet računara i ostalih sistema sa omogućenom bežičnom funkcijom, tapni**te Yes, turn on sharing and connect to devices (Da, uključi deljenje i povezivanje sa uređaji**ma). Tapnite **No, don't turn on sharing or connect to devices (Ne, nemoj uključivati deljenje i povezivanje sa uređajima)** ako ne želite da omogućite funkciju deljenja.

Režim letenja

Režim letenja onemogućava bežične veze, omogućavajući vam da bezbedno koristiti tablet računar tokom leta.

NAPOMENA: Obratite se svojoj avio kompaniji da biste se informisali o mogućnostima upotrebe određenih usluga i ograničenjima koja se moraju poštovati prilikom korišćenja tablet računara tokom leta.

Uključivanje ili isključivanje Režim letenja

Za uključivanje ili isključivanje Režim letenja:

1. Pokrenite traku sa dugmadima.
2. Tapnite

i tapnite

.
3. Pomerite klizač nalevo da biste isključili **Režim letenja** ili pomerite klizač nadesno da biste uključili **Režim letenja**.

Internet Explorer 10

Internet Explorer 10 (IE10) pruža intuitivniji, brži i sigurniji način pregledanja i deljenja vaših omiljenih veb lokacija.

NAPOMENA: Proverite da li ste povezani na internet pre korišćenja IE10 pregledača.

Upotreba IE10 pregledača

Da biste koristili IE10 pregledač:

1. Na početnom ekranu, tapnite .
2. U traci sa veb adresama, ukucajte veb adresu i tapnite .

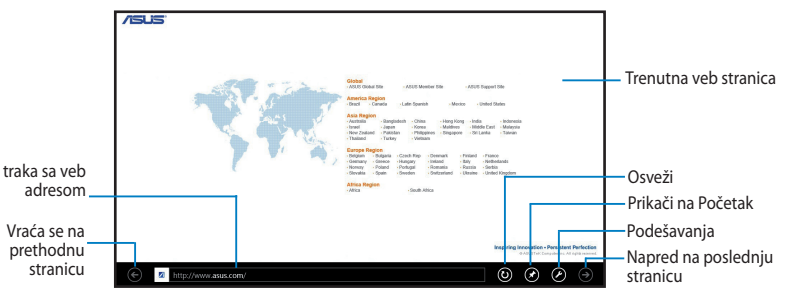

Dodavanje i zatvaranje kartica

Kartice su vaše pregledane veb stranice prikazane u sličicama na traci sa menijima.

Da biste dodali novu karticu:

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice stranice IE10 da biste prikazali traku sa menijima.
2. Tapnite .
3. U traci sa veb adresama, ukucajte veb adresu i tapnite .

Da biste zatvorili karticu:

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice stranice IE10 da biste prikazali traku sa menijima.
2. Tapnite kartice koju želite da zatvorite.
3. Ako želite da zatvorite sve kartice, tapnite **> Close tabs (Zatvori kartice)**.

NAPOMENA: Ova radnja zatvara sve kartice osim trenutne stranice prikazane na ekranu.

Uklanjanje svega i ponovna instalacija Windowsa

Vraćanje tablet računara na njegova originalna fabrička podešavanja možete izvršiti pomoću opcije **Remove everything and reinstall (Uklanjanje svega i ponovna instalacija)** u podešavanjima računara. Pratite sledeće korake da biste omogućili ovu opciju:

VAŽNO! Sačuvajte rezervnu kopiju svih svojih podataka pre nego što omogućite ovu opciju.

NAPOMENA: Ovaj postupak može da potraje određeno vreme.

1. Pokrenite **Charms bar (Traka sa dugmadima)**.
2. Tapnite na **Settings** **> Change PC Settings (Promena podešavanja računara) > General (Opšta)**.
3. Pomerite klizač nadole do opcije **Remove everything and reinstall Windows (Uklanjanje svega i ponovna instalacija Windowsa)**. U okviru ove opcije, tapnite na **Get Started (Prvi koraci)**.

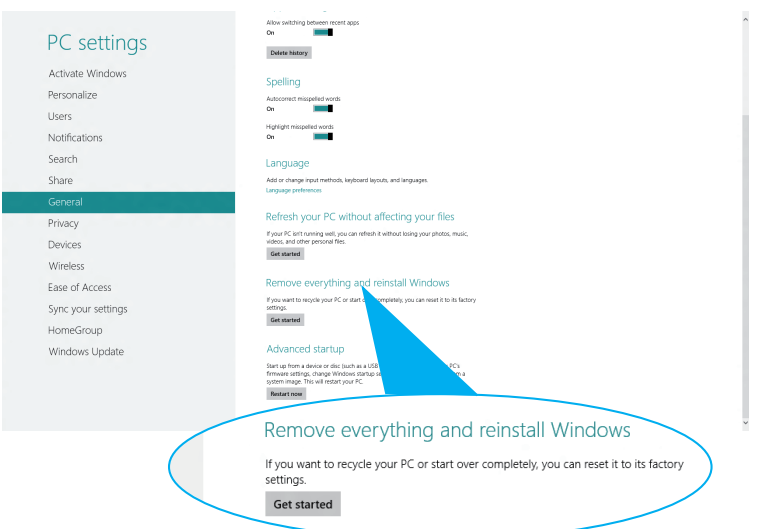

4. Sledite uputstva na ekranu da biste izvršili postupak ponovne instalacije i uspostavljanja početnih vrednosti.

Isključivanje tablet računara

Tablet računar možete da isključite na neki od sledećih načina:

- Tapnite na

sa trake sa drugmadima, a zatim tapnite na

> Isključi da biste obavili normalno isključivanje.
- Sa ekrana za prijavljivanje, tapnite na

> Isključi.
- Ako vaš tablet računar ne reaguje, pritisnite i držite dugme za napajanje najmanje osam (8) sekundi dok se tablet računar ne isključi.

Prebacivanje tablet računara u režim spavanja

Da biste prebacili tablet računar u režim spavanja, pritisnite jednom dugme za napajanje.

Poglavlje 4: ASUS aplikacije

Istaknute ASUS aplikacije

My Library

My Library, integrisani interfejs za vašu kolekciju knjiga, omogućava vam da smeštate i sortirate kupljene ili preuzete e-knjige prema naslovu, autoru i datumu.

NAPOMENA: MyLibrary podržava samo e-knjige u ePub formatu.

Glavni ekran aplikacije My Library

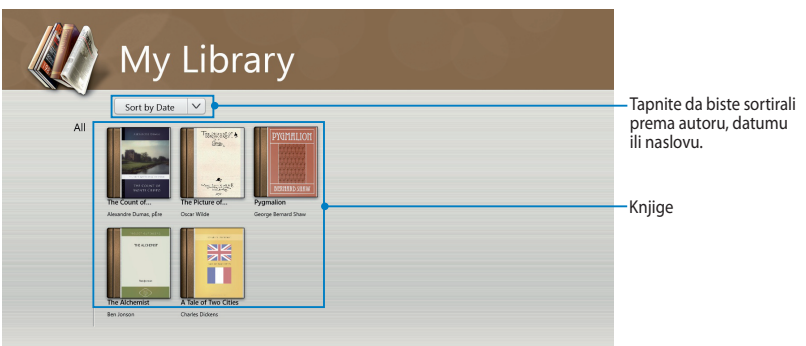

Uvoz knjiga

Dodatne knjige možete da uvezete na svoju policu tako što ćete pratiti sledeće korake:

1. Prevucite sa vrha ili dna ekrana da biste otvorili traku sa podešavanjima.
2. Tapnite na Import, a zatim tapnite na **Files (Datoteke)** da biste pronašli e-knjige koje želite da dodate na policu.

3. Tapnite na e-knjige koje želite da dodate u biblioteku, a zatim tapnite na **Open (Otvori)**.

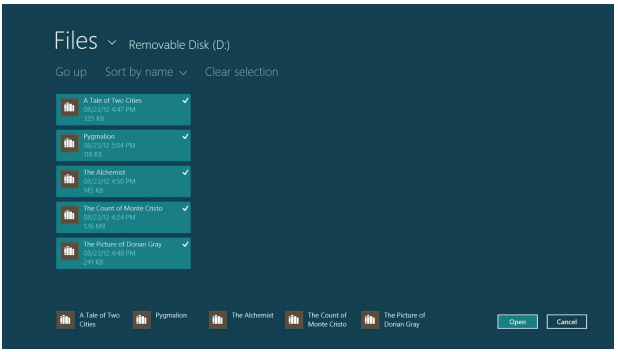

Čitanje e-knjige

Tokom čitanja e-knjige, tapnite ili prevucite desnu stranicu da biste nastavili na sledeću stranicu i tapnite ili prevucite levu stranicu da biste se vratili na prethodnu stranicu.

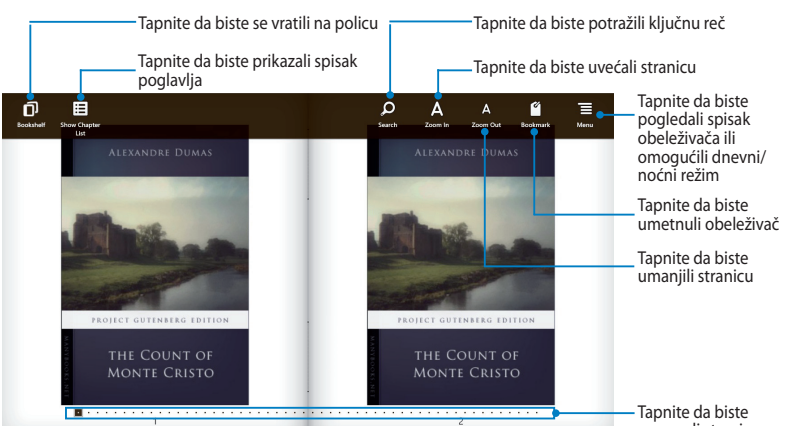

Postavljanje obeleživača

Obeleživači vam omogućava da obeležite stranice knjige kako biste lako mogli da se vratite na poslednju stranicu koju ste čitali.

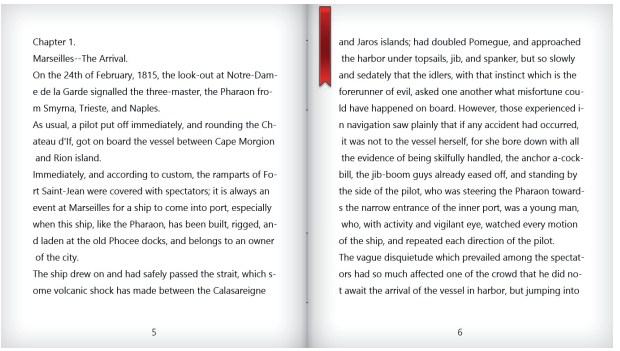

Da biste postavili obeleživač:

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice e-knjige da biste prikazali traku sa podešavanjima.
2. Tapnite na

da biste obeležili stranicu. Možete da obeležite koliko god stranica želite.
3. Da biste pogledali obeležene stranice, tapnite na

, a zatim tapnite na stranicu koju želite da otvorite.

Označavanje beleški na stranici

Označavanje beleške u e-knjizi vam omogućava da saznate definiciju reči, kopirate reč ili frazu, podelite je putem e-pošte ili je prevedete na drugi jezik.

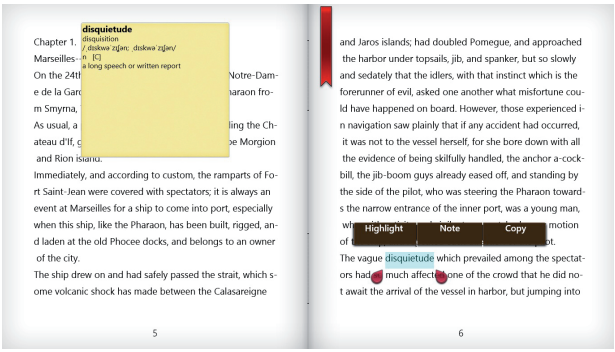

Da biste označili belešku:

1. Tapnite na reč i držite je dok se meni sa alatkama i beleška iz rečnika ne pojave.

   NAPOMENA: Da biste označili frazu, tapnite i zadržite prst na reči, a zatim načinite izbor prevlačenjem prsta. Ako izaberete frazu, beleška iz rečnika se neće pojaviti.

2. Tapnite na **Highlight (Istakni)** da biste označili reč ili frazu. Tapnite na **Note (Zabeleži)** da biste snimili izabranu reč ili frazu. Tapnite na **Copy (Kopiraj)** da biste kopirali izabranu reč ili frazu i nalepili je u aplikaciju za obradu teksta.

   NAPOMENE:

   - Da biste preveli reč ili frazu, tapnite na **Highlight (Istakni)**. Tapnite na istaknutu reč ili frazu, a zatim tapnite na **Translation (Prevod)** i izaberite jezik**.**
   - Da biste podelili reč ili frazu, tapnite na **Share (Podeli)**, a zatim izaberite aplikaciju koju želite da upotrebite za deljenje.

3. Da biste pogledali stranice sa sačuvanim beleškama, tapnite na Menu, a zatim tapnite na belešku koju želite da otvorite.

MyDictionary

MyDictionary je integrisana referentna aplikacija koja vam omogućava da saznate definiciju, izgovor i prevod reči ili fraze.

Ekran rečnika

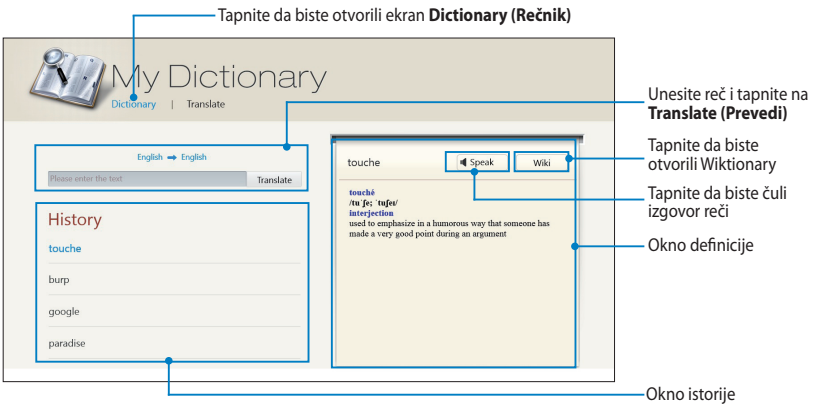

Ekran prevodioca

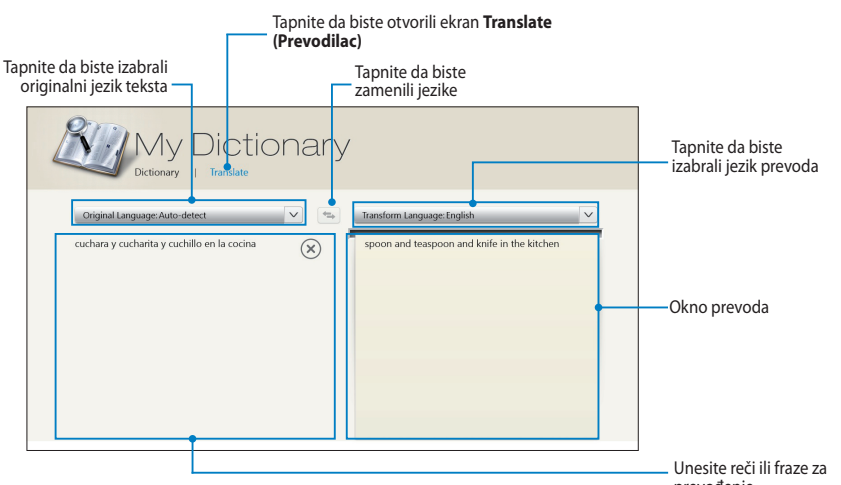

ASUS WebStorage

ASUS WebStorage je mrežno spremište za vaše datoteke kojima možete da pristupate bilo kad i bilo gde, kao i da ih čuvate, sinhronizujete i delite. Ova aplikacija vam takođe omogućava da pravite beleške, snimate fotografije, video-zapise i glasovne poruke koje odmah možete da sačuvate u vaš WebStorage nalog.

NAPOMENE:

- Morate da imate ASUS WebStorage nalog da biste koristili ovu aplikaciju. Registrujte se ukoliko ga nemate.
- Proverite da li ste povezani na internet pre nego što pristupite aplikaciji ASUS WebStorage.
- Obavezno instalirajte najnoviji ASUS WebStorage programski paket na računar. Više detalja možete dobiti posetom našeg veb-sajta na adresi http://www.asuswebstorage.com.

Glavni ekran aplikacije ASUS WebStorage

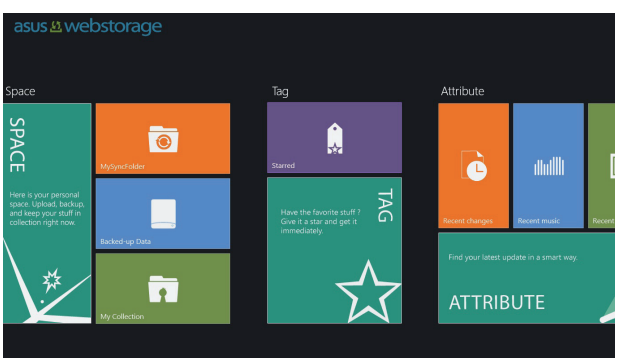

Rad sa aplikacijom ASUS WebStorage

ASUS WebStorage sadrži sledeće fascikle koje možete da koristite za različite funkcije:

MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)

Ova fascikla vam omogućava da pristupate datoteci koju sinhronizujete sa računarom putem tableta, kao i da je delite ili menjate. Datoteka koju ste izmenili i sačuvali će se primeniti na sinhronizovan računar.

Pomoću fascikle MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju) možete i da pravite beleške, snimate fotografije, video i audio zapise i otpremate ih direktno u ovu fasciklu.

Otpremanje datoteka u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)

Da biste otpremili datoteku u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju):

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)**.
2. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste otvorili traku sa podešavanjima.
3. Tapnite na

, a zatim pronađite datoteku koju želite da otpremite u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju).

Dodavanje datoteka u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)

Da biste dodali datoteke u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju):

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste otvorili traku sa podešavanjima.
2. Tapnite na

, a zatim izaberite željenu akciju:
   a. Tapnite na **Note taking (Hvatanje beleški)** da biste zapisivali beleške.
   b. Tapnite na **Snapshot (Snimanje slika)** da biste snimali fotografije.
   c. Tapnite na **Video record (Video snimanje)** da biste snimali video-zapise.
   d. Tapnite na **Audio record (Audio snimanje)** da biste snimali audio-zapise.
3. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**. Datoteka koju ste sačuvali će automatski biti otpremljena u fasciklu MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju).

Brisanje sadržaja iz fascikle MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)

Da biste izbrisali sadržaj iz fascikle MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju):

1. Prevucite nadole datoteku ili fasciklu da biste je izabrali i otvorili traku s podešavanjima.
2. Tapnite na

da biste izbrisali datoteku ili fasciklu koju ste izabrali, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

Prilagođavanje sadržaja u fascikli MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)

Možete da prilagodite sadržaj koji se nalazi u ovoj fascikli tako što ćete ga preimenovati, označiti kao omiljen, podeliti putem e-pošte ili podeliti vezu do njega putem sajta ASUS WebStorage.

Da biste prilagodili sadržaj u fascikli MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju):

1. Prevucite nadole datoteku ili fasciklu da biste je izabrali i otvorili traku s podešavanjima.
2. Da biste preimenovali datoteku ili fasciklu, tapnite na

kako biste uneli ime datoteke, a zatim tapnite na .
3. Da biste označili kao omiljenu, tapnite na

.

NAPOMENA: Kada datoteku ili fasciklu označite kao omiljenu, ikona zvezdice će se pojaviti u njenom gornjem levom uglu.

4. Da biste podelili putem e-pošte ili veze, tapnite na

, a zatim tapnite na
kako biste podelili putem e-pošte, ili tapnite na
kako biste podelili putem veze.

NAPOMENE:

- Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.
- Datoteke koje ste označili kao omiljene ili podelili veze do njih će automatski biti dodate u fasciklu **Starred (Sa zvezdicom)** i fasciklu **My shared link (Moje deljene veze)**, respektivno.
- Možete istovremeno da označite i podelite datoteke ili fascikle.

Backed-up Data (Rezervne kopije podataka)

Ova fascikla vam omogućava da otvorite datoteke čije ste rezervne kopije napravili na računaru. Omogućava vam i da označite datoteke kao omiljene i podelite ih putem e-pošte ili podelite vezu do njih putem sajta ASUS WebStorage.

NAPOMENE:

- ASUS WebStorage će prepoznati ime vašeg računara i ono će biti prikazano u fascikli Backed-up Data (Rezervne kopije podataka) kao ime fascikle čiju ste rezervnu kopiju napravili.
- Putanje i imena sadržaja čiju ste rezervnu kopiju napravili su isti kao putanje i imena sadržaja koji se nalazi na vašem računaru.
- Da biste napravili rezervnu kopiju sadržaja sa više računara ili nadogradili vaš skladišni kapacitet, potrebno je da kupite neki od WebStorage paketa sa našeg sajta za podršku. Više informacija potražite na adresi https://service.asuswebstorage.com/store.

Označavanje i deljenje sadržaja u fascikli Backed-up Data (Rezervne kopije podataka)

Možete da označite datoteku ili fasciklu kao omiljenu i podelite je putem e-pošte ili podelite vezu do nje putem sajta ASUS WebStorage.

Da biste označili i podelili datoteke u fascikli Backed-up Data (Rezervne kopije podataka)

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Backed-up Data (Rezervne kopije podataka)**.
2. Prevucite nadole datoteku ili fasciklu da biste je izabrali i otvorili traku s podešavanjima.
3. Tapnite na da biste označili datoteku ili fasciklu kao omiljenu ili tapnite na da biste je podelili putem veze na sajtu ASUS WebStorage.

NAPOMENE:

- Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.
- Možete istovremeno da označite i podelite datoteke ili fascikle.
- Datoteke koje ste označili kao omiljene ili podelili veze do njih će automatski biti dodate u fasciklu **Starred (Sa zvezdicom)** i fasciklu **My shared link (Moje deljene veze)**, respektivno.

My Collection (Moja kolekcija)

Ova fascikla vam omogućava da otpremate omiljeni sadržaj bez potrebe da ga sinhronizujete sa računarom. Omogućava vam i da pravite beleške, snimate fotografije, video i audio zapise i otpremate ih direktno u ovu fasciklu.

Otpremanje datoteka

Da biste otpremili datoteke:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **My Collection (Moja kolekcija)**.
2. Tapnite na

, a zatim pronađite i izaberite datoteku koju želite da otpremite.
3. Tapnite na **Open (Otvori)** da biste otpremili datoteku u fasciklu My Collection (Moja kolekcija).

Dodavanje datoteka u fasciklu My Collection (Moja kolekcija)

Da biste dodali datoteke u fasciklu My Collection (Moja kolekcija):

1. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste otvorili traku sa podešavanjima.
2. Tapnite na

, a zatim izaberite željenu akciju:
   a. Tapnite na **Note taking (Hvatanje beleški)** da biste zapisivali beleške.
   b. Tapnite na **Snapshot (Snimanje slika)** da biste snimali fotografije.
   c. Tapnite na **Video record (Video snimanje)** da biste snimali video-zapise.
   d. Tapnite na **Audio record (Audio snimanje)** da biste snimali audio-zapise.
3. Unesite ime datoteke i tapnite na **Save (Sačuvaj)**. Datoteka koju ste sačuvali će automatski biti otpremljena u fasciklu My Collection (Moja kolekcija).

Brisanje sadržaja iz fascikle My Collection (Moja kolekcija)

Da biste izbrisali sadržaj iz fascikle My Collection (Moja kolekcija):

1. Prevucite nadole datoteku ili fasciklu da biste je izabrali i otvorili traku s podešavanjima.
2. Tapnite na

da biste izbrisali datoteku ili fasciklu koju ste izabrali, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

Prilagođavanje sadržaja u fascikli My Collection (Moja kolekcija)

Možete da prilagodite sadržaj koji se nalazi u ovoj fascikli tako što ćete ga preimenovati, označiti kao omiljen, podeliti putem e-pošte ili podeliti vezu do njega putem sajta ASUS WebStorage.

Da biste prilagodili sadržaj u fascikli My Collection (Moja kolekcija):

1. Prevucite nadole datoteku ili fasciklu da biste je izabrali i otvorili traku s podešavanjima.
2. Da biste preimenovali datoteku ili fasciklu, tapnite na

kako biste uneli ime datoteke, a zatim tapnite na .
3. Da biste označili kao omiljenu, tapnite na

.

NAPOMENA: Kada datoteku ili fasciklu označite kao omiljenu, ikona zvezdice će se pojaviti u njenom gornjem levom uglu.

4. Da biste podelili putem e-pošte ili veze, tapnite na

, a zatim tapnite na kako biste podelili putem e-pošte, ili tapnite na kako biste podelili putem veze.

NAPOMENE:

- Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.
- Datoteke koje ste označili kao omiljene ili podelili veze do njih će automatski biti dodate u fasciklu **Starred (Sa zvezdicom)** i fasciklu **My shared link (Moje deljene veze)**, respektivno.
- Možete istovremeno da označite i podelite datoteke ili fascikle.

Starred (Sa zvezdicom)

Ova fascikla vam omogućava da s lakoćom pristupate sadržaju koji ste označili kao omiljen i pregledate ga. Sadržaj iz ove fascikle možete i da uklonite.

Uklanjanje datoteke ili fascikle

Da biste uklonili datoteku ili fasciklu:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Starred (Sa zvezdicom)**.
2. Prevucite nadole datoteku ili fasciklu da biste je izabrali i otvorili traku s podešavanjima.
3. Tapnite na da biste uklonili datoteku ili fasciklu.

Prilagođavanje sadržaja u fascikli Starred (Sa zvezdicom)

Možete da prilagodite sadržaj koji se nalazi u ovoj fascikli tako što ćete ga preimenovati, podeliti putem e-pošte ili podeliti vezu do njega putem sajta ASUS WebStorage.

Da biste prilagodili sadržaj u fascikli Starred (Sa zvezdicom):

1. Prevucite nadole datoteku ili fasciklu da biste je izabrali i otvorili traku s podešavanjima.
2. Da biste preimenovali datoteku ili fasciklu, tapnite na kako biste uneli ime datoteke, a zatim tapnite na .
3. Da biste podelili putem e-pošte ili veze, tapnite na , a zatim tapnite na kako biste podelili putem e-pošte, ili tapnite na kako biste podelili putem veze.

NAPOMENE:

- Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.
- Datoteke koje podelite kao veze se automatski dodaju u fasciklu **My shared link (Moje deljene veze)**.

Recent changes (Nedavne promene)

Ova fascikla vam omogućava da pregledate sadržaj koji se sačuvan u fasciklama **MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizovanje)**, **Backed-up Data (Rezervne kopije podataka)** i **My Collection (Moja kolekcija)**. Omogućava vam i da prilagodite nedavni sadržaj tako što ćete ga preimenovati, izbrisati, označiti kao omiljen, podeliti putem e-pošte ili podeliti vezu do njega putem sajta ASUS WebStorage.

NAPOMENA: Možete da prilagodite samo sadržaj sačuvan u fasciklama **MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)** i **My Collection (Moja kolekcija)**.

Pregledanje nedavno promenjenog sadržaja

Da biste pogledali nedavno promenjen sadržaj:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Recent Changes (Nedavne promene)**.
2. Tapnite na datoteku koju želite da pogledate.
3. Tapnite na da biste se vratili na glavni ekran.

Prilagođavanje sadržaja u fascikli Recent changes (Nedavne promene)

Možete da prilagodite sadržaj koji se nalazi u ovoj fascikli tako što ćete ga preimenovati, podeliti putem e-pošte ili podeliti vezu do njega putem sajta ASUS WebStorage.

1. Prevucite nadole datoteku da biste izabrali i otvorili traku s podešavanjima.
2. Da biste preimenovali datoteku, tapnite na

kako biste uneli ime datoteke, a zatim tapnite na .
3. Da biste izbrisali datoteku, tapnite na

kako biste izbrisali datoteku ili fasciklu koju ste izabrali, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

VAŽNO! Brisanjem datoteka iz ove fascikle ćete takođe izbrisati i datoteke sa njihovih originalnih lokacija. Obavezno napravite rezervnu kopiju datoteka pre brisanja.

4. Da biste označili kao omiljenu, tapnite na

.

NAPOMENA: Kada datoteku ili fasciklu označite kao omiljenu, ikona zvezdice će se pojaviti u njenom gornjem levom uglu.

5. Da biste podelili putem e-pošte ili veze, tapnite na , a zatim tapnite na kako biste podelili putem e-pošte, ili tapnite na kako biste podelili putem veze.

NAPOMENE:

- Morate da imate Microsoft nalog da biste delili sadržaj putem e-pošte.
- Datoteke koje podelite kao veze se automatski dodaju u fasciklu **My shared link (Moje deljene veze)**.
- Možete istovremeno da označite i podelite datoteke ili fascikle.

Recent photos (Nedavne fotografije)

Ova fascikla vam omogućava da pregledate fotografije koje su sačuvane u fasciklama **MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizovanje)**, **Backed-up Data (Rezervne kopije podataka)** i **My Collection (Moja kolekcija)**. Omogućava vam i da prilagodite nedavne fotografije tako što ćete ih preimenovati, izbrisati, označiti kao omiljene, podeliti putem e-pošte ili podeliti vezu do njih putem sajta ASUS WebStorage.

NAPOMENA: Možete da prilagodite samo sadržaj sačuvan u fasciklama **MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)** i **My Collection (Moja kolekcija)**.

Pregledanje nedavnih fotografija

Da biste pogledali nedavne fotografije:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Recent photos (Nedavne fotografije)**.
2. Tapnite na fotografiju koju želite da pogledate. Da biste pogledali još fotografija, prevucite iz gornjeg ili donjeg dela ekrana i tapnite na fotografiju.
3. Tapnite na da biste se vratili na glavni ekran.

Prilagođavanje fotografija

Možete da prilagodite fotografije koje se nalaze u ovoj fascikli tako što ćete ih preimenovati, podeliti putem e-pošte ili podeliti vezu do njih putem sajta ASUS WebStorage.

Da biste prilagodili sadržaj u fascikli Recent photos (Nedavne fotografije):

1. Prevucite nadole datoteku da biste izabrali i otvorili traku s podešavanjima.
2. Da biste preimenovali fotografiju, tapnite na

kako biste uneli ime datoteke, a zatim tapnite na .
3. Da biste izbrisali fotografiju, tapnite na

, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

VAŽNO! Brisanjem fotografija iz ove fascikle ćete takođe izbrisati i fotografije sa njihovih originalnih lokacija. Obavezno napravite rezervnu kopiju fotografija pre njihovog brisanja.

4. Da biste označili kao omiljenu, tapnite na

.

NAPOMENA: Kada fotografiju označite kao omiljenu, ikona zvezdice će se pojaviti u njenom gornjem levom uglu.

Recent music (Nedavna muzika)

Ova fascikla vam omogućava da pregledate muzičke datoteke koje su sačuvane u fasciklama **MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizovanje)**, Backed-up Data (Rezervne kopije podataka) i **My Collection (Moja kolekcija)**. Omogućava vam i da prilagodite muzičke datoteke tako što ćete ih preimenovati, izbrisati, označiti kao omiljene, podeliti putem e-pošte ili podeliti vezu do njih putem sajta ASUS WebStorage.

NAPOMENA: Možete da prilagodite samo muzičke datoteke koje su sačuvane u fascikli **My Collection**.

Pregledanje i reprodukcija muzičkih datoteka

Da biste pogledali i reprodukovali muzičku datoteku:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **Recent music (Nedavna muzika)**.

NAPOMENA: Kada se otvori, lista za reprodukciju će se pojaviti u desnom uglu ekrana.

2. Pomerite listu, a zatim tapnite na muzičku datoteku koju želite da reprodukujete.
3. Tapnite na da biste se vratili na glavni ekran.

Prilagođavanje muzičkih datoteka

Možete da prilagodite muzičke datoteke koje se nalaze u ovoj fascikli tako što ćete ih preimenovati, podeliti putem e-pošte ili podeliti vezu do njih putem sajta ASUS WebStorage.

Da biste prilagodili muzičke datoteke u fascikli Recent music (Nedavna muzika):

1. U oknu liste, tapnite na muzičku datoteku koju želite da reprodukujete.

   NAPOMENA: Kada izaberete datoteku, plavi znak potvrde će se pojaviti sa njene leve strane.

2. Da biste preimenovali muzičku datoteku, tapnite na

kako biste uneli ime datoteke, a zatim tapnite na .

3. Da biste izbrisali muzičku datoteku, tapnite na

, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

   VAŽNO! Brisanjem muzičkih datoteka iz ove fascikle ćete takođe izbrisati i datoteke sa njihovih originalnih lokacija. Obavezno napravite rezervnu kopiju muzičkih datoteka pre njihovog brisanja.

4. Da biste označili kao omiljenu, tapnite na

.

   NAPOMENA: Kada muzičku datoteku označite kao omiljenu, ikona zvezdice će se pojaviti sa njene leve strane.

My shared link (Moje deljene veze)

Ova fascikla vam omogućava da pregledate i pristupite sadržaju do kog ste podelili veze na sajtu ASUS WebStorage.

NAPOMENA: Možete da prilagodite samo sadržaj sačuvan u fasciklama **MySyncFolder (Moja fascikla za sinhronizaciju)** i **My Collection (Moja kolekcija)**.

Pregledanje deljenih veza

Da biste pogledali deljene veze:

1. Tapnite na da biste otvorili fasciklu **My shared link (Moje deljene veze)**.
2. Tapnite na datoteku ili fasciklu koju želite da otvorite.
3. Tapnite na da biste se vratili na glavni ekran.

Prilagođavanje deljenog sadržaja

Možete da prilagodite deljeni sadržaj koji se nalazi u ovoj fascikli tako što ćete ga preimenovati, podeliti putem e-pošte ili podeliti vezu do njega putem sajta ASUS WebStorage.

Da biste prilagodili deljeni sadržaj:

1. Prevucite nadole datoteku da biste izabrali i otvorili traku s podešavanjima.
2. Da biste preimenovali datoteku, tapnite na

kako biste uneli ime datoteke, a zatim tapnite na .
3. Da biste izbrisali datoteku, tapnite na

, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

VAŽNO! Brisanjem sadržaja iz ove fascikle ćete takođe izbrisati i sadržaj sa njegovih originalnih lokacija. Obavezno napravite rezervnu kopiju pre brisanja.

4. Da biste označili kao omiljenu, tapnite na

.

NAPOMENA: Kada fotografiju označite kao omiljenu, ikona zvezdice će se pojaviti u njenom gornjem levom uglu.

ASUS @vibe

ASUS @vibe sveobuhvatna muzička zabavna platforma koja vam omogućava da putem striminga slušate omiljene izvođače i radio-stanice.

NAPOMENA: Dostupan sadržaj se može razlikovati u zavisnosti od zemlje ili regiona.

Glavni ekran servisa ASUS @vibe

Korišćenje servisa @vibe

ASUS @vibe vam omogućava da putem striminga slušate muzički i radijski sadržaj pribavljen od strane servisa za internet radio kao što je AUPEO! Free Music.

Korišćenje servisa AUPEO! Free Music

AUPEO! je personalizovani servis za internet radio koji vam omogućava da putem striminga slušate muziku istaknutih izvođača, tema i žanrova.

Da biste koristili AUPEO! Free Music:

1. U okviru AUPEO! Free Music, tapnite na izvođača kog želite da otvorite.
2. Da biste pronašli još izvođača, tapnite na **MORE (JOŠ)** i pomerite ekran na stranu.

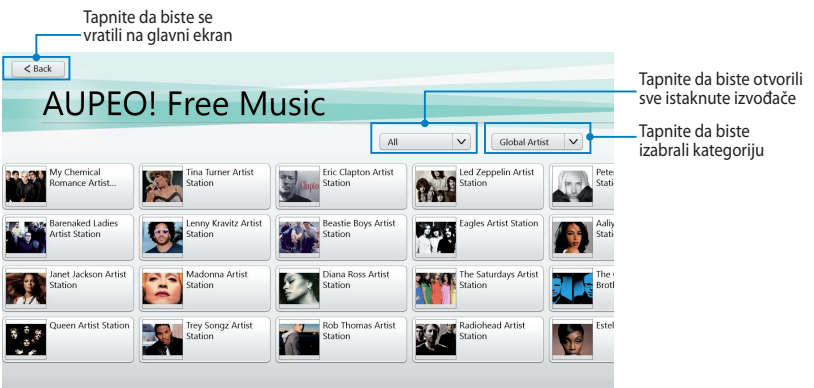

3. Tapnite na stavku koju želite da reprodukujete.

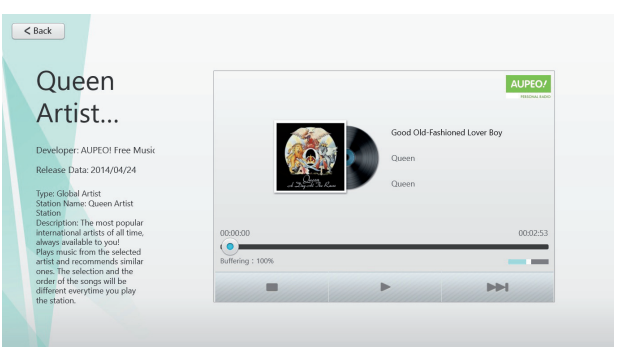

SuperNote

SuperNote je aplikacija koja je laka za korišćenje i koja vam omogućava da hvatate beleške, švrljate, snimate ili umećete fotografije i snimate zvukove i video-zapise radi interaktivnijeg doživljaja.

Glavni ekran aplikacije SuperNote

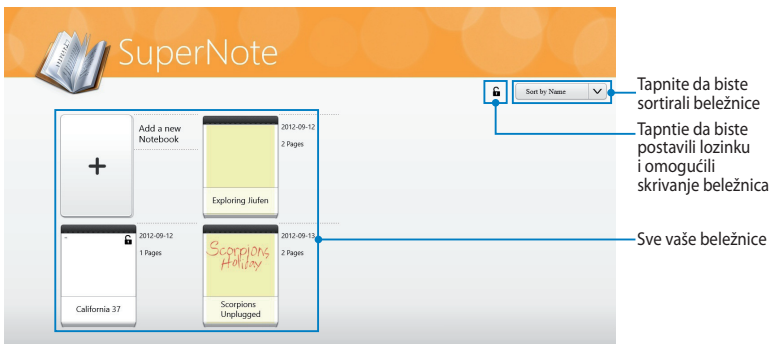

Korišćenje aplikacije SuperNote

SuperNote objedinjuje tri režima na jednoj površini: režim slikanja, režim slobodnog pisanja i režim tastature. Kroz ovaj dizajn možete da pišete slobodnom rukom, slikate, švrljate i unosite tekst u beležnice.

Pravljenje nove beležnice

Da biste napravili novu beležnicu:

1. Tapnite na **Add a new Notebook (Dodaj novu beležnicu)**.
2. Unesite ime beležnice i izaberite opcije izgleda putem parametara **Page Color (Boja stranice)** i **Style (Stil)**.

   NAPOMENA: Izgled izabranih opcija možete da vidite u desnom uglu ekrana.
3. Tapnite na **OK (U redu)**.

Novi interfejs beležnice u aplikaciji SuperNote

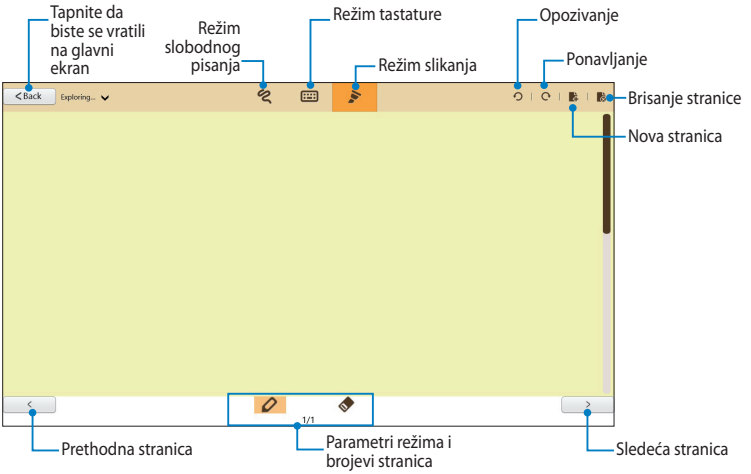

NAPOMENA: Parametri režima se menjaju svaki put kada tapnete na režim slobodnog pisanja, tastature ili slikanja.

Prilagođavanje beležnice

SuperNote vam omogućava da iskažete vašu kreativnost kroz beležnice. Kada prevučete sa gornje ili donje ivice ekrana, pojaviće se traka više različitih alatki koje vam omogućavaju da prilagodite beležnice.

NAPOMENA: Parametri trake sa alatkama se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog režima.

Da biste prilagodili beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, tapnite na beležnicu koju želite da prilagodite.
2. Prevucite sa gornje ili donje ivice ekrana da biste otvorili traku sa alatkama.
3. Da biste umetnuli tekst, sliku ili multimedijalnu datoteku, tapnite na **Insert (Umetanje)**, a zatim tapnite kako biste izabrali opciju.

4. Da biste izabrali boju teksta, tapnite na **Color (Boja)**, a zatim tapnite da izaberete opciju.
5. Tapnite na **Read-Only (Samo čitanje)** i pomerite na stranu da biste videli stranice u beležnici.

Preimenovanje beležnice

Da biste preimenovali beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, prevucite beležnicu nadole da biste je izabrali i otvorili traku sa menijem.
2. Tapnite na

, a zatim preimenujte beležnicu.
3. Tapnite bilo gde na ekranu da biste sačuvali novo ime datoteke beležnice.

Skrivanje beležnice

Da biste sakrili beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, prevucite beležnicu nadole da biste je izabrali i otvorili traku sa menijem.
2. Tapnite na

, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

NAPOMENA: Da biste videli skrivene beležnice, tapnite na na glavnom ekranu.

Brisanje beležnice

Da biste izbrisali beležnicu:

1. Na glavnom ekranu aplikacije SuperNote, prevucite beležnicu nadole da biste je izabrali i otvorili traku sa menijem.
2. Tapnite na

, a zatim tapnite na **OK (U redu)**.

Dodaci

Sprečavanje oštećivanja sluha

Da biste sprečili oštećivanje sluha, ne slušajte zvuk velike jačine duži vremenski period.

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

Upozorenje CE oznake

CE

CE oznaka za uređaje bez bežičnog LAN/Bluetooth-a

Isporučena verzija ovog uređaja ispunjava zahteve EEC direktiva 2004/108/EC "Elektromagnetna kompatibilnost" i 2006/95/EC "Direktiva niskog napona".

CE!

CE oznaka za uređaje sa bežičnim LAN/Bluetooth-om

Ova oprema je ispunjava zahteve Direktive 1999/5/EC Evropskog parlamenta i komisije od 9. marta, 1999. godine koji važi za opremu za radio i telekomunikacije i zajedničku saglasnost.

CE Zahtevi vezani za izlaganje radio-talasima

Maksimalna SAR mera

Smanjena snaga

Opseg	Položaj	SAR 10 g (W/kg)
GSM900	Telo (0 mm razdaljine)	1.46
GSM1800	Telo (0 mm razdaljine)	1.26
WCDMA opseg I	Telo (0 mm razdaljine)	1.61
WCDMA opseg VIII	Telo (0 mm razdaljine)	1.29
WLAN 802.11 b/g/n (20 M)	Telo (0 mm razdaljine)	0.678

Puna snaga

Opseg	Položaj	SAR 10 g (W/kg)
GSM900	Telo (0 mm razdaljine)	0.412
	Telo (10.5 mm razdaljine)	1.04
	Telo (11 mm razdaljine)	0.513
GSM1800	Telo (0 mm razdaljine)	0.102
	Telo (10.5 mm razdaljine)	0.35
	Telo (11 mm razdaljine)	0.322
WCDMA opseg I	Telo (0 mm razdaljine)	1.148
	Telo (10.5 mm razdaljine)	0.588
	Telo (11 mm razdaljine)	0.43
WCDMA opseg VIII	Telo (0 mm razdaljine)	0.208
	Telo (10.5 mm razdaljine)	0.511
	Telo (11 mm razdaljine)	0.295

Zahtev za električnu bezbednost

Proizvodi sa oznakama za električnu struju od do 6A i koji teže više od 3Kg moraju da koriste odgovarajuće, odobrene kablove za struju, jače od ili jednake: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 ili H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS recikliranje/ servisi za vraćanje

ASUS programi za recikliranje i vraćanje dolaze iz naše potrebe za najvišim standardima radi zaštite našeg okruženja. Mi verujemo da možemo da vam pružimo rešenje kako biste mogli da odgovorno reciklirate naše proizvode, baterije, druge komponente kao i materijale pakovanja. Molimo vas posetite http://csr.asus.com/english/Takeback.htm za detaljne informacije o recikliranju u različitim regionima.

Obaveštenje o zaštitnom sloju

VAŽNO! U cilju obezbeđivanja električne izolacije i osiguravanja električne bezbednosti, na uređaj je nanet zaštitni sloj kako bi se izolovao, osim na mesta gde se nalaze ulazni i izlazni portovi.

Pravilno odlaganje

Rizik od eksplozije ukoliko baterija nije pravilno zamenjena. Iskorišćene baterije odlažite prema uputstvima.

NE odbacuje bateriju kao uobičajeno smeće. Simbol precrtane kante sa točkićima ukazuje na to da bateriju ne treba odbacivati kao uobičajeno smeće.

NE bacajte tablet računar među običan otpad. Ovaj proizvod je dizajniran tako da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i može da se reciklira. Simbol sa precrtanom kantom sa točkićima znači da proizvod (električna, elektronska oprema i dugmaste baterije koje sadrži živu) ne treba odlagati kao obično smeće. Proverite lokalne regulative vezane za uklanjanje elektronskih proizvoda.

NE bacajte tablet računar u vatru. NE pravite kratak spoj između kontakata. NE rastavljajte tablet računar.

Proizvođač	ASUSTek COMPUTER INC.
Adresa:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Ovlašćeni predstavnik u Evropi	ASUS COMPUTER GmbH
Adresa:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTek COMPUTER INC.
Address, City:	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS Vivo Tab RT**
Model name :	**TF600TG**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒2004/108/EC-EMC Directive

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒1999/5/EC-R &TTE Directive

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☒ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☒ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☒ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
☒ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☒ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☒ EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☒ EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	☒ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-10)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☒ EN 302 291-1 V1.1.1(2005-11)
☐ EN 50360:2001	☒ EN 302 291-2 V1.1.1(2005-11)
☐ EN 50371:2002	☐ EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)

☒2006/95/EC-LVD Directive

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒2009/125/EC-ErP Directive

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
☒ EN 62301:2005	☐ EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
☐ EN 62301:2005	Ver. 120601

☒CE marking

CE 0682

(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Oct. 19, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____