



MyPal A600



Benutzerhandbuch

G1054

Erste Ausgabe

September 2002

Copyright © 2002 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle Rechte vorbehalten.

Kein Teil dieses Handbuchs, einschließlich der hier beschriebenen Produkte und Software, darf ohne ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mittel reproduziert, übertragen, verändert, in ein abrufbares System gespeichert oder in eine andere Sprache übersetzt werden. Hiervon ausgenommen ist die Erstellung einer Sicherungskopie für den persönlichen Gebrauch.

Garantie- oder Serviceansprüche für das Produkt sind ausgeschlossen, wenn (1) das Produkt ohne schriftliche Genehmigung von ASUS repariert, modifiziert oder geändert wurde, oder (2) die Seriennummer des Produkts zerstört, bzw. nicht vorhanden ist.

DIESES HANDBUCH WIRD, "WIE ES IST", OHNE JEGLICHE GARANTIE, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH IMPLIZIT, VON ASUS GELIEFERT. DIES SCHLIESST DIE IMPLIZITEN GARANTIEEN ODER BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK EIN, BESCHRÄNKT SICH JEDOCH NICHT DARAUF. AUF KEINEN FALL ÜBERNIMMT ASUS, SEINE DIREKTOREN, PROJEKTFÜHRER, ANGESTELLTEN ODER VERTRETER DIE VERANTWORTUNG FÜR INDIREKTE, SPEZIELLE, BEILÄUFIGE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH VERLORENER GEWINNE ODER GESCHÄFTE, NICHTGEBRAUCHBARKEITSVERLUST, DATENVERLUST, GESCHÄFTSUNTERBRECHUNG UND DERGLEICHEN), AUCH IN DEM FALL, DASS ASUS ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN DURCH DEFEKTE ODER FEHLER DIESES HANDBUCHS ODER PRODUKTS INFORMIERT WORDEN IST.

DIE IN DIESEM HANDBUCH BEINHALTETEN SPEZIFIKATIONEN UND INFORMATIONEN WURDEN NUR ZU INFORMATIONSZWECKEN ERSTELLT, KÖNNEN OHNE ANKÜNDIGUNG GEÄNDERT WERDEN UND DÜRFEN NICHT ALS VERBINDLICHKEIT VON ASUS INTERPRETIERT WERDEN. ASUS ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG ODER VERBINDLICHKEIT FÜR FEHLER ODER UNGENAUIGKEITEN DIESES HANDBUCHS, EINSCHLIESSLICH DER DARIN BESCHRIEBENEN PRODUKTE UND SOFTWARE.

Überblick über den Inhalt

Das Benutzerhandbuch enthält die Informationen, mit denen Sie ASUS MyPal A600 Pocket PC effizient verwenden können.

- **Kapitel 1 - Inbetriebnahme** 1-1
Dieses Kapitel stellt den ASUS MyPal A600 Pocket PC vor und erklärt Ihnen, wie Sie ihn einrichten und einschalten können. Die beigefügten Bildschirmfotos sollen Sie mit den Funktionen des Gerätes vertraut machen.
- **Kapitel 2 - Grundfunktionen** 2-1
Dieses Kapitel erklärt Ihnen die Grundfunktionen des MyPal A600. Hier lernen Sie, wie Sie Informationen aufrufen, finden, einrichten, sowie das Gerät nach Ihren Wünschen gestalten und die beigefügten ASUS-Utilities benutzen können.
- **Kapitel 3 - Microsoft® ActiveSync®** 3-1
Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie mit Hilfe des Microsoft ActiveSync den Pocket PC mit Ihrem Desktopcomputer synchronisieren können.
- **Kapitel 4 - Microsoft® Pocket Outlook** 4-1
Dieses Kapitel beschreibt die Microsoft Pocket Outlook-Programme: Kalender, Kontakte, Aufgaben, Notizen, und Posteingang.
- **Kapitel 5 - Beigefügte Programme** 5-1
Dieses Kapitel informiert über Pocket Word, Pocket Excel, MSN Messenger, Windows Media Player für den Pocket PC und Microsoft Reader.
- **Kapitel 6 - Pocket Internet Explorer** 6-1
Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie Pocket Internet Explorer, den Mobile Favoriten-Ordner und den AvantGo interaktiven Dienst verwenden können.
- **Kapitel 7 - Verbindungen** 7-1
Dieses Kapitel erklärt Ihnen, wie Sie über das Infrarotterminal eine Verbindung mit dem Internet aufbauen und Daten übertragen können.
- **Anhang - Hinweise** A-1
Hier gibt es Sicherheitshinweise und Erklärungen über die Richtlinien.

MyPal A600-Spezifikationen

Prozessor	Intel PXA250 400 MHz
Software	Microsoft Pocket PC 2002
Speicher	64MB SDRAM, 32MB Flash ROM
Display	3,5-Zoll, 240 x 320 Pixel 65.536 Farben, TFT-LCD
Kartensteckplätze	SD/MMC-Steckplatz
Infrarot	FIR/SIR
Audio	Stereo-Kopfhörerbuchse Integriertes Mikrofon Integrierter Lautsprecher
Abmessungen	75 mm x 125 mm x 12,8 mm
Gewicht	138g

MyPal A600-Paket

Ihr Paket beinhaltet Zubehör für den Pocket PC. Prüfen Sie bitte anhand der nachstehenden Liste, ob alle Artikel vorhanden und in Ordnung sind. Ist irgendein Artikel nicht mitgeliefert worden oder beschädigt, wenden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Händler.

Deluxe-Modell	Standard-Modell
<ul style="list-style-type: none"> • ASUS MyPal A600 • ASUS MyPal A600 USB-Dockingstation • ASUS MyPal A600 Wechselstromadapter Wechselstromadapter (5V/3A mit regionalem Umstecker) • Stylus (2 Stk.) • Mini-USB Sync-Kabel (für die Dockingstation) • USB Sync-Kabel (40-pol.) • Transporttasche • LCD-Reinigungstuch • Microsoft Companion CD • Bonus CD (add'l Pocket PC software) • ASUS MyPal A600 Benutzerhandbuch • Schnellstartanleitung • Garantiekarte 	<ul style="list-style-type: none"> • ASUS MyPal A600 • Stylus (1 Stk.) • ASUS MyPal A600 (5V/3A mit regionalem Umstecker) • USB Sync-Kabel (40-pol.) • Transporttasche • Microsoft Companion CD • ASUS MyPal A600 Benutzerhandbuch • Schnellstartanleitung • Garantiekarte

Kapitel 1


Inbetriebnahme

◆	Einführung in den MyPal	1-1
	Frontansicht	1-2
	Seitenansicht	1-3
	Ansicht von oben	1-4
	Ansicht von unten	1-4
	Die Dockingstation	1-5
	Der Stylus	1-5
◆	Einrichten des MyPal	1-6
	Einsetzen in die Dockingstation	1-6
	Anschließen des AC-Adapters	1-6
	Aufladen des Akkus	1-7
	Aktivieren des MyPal	1-7
◆	Hauptbildschirme auf dem MyPal	1-8
	Heute-Bildschirm	1-8
	Navigationsleiste	1-9
	Popup-Menüs	1-10
	Benachrichtigungen	1-10

Einführung in den MyPal


Der ASUS® MyPal A600 ist ein echt guter Partner auf Reisen. Er ist mit einem 400MHz Intel® PXA250-Prozessor, 64MB SDRAM und 32MB Flash ROM ausgestattet und wird mit dem neuesten Microsoft Pocket PC 2002-Betriebssystem, zuzüglich verschiedener nützlicher Anwendungssoftware, geliefert. Sie haben alles was Sie brauchen in Ihrer Tasche!

Frontansicht

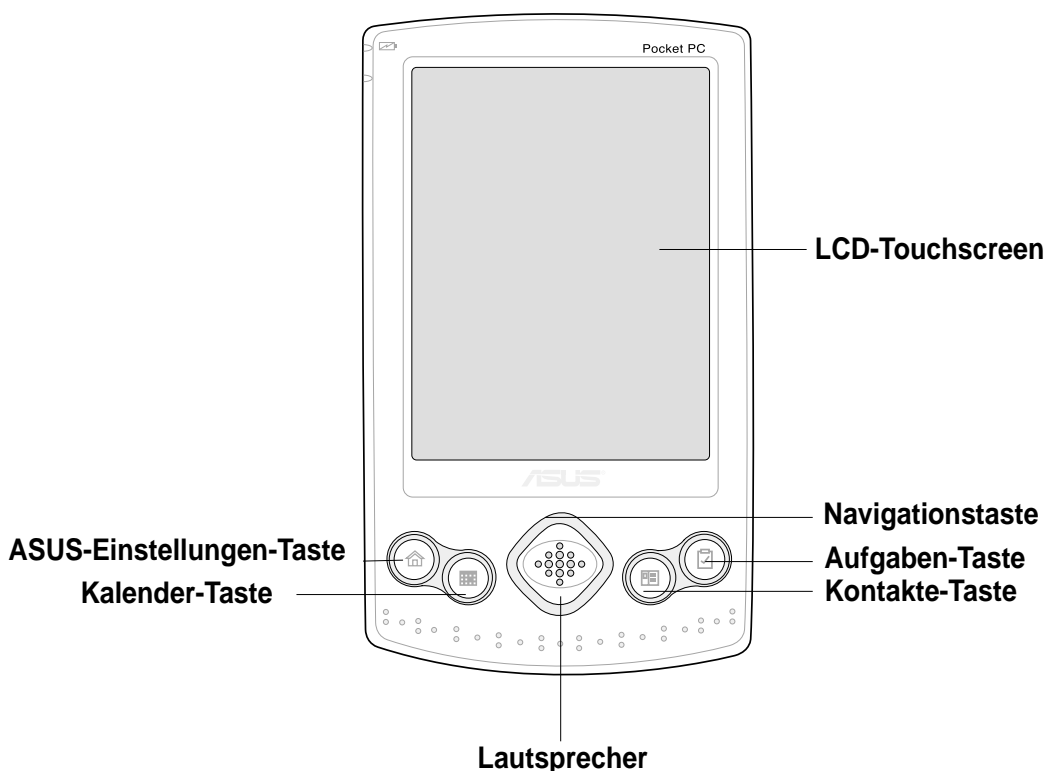

- **LCD-Touchscreen** - gestattet Ihnen Daten einzugeben, zu lesen, zu senden, zu empfangen oder zu bearbeiten, indem Sie darauf tippen. Sie können die Helligkeit des Screens nach Bedarf erhöhen oder verringern, indem Sie die Hintergrundbeleuchtungs-Einstellungen ändern.
- **ASUS-Einstellungen-, Kalender, Aufgaben- und Kontakte-Tasten** - gestatten Ihnen sofort auf die oft gebrauchten Programme zuzugreifen.
- **Navigationstaste** - funktioniert wie die vier Pfeiltasten auf einer Tastatur, wenn Sie die Ecken dieser Taste drücken. Diese Taste gestattet Ihnen von einem Programmsymbol zu einem anderen zu gehen.
- **Lautsprecher** - gestattet Ihnen Alarime und andere Tonausgaben von diesem Gerät zu hören.

Seitenansicht

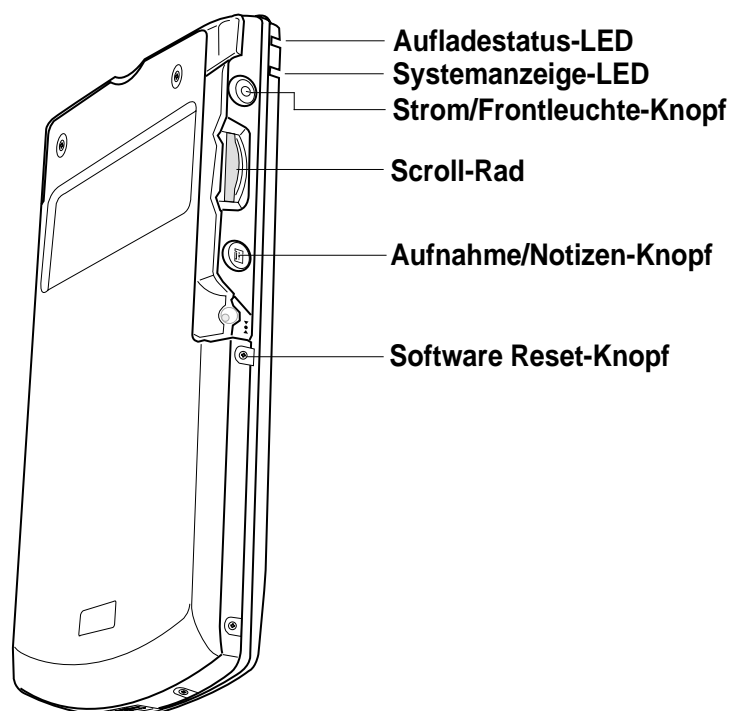


- **Aufladestatus-LED** - leuchtet orange, während der Akku aufgeladen wird. Sie leuchtet grün, wenn der Akku voll aufgeladen ist.
- **Systemanzeige-LED** - zeigt den Systemstatus an.
- **Strom/Frontleuchte-Knopf** - schaltet das Gerät ein oder aus, wenn Sie diesen Knopf kurz drücken. Die Frontleuchte wird ein- oder ausgeschaltet, wenn Sie diesen Knopf für ein paar Sekunden gedrückt halten. Die Akkubetriebsdauer wird verlängert, wenn die Frontleuchte ausgeschaltet wird.

HINWEIS Drücken Sie gleichzeitig diesen Knopf und die Aufgaben-Taste, wenn Sie den Touchscreen ausrichten möchten.


- **Scroll-Rad** - gestattet Ihnen durch ein Menü zu scrollen und eine Anwendung zu öffnen.
- **Aufnahme/Notizen-Knopf** - gestattet Ihnen Stimmen aufzunehmen und zu speichern, wenn Sie diesen Knopf gedrückt halten. Das Notizen-Programm wird gestartet, wenn Sie diesen Knopf kurz drücken.
- **Soft-Reset-Knopf** - gestattet Ihnen ein Soft-Reset auszuführen, wenn das Gerät eine Funktionsstörung hat oder eine Anwendung hängt.

Ansicht von oben

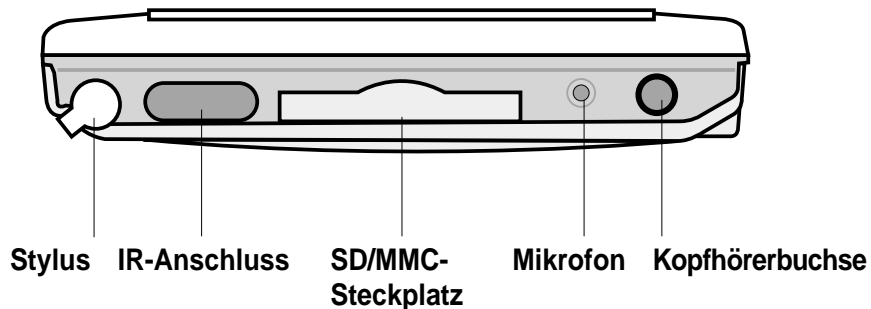

- **Stylus** - wird zum Tippen oder Schreiben auf den LCD-Touchscreen verwendet. Schieben Sie den Stylus aus seinem Fach heraus. Weitere Beschreibungen des Stylus finden Sie auf der nächsten Seite.
- **IR-Anschluss** - gestattet Ihnen Daten zu einem anderen Gerät, das einen IR-Anschluss besitzt, zu kopieren oder senden.
- **SD/MMC-Steckplatz** - nimmt eine Secure Digital (SD)-Karte oder Multimedia Memory Card (MMC-Karte) auf.
- **Mikrofon** - verstärkt Ihre Stimmenaufnahme.
- **Kopfhörerbuchse** - nimmt einen Kopfhörer auf.

Ansicht von unten

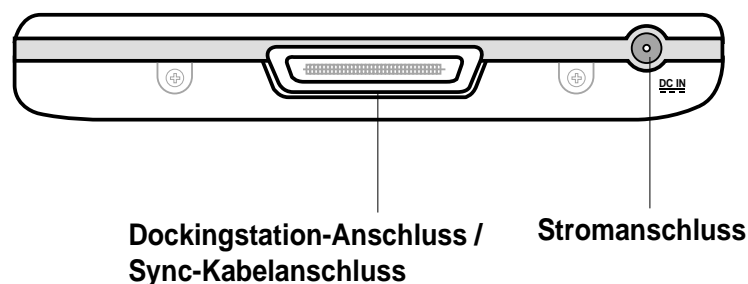


- **Dockingstation-Anschluss / Sync-Kabelanschluss** - nimmt die 40-pol. Buchse der Dockingstation auf. Sie können auch ein 40-pol. USB Sync-Kabel mit diesem Anschluss verbinden, um das Gerät mit Ihrem Computer zu synchronisieren.
- **Stromanschluss** - nimmt das AC-Adapterkabel auf. Verwenden Sie diesen Anschluss, wenn Sie das Gerät mit Wechselstrom, ohne die Dockingstation, versorgen möchten.


Die Dockingstation

Die Dockingstation hat drei Anschlüsse:

- **Geräteanschluss** - hält das Gerät an der richtigen Stelle. Dies ist ein 40-pol. Anschluss, der zum Geräteboden passt.
- **Mini-USB-Anschluss** - nimmt das beigelegte USB PC-Kabel auf, um das Gerät mit Ihrem PC zu synchronisieren. Dieser Anschluss befindet sich auf der Rückseite der Dockingstation.
- **Stromanschluss** - nimmt den beigelegten AC-Adapter auf. Dieser Anschluss befindet sich auf der Rückseite der Dockingstation.

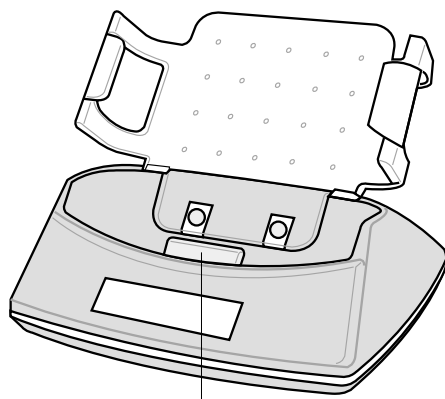

Geräteanschluss

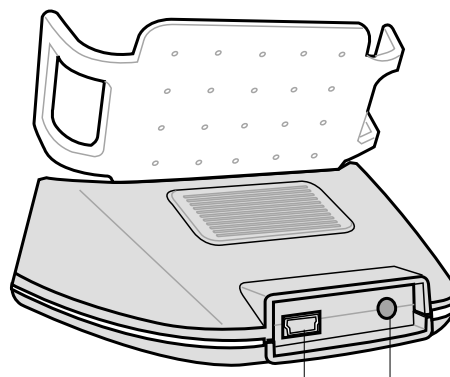

Mini-USB-Anschluss

Stromanschluss

Der Stylus

Der Stylus auf einem Pocket PC funktioniert wie eine Maus auf einem Standard-PC. Sie können mit dem Stylus auf dem LCD-Touchscreen tippen oder ziehen, um Programme zu öffnen oder Befehle zu wählen.

- **Tippen.** Berühren Sie den Touchscreen einmal mit dem Stylus, um Programme zu öffnen oder Optionen auszuwählen.
- **Ziehen.** Berühren Sie den Touchscreen kontinuierlich mit dem Stylus und verschieben Sie diesen, um Text und Bilder auszuwählen. Sie können auf diese Weise mehrere Elemente in einer Liste auswählen.
- **Tippen und halten.** Tippen Sie mit dem Stylus auf ein Element und halten ihn in dieser Position, um eine Liste der für das jeweilige Element verfügbaren Aktionen aufzurufen. Tippen Sie dann auf die gewünschte Aktion in dem angezeigten Popup-Menü.





Stylus

Einrichten des MyPal

Einsetzen in die Dockingstation

Stellen Sie das Gerät auf die Dockingstation wie in der rechten Abbildung angezeigt. Richten Sie die Anschlüsse aus und stecken das Gerät vorsichtig in die Station, bis es richtig sitzt.

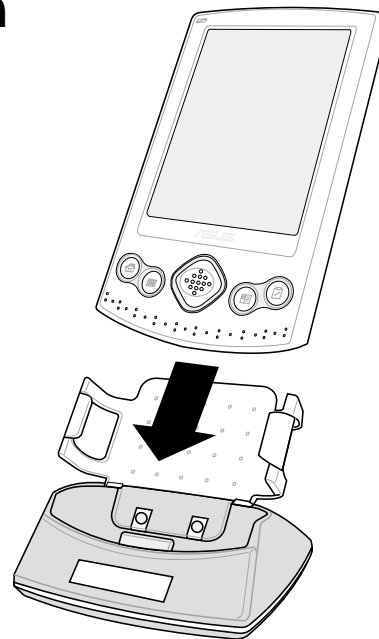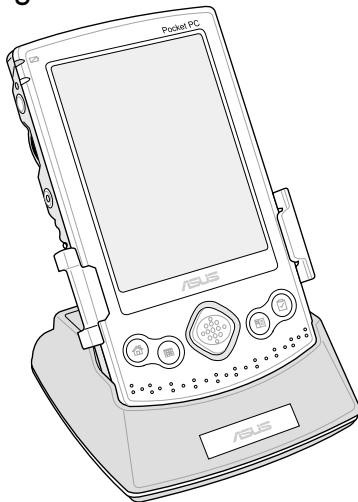

Die linke Abbildung zeigt, wie MyPal richtig in der Dockingstation sitzt.

Anschließen des AC-Adapters

- Verbinden Sie das AC-Adapterkabel mit dem Anschluss auf der Rückseite der Dockingstation. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Siehe Abb. 1.
- Verbinden Sie das AC-Adapterkabel direkt mit dem Stromanschluss auf dem Geräteboden, wenn Sie die Dockingstation nicht verwenden. Stecken Sie den Netzstecker in eine geerdete Steckdose. Siehe Abb. 2.

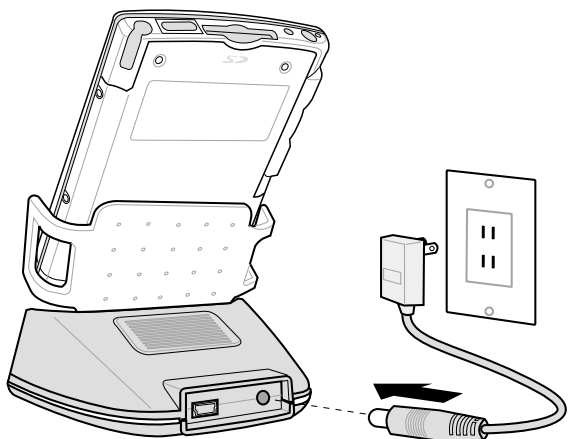


Abb. 1



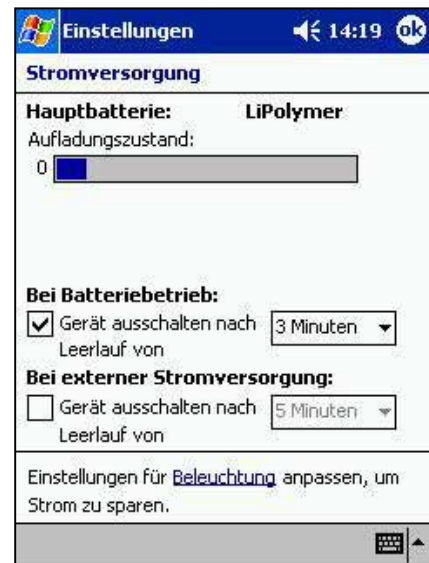


Abb. 2

Aufladen des Akkus

Ein wiederaufladbarer Lithium Polymer-Akku wird mit Ihrem Gerät mitgeliefert. Sie müssen vor der ersten Inbetriebnahme dieses Gerätes den Akku aufladen. Der Aufladeprozess fängt sofort an, wenn Sie den Wechselstromadapter mit einer Stromquelle verbinden. Wenn möglich, das Gerät immer über den Adapter betreiben. Dies gilt besonders für den Fall, dass Sie ein Modem, andere Peripheriegeräte oder die Geräte-Hintergrundbeleuchtung verwenden, bzw. das Gerät mit einem PC verbinden, oder wenn Sie das Benachrichtigungslicht für eine längere Zeit blinken lassen.

Tippen Sie auf , **Einstellungen**, den **System**-Registerreiter und dann auf das **Stromversorgungs**-Symbol, um den Stromstatus anzeigen zu lassen.

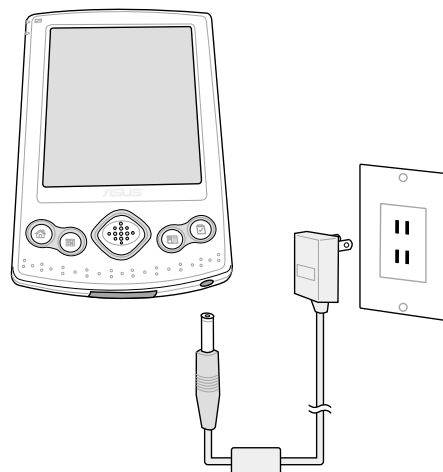

Aktivieren des MyPal

Es ist wichtig, dass Sie vor dem Gebrauch das Gerät richtig kalibrieren und aktivieren. Dieser Prozess sichert eine richtige Positionierung beim Eingeben von Texten und Wählen von Menüs.


Folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten, um MyPal zu kalibrieren und zu aktivieren.

1. Drücken Sie den Stromknopf.
2. Tippen Sie mit dem Stylus auf den LCD-Touchscreen, um die Kalibrierung und Aktivierung zu starten.
3. Tippen Sie auf das Zentrum des Kreuzes in dem Bedienfeld zum Ausrichten des Touchscreens, sobald es an einer anderen Position angezeigt wird. Sie müssen eventuell diesen Schritt mehrmals wiederholen, um ein erfolgreiches Kalibrierungsergebnis zu erhalten.
4. Folgen Sie bitte nach der erfolgreichen Screen-Kalibrierung den Anweisungen auf dem Screen, um die Aktivierung zu vervollständigen.
 - Tippen Sie im Stylus-Fenster auf **Weiter**, um fortzufahren.
 - Führen Sie die angezeigten Operationen im "Popup-Menüs"-Fenster aus.
 - Tippen Sie im "Willkommen"-Fenster auf **Weiter**, um fortzufahren.
 - Wählen Sie Ihre Zeitzone in dem "Standort"-Fenster und tippen dann auf **Weiter**, um fortzufahren.
 - Tippen Sie auf das "Abschließen"-Fenster, um fortzufahren.
5. Sie können beginnen MyPal zu verwenden, wenn der **Heute**-Bildschirm erscheint. Lesen Sie bitte den nächsten Abschnitt für Informationen über die Hauptbildschirme auf Ihrem Gerät.


Hauptbildschirme auf dem MyPal

Heute-Bildschirm

Normalerweise wird die Tagesansicht (Heute) angezeigt, wenn Sie das Gerät zum ersten Mal an einem Tag einschalten.

HINWEIS Sie können, wenn ein anderes Programm auf dem Screen angezeigt ist, auf das -Symbol tippen und dann auf Heute in der Navigationsleiste, um den Heute-Bildschirm anzeigen zu lassen.


Der Heute-Bildschirm gibt Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Informationen für den jeweiligen Tag, wie in dem Beispiel unten angezeigt.

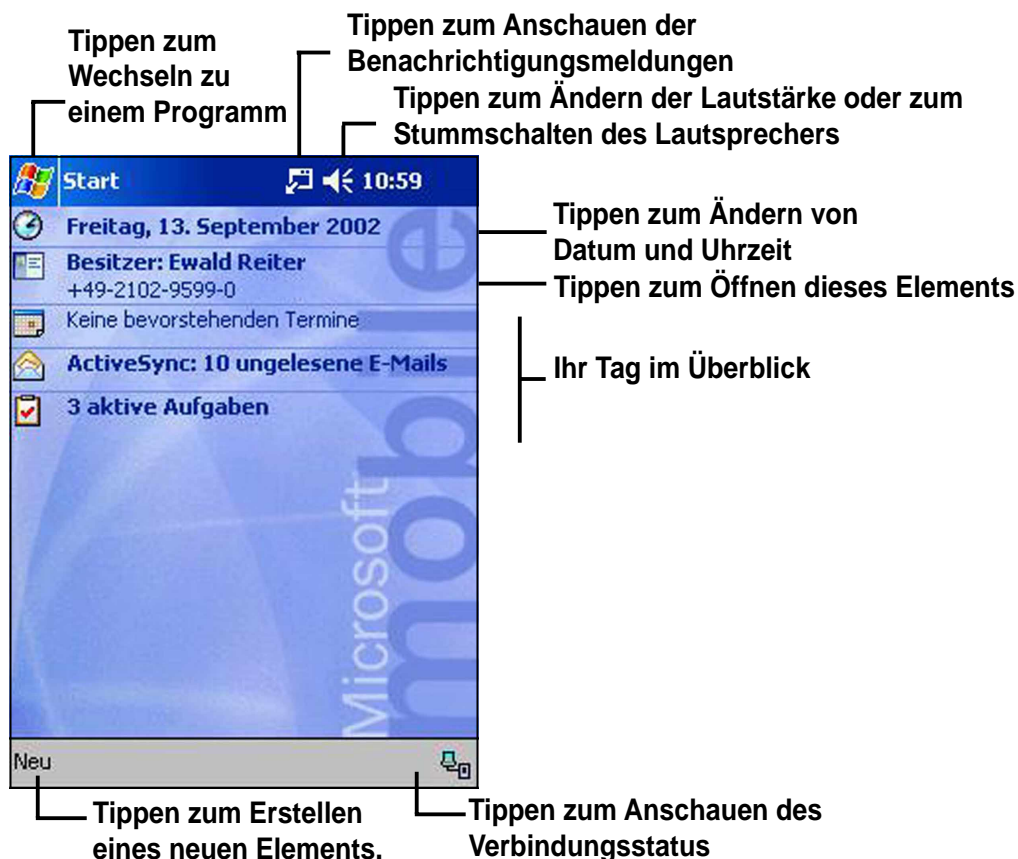


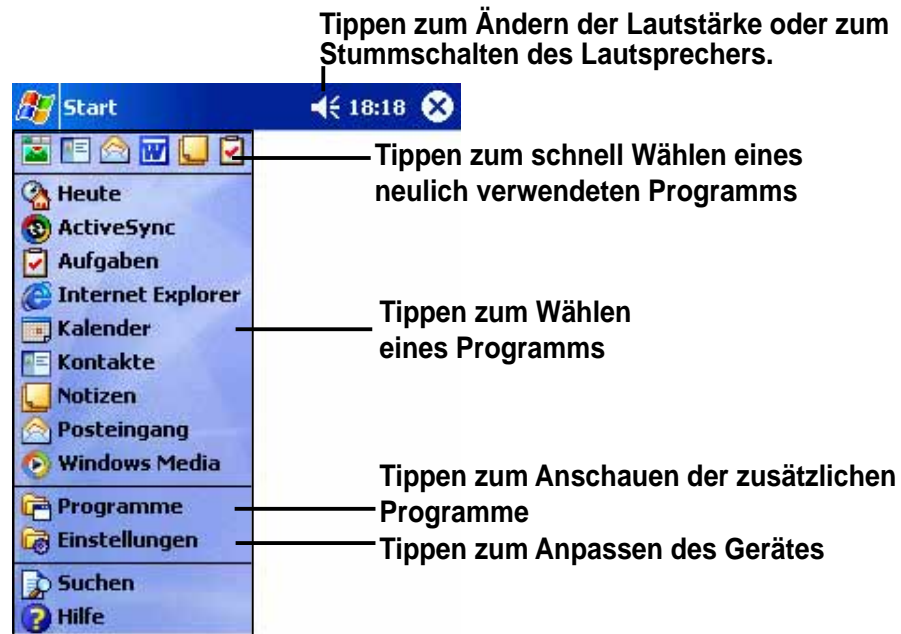
Tippen Sie mit dem Stylus auf ein aufgelistetes Element auf dem Heute-Bildschirm, um die Details anzeigen zu lassen. Zum Modifizieren der aktuellen Aufgaben bzw. Aktivitäten und Hinzufügen neuer Elemente bzw. Informationen sehen Sie bitte im Kapitel 2: "Grundfunktionen" nach.










Unten auf dem Heute-Bildschirm befindet sich die Befehlsleiste. Tippen Sie in der Befehlsleiste auf **Neu**, um einen neuen Termin, Kontakt, Notiz, Aufgabe, E-Mail oder ein Excel- oder Word-Dokument zu erstellen.

Navigationsleiste

Am oberen Rand des Heute-Bildschirms befindet sich die Navigationsleiste. In dieser Leiste werden das -Symbol, Lautsprechersymbol, die aktuelle Uhrzeit und das aktive Programm angezeigt.


Tippen Sie auf das -Symbol in der Navigationsleiste, um sich eine herunterklappende Liste der installierten Programme anzeigen zu lassen.



Symbol	Programm	Beschreibung
	ActiveSync	Synchronisieren der Informationen auf diesem Gerät und Ihrem Desktop Computer.
	Kalender	Festhalten Ihrer Termine und Erstellen von Terminanfragen.
	Kontakte	Festhalten der Daten Ihrer Freunde und Kollegen.
	Posteingang	Senden und Empfangen von E-Mail
	Internet Explorer	Surfen im Web und Herunterladen neuer Programme und Dateien aus dem Internet.
	Notizen	Erstellen handgeschriebener oder getippter Notizen und Zeichnungen, sowie Aufnahmen.
	Aufgaben	Festhalten Ihrer Arbeitsaufgaben.
	Programme	Tippen Sie darauf, um die zusätzlich installierten Programme anzuschauen.
	Einstellungen	Tippen Sie darauf, um Elemente nach Wunsch zu gestalten oder zu konfigurieren.
	Suchen	Tippen Sie darauf, um Daten auf diesem Gerät zu suchen.
	Hilfe	Tippen Sie darauf, um die Hilfeinhalte anzuschauen.

Popup-Menüs


Mit Hilfe der Popup-Menüs können Sie eine Aktion für das gewählte Element auswählen. Sie können z.B. das Popup-Menü in der Aufgaben-Liste verwenden, um eine Aufgabe zu löschen, zu kopieren oder zu senden. Die Aktionen in den einzelnen Popup-Menüs variieren dabei je nach Programm. Tippen Sie mit dem Stylus auf das Element, für das eine Aktion ausgeführt werden soll, und halten Sie ihn in dieser Position, um ein Popup-Menü aufzurufen. Sobald das Menü angezeigt wird, heben Sie den Stylus und tippen auf die auszuführende Aktion. Tippen Sie auf eine Stelle außerhalb des Menüs, um das Menü zu schließen, ohne eine Aktion auszuführen.

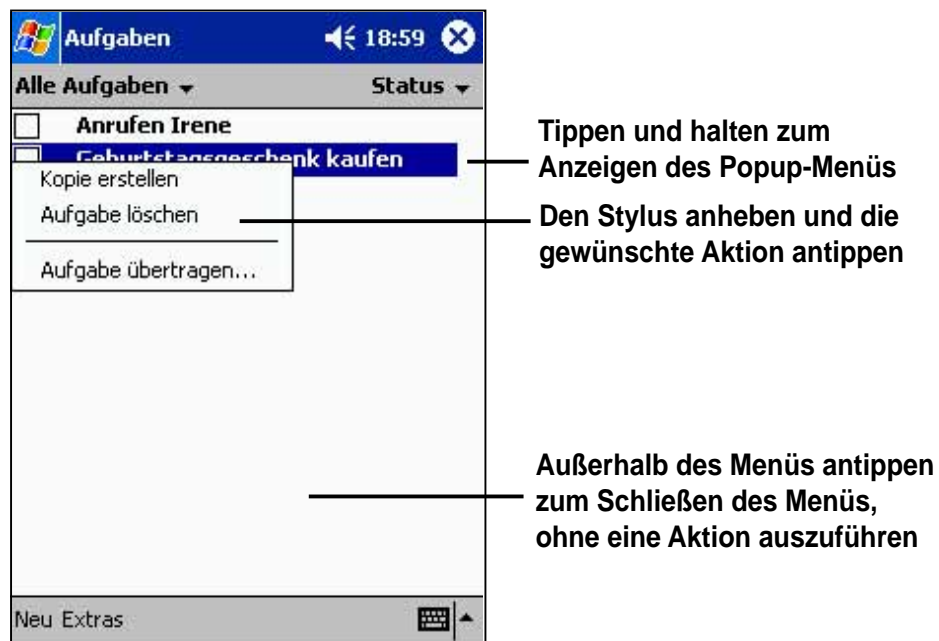

Benachrichtigungen

Das Gerät bietet mehrere Methoden an, um Sie an Ihre zu erledigenden Arbeiten zu erinnern. Wenn Sie z.B. einen Termin im Kalender, eine Aufgabe mit einem Fälligkeitsdatum oder einen Zeitalarm eingestellt haben, werden Sie in eine der folgenden Weisen daran erinnert.

- Ein Meldungsfenster erscheint auf dem Screen.
- Ein Ton wird ausgegeben (Sie können einen Ton auswählen).
- Ein Licht auf dem Gerät blinkt

Um die Erinnerungsweise und Töne zu wählen, tippen Sie bitte auf das  -Symbol und dann auf **Einstellungen**. Tippen Sie anschließend auf **Sounds und Benachrichtigungen** in der **Einstellungen**-Registerkarte.

Gehen Sie bitte zum Kapitel 2 weiter, um die Grundfunktionen des Gerätes kennen zu lernen. Lesen Sie bitte das nachstehende Kapitel, um zu erfahren, was Sie mit diesem Gerät machen können und was das Gerät für Sie machen kann!

Kapitel 2

Grundfunktionen

◆	Eingeben von Daten	2-2
	Eingabemethoden-Menü	2-2
	Schreiben auf dem Screen	2-5
	Zeichnen auf dem Screen	2-8
	Aufzeichnen von gesprochenen Notizen	2-9
	Verwenden einer voreingestellten Nachricht	2-10
◆	Suchen und Verwalten der Daten	2-11
	Verwenden des Datei Explorers	2-11
◆	Anpassen des Gerätes	2-12
	Ändern der Einstellungen	2-12
	Hinzufügen und Entfernen von Programmen	2-13
◆	ASUS-Utilities	2-16
	Verwenden des ASUS Sicherung	2-16
	Sichern der Daten	2-17
	Wiederherstellen der Daten	2-20
	Anpassen der ASUS-Einstellungen	2-22

Eingeben von Daten


Es stehen mehrere Methoden zur Dateneingabe auf diesem Gerät zur Verfügung:

- Verwenden der virtuellen Tastatur zum Tippen von Texten
- Direktes Schreiben mit dem Stylus auf dem Screen mit Hilfe der Zeichenerkennungsfunktion.
- Zeichnen auf dem Screen.
- In das Mikrofon sprechen, um eine gesprochene Notiz aufzunehmen.
- Verwenden des Microsoft ActiveSync zum Synchronisieren oder Kopieren der Daten von Ihrem Desktop-Computer zu diesem Gerät.

Eingabemethoden-Menü

Das Eingabemethoden-Menü bietet Ihnen die Möglichkeit mit Hilfe der virtuellen Tastatur, des Buchstabenerkenners, des Strichzugerkenners oder des Transcribers, Daten in ein Programm einzugeben. In jedem Fall erscheinen die eingegebenen Zeichen wie getippter Text auf dem Screen.

Tippen Sie auf die Eingabefeld-Schaltfläche, um das Eingabefeld ein- oder auszublenden. Tippen Sie auf den Pfeil neben der Eingabefeld-Schaltfläche, um sich die Optionen anzeigen zu lassen.

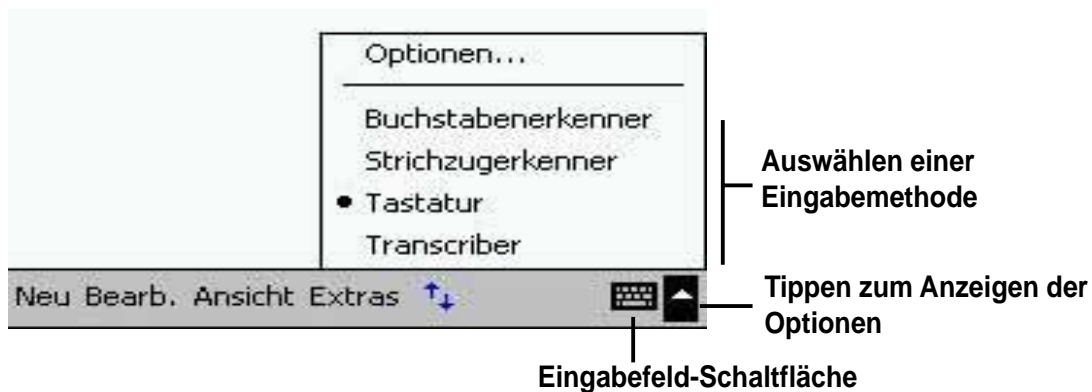

Tippen mit der virtuellen Tastatur:

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben der Eingabefeld-Schaltfläche und dann auf **Tastatur**.


HINWEIS Öffnen Sie **Notizen**, um diese Funktion auszuprobieren.

2. Tippen Sie mit dem Stylus auf die Tasten, um Daten einzugeben.

Wenn Sie die virtuelle Tastatur verwenden, errahnt das Gerät nach den ersten Eingaben voraus, welches Wort Sie eintippen möchten. Das Wort wird sodann im Eingabefeld angezeigt. Wenn Sie auf das angezeigte Wort tippen, wird es am Einfügepunkt zu Ihrem Text hinzugefügt. Je mehr Sie das Gerät verwenden, desto mehr Wörter werden von dem Gerät vorausgeahnt.



HINWEIS Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um die Option der Wortvervollständigungsfunktion zu ändern:

1. Tippen Sie auf .
 2. Tippen Sie auf Einstellungen.
 3. Tippen Sie auf den Privat-Registerreiter.
 4. Tippen Sie auf Eingabe.
 5. Tippen Sie auf den Wortvervollständigungs-Registerreiter.
 6. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor.
-

Buchstabenerkennung:

Mit dem Buchstabenerkennung können Sie mit dem Stylus Buchstaben auf dem Screen wie auf einem Blatt Papier schreiben.

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben der Eingabefeld-Schaltfläche und anschließend auf **Buchstabenerkennung**.
2. Schreiben Sie einen Buchstaben auf dem Schreibbereich.
Der geschriebene Buchstabe wird in einen getippten Text konvertiert.
Für Anweisungen und Demos zur Anwendung des Buchstabenerkenners tippen Sie bitte auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich.

Strichzugerkenner:

Der Strichzugerkenner simuliert die Buchstabenerkennung "Graffiti", die in anderen Geräten verwendet wird.

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben der Eingabefeld-Schaltfläche und anschließend auf **Strichzugerkenner**.
2. Schreiben Sie einen Buchstaben auf dem Schreibereich.
Der geschriebene Buchstabe wird in einen getippten Text konvertiert.
Für Anweisungen und Demos zur Anwendung des Strichzugerkenners tippen Sie bitte auf das Fragezeichen neben dem Schreibbereich.

Transcriber:

Mit Hilfe des Transcribers können Sie mit dem Stylus auf einer beliebigen Stelle des Screens wie auf einem Blatt Papier schreiben. Im Gegensatz zum Buchstabenerkenner und Strichzugerkenner gestattet Ihnen der Transcriber einen Satz oder zusätzliche Informationen zu schreiben. Machen Sie nach dem Schreiben eine Pause und lassen den Transcriber die geschriebenen Zeichen in getippte Zeichen umwandeln.

1. Tippen Sie auf den Pfeil neben der Eingabefeld-Schaltfläche und anschließend auf **Transcriber**.
2. Schreiben Sie auf einer beliebigen Stelle des Screens.
Für Anweisungen und Demos zur Verwendung des Transcribers tippen Sie bitte auf das Fragezeichen an der unteren rechten Ecke des Screens, wenn der Transcriber aktiviert ist.

Bearbeiten der Texte:


1. Wählen Sie auf eine der folgenden Weisen den zu bearbeitenden Text:
 - Ziehen Sie mit dem Stylus den Text.
 - Tippen Sie zweimal, um ein Wort zu wählen.
 - Tippen Sie dreimal, um einen Absatz zu wählen.
2. Tippen Sie auf Bearb. in der Befehlsleiste und wählen dann eine Aktion, oder verwenden Sie eine der Eingabemethoden, um einen neuen Text einzugeben.

Schreiben auf dem Screen

Einige Programme wie Notizen und die Registerkarte "Notizen" für Kalender, Kontakte und Aufgaben akzeptieren das Eingeben von Daten durch direktes Schreiben mit dem Stylus auf dem Screen. Schreiben Sie einfach wie sonst auf ein Blatt Papier. Sie können nachher das Geschriebene bearbeiten und formatieren, sowie die Daten in Text umwandeln.

Schreiben auf dem Screen:

1. Öffnen Sie das Notizen-Programm.
2. Tippen Sie auf die Stift-Schaltfläche, um den Schreibmodus zu wechseln. Eine leere Stelle mit Linien zum Schreiben wird auf dem Screen angezeigt.
3. Schreiben Sie los.

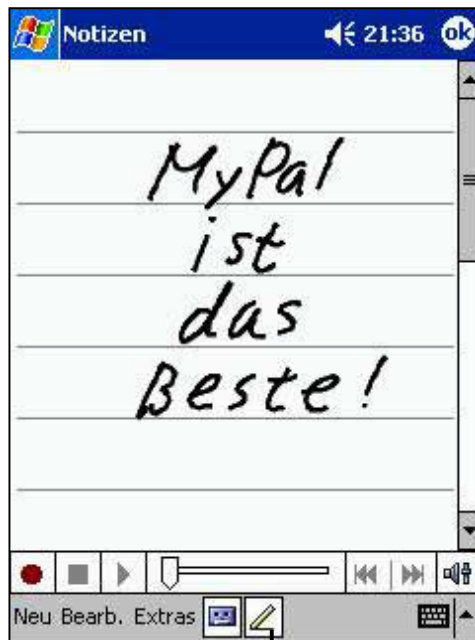

Die Stift-Schaltfläche antippen und Ihren Stylus als Schreibstift verwenden

HINWEIS Manche Programme, die Dateneingabe durch direktes Schreiben akzeptieren, haben nicht die Stift-Schaltfläche. Sehen Sie bitte in diesem Fall in der Dokumentation des jeweiligen Programms nach, um herauszufinden, wie der Schreibmodus umgeschaltet wird.

Bearbeiten des Geschriebenen:

1. Tippen Sie mit dem Stylus neben den gewünschten Text und halten den Stylus in dieser Position, bis der Einfügekpunkt angezeigt wird.
2. Wählen Sie den Text durch Ziehen mit dem Stylus (diesen dabei nicht anheben).

Haben Sie dabei versehentlich auf dem Screen geschrieben, tippen Sie einfach auf Extras und dann auf Rückgängig. Versuchen Sie es erneut. Sie können ebenfalls den Text wählen, indem Sie auf die Stift-Schaltfläche tippen, um sie abzuwählen, und dann den Text mit dem Stylus ziehen.

3. Tippen Sie auf Bearb. auf der Befehlsleiste und wählen dann eine Aktion, oder verwenden Sie eine der Eingabemethoden, um einen neuen Text einzugeben.

Umwandeln des Geschriebenen in Text:

- Tippen Sie auf Extras und dann auf Erkennen.

Wollen Sie nur bestimmte Wörter umwandeln, dann wählen Sie sie bitte vor dem Tippen auf Erkennen. Wurde das Wort nicht erkannt, dann bleibt es handschriftlich.




Den zu konvertierenden Text wählen und auf *Erkennen* im Popup-Menü tippen



Das Geschriebene wird in getippten Text konvertiert.

Wurden die Wörter falsch umgewandelt, können Sie andere Wörter von der Alternativen-Liste auswählen oder die ursprünglich geschriebenen Wörter zurückholen.

1. Tippen Sie auf das falsche Wort und halten den Stylus in dieser Position, um das Popup-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf Alternativen, um eine Liste der alternativen Wörter zur Auswahl aufzurufen.
3. Tippen Sie auf das zu verwendende Wort oder auf den geschriebenen Text am oberen Rand des Menüs, um zum ursprünglich geschriebenen Text zurückzukehren.

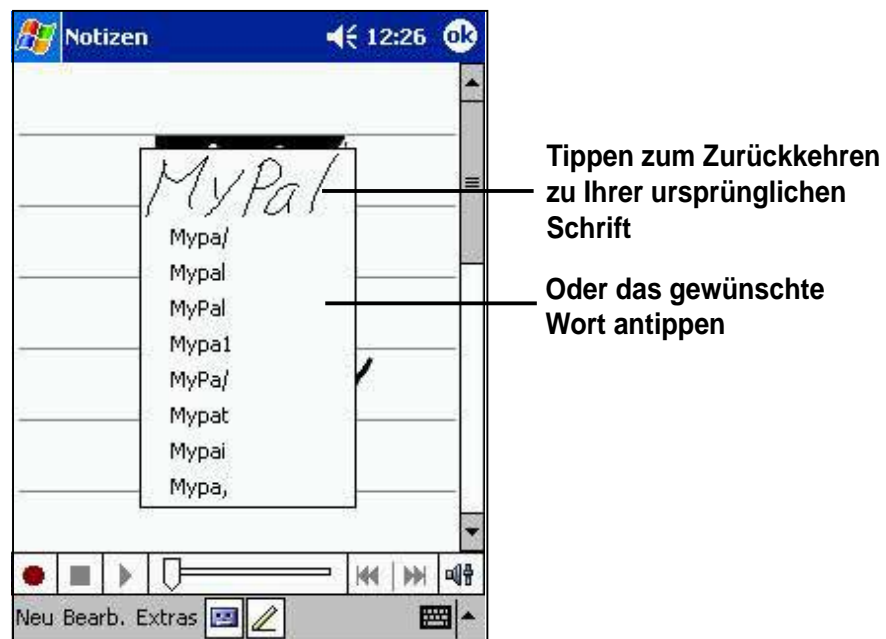

Tipps für ein gutes Zeichenerkennungsergebnis

- Schreiben Sie deutlich.
- Schreiben Sie auf den Linien, und zeichnen Sie Trennlinien unter den Zeilen. Schreiben Sie den Querstrich der Buchstaben “t” und Apostrophe unterhalb der oberen Linie, damit sie nicht fälschlicherweise dem darüberliegenden Wort hinzugefügt werden. Schreiben Sie die Punkte und Kommas über die Linie.
- Versuchen Sie zur besseren Erkennung den Zoom-Faktor in dem Extras-Menü auf 300% einzustellen.
- Schreiben Sie die Buchstaben eines Wortes eng aneinander, und lassen Sie große Zwischenräume zwischen den Wörtern, so dass Wortanfänge und -enden deutlich werden.
- Wörter mit Bindestrichen, Wörter einer andern Sprache mit Sonderzeichen wie Akzente und einige Satzzeichen können nicht umgewandelt werden.
- Wenn Sie ein geschriebenes Wort nach versuchter Erkennung ändern (z.B. Ändern einer “3” in eine “8”), werden die Änderungen bei einem erneuten Erkennungsversuch nicht berücksichtigt.

Zeichnen auf dem Screen

Sie können, wie beim Schreiben auf den Screen, auf dem Screen zeichnen. Der Unterschied zwischen Schreiben und Zeichnen auf dem Screen ist, wie Sie Elemente wählen und wie sie bearbeitet werden können. Eine Größenänderung ist z.B. bei einer gewählten Zeichnung, nicht aber bei einem geschriebenen Text, möglich.

Erstellen einer Zeichnung:

1. Machen Sie mit dem Stylus einen Strich durch drei Lineallinien. Ein gepunktetes Fenster erscheint daraufhin.
2. Zeichnen Sie innerhalb des Zeichnungsbereichs oder berühren Sie diesen zumindest beim Zeichnen. Wenn die Zeichnung nicht drei Lineallinien kreuzt, wird der Arbeitsmodus automatisch auf Schreiben umgeschaltet.



HINWEIS Tippen Sie auf Extras und wählen die gewünschte Einstellung aus, um Ihre Zeichnung besser bearbeiten oder anzeigen zu können.

Bearbeiten der Zeichnung:

1. Tippen Sie auf die Zeichnung und halten den Stylus in dieser Position, bis die Markierungspunkte erscheinen. Um mehrere Zeichnungen zu selektieren, deaktivieren Sie bitte die Stift-Schaltfläche und wählen dann die gewünschten Zeichnungen durch Ziehen mit dem Stylus.
2. Tippen Sie auf die gewünschte Zeichnung und halten den Stylus in dieser Position. Tippen Sie dann auf einen Bearbeitungsbefehl im Popup-Menü, oder tippen Sie auf einen Befehl im Bearbeiten-Menü.
3. Wählen Sie die Stift-Schaltfläche ab (falls sie gewählt wurde), und ziehen Sie einen Markierungspunkt, um die Größe der Zeichnung zu ändern.

Aufzeichnen von gesprochenen Notizen


In allen Programmen, bei denen Sie auf dem Touchscreen schreiben oder zeichnen können, besteht auch die Möglichkeit, schnell Ideen, Erinnerungen und Rufnummern aufzusprechen. In den Programmen Kalender, Aufgaben und Kontakte können Sie Notizen auf der Notizen-Registerkarte aufnehmen. Im Notizen-Programm lassen sich entweder eigenständige Notizen aufnehmen oder gesprochene Notizen in geschriebene Notizen einfügen. Soll eine aufgenommene Notiz in eine Notiz eingefügt werden, müssen Sie zunächst die jeweilige Notiz öffnen. Im Posteingang-Programm können Sie gesprochene Notizen in eine E-Mail-Nachricht einfügen.

Erstellen einer Aufnahme:

1. Halten Sie das Gerät mit dem Mikrofon nah an Ihren Mund oder andere Stimmenquellen.
2. Halten Sie den Aufnahmeknopf am Gerät gedrückt, bis Sie einen Piepston hören.
3. Halten Sie den Aufnahmeknopf gedrückt, während Sie aufnehmen.
4. Lassen Sie den Aufnahmeknopf los, um die Aufnahme zu stoppen. Daraufhin hören Sie zweimal einen Piepston. Die neu aufgenommene Notiz erscheint in der Liste der Notizen oder als eingebettetes Symbol.

HINWEIS Sie können auch die Schaltfläche in der Aufnahmeleiste verwenden, um gesprochene Notizen aufzunehmen.


5. Tippen Sie auf den Namen der Aufnahme in der Liste, oder tippen Sie auf das Lautsprechersymbol, wenn die Aufnahme in einer Notiz eingebettet ist, um die Aufnahme abzuspielen.

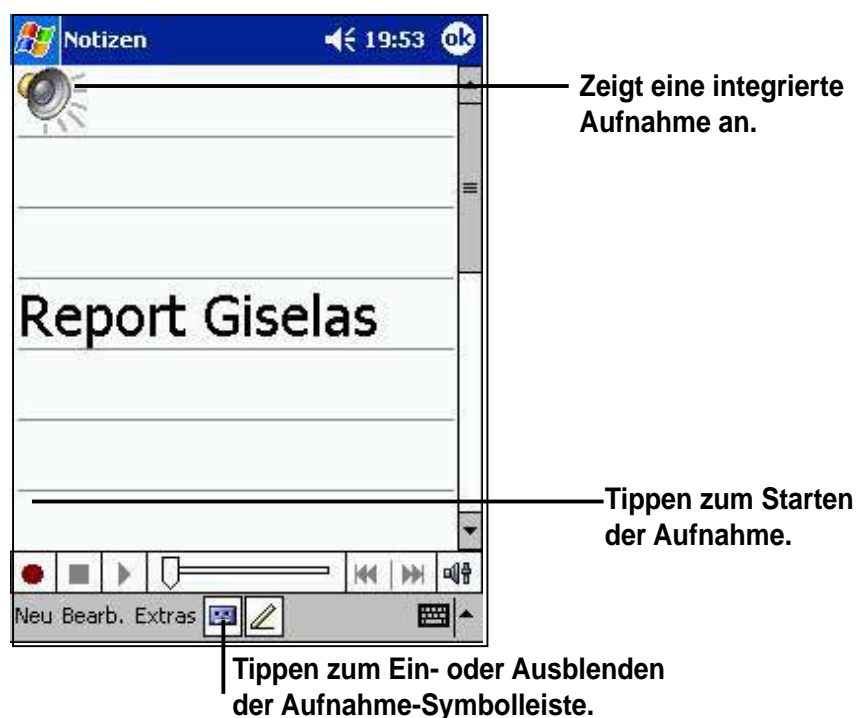

Verwenden einer voreingestellten Nachricht

Im Posteingang- oder MSN-Messenger können Sie über die Kurztext-Funktion schnell eine voreingestellte Nachricht oder häufig benötigte Texte in das Texteingabefeld einfügen. Tippen Sie auf Kurztext und dann auf die gewünschte Nachricht, um eine Nachricht einzufügen.

HINWEIS Sie können nach dem Einfügen einer Kurznachricht einen Text hinzufügen. Sie müssen ihn dennoch vor dem Senden der Nachricht hinzufügen.

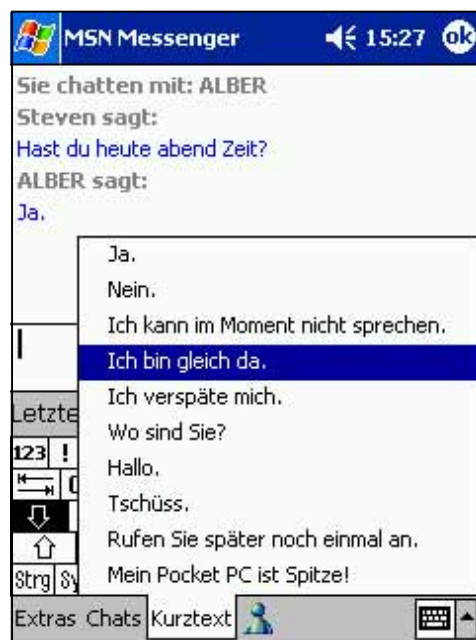


Bearbeiten der Kurznachrichten:

1. Tippen Sie auf Bearb. in dem Extras-Menü.
2. Tippen Sie auf Kurztext.
3. Wählen Sie eine Nachricht und modifizieren Sie sie nach Ihren Wünschen.

Suchen und Verwalten der Daten

Die Suchfunktion dieses Gerätes hilft Ihnen, schnell Ihre Daten zu finden.

Suchen der Daten:


1. Tippen Sie auf  und dann auf **Suchen**.
2. Geben Sie den Suchtext ein, wählen einen Dateityp und tippen dann auf **Los**, um die Suche zu starten.


HINWEIS Zur schnellen Suche nach Daten, die **Über 64 KB** Speicherplatz auf Ihrem Gerät belegen, wählen Sie bitte die entsprechende Option in der Typ-Liste aus.

Sie können ebenfalls mit Hilfe des Datei Explorers Dateien auf Ihrem Gerät suchen.

Verwenden des Datei Explorers

Suchen und Verwalten der Dateien über den Datei Explorer:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Programme**.
2. Tippen Sie auf das Datei Explorer-Symbol auf dem Programme-Bildschirm.
3. Tippen Sie auf das Element, das Sie verschieben möchten, und halten Sie den Stylus in dieser Position, bis ein Popup-Menü erscheint.
4. Tippen Sie auf eine Aktion in dem Popup-Menü.

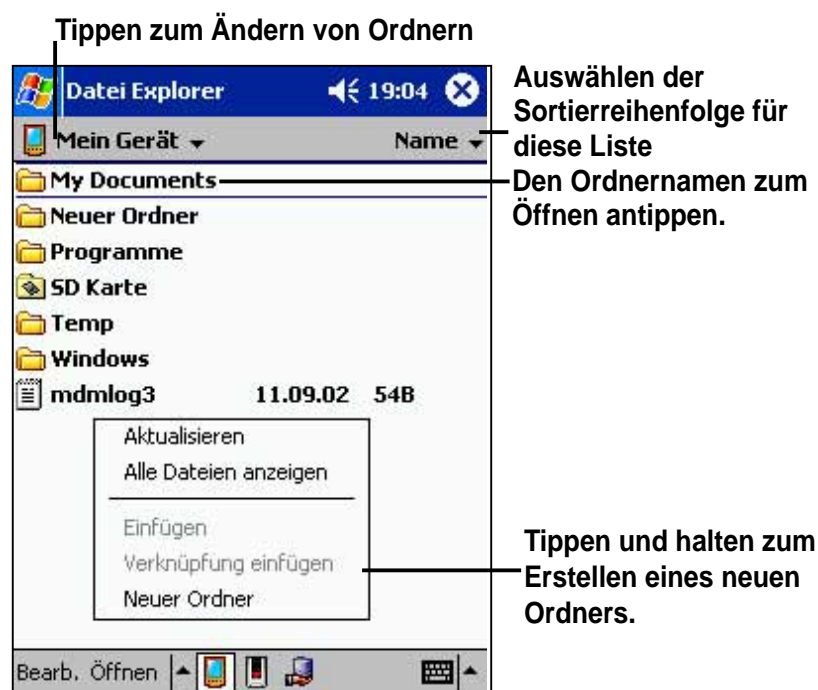


Anpassen des Gerätes

Sie können das Gerät nach Ihren Wünschen konfigurieren, indem Sie die Einstellungen ändern und zusätzliche Software installieren.

Ändern der Einstellungen


Sie können die Geräteeinstellungen nach Ihren Bedürfnissen ändern.

Aufrufen der verfügbaren Optionen:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**, um den Einstellungen-Bildschirm anzuzeigen zu lassen.
2. Tippen Sie auf den Privat- oder System-Registerreiter am unteren Rand des Bildschirms.



Sie können die nachstehenden Elemente einstellen:

- **Uhr.** Ändern der Uhrzeit oder Einstellen von Alarmen.
- **Menüs.** Anpassen des Inhaltes im  -Menü und Aktivieren eines Popup-Menüs "Neu".
- **Besitzerinformationen.** Eingeben Ihrer Kontaktdaten.
- **Kennwort.** Schützen der Daten auf Ihrem Gerät.
- **Stromversorgung.** Maximieren der Akkubetriebsdauer.
- **Heute.** Gestalten der Darstellung und anzuzeigenden Informationen auf dem Heute-Bildschirm.

HINWEIS Sehen Sie bitte in dem Abschnitt "ASUS-Utilities" in diesem Kapitel nach, um Details über die beigefügten ASUS-Programme zu erfahren.


Hinzufügen und Entfernen von Programmen

Die im Werk auf Ihrem Gerät installierten Programme sind im ROM (Read-Only Memory) gespeichert. Sie können diese Software nicht entfernen und werden nie versehentlich den ROM-Inhalt verlieren. Die Programme im ROM können mit Hilfe des Installationsprogramms mit der Erweiterung *.xip aktualisiert werden. Alle anderen Programme und Datendateien, die Sie Ihrem Gerät nach der Werksinstallation hinzufügen, werden in RAM (Random Access Memory) gespeichert.

Sie können jedes Programm, das für Ihr Gerät entwickelt wurde, installieren, sofern das Gerät genügend Speicher hat. Die populärste Stelle zum Suchen der Software für Ihr Gerät ist die Pocket PC Website (<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc>).

Hinzufügen von Programmen über ActiveSync:


HINWEIS Sie müssen das Microsoft ActiveSync auf Ihrem Desktop-Computer installieren, bevor Sie Programme mit Ihrem Gerät synchronisieren und/oder Ihrem Gerät hinzufügen können. Sehen Sie im Kapitel 3 "Microsoft ActiveSync" für die Installationsanweisungen nach.

1. Erkunden Sie den Typ Ihres Gerätes und Prozessors, um zu wissen, welche Version der Software Sie installieren sollten. Tippen Sie auf  und dann auf Einstellungen. Tippen Sie auf Info in der System-Registerkarte. Merken Sie sich die Information über den Prozessor in der Version-Registerkarte.
2. Laden Sie das gewünschte Programm zu Ihrem Desktop-Computer herunter (oder legen Sie die CD, die das Programm enthält, in Ihren Desktop-Computer). Sie sehen wahrscheinlich eine einzige *.xip-, *.exe- oder *.zip-Datei, eine Setup.exe-Datei oder mehrere Versionen von Dateien für verschiedene Gerätetypen und Prozessoren. Wählen Sie bitte nur das Programm, das für einen Pocket-PC und den Prozessortyp Ihres Gerätes entwickelt wurde.
3. Lesen Sie die Installationsanweisungen, Read Me-Dateien oder die dem Programm beigelegte Dokumentation. Viele Programme bieten spezielle Installationsanweisungen an.
4. Verbinden Sie das Gerät mit Ihrem Desktop-Computer.





5. Klicken Sie doppelt auf die *.exe-Datei.
 - Der Installationsassistent startet, wenn diese Datei ein Installer ist. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald diese Software auf Ihrem Desktop-Computer installiert wurde, bringt der Installer automatisch diese Software zu diesem Gerät.
 - Wenn diese Datei kein Installer ist, sehen Sie eine Fehlermeldung, dass dieses Programm verwendbar ist, aber für einen anderen Computertyp entwickelt wurde. Sie müssen diese Datei zu Ihrem Gerät bringen. Haben Sie in der Read Me-Datei oder Dokumentation keine Installationsanweisungen für dieses Programm gefunden, verwenden Sie bitte die Durchsuchen-Funktion von ActiveSync, um diese Programmdatei in den Programme-Ordner auf Ihrem Gerät zu kopieren. Weitere Informationen über Kopieren von Dateien mit ActiveSync finden Sie in der Hilfedatei von ActiveSync.
6. Tippen Sie nach dem Vervollständigen der Installation auf , **Programme** und dann auf das Programmsymbol, um es zu starten.

Hinzufügen eines Programms direkt vom Internet:


HINWEIS Sie müssen über eine Modemkarte oder Netzwerkkarte eine Verbindung mit dem Internet herstellen, bevor Sie Ihrem Gerät Programme direkt vom Internet hinzufügen können.

1. Erkunden Sie den Typ Ihres Gerätes und Prozessors, um zu wissen, welche Version der Software Sie installieren sollten. Tippen Sie auf  und dann auf Einstellungen. Tippen Sie auf Info in der System-Registerkarte. Merken Sie sich die Information über den Prozessor in der Version-Registerkarte.
2. Laden Sie mit Hilfe des Pocket Internet Explorers das Programm vom Internet direkt zu Ihrem Gerät herunter. Sie sehen wahrscheinlich eine einzige *.xip-, *.exe- oder *.zip-Datei, eine Setup.exe-Datei oder mehrere Versionen von Dateien für verschiedene Gerätetypen und Prozessoren. Wählen Sie bitte nur das Programm, das für einen Pocket-PC und den Prozessortyp Ihres Gerätes entwickelt wurde.
3. Lesen Sie die Installationsanweisungen, Read Me-Dateien oder die dem Programm beigelegte Dokumentation. Viele Programme bieten spezielle Installationsanweisungen an.
4. Tippen Sie auf die *.xip- oder *.exe-Datei. Der Installationsassistent startet. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Screen.

Hinzufügen eines Programms zum Startmenü:

1. Tippen Sie auf , Einstellungen, Menüs, den Startmenü-Registerreiter und zum Schluss auf das Kontrollkästchen für das Programm. Haben Sie das Programm nicht in der Liste gesehen, verwenden Sie entweder den Datei Explorer auf Ihrem Gerät, um das Programm zum Startmenü-Ordner zu bringen, oder das ActiveSync auf dem Desktop-Computer, um eine Verknüpfung mit diesem Programm zu erstellen und diese Verknüpfung zum Startmenü-Ordner zu bringen.
2. Gehen Sie mit Datei Explorer folgendermaßen vor:
 - a. Tippen Sie auf , Programme und Datei Explorer. Suchen Sie das Programm (tippen Sie auf den Ordner, der standardmäßig als "My Documents" bezeichnet ist und tippen Sie dann auf Mein Gerät, um eine Liste aller Ordner auf diesem Gerät anzeigen zu lassen).
 - b. Tippen Sie auf das Programm und halten den Stylus in dieser Position, bis das Popup-Menü erscheint. Tippen Sie auf Ausschneiden. Öffnen Sie den Startmenü-Ordner in dem Windows-Ordner. Tippen Sie auf eine leere Stelle des Fensters und halten den Stylus in dieser Position, bis ein Popup-Menü erscheint. Tippen Sie dann auf Einfügen.
 - c. Das Programm erscheint nun auf dem -Menü. Für weitere Informationen über die Verwendung des Datei Explorer, sehen Sie bitte im vorherigen Abschnitt "Suchen und Verwalten von Daten" in diesem Kapitel nach.
3. Gehen Sie mit ActiveSync auf dem Desktop-Computer folgendermaßen vor:
 - a. Verwenden Sie die Durchsuchen-Funktion in ActiveSync, um Ihre Gerätedateien zu durchsuchen und die Position dieses Programms zu finden. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Programm und klicken dann auf "Verknüpfung erstellen".
 - b. Bringen Sie die Verknüpfung zum Startmenü-Ordner im Windows-Ordner. Die Verknüpfung erscheint nun auf dem -Menü. Einzelheiten hierzu, siehe Hilfe von ActiveSync.

Entfernen eines Programms vom Startmenü:


1. Tippen Sie auf  und dann auf Einstellungen. Tippen Sie auf Programme entfernen.
2. Erscheint das Programm nicht in der Liste der installierten Programme, verwenden Sie bitte den Datei Explorer auf Ihrem Gerät, um das Programm zu suchen. Tippen Sie danach auf das Programm und halten den Stylus in dieser Position, bis das Popup-Menü erscheint. Tippen Sie dann auf Löschen.

ASUS-Utilities

Außer dem Microsoft-Programm, das eine Sicherungskopie für Ihre Daten erstellen kann, bietet das Gerät auch proprietäre ASUS-Utilities an. Die ASUS-Utilities gestatten Ihnen, Ihre Daten zu sichern oder wiederherzustellen, die Einstellungen des Gerätes Ihrer Arbeitsweise entsprechend anzupassen und das Gerät bestmöglich zu nutzen.


Verwenden des ASUS Backup


Starten des ASUS Sicherung-Utility:

1. Tippen Sie auf  und dann auf Programme.

HINWEIS Sie müssen eine SD (Secure Digital)-Speicherkarte in den SD-Steckplatz auf der Oberseite des Gerätes einstecken, um Daten zu sichern. Ansonsten erscheint die Meldung "Keine Speichergeräte gefunden!"


2. Tippen Sie auf  und dann auf

. Eine Meldung erscheint und bittet Sie die anderen ausgeführten Programme vor dem Ausführen des Backup-Utility zu beenden.

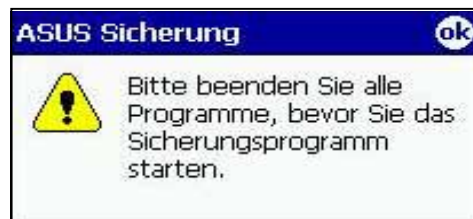

3. Tippen Sie auf OK und beenden die ausgeführten Programme.

Schließen aller ausgeführten Programme:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den **System-**Registerreiter und dann auf das **Speicher**-Symbol.
3. Tippen Sie auf den **Ausgeführte Programme**-Registerreiter in der Speicher-Registerkarte.
4. Tippen Sie auf die **Alle beenden**-Schaltfläche und dann auf OK.



Sichern der Daten

Sichern aller Daten auf dem Gerät:

1. Gehen Sie zum ASUS-Programm zurück und tippen auf das **ASUS Sicherung**-Symbol.
2. Tippen Sie auf den **Sicherung**-Registerreiter auf dem ASUS **Sicherung**-Bildschirm.
3. Tippen Sie auf die **Alle Daten**-Schaltfläche, um alle Daten auf Ihrem Gerät zu sichern.



4. Auf dem Sicherungsdatei-Bildschirm:
 - Geben Sie den **Sicherung-Dateinamen** an.
 - Geben Sie den **Ordner** zum Speichern der Sicherungsdatei an. (optional)
 - Geben Sie den **Ort** zum Ablegen der Sicherungsdatei an (z.B. SD-Karte oder CF-Karte).
5. Tippen Sie auf OK, um den **Sicherung**-Prozess zu starten.



6. Wenn der Sicherung-Prozess abgeschlossen ist, wird die Meldung "Komplett" und die Gesamtgröße der Sicherungs-Dateien angezeigt.

Die nicht gesicherten Elemente werden ebenfalls auf dem Bildschirm angezeigt.

7. Tippen Sie auf OK.



Sichern der PIM-Daten auf Ihrem Gerät:

1. Tippen Sie auf die **PIM Daten-**Schaltfläche auf dem ASUS Sicherung-Bildschirm, um nur die PIM (Personal Information Management)-Daten auf Ihrem Gerät zu sichern.

2. Wenn Sie aufgefordert werden, wählen Sie bitte SD Karte oder CF Karte (welche vorhanden ist).

Sie kommen zum vorherigen Fenster zurück, wenn Sie auf **Abbrechen** tippen.

3. Tippen Sie auf den **Sicherung-**Registereiter.

4. Geben Sie einen Namen für die **Sicherung-**Datei und den Ordner zum Ablegen der Datei ein. Sie müssen nicht unbedingt einen Ordner angeben.

5. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der zu sichernden Elemente, oder tippen Sie auf **Alle auswählen**, um alle aufgelisteten Elemente zu wählen.




Haben Sie die Option **Persönliche Ordner** gewählt, dann tippen Sie auf **Definiere**, um die in der Sicherungsdatei einzuschließenden Ordner anzugeben. Tippen Sie anschließend auf OK.

6. Tippen Sie auf **Start**, um den Sicherung-Prozess zu starten.




7. Wenn der Sicherung-Prozess abgeschlossen ist, wird die Meldung "Komplett" und eine Liste der gesicherten Elemente angezeigt.
8. Tippen Sie auf OK.

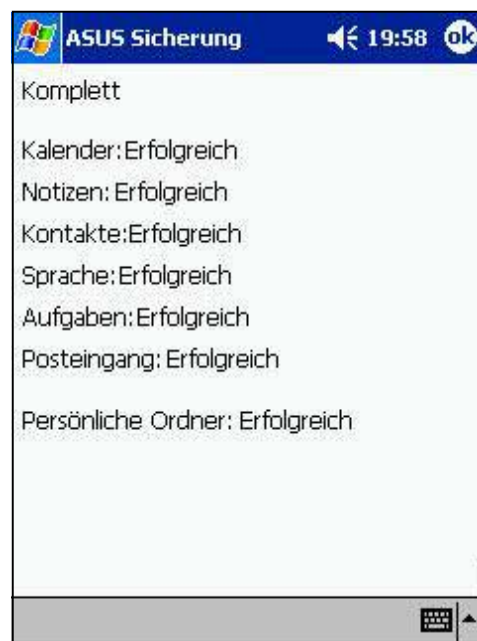

HINWEIS Sehen Sie in der Online-Hilfe Ihres Gerätes für Online-Anweisungen zur Sicherung oder Wiederherstellung der Daten nach.

Wiederherstellen der Daten

Wiederherstellen aller Daten von der Speicherkarte:


1. Tippen Sie auf  und dann auf **Programme**.

HINWEIS Sie müssen die SD-Speicherkarte, die Ihre Sicherungsdatei enthält, in den SD-Steckplatz am Gerät einstecken, um Daten wiederherzustellen. Ansonsten erscheint die Meldung "Keine Speichergeräte gefunden!"

2. Tippen Sie auf das **ASUS Sicherung**-Symbol auf dem ASUS Programme-Bildschirm.
Wenn Sie aufgefordert wurden, beenden Sie bitte alle ausgeführten Programme. Einzelheiten hierzu siehe Seite 2-16.

3. Tippen Sie auf den **Wiederherstellen**-Registerreiter auf dem ASUS Sicherung-Bildschirm.

4. Tippen Sie auf **Alle Daten**.

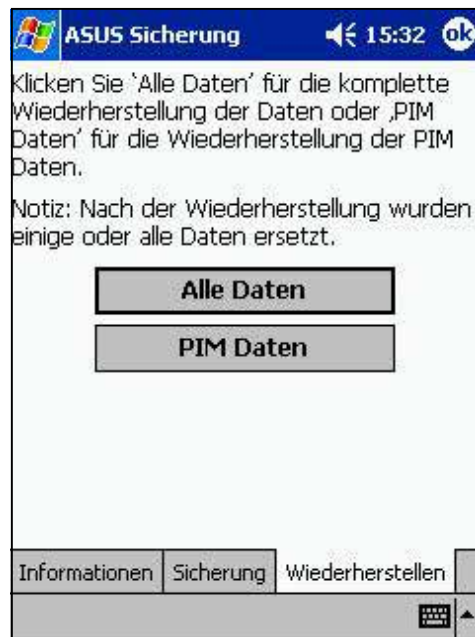

5. Auf dem Sicherungsdatei-Bildschirm:


- Wählen Sie den Sicherungs-**Dateinamen**. Tippen Sie auf den Pfeil, um andere Sicherungsdatei, wenn vorhanden, aufzulisten.
- Wählen Sie den **Ordner**, der Ihre **Sicherungsdatei** beinhaltet. (optional)
- Wählen Sie die **Ort**, an der Ihre Sicherungsdatei abgelegt werden soll (z.B. SD-Karte oder CF-Karte).



6. Tippen Sie auf **OK**, um den Wiederherstellungsprozess zu starten.


Wiederherstellen der PIM-Daten von der Speicherkarte:


1. Tippen Sie auf **PIM Daten** auf dem ASUS Sicherung-Bildschirm.
2. Wenn Sie aufgefordert werden, dann wählen Sie bitte die SD Karte oder CF Karte, auf der sich Ihre Sicherungsdatei befindet.
Sie kommen zum vorherigen Fenster zurück, wenn Sie auf Abbrechen tippen.
3. Tippen Sie auf den **Wiederherstellen**-Registerreiter.
4. Wählen Sie den Sicherungs-**Dateinamen**. Tippen Sie auf den Pfeil, um andere Sicherungs-Dateien, wenn vorhanden, aufzulisten.
5. Tippen Sie auf die Kontrollkästchen der wiederherzustellenden Elemente, oder tippen Sie auf **Alle auswählen**, um alle aufgelisteten Elemente zu wählen.
Haben Sie die Option **Persönliche Ordner** gewählt, dann tippen Sie bitte auf **Definiere**, um die wiederherzustellenden Ordner anzugeben. Tippen Sie anschließend auf OK.
6. Tippen Sie auf **Start**, um den Wiederherstellungsprozess zu starten.
7. Wenn der Wiederherstellungsprozess abgeschlossen ist, erscheint eine Meldung und bittet Sie, den PDA zurückzusetzen. Tippen Sie auf OK, und setzen Sie Ihr Gerät zurück.

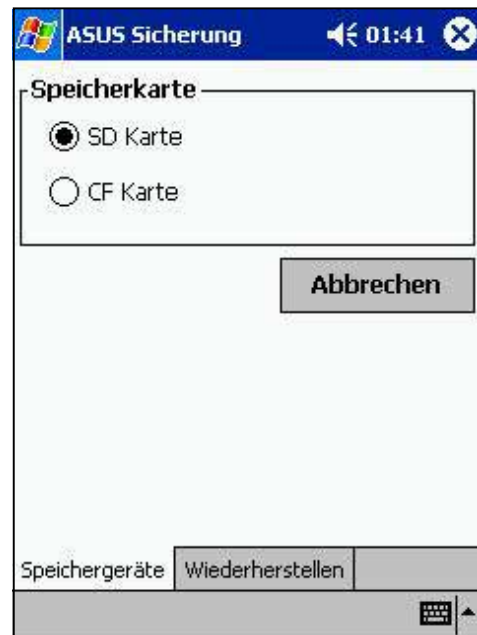

Anpassen der ASUS-Einstellungen

Aufrufen der ASUS-Einstellungen:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.
2. Tippen Sie auf den **System-**Registerreiter am unteren Rand des Einstellungen-Bildschirms.
3. Tippen Sie auf das **ASUS Einstellungen**-Symbol, um das Systeminformationsfenster aufzurufen. Dieses Fenster erscheint, wann immer Sie auf den **Informationen**-Registerreiter tippen.

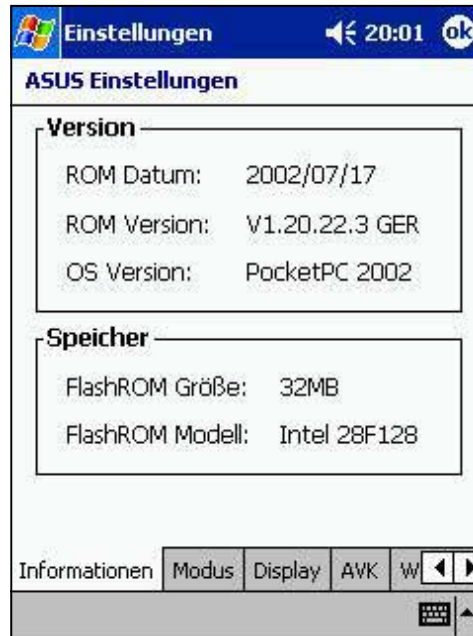


Ändern des Run-Modus:

Tippen Sie auf den **Modus-**Registerreiter, um den Betriebsmodus der CPU anzeigen zu lassen.

Der **Turbo-Modus** erlaubt eine bessere CPU-Leistung. In diesem Modus kann die CPU-Geschwindigkeiten bis zu 400MHz reichen. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Spiele spielen oder Videos wiedergeben. Der Turbo-Modus verringert jedoch die Akkubetriebsdauer.

Der **Standard-Modus** erlaubt eine CPU-Geschwindigkeit von bis zu 200MHz. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie MP3-Audiodateien wiedergeben oder Anwendungen, die keine hohe CPU-Geschwindigkeit benötigen, verwenden.

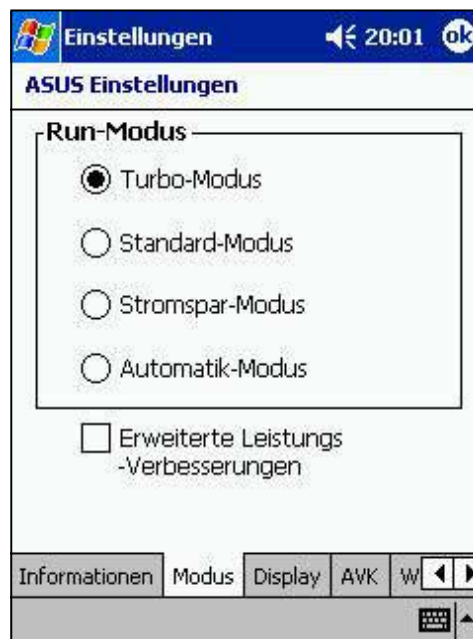

Der **Stromspar-Modus** legt eine fixierte CPU-Geschwindigkeit von 100MHz fest. Wählen Sie diesen Modus, wenn Sie Textverarbeitungs-Programme wie z.B. Word, Excel usw. verwenden. Dieser Modus veranlasst eine schwächere CPU-Leistung, verlängert aber die Akkubetriebsdauer.

Der **Automatik-Modus** stellt automatisch, je nach ausgeführtem Programm, die CPU-Geschwindigkeit auf 100MHz, 200MHz oder 400MHz ein.

Sie können ebenfalls die Option **Erweiterte Leistungs-Verbesserungen** aktivieren, um die Systemleistung zu erhöhen. Diese Option erlaubt Daten-Caching, so dass Sie Daten schneller abrufen können, allerdings kann es jedoch dabei zu einem unstabileren System kommen.

Ändern der Display-Einstellungen:

Tippen Sie auf den **Display-**Registerreiter, um die Screenhelligkeit zu regeln.

Sie können die Helligkeit bei Akkustrom und bei externer Stromversorgung einstellen. Eine niedrigere Helligkeit, bei netzunabhängiger Stromversorgung, reduziert wesentlich die Belastung des Akkus.

Sie sehen die Displayeinstellungen nur, wenn Ihr Gerät eine einstellbare Hintergrundbeleuchtung hat.




Ändern der Mikrofoneinstellungen:

Tippen Sie auf den **AVK-**Registerreiter, um die Einstellungen der Mikrofonempfindlichkeit und -AGC (Automatic Gain Control) zu regeln.

Die AVK-Funktion gestattet Ihnen den Aufnahme- und Umgebungs-Rauschpegel einzustellen.

- Die MIC Sensitivity steuert den Tonaufnahmeeingang. Wenn der Schieberegler in Richtung des “+”-Zeichens verstellt wird, ist eine lautere Aufnahme möglich, allerdings erhöht sich jedoch hierdurch auch der Umgebungs-Rauschpegel.
- Die Gain Control steuert den Tonaufnahmeausgang.

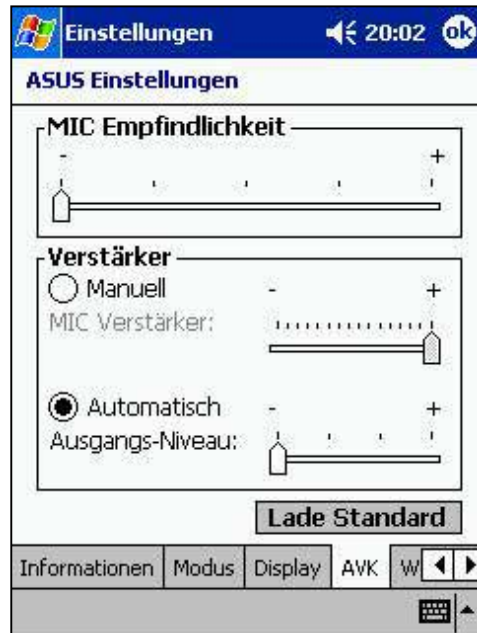


Ändern der Aufweckquellen:

Tippen Sie auf den **Wecken-**Registerreiter, um die aufweckfähigen Tasten/Knöpfe zu wählen.

Das Drücken auf eine der gewählten Tasten weckt das Gerät auf.

Das einer bestimmten Taste zugeordnete Programm erscheint, wenn Sie die dafür vorgesehene Taste drücken.


Tippen Sie zur Tastenzuweisung auf , **Einstellungen** und **Tasten**. Dort können Sie die Tastenzuweisungen nach Bedarf anpassen.



Wählen der Autorun-Geräte:

Tippen Sie auf den **Autorun-**Registerreiter, um die Quellgeräte zum Ausführen des Autorun-Programms zu wählen.

Sie können **SD Karte**, **CF Karte** oder beide wählen.

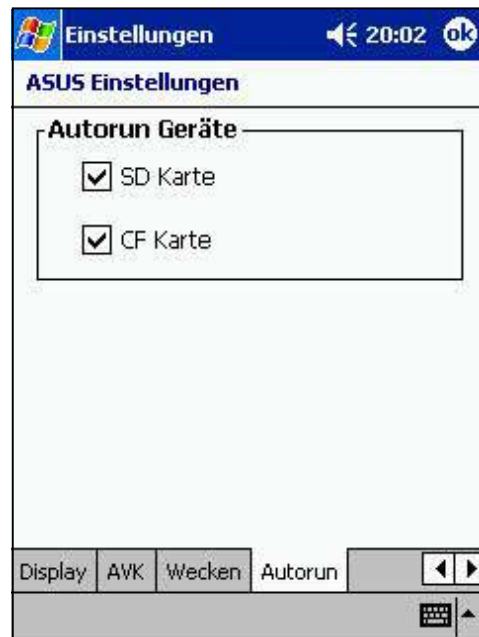

Kapitel 3

Microsoft® ActiveSync®

◆ Einführung	3-2
Was ist ActiveSync®?	3-2
◆ Installieren des ActiveSync®	3-3
Installieren des ActiveSync® auf Ihrem Desktop-PC	3-3
◆ Synchronisieren des Gerätes	3-5
Verbinden des Gerätes mit einem Desktop-PC	3-5
Einrichten einer Partnerschaft	3-6
Prüfen der synchronisierten Daten	3-6
Starten der Synchronisation	3-7
Synchronisationsoptionen	3-8

Einführung

Was ist ActiveSync®?

Microsoft® ActiveSync® ist eines der wichtigen mit MyPal gelieferten Programme. Mit ActiveSync können Sie die Daten auf Ihrem Desktop-PC mit den Daten auf Ihrem Gerät synchronisieren. Bei der Synchronisation handelt es sich um das Vergleichen der Daten auf Ihrem Gerät mit Ihrem Desktop-PC und das Aktualisieren der beiden Computer mit den aktuellsten Daten.

Zum Beispiel:

- Sie können die Pocket Outlook-Daten aktuell halten, indem Sie das Gerät mit den Microsoft Outlook-Daten auf Ihrem Desktop-PC synchronisieren.
- Sie können die Microsoft Word- und Microsoft Excel-Dateien zwischen dem Gerät und Ihrem Desktop-PC synchronisieren. Ihre Dateien werden automatisch in das richtige Format konvertiert.

HINWEIS In der Standardeinstellung synchronisiert ActiveSync nicht automatisch alle Datentypen. Stellen Sie die ActiveSync-Optionen ein, um die Synchronisation für bestimmte Datentypen zu aktivieren oder deaktivieren.

Andere Funktionen von ActiveSync:

- Sichern und Wiederherstellen Ihrer Daten auf dem Gerät
- Kopieren (statt Synchronisieren) der Dateien zwischen dem Gerät und dem Desktop-PC.
- Einstellen der Synchronisationszeit durch Wählen des Synchronisationsmodus. Sie können z.B. den Synchronisationsvorgang ständig laufen lassen, während das Gerät mit Ihrem Desktop-PC verbunden ist, oder die Synchronisation nur ausführen lassen, wenn Sie diese Funktion aktivieren.

Für weitere Informationen über ActiveSync:

1. Starten Sie ActiveSync auf Ihrem Desktop-PC.
2. Klicken Sie auf **Hilfe** in der Menüleiste von ActiveSync und klicken dann auf **Microsoft ActiveSync Hilfe**.

Installieren des ActiveSync®

Das ActiveSync-Programm wurde bereits auf Ihrem Gerät installiert. Um Daten auf dem Gerät mit Ihrem Desktop-Computer zu synchronisieren, müssen Sie das Programm auch auf dem Desktop-Computer installieren. Installieren Sie ActiveSync von der in Ihrem Produktpaket beigelegten Companion CD.

HINWEIS Stellen Sie bitte vor dem Starten der ActiveSync-Installation sicher, dass Microsoft® Outlook® bereits auf Ihrem Computer installiert wurde. Wenn nicht, dann installieren Sie bitte Microsoft® Outlook® 2002 von der Companion CD. Wir empfehlen Ihnen Outlook 2002 zu installieren auch wenn Sie bereits Outlook 98 oder Outlook 2000 installiert haben.


Installieren des ActiveSync® auf Ihrem Desktop-PC

Installationsvorgang:

1. Schalten Sie Ihren Computer und Monitor ein.


HINWEIS Verbinden Sie das Gerät nicht vor dem Vervollständigen der ActiveSync-Installation mit dem Desktop-PC.

2. Legen Sie die Companion CD in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Desktop-PCs. Die CD wird automatisch ausgeführt. Das Startbild und dann das Hauptmenü werden angezeigt. Hier können Sie die Installation starten.

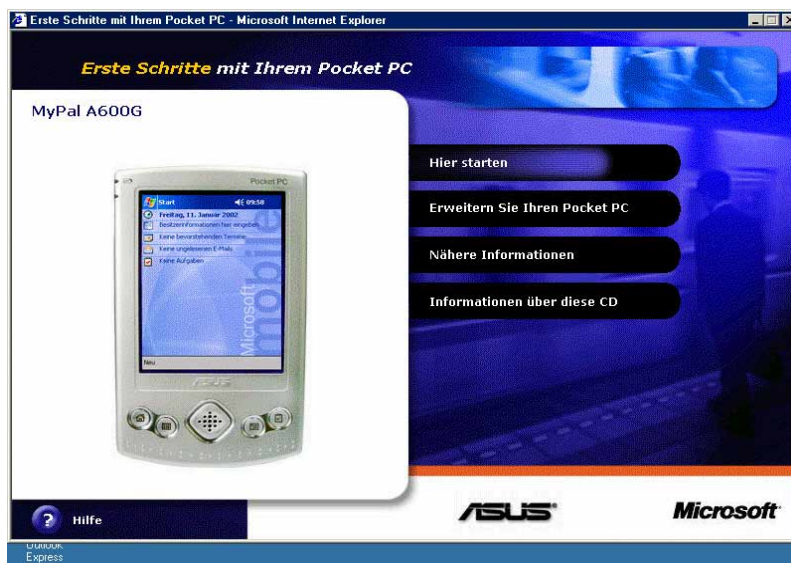

3. Klicken Sie auf **Hier starten** im Hauptmenü.

4. Lesen Sie bitte vor der ActiveSync 3.5-Installation den **Übersicht**, um eine richtige Installationsreihenfolge sicherzustellen.

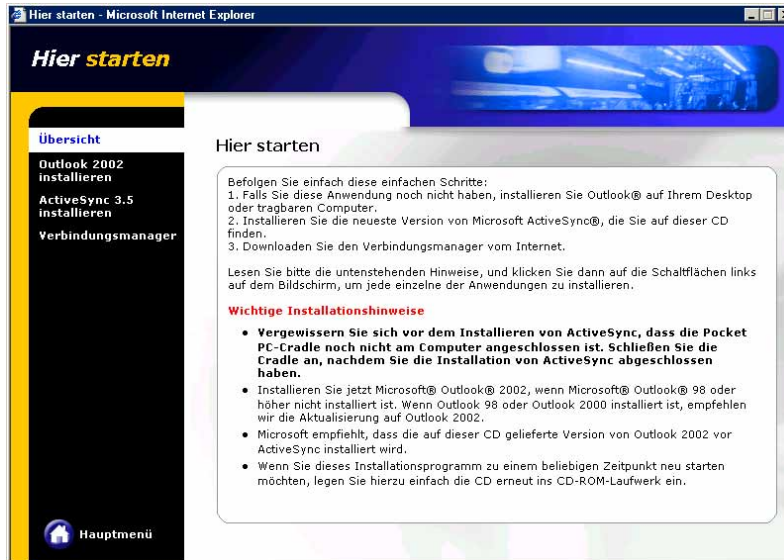

Wurde Outlook nicht auf Ihrem Desktop-PC installiert, installieren Sie es jetzt. Klicken Sie auf **Outlook 2002 installieren** und folgen den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu vervollständigen.


5. Klicken Sie auf **Verbindungsmanager** und lesen den Überblick, ob Sie den Wizard (Assistent) brauchen. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Wizard auf Ihrem Desktop-PC zu installieren. Gehen Sie, wenn fertig, zum Hauptmenü zurück.
6. Klicken Sie auf **ActiveSync 3.5 installieren**.
7. Klicken Sie auf **Install** in dem Install ActiveSync 3.5-Bildschirm.
8. Wählen Sie **Dieses Programm vom aktuellen Speicherort ausführen** in dem *Download einer Datei*-Fenster und klicken dann auf OK.
9. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Installation zu vervollständigen.
10. Starten Sie bei Aufforderung Windows neu. Gehen Sie zum nächsten Abschnitt, um das Gerät mit Ihrem Desktop-PC zu verbinden und die Synchronisation zu starten.

Synchronisieren des Gerätes

Verbinden des Gerätes mit einem Desktop-PC


Verbinden über die Dockingstation:

1. Setzen Sie das Gerät in die Dockingstation ein.
2. Verbinden den Wechselstromadapter mit dem Stromanschluss an der Dockingstation.
3. Verbinden Sie das Mini-USB Sync-Kabel mit dem Mini-USB-Anschluss an der Dockingstation und das andere Ende des Kabels mit einem USB-Anschluss an Ihrem Desktop-PC.

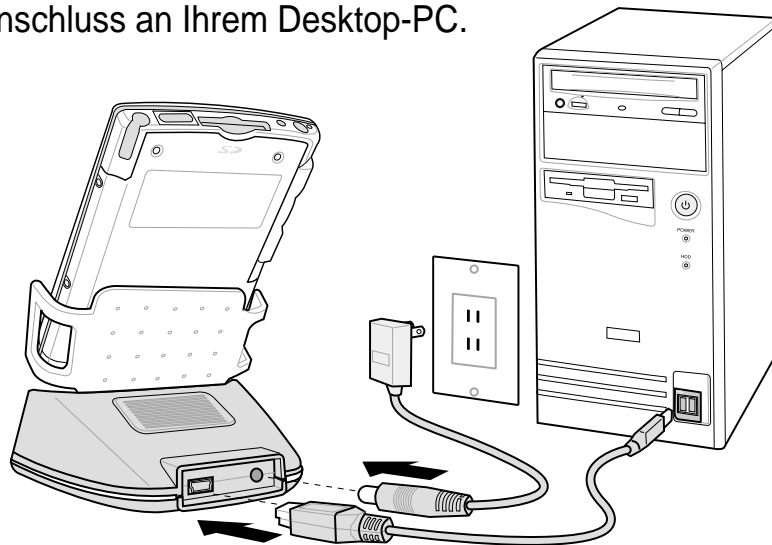

Verbinden ohne die Dockingstation:

1. Verbinden Sie das USB Sync-Kabel mit 40-pol. Stecker auf einer Seite, mit dem 40-pol. Sync-Kabelanschluss am Geräteboden.
2. Verbinden Sie das andere Ende des Kabels mit einem USB-Anschluss an Ihrem Computer.

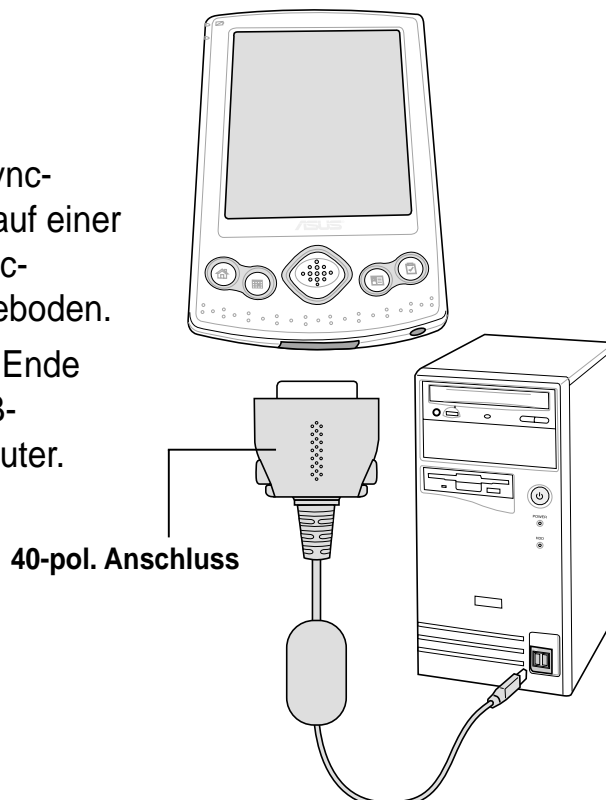


Einrichten einer Partnerschaft

Gleich nach dem Vervollständigen der Installation erscheint der **Assistent für neue Partnerschaft** automatisch, um Ihnen beim Einrichten einer Partnerschaft und Konfigurieren Ihrer Synchronisationseinstellungen zu helfen. In diesem Moment können Sie bestimmen, welche Datentypen mit Ihrem Desktop-PC synchronisiert werden. Ihr erster Synchronisationsprozess beginnt, nachdem dieser Assistent die Arbeit beendet hat.

*Eine **Partnerschaft** ist eine Datei, mit der Sie das Gerät mit Ihrem Desktop-PC synchronisieren können. Diese Datei wird auf Ihrem Desktop-PC gespeichert. Eine zusätzliche Datei, durch die Ihr Desktop-PC das Gerät erkennen kann, wird in das Gerät gespeichert.*

Prüfen der synchronisierten Daten

Werfen Sie nach Ihrer ersten Synchronisation einen Blick in Kalender, Kontakte und Aufgaben auf Ihrem Gerät. Sie werden bemerken, dass die Kalenderdaten von Microsoft Outlook, auf Ihrem Desktop-PC, in Ihr Gerät und die Daten auf Ihrem Gerät, in Ihren Desktop-PC kopiert wurden.

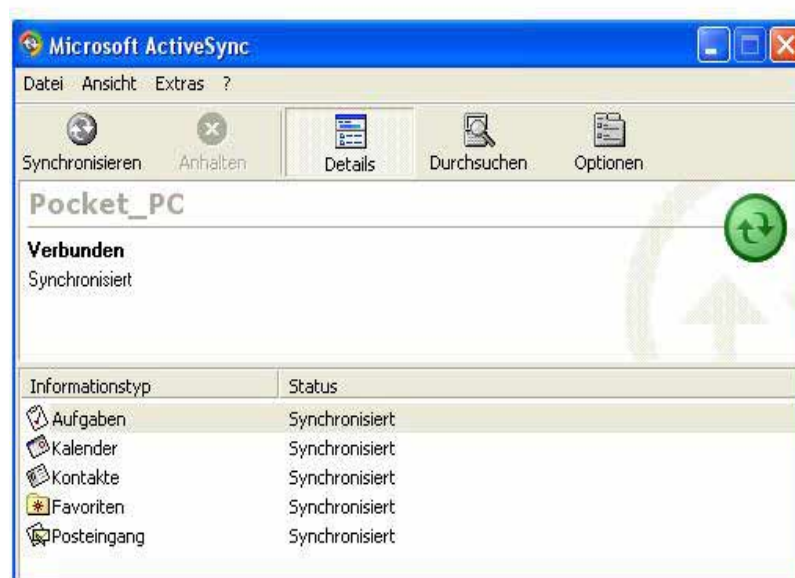


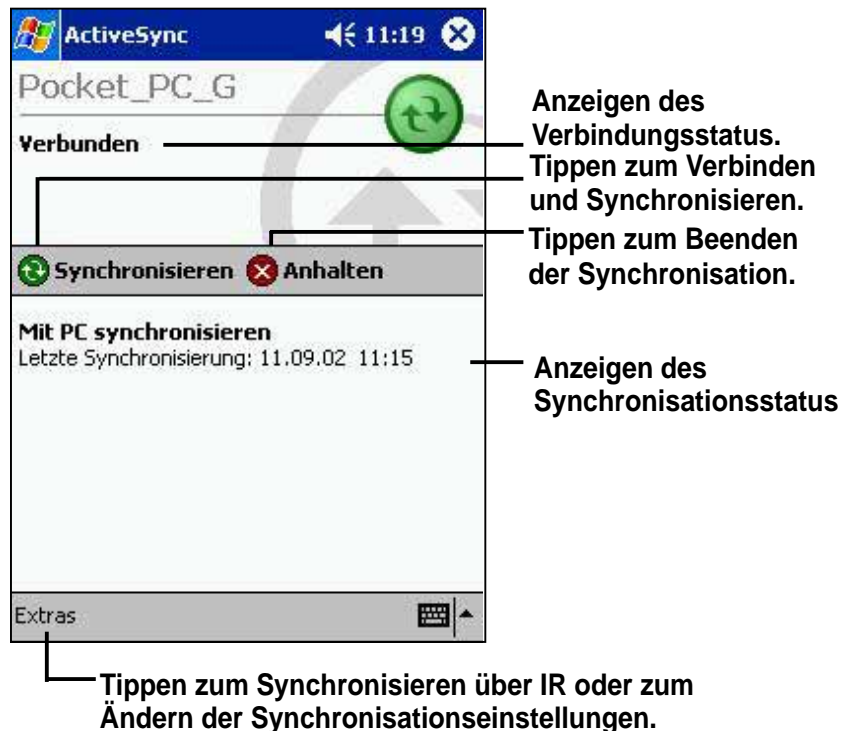
HINWEIS Öffnen Sie Microsoft Outlook auf Ihrem Desktop-PC, um sich Details der kopierten Daten von Ihrem Gerät anzuschauen.

Starten der Synchronisation

Sie können jederzeit die Synchronisation von Ihrem Gerät aus starten, nachdem ActiveSync eingerichtet wurde und der erste Synchronisationsprozess abgeschlossen ist.

Manuelles Starten der Synchronisation:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **ActiveSync**, um den ActiveSync-Bildschirm anzeigen zu lassen.



2. Stellen Sie eine Verbindung zwischen dem Gerät und Ihrem Desktop-PC her, um die Synchronisation zu starten. Tippen Sie anschließend auf **Synchronisieren**.
Tippen Sie auf **Anhalten**, um die Synchronisation zu beenden.

Weitergehende Informationen zur Synchronisation:

Tippen Sie auf  auf dem ActiveSync-Bildschirm und dann auf **Hilfe**.

Synchronisationsoptionen

Das Microsoft ActiveSync-Programm gestattet Ihnen jederzeit Ihre Synchronisationseinstellungen nach Bedarf anzupassen. Sie können die zu synchronisierenden Elemente wählen, den Synchronisationszeitplan einstellen und die Synchronisationsregeln festlegen.

Aufrufen der Synchronisationsoptionen:

- Klicken Sie auf die **Optionen**-Schaltfläche in dem ActiveSync-Fenster auf Ihrem Desktop-PC.
- Oder klicken Sie auf **Extras** und dann auf **Optionen** in der Menüleiste.

Wählen der zu synchronisierenden Elemente:

1. Erstellen Sie eine Checkmarke in dem Kontrollkästchen neben dem zu synchronisierenden Element.


2. Markieren Sie ein gewähltes Element und klicken dann auf Einstellungen, um die Synchronisationsoptionen für das Element festzulegen.

Markieren Sie z.B. Kalender und klicken dann auf Einstellungen, um das Kalender-Synchronisationseinstellungen-Fenster aufzurufen. Passen Sie die verfügbaren Einstellungen nach Bedarf an und klicken dann auf OK.

3. Gehen Sie genauso bei den anderen gewählten Elementen vor.


HINWEIS: Sie können keine Optionen für die nicht gewählten Elemente einstellen.

4. Klicken Sie, wenn fertig, auf OK.

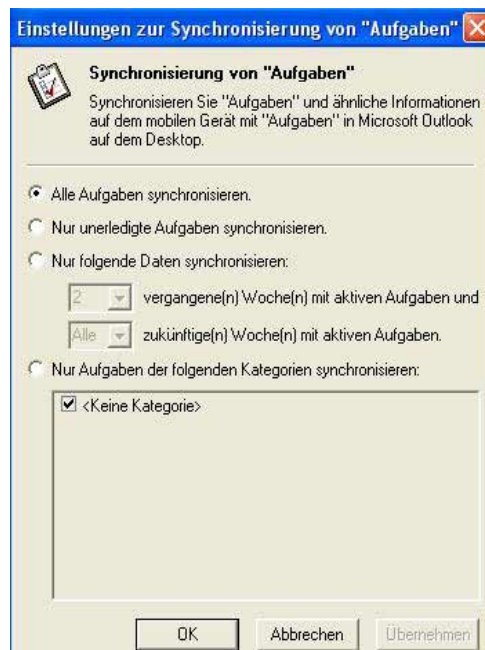


Einrichten des Synchronisationszeitplans

1. Klicken Sie auf den Zeitplan-Registerreiter.
2. Wählen Sie den gewünschten Synchronisationszeitplan.
3. Klicken Sie, wenn fertig, auf OK.

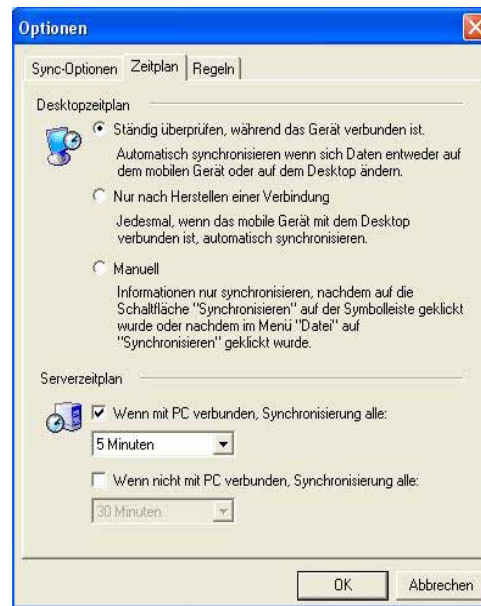

Festlegen der Synchronisationsregeln:

1. Klicken Sie auf den **Regeln-**Registerreiter.
2. Wählen Sie aus den verfügbaren Optionen die gewünschten Einstellungen aus.
3. Klicken Sie, wenn fertig, auf OK.

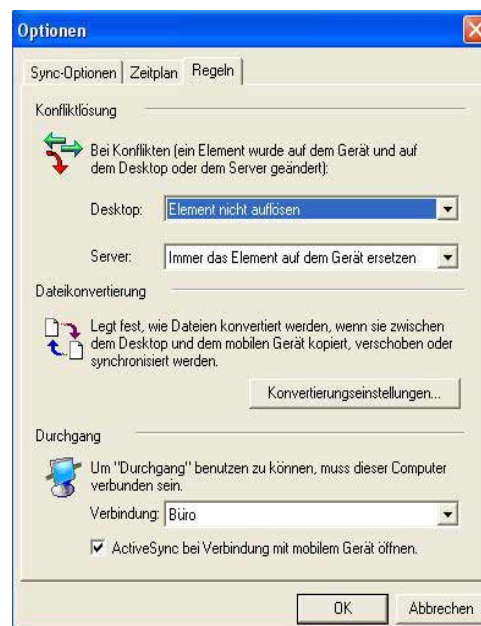

Kapitel 4


Microsoft® Pocket Outlook

◆	Einführung	4-2
◆	Kalender	4-2
	Hinzufügen eines Termins	4-3
	Verwenden der Detailansicht	4-4
	Erstellen von Besprechungsanfragen	4-4
◆	Kontakte	4-5
	Erstellen von Kontakten	4-6
	Suchen eines Kontakts	4-7
	Verwenden der Detailansicht	4-7
◆	Aufgaben	4-8
	Erstellen von Aufgaben	4-8
	Verwenden der Detailansicht	4-9
◆	Notizen	4-10
	Erstellen von Notizen	4-11
◆	Posteingang	4-12
	Synchronisieren von E-Mail-Nachrichten	4-12
	Direktes Verbinden mit einem E-Mail-Server	4-13
	Verwenden der Nachrichtenliste	4-14
	Erstellen von Nachrichten	4-16
	Verwalten von E-Mail-Nachrichten und Ordnern	4-17

Einführung


Microsoft® Pocket Outlook beinhaltet die Programme Kalender, Kontakte, Aufgaben, Posteingang und Notizen. Sie können diese Programme einzeln oder zusammen verwenden. Die unter Kontakte gespeicherten E-Mail-Adressen können z.B. zum Adressieren der E-Mail-Nachrichten im Posteingang verwendet werden.

Mit Hilfe von ActiveSync® können Sie die Daten in Microsoft Outlook oder Microsoft Exchange auf Ihrem Desktop-PC mit Ihrem Gerät synchronisieren. Sie können diese Daten auch direkt mit einem Microsoft Exchange Server abgleichen. Bei jedem Synchronisieren vergleicht ActiveSync die auf Ihrem Gerät und dem Desktop-PC vorgenommenen Änderungen. Danach werden die Daten auf beiden Computern, dem neuesten Stand entsprechend, aktualisiert. Weitere Informationen zur Verwendung von ActiveSync finden Sie in der ActiveSync Hilfe auf Ihrem Desktop-PC.

Sie können durch Anklicken von  zu jedem der Pocket Outlook-Programme wechseln.

Kalender: Planen von Terminen und Besprechungen

Mit dem Kalender können Sie Termine, einschließlich Besprechungen und anderen Ereignissen, planen. Sie können Ihre Termine in einer von mehreren Ansichten prüfen (Agenda, Tag, Woche, Monat und Jahr). Dabei wechseln Sie über das Ansicht-Menü zwischen den einzelnen Ansichten.

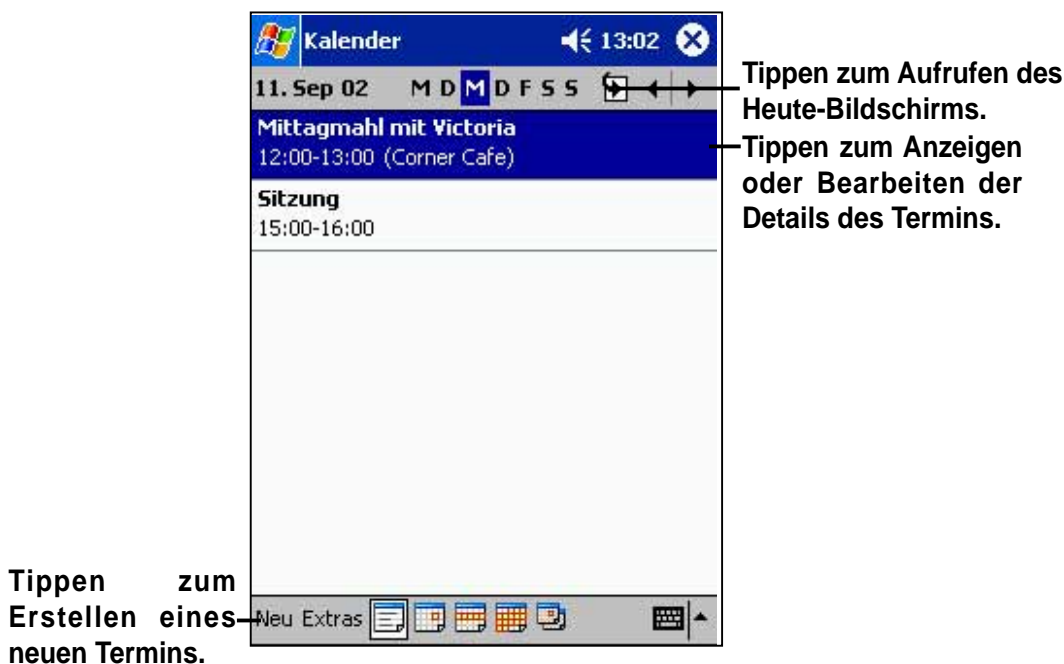

HINWEIS Sie können die Kalenderansicht, z.B. den ersten Wochentag, ändern. Tippen Sie dazu auf **Optionen** im **Extras**-Menü .

Hinzufügen eines Termins

Vorgehensweise:

1. Tippen Sie in der Tages- oder Wochenansicht auf das gewünschte Datum für den Termin.
2. Tippen Sie auf **Neu**.

Tippen zum Zurückkehren zum Kalender (Der Termin wird automatisch gespeichert)

Tippen zum Auswählen eines voreingestellten Textes.


Tippen zum Auswählen eines voreingestellten Ortes.

Tippen zum Wählen der Uhrzeit.

Tippen zum Wählen des Datums.


Notizen ist eine gute Stelle für Karten und Anweisungen.

3. Geben Sie mit Hilfe einer der Eingabemethoden, eine Beschreibung und den Ort für den Termin ein. Tippen Sie zunächst auf das entsprechende Feld.
4. Tippen Sie, falls erforderlich, auf das Datum und die Uhrzeit, um diese zu ändern.
5. Geben Sie weitere gewünschte Informationen ein. Sie müssen eventuell das Eingabefeld ausblenden, um alle verfügbaren Felder sehen zu können.
6. Tippen Sie zum Hinzufügen von Notizen auf den **Notizen-**Registerreiter. Sie können einen Text eingeben, eine Skizze zeichnen oder eine gesprochene Notiz aufnehmen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt "Notizen: Erfassen von Gedanken und Ideen" weiter unten in diesem Kapitel.
7. Nach Hinzufügen der gewünschten Notizen tippen Sie bitte auf OK, um zum Kalender zurückzukehren.

HINWEIS Wenn Sie **Erinnerung** für einen Termin gewählt haben, wird Sie Ihr Gerät, entsprechend der gewählten Optionen in , **Einstellungen, Privat, Sounds & Benachrichtigungen**, erinnern.

Verwenden der Detailansicht

Die Detailansicht eines Termins erfolgt nach Antippen des Termineintrags im Kalender. Um den Termin zu ändern, tippen Sie bitte auf **Bearb.**.

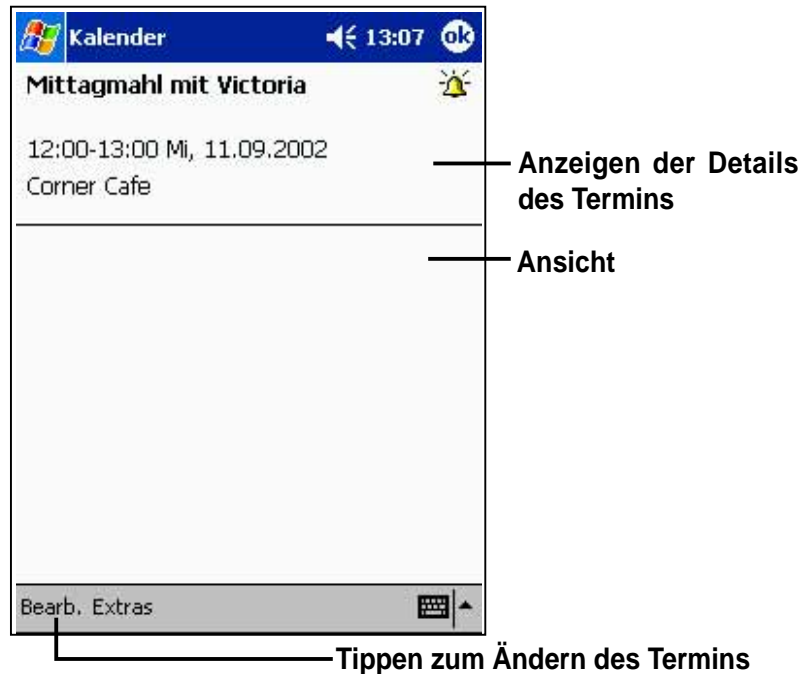

Erstellen von Besprechungsanfragen

Mit Hilfe des Kalenders können Sie Besprechungen mit Benutzern von Outlook oder Pocket Outlook vereinbaren. Die Besprechungsanfrage wird automatisch erstellt und gesendet, wenn Sie die Daten im Posteingang synchronisieren oder eine Verbindung zu Ihrem E-Mail-Server herstellen.

Vorgehensweise:

1. Tippen Sie auf Extras und dann auf Optionen, um einzustellen, wie die Besprechungsanfragen gesendet werden sollen.
2. Wählen Sie **ActiveSync**, wenn Sie über ActiveSync E-Mail-Nachrichten senden und empfangen wollen.


Planen einer Besprechung:

1. Fügen Sie einen neuen Termin hinzu.
2. Blenden Sie das Eingabefeld in der Detailansicht des Termins aus. Tippen Sie dann auf Teilnehmer.
3. Wählen Sie in der Liste der E-Mail-Adressen, die unter Kontakte eingegeben wurden, die Teilnehmer der Besprechung aus.

Die Besprechungsanfrage wird automatisch erstellt und im Ordner "Postausgang" hinzugefügt. Weitere Informationen zum Senden und Empfangen von Besprechungsanfragen finden Sie in der Hilfe zum Kalender und zum Posteingang auf diesem Gerät.

Kontakte: Verwalten der Daten von Freunden und Kollegen


Mit Kontakte können Sie eine Liste Ihrer Freunde und Kollegen verwalten, so dass Sie die gewünschten Informationen stets schnell finden, unabhängig davon, ob Sie zu Hause oder auf Reisen sind. Über den Infrarotanschluss (IR) an diesem Gerät können Sie schnell Kontaktdaten mit anderen Geräten austauschen.

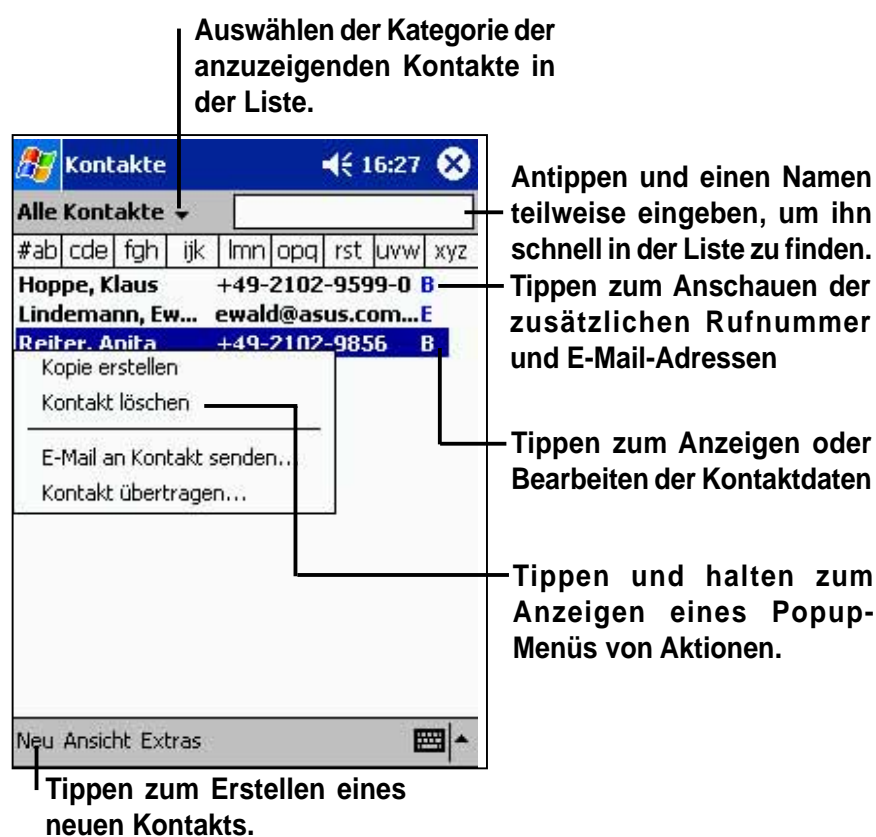

HINWEIS Tippen Sie auf **Extras** und dann auf **Optionen**, um die Darstellungsweise der Kontaktdaten anzupassen.

Erstellen von Kontakten

Vorgehensweise:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Kontakte**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, um ein leeres Kontaktformular aufzurufen.

Tippen zum Zurückkehren zur Kontaktliste (Der Kontakt wird automatisch gespeichert).


Rollen zum Anschauen weiterer Felder.

Notizen ist eine gute Stelle für Karten und Anweisungen.

3. Geben Sie mit einer der Eingabemethoden einen Namen und andere Kontaktdaten ein. Sie müssen nach unten rollen, um alle verfügbaren Felder anzeigen zu lassen.
4. Soll der Kontakt einer Kategorie zugeordnet werden, scrollen Sie nach unten und tippen auf Kategorien. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus. In der Kontaktliste können Sie Kontakte nach der Kategorie anzeigen lassen.
5. Tippen Sie zum Hinzufügen von Notizen auf den Notizen-Registerreiter. Sie können einen Text eingeben, eine Skizze zeichnen oder eine gesprochene Notize aufnehmen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt "Notizen: Erfassen von Gedanken und Ideen" weiter unten in diesem Kapitel.
6. Tippen Sie, wenn fertig, auf OK, um zur Kontaktliste zurückzukehren.


Suchen eines Kontakts

Es gibt vier Methoden einen Kontakt zu suchen.

- Geben Sie einen Kontaktnamen in das Feld unter der Navigationsleiste auf dem Kontaktliste-Bildschirm ein. Um alle Kontakte wieder anzeigen zu lassen, löschen Sie bitte den Text in diesem Feld oder tippen Sie auf die Schaltfläche rechts neben dem Feld.
- Tippen Sie auf die Kategorieliste (standardmäßig als **Alle Kontakte** bezeichnet) und wählen den Typ des Kontakts, den Sie suchen, auf dem Kontaktliste-Bildschirm. Um alle Kontakte wieder anzeigen zu lassen, tippen Sie bitte auf **Alle Kontakte**. Um einen Kontakt, der nicht einer Kategorie zugeordnet wurde, anzuschauen, wählen Sie bitte **Keine**.
- Um die Namen der Firmen, für die Ihre Kontakte arbeiten, anzuschauen, tippen Sie bitte auf Ansicht > Nach Firma auf dem Kontaktliste-Bildschirm. Die Ziffer in den Klammern gibt die Anzahl der zusammengefassten Kontakte an.
- Tippen Sie auf  und dann auf **Suchen**. Geben Sie den Kontaktnamen ein, wählen **Kontakte** für das Typ-Feld und tippen dann auf Starten.


Verwenden der Detailansicht

Die Detailansicht eines Kontakts erfolgt nach Antippen des Kontakteintrags in der Kontaktliste. Um die Kontaktdaten zu ändern, tippen Sie bitte auf Bearb..

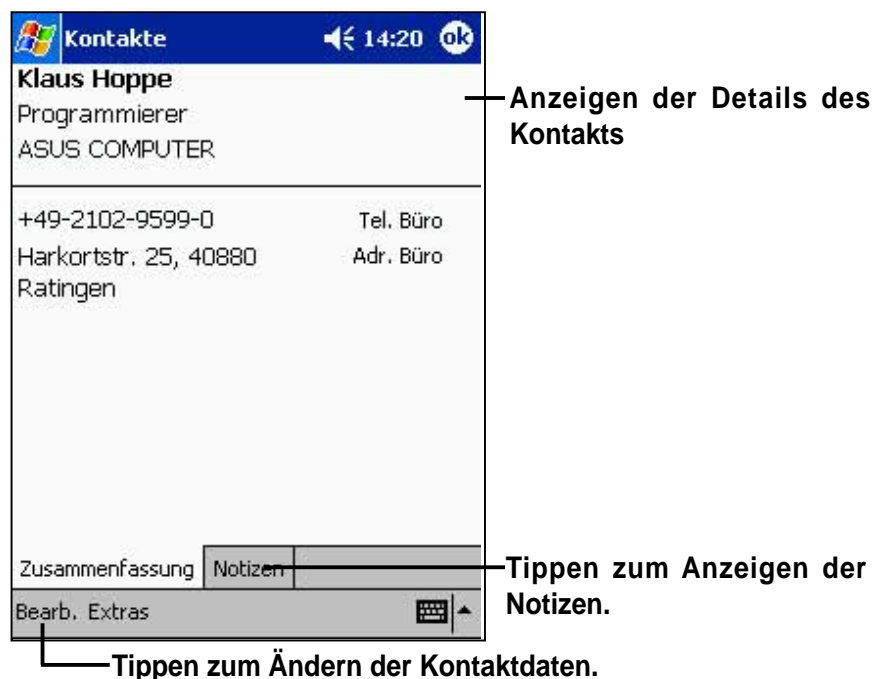

Aufgaben: Verwalten von Aufgabenlisten


Mit Hilfe des Programms Aufgaben können Sie Ihre noch zu erledigenden Aufgaben festhalten.

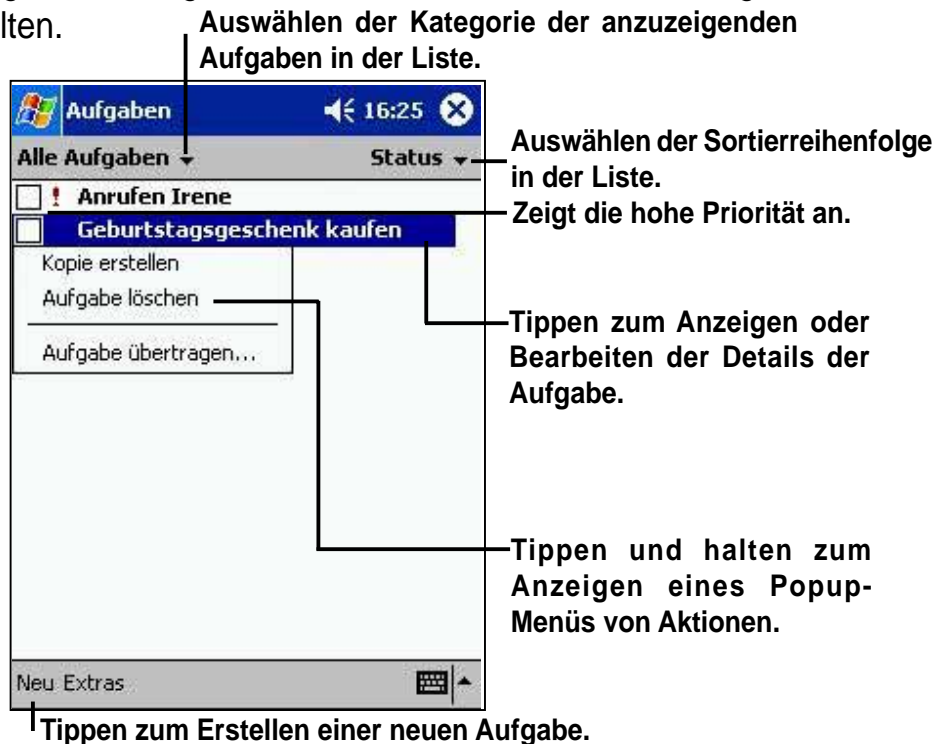

Erstellen von Aufgaben

Vorgehensweise:

1. Tippen Sie auf und dann auf **Aufgaben**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, um ein leeres Aufgabenformular aufzurufen.

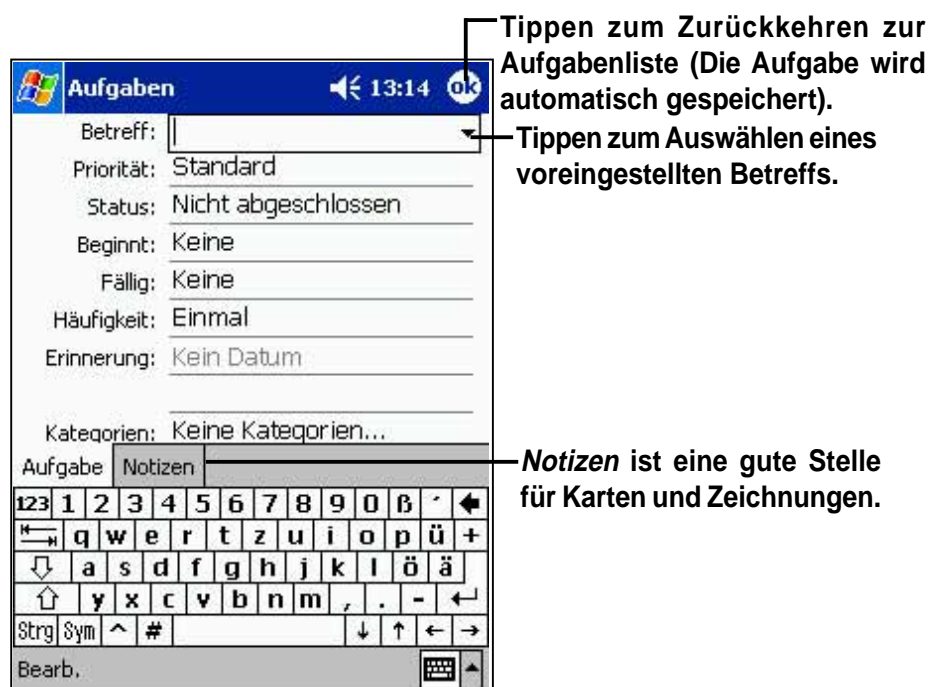


3. Geben Sie mit einer der Eingabemethoden eine Beschreibung ein.
4. Tippen Sie zunächst auf das zugehörige Feld, um ein Anfangs- oder ein Fälligkeitsdatum einzugeben. Wenn das Eingabefeld geöffnet ist, müssen Sie dieses ausblenden, um alle verfügbaren Felder anzeigen zu lassen.
5. Tippen Sie auf **Kategorien** und wählen eine Kategorie aus der Liste aus, um die Aufgabe einer Kategorie zuzuordnen. In der Aufgabenliste können Sie die Aufgaben je nach Kategorie anzeigen lassen.
6. Tippen Sie zum Hinzufügen von Notizen auf den **Notizen-** Registerreiter. Sie können einen Text eingeben, eine Skizze zeichnen oder eine gesprochene Notiz aufnehmen. Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Abschnitt "Notizen: Erfassen von Gedanken und Ideen" weiter unten in diesem Kapitel.
7. Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie fertig sind, um zur Aufgabenliste zurückzukehren .

HINWEIS Tippen Sie auf die Bearbeitungsleiste im Extras-Menü, um eine Aufgabe mit nur einem Betreff zu erstellen. Tippen Sie auf **Neue Aufgabe: Hier tippen**, und geben Sie die Daten für die jeweilige Aufgabe ein.


Verwenden der Detailansicht

Die Detailansicht einer Aufgabe erfolgt nach Antippen des Aufgabeneintrags in der Aufgabenliste. Um die Aufgabendaten zu ändern, tippen Sie bitte auf **Bearb..**

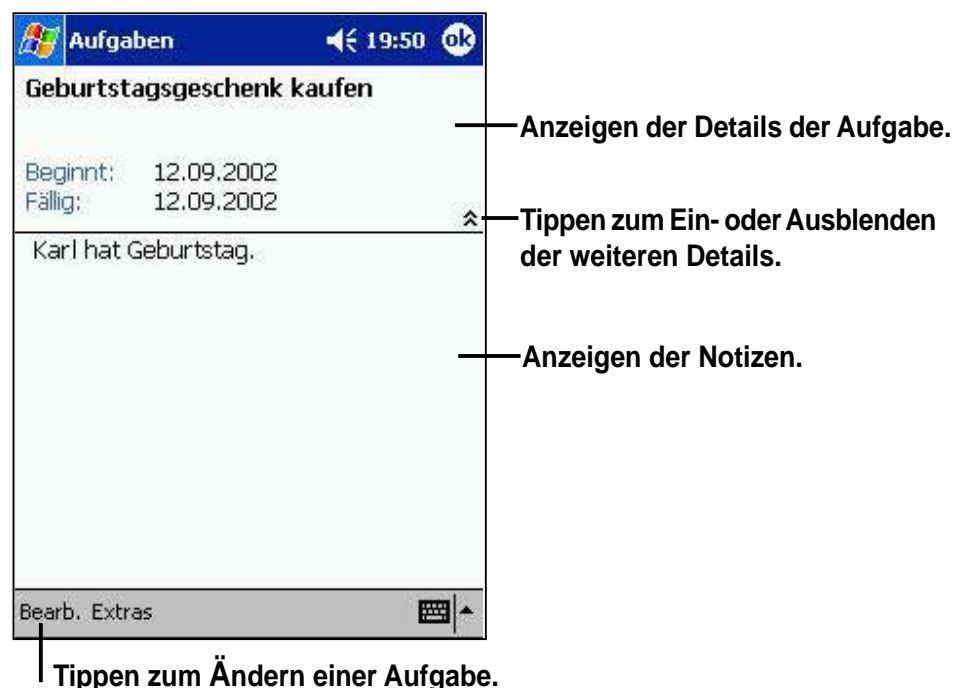


Notizen: Erfassen von Gedanken und Ideen

Mit Hilfe des Programms Notizen können Sie schnell Gedanken, Erinnerungen, Ideen, Zeichnungen und Rufnummern erfassen. Sie können eine schriftliche, sowie eine gesprochene Notiz aufnehmen. Darüber hinaus können Sie eine Notiz in Form eines gesprochenen Textes hinzufügen. Wenn beim Aufnehmen eines Textes eine Notiz geöffnet ist, wird ein Symbol für die Aufnahme in der Notiz eingefügt. Wird beim Aufnehmen die Notizenliste angezeigt, wird die Aufnahme als eigenständige Notiz aufgezeichnet.

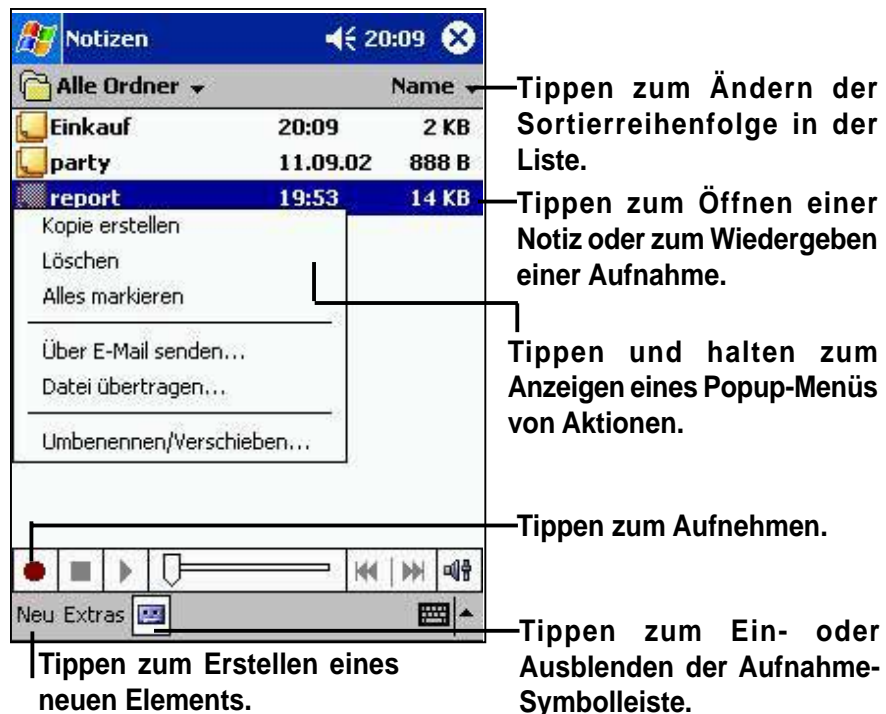

Erstellen von Notizen

Vorgehensweise:

1. Tippen Sie auf  und dann auf **Notizen**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, um eine leere Notiz aufzurufen.
3. Erstellen Sie Ihre Notiz durch Schreiben, Zeichnen, Tippen oder Aufnehmen. Weitere Informationen zum Verwenden der Eingabemethoden, zum Schreiben und Zeichnen auf dem Touchscreen, sowie zum Erfassen von Aufnahmen, finden Sie im Kapitel 2.

Tippen zum Zurückkehren zur Notizenliste (Die Notiz wird automatisch gespeichert).



Tippen zum Hinzufügen einer Aufnahme zu der Notiz.

Tippen zum Schreiben auf den Screen.

Tippen zum Ein- oder Ausblenden des Eingabefeldes.

Posteingang: Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten

Verwenden Sie den Posteingang, um E-Mail-Nachrichten mit einer der folgenden Methoden zu senden und empfangen:

- Synchronisieren Sie die E-Mail-Nachrichten mit Microsoft Exchange oder mit Microsoft Outlook auf Ihrem Desktop-PC.
- Senden und Empfangen Sie E-Mail-Nachrichten durch eine direkte Verbindung mit einem E-Mail-Server über einen Internetdienstanbieter (ISP) oder ein Netzwerk

Synchronisieren von E-Mail-Nachrichten

E-Mail-Nachrichten können als Teil des allgemeinen Synchronisationsprozesses synchronisiert werden. Sie müssen die Posteingangs-Synchronisation in ActiveSync aktivieren. Weitere Informationen zur Aktivierung der Posteingangs-Synchronisation finden Sie in der ActiveSync Hilfe auf Ihrem Desktop-PC.

Bei einer Synchronisation:

- Nachrichten werden von Mail-Ordnern unter Exchange oder Outlook auf Ihrem Desktop-PC in den ActiveSync-Ordner unter Posteingang auf Ihrem Gerät kopiert. In der Standardeinstellung empfangen Sie nur Nachrichten der letzten fünf Tage, die ersten 100 Zeilen jeder Nachricht und Anlagen, die kleiner als 100 KB sind.
- E-Mail-Nachrichten im Postausgangs-Ordner auf Ihrem Gerät werden zu Exchange oder Outlook übertragen und von diesen Programmen gesendet werden.
- E-Mail-Nachrichten in Unterordnern müssen in ActiveSync auf Ihrem Desktop-PC gewählt werden, um sie zu übertragen.

HINWEIS Sie können auch E-Mail-Nachrichten mit Ihrem Desktop-PC von einem fernen Standort aus synchronisieren. Einzelheiten hierzu siehe Kapitel 7.

Direktes Verbinden mit einem E-Mail-Server

Außer Synchronisieren der E-Mail-Nachrichten mit Ihrem Desktop-PC, können Sie E-Mail-Nachrichten durch Verbindung mit einem E-Mail-Server, über ein Modem oder eine Netzwerkkarte senden und empfangen. Sie müssen eine Fernverbindung mit einem Netzwerk oder einem ISP und eine Verbindung mit Ihrem E-Mail-Server einrichten. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 7.

Wenn Sie sich am E-Mail-Server anmelden, werden neue Nachrichten in den Ordner "Posteingang" auf Ihrem Gerät heruntergeladen und die Nachrichten in Ihrem Ordner "Postausgang" gesendet. Darüber hinaus werden auf dem E-Mail-Server gelöschte Nachrichten auch aus dem Ordner "Posteingang" gelöscht.

Nachrichten, die Sie direkt von einem E-Mail-Server empfangen, bleiben mit dem E-Mail-Server statt Ihrem Desktop-PC verknüpft. Wenn Sie eine Nachricht auf Ihrem Gerät löschen, wird diese Nachricht beim nächsten Verbinden, nach den gewählten Einstellungen in ActiveSync, auch vom E-Mail-Server gelöscht.

Sie können online oder offline mit E-Mail-Nachrichten arbeiten. Wenn Sie online arbeiten, lesen und beantworten Sie Nachrichten, während Ihr Gerät mit dem E-Mail-Server verbunden ist. Die Nachrichten werden gesendet, sobald Sie auf **Senden** tippen. Dadurch wird Speicherplatz auf Ihrem Gerät gespart.

Wenn Sie offline arbeiten, können Sie die Verbindung zum E-Mail-Server gleich nach dem Herunterladen der Kopfzeilen oder Teile der neuen Nachrichten trennen und dann entscheiden, welche Nachrichten vollständig heruntergeladen werden sollen. Nach Herstellen der nächsten Verbindung werden vom Posteingang die als abzurufende Nachrichten markierten vollständigen Nachrichten heruntergeladen und die von Ihnen erstellten Nachrichten gesendet.

Verwenden der Nachrichtenliste

Die empfangenen Nachrichten werden in der Nachrichtenliste angezeigt. Standardmäßig erscheinen die zuletzt empfangenen Nachrichten am Anfang der Liste.

Wählen den Dienst und Ordner, den Sie anzeigen wollen.

Wählen der Sortierreihenfolge der Nachrichten.

Tippen zum Öffnen einer Nachricht.

Tippen und halten zum Anzeigen eines Popup-Menüs von Aktionen.

Tippen zum Verbinden und zum Senden & Empfangen von E-Mails.

Tippen zum Verbinden mit dem gewählten Dienst.

The screenshot shows an email inbox titled 'Posteingang' with a time of 11:22. The top bar includes a dropdown for 'Posteingang' and a sort order dropdown set to 'Erhalten am'. The main list shows several emails, with the first one from 'TSD' dated '12.09.02' and size '1K'. A context menu is open over the first email, listing actions like 'Als ungelesen markieren', 'Verschieben nach...', 'Zum downloaden markieren', 'Antworten', 'Allen antworten', 'Weiterleiten', and 'Löschen'. At the bottom, there are icons for 'Neu Extras Dienste' and a keyboard icon.

Tippen Sie auf eine zu lesende Nachricht, um sie zu öffnen. Bisher nicht gelesene Nachrichten werden in Fettschrift hervorgehoben.

Tippen zum Zurückkehren zur Nachrichtenliste.

Tippen zum Löschen dieser Nachricht.

Tippen zum Beantworten oder Weiterleiten dieser Nachricht.

Tippen zum Anzeigen der vorherigen oder nächsten Nachricht.

The screenshot shows an open email message in the 'Posteingang' view at 21:19. The message header includes 'Von: "TSD" <TSD@asuscom.de>', 'Betreff: Ihr neuer ASUS MyPal A600', and 'Gesendet: 12.09.02 20:15:57'. The body text reads: 'Sehr geehrter Kunde, dies ist ein Beispiel fuer eine E-Mail auf Ihrem ASUS MyPal A600. Mit freundlichen Gruessen ASUS PDA-TEAM'. At the bottom, there is a toolbar with icons for 'Neu Bearb.', a trash can, a reply icon, a forward icon, and a keyboard icon.

Standardmäßig werden nur die Nachrichten der letzten fünf Tage, nur die ersten 100 Zeilen jeder neuen Nachricht und nur Anlagen, die kleiner als 100KB sind, heruntergeladen, wenn Sie eine Verbindung mit Ihrem E-Mail-Server herstellen oder das Gerät mit Ihrem Desktop-Computer synchronisieren. Die ursprünglichen Nachrichten verbleiben auf dem E-Mail-Server oder auf Ihrem Desktop-PC.

Möchten Sie die vollständigen Nachrichten lesen, müssen Sie die Nachricht im Posteingang markieren, um sie bei der nächsten Synchronisation oder Verbindung mit dem E-Mail-Server vollständig herunterzuladen. Tippen Sie hierzu auf die abzurufende Nachricht und halten den Stylus in dieser Position, bis ein Popup-Menü erscheint. Tippen Sie auf **Zum Downloaden markieren**. Die Symbole in der Nachrichtenliste zeigen Ihnen den Nachrichtenstatus.


Geben Sie Ihre Voreinstellungen für das Herunterladen ein, wenn Sie den Dienst einrichten oder Ihre Synchronisationsoptionen auswählen. Sie können diese Einstellungen jederzeit ändern.

- Mit Hilfe von ActiveSync-Optionen können Sie die Optionen für den Posteingang ändern. Weitere Informationen hierzu siehe unter ActiveSync Hilfe auf Ihrem Desktop-PC.
- Die Optionen für Direktverbindungen zum E-Mail-Server ändern Sie über den Posteingang auf Ihrem Gerät. Tippen Sie auf **Extras** und dann auf **Optionen**. Tippen Sie auf den zu ändernden Dienst in der Dienst-Registerkarte. Tippen Sie auf den Dienst und halten den Stylus in dieser Position. Wählen Sie **Löschen** im Popup-Menü, um den Dienst zu löschen.

Erstellen von Nachrichten

Vorgehensweise:

1. Tippen Sie auf **Neu**.
2. Geben Sie eine E-Mail- oder SMS-Adresse in das An-Feld ein, oder wählen Sie einen Namen in der Kontaktliste aus, indem Sie auf die **Adressbuch**-Schaltfläche tippen. Alle E-Mail-Adressen, die in die E-Mail-Felder unter Kontakte eingegeben wurden, erscheinen in dem Adressbuch. Wenn Sie mehrere Adressen eingeben, trennen Sie sie bitte mit einem Semikolon.

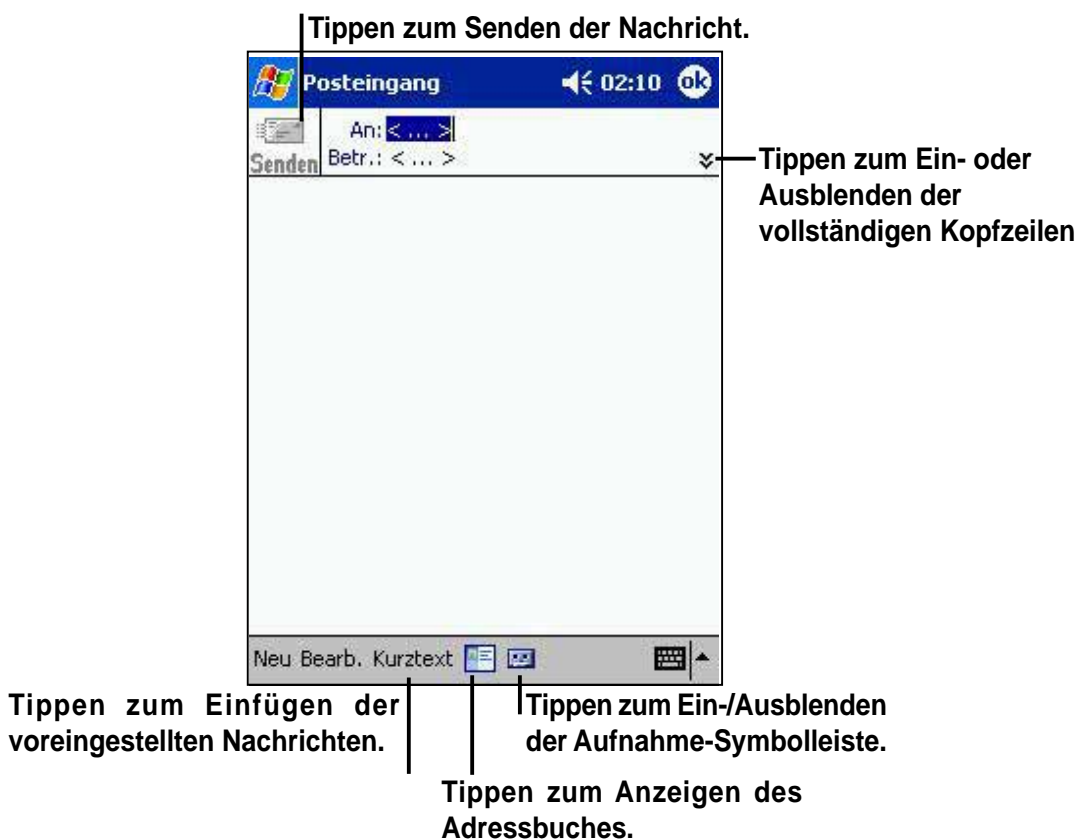

3. Erfassen Sie Ihre Nachricht. Um voreingestellte oder häufig gebrauchte Nachrichten einzugeben, tippen Sie bitte auf **Kurztext** und wählen eine Nachricht.
4. Tippen Sie auf **Senden**, wenn Sie mit dem Erfassen der Nachricht fertig sind. Wenn Sie offline arbeiten, wird diese Nachricht zum Postausgangs-Ordner verschoben und bei der nächsten Verbindung mit dem E-Mail-Server gesendet.

Verwalten von E-Mail-Nachrichten und Ordnern

Die Funktionsweise der von Ihnen erstellten Ordner hängt davon ab, ob Sie ActiveSync, SMS, POP3 oder IMAP4 verwenden.


- Wenn Sie ActiveSync verwenden, werden die E-Mail-Nachrichten im Posteingangs-Ordner unter Outlook automatisch mit Ihrem Gerät synchronisiert. Sie können zusätzliche Ordner zum Synchronisieren wählen, indem Sie sie ActiveSync zuweisen. Dann werden die von Ihnen erstellten Ordner und verschobenen Nachrichten auf den Server gespiegelt. Wenn Sie z.B. zwei Nachrichten vom Posteingangs-Ordner zu einem Ordner, der "Familie" genannt wurde, verschieben und der Familien-Ordner bereits der Synchronisation zugewiesen wurde, dann erstellt der Server eine Kopie des Familien-Ordners und kopiert die Nachrichten in diesen Ordner. Sie können dann diese Nachrichten auf Ihrem Gerät lesen.
- Wenn Sie SMS verwenden, werden die Nachrichten in den Posteingangs-Ordner gespeichert.
- Wenn Sie POP3 verwenden und E-Mail-Nachrichten zu einem von Ihnen erstellten Ordner verschieben, dann wird die Verknüpfung zwischen den Nachrichten auf dem Gerät und ihre Kopien auf dem Mail-Server zerstört. Bei der nächsten Verbindung mit dem Mail-Server werden diese Nachrichten vom Server gelöscht, da sie sich nicht mehr in dem Posteingang befinden. Dies vermeidet duplizierte Kopien von Nachrichten. Dennoch können Sie auch nicht mehr überall, außer auf Ihrem Gerät auf die Nachrichten zugreifen, die Sie zu den von Ihnen erstellten Ordnern verschoben haben.
- Wenn Sie IMAP4 verwenden, werden die von Ihnen erstellten Ordner und verschobenen E-Mail-Nachrichten auf den Server gespiegelt. Diese Nachrichten sind deshalb, egal ob von diesem Gerät oder von Ihrem Desktop-PC aus, immer verfügbar, wenn Sie sich bei Ihrem Mail-Server anmelden. Die Synchronisation der Ordner erfolgt, wann immer Sie eine Verbindung mit Ihrem Mail-Server herstellen und während eine Verbindung mit neuen Ordnern erstellt wird oder Ordner umbenannt bzw. gelöscht werden.

Kapitel 5

Beigefügte Programme

◆	Pocket Word	5-2
	Erstellen von Dokumenten in Pocket Word	5-3
	Speichern von Dokumenten in Pocket Word	5-3
	Arbeitsmodi	5-5
◆	Pocket Excel	5-8
	Erstellen von Dokumenten in Pocket Excel	5-9
	Speichern von Dokumenten in Pocket Excel	5-9
	Schützen Ihrer Excel-Dokumente	5-11
	Tipps zum Arbeiten mit Pocket Excel	5-12
◆	MSN Messenger	5-13
	Einrichten	5-13
	Arbeiten mit Kontakten	5-14
	Chatten mit Kontakten	5-15
◆	Windows Media Player für Pocket PCs	5-16
◆	Microsoft Reader	5-17
	Holen von Büchern zum Gerät	5-17
	Verwenden der Bibliothek	5-18
	Lesen eines Buches	5-19
	Verwenden von Reader-Funktionen	5-20
	Entfernen eines Buches	5-20

Die beigefügten Programme beinhalten Microsoft® Pocket Word, Microsoft® Pocket Excel, Microsoft® Money, Windows Media™ Player für Pocket PC, und Microsoft® Reader.

Um ein beigefügtes Programm auf Ihrem Gerät zu verwenden, tippen Sie bitte auf **Programme** im -Menü und tippen anschließend auf das auszuführende Programm.


Pocket Word

Pocket Word arbeitet mit Microsoft Word auf Ihrem Desktop-PC zusammen, damit Sie bequem auf Kopien Ihrer Dokumente zugreifen können. Dabei können Sie auf Ihrem Gerät neue Dokumente erstellen oder Dokumente von Ihrem Desktop-PC auf Ihr Gerät kopieren. Synchronisieren Sie die Dokumente auf Ihrem Desktop-PC regelmäßig mit denen auf Ihrem Gerät, damit Sie stets an beiden Standorten auf dem aktuellen Stand bleiben.

Verwenden Sie Pocket Word, um Dokumente wie z.B. Briefe, Besprechungsprotokolle und Reiseberichte zu erstellen.

Pocket Word bietet eine Liste der auf Ihrem Gerät gespeicherten Dateien an. Tippen Sie zum Öffnen einer Datei auf den Dateinamen in der Liste. Um eine Datei zu löschen, zu kopieren oder zu senden, tippen Sie bitte auf die Datei in der Liste und halten den Stylus in dieser Position, bis das Pop-up-Menü erscheint. Wählen Sie dann die entsprechende Aktion im Menü aus.

Wählen des Typs der anzuzeigenden Ordners in der Liste.

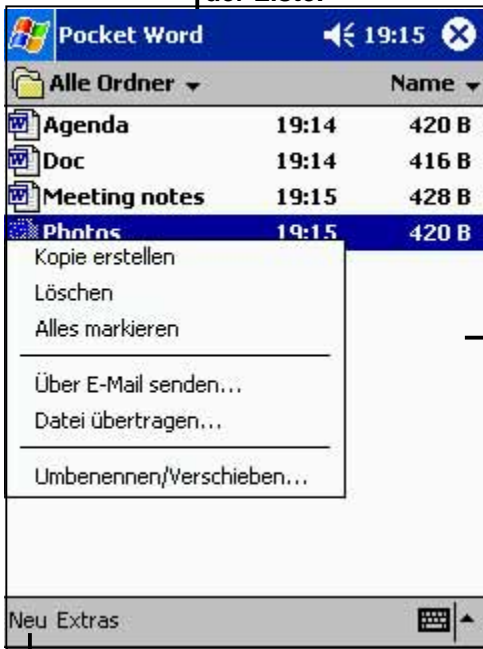

The screenshot shows the Pocket Word application window. At the top, there is a title bar with the Windows logo, the text 'Pocket Word', and a clock showing '19:15'. Below the title bar is a folder selection dropdown menu currently set to 'Alle Ordner'. The main area displays a list of files with columns for file name, time, and size. The files listed are 'Agenda' (19:14, 420 B), 'Doc' (19:14, 416 B), 'Meeting notes' (19:15, 428 B), and 'Phntas' (19:15, 420 B). The 'Phntas' file is selected, and a context menu is open over it, listing actions: 'Kopie erstellen', 'Löschen', 'Alles markieren', 'Über E-Mail senden...', 'Datei übertragen...', and 'Umbenennen/Verschieben...'. At the bottom of the window, there is a 'Neu Extras' button.

Name	Time	Size
Agenda	19:14	420 B
Doc	19:14	416 B
Meeting notes	19:15	428 B
Phntas	19:15	420 B

Tippen zum Ändern der Sortierreihenfolge in der Liste.

Tippen zum Öffnen eines Dokuments.


Ein Element antippen und halten zum Anzeigen eines Pop-up-Menüs von Aktionen.

Tippen zum Erstellen eines neuen Dokuments.

HINWEIS Sie können jeweils nur ein Pocket Word-Dokument öffnen. Sobald Sie ein zweites Dokument öffnen, werden Sie aufgefordert, das erste zu speichern.

Erstellen von Dokumenten in Pocket Word

Erstellen eines neues Word-Dokuments:

1. Tippen Sie auf , **Programme** und **Pocket Word**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, um ein leeres Dokument aufzurufen.
Sie können eine Vorlage aus dem **Optionen**-Dialogfenster für neue Dokumente auswählen. Die Vorlage wird mit dem entsprechenden Text und bereits vorbereiteten Formaten angezeigt.




Speichern von Dokumenten in Pocket Word

Speichern eines Word-Dokuments:

Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie mit dem Bearbeiten des Dokuments fertig sind.

Das Dokument wird standardmäßig mit der ersten Zeile als Dateinamen gespeichert. Wenn die erste Zeile Ihres Dokuments z.B. die Wörter **Information** beinhaltet, dann werden diese Wörter auf der Word-Dokumentenliste angezeigt.

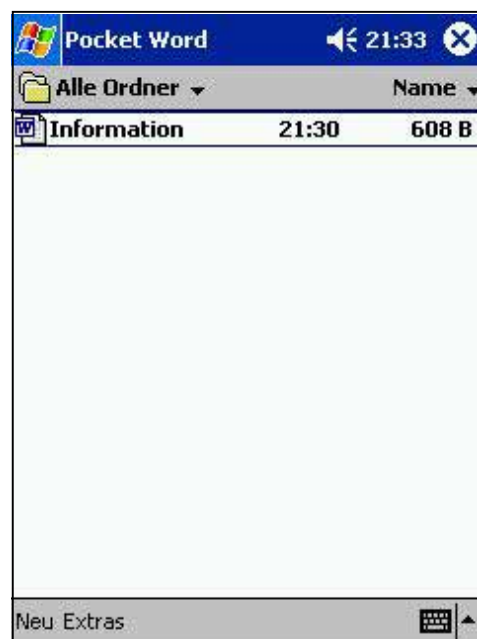

Einstellen der Speicheroptionen:

1. Tippen Sie auf **Extras**, wenn das Dokument geöffnet ist.
2. Tippen Sie auf **Dokument speichern unter...** im Extras-Menü, um das **Speichern unter**-Fenster aufzurufen.
3. Ändern Sie den Dateinamen, indem Sie einen neuen in das **Name**-Feld eingeben.
4. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil im **Ordner**-Feld, um einen Ordner zum Ablegen dieser Datei zu wählen.



5. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil im **Typ**-Feld, um ein Dateiformat zu wählen.

Sie können das erstellte oder bearbeitete Dokument in verschiedenen Formaten speichern:

- Word (.doc)
- Pocket Word (.psw)
- Rich Text Format (.rtf)
- Nur Text (.txt)

6. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil im **Ort**-Feld, um die Position, entweder den Hauptspeicher Ihres Gerätes oder, wenn vorhanden, eine Speicherkarte (SD oder MMC), zum Ablegen Ihres Dokuments, anzugeben.
7. Tippen Sie, wenn fertig, auf **OK**.

HINWEIS Wollen Sie das Dokumentformat nicht ändern, aber den Dateinamen, Ordner und die Position der Datei modifizieren, dann tippen Sie einfach auf **Bearb.** auf der Befehlsleiste und tippen anschließend auf **Umbenennen/Verschieben...** im Popup-Menü, um die Änderung vorzunehmen.

Arbeitsmodi

Pocket Word unterstützt vier Arbeitsmodi (Tippen, Schreiben, Zeichnen und Aufnahme), zwischen denen, je nach Bedarf, über das **Ansichts**-Menü umgeschaltet wird. Jeder Modus verfügt über eine eigene Symbolleiste, die Sie durch Antippen der **Symbolleiste aktivieren/deaktivieren**-Schaltfläche, in der Befehlsleiste, ein- oder ausblenden können.

Wenn Sie ein auf dem Desktop-PC erstelltes Word-Dokument öffnen, wählen Sie bitte **Zeilen auf Fensterbreite umbrechen** im **Ansichts**-Menü, um das gesamte Dokument einsehen zu können.


Ändern des Zoomfaktors:

1. Tippen Sie auf **Ansicht** und dann auf **Zoom**.
2. Wählen Sie die gewünschte Prozentangabe aus.
Wählen Sie für die Texteingabe einen höheren Prozentsatz und für das Anzeigen von Dokumenten einen niedrigeren Prozentsatz aus.

Tippen-Modus


Tippen Sie mit Hilfe des Eingabefeldes in das Dokument ein. Weitere Informationen zur Texteingabe durch Tippen finden Sie im Kapitel 2.

Wählen Sie zunächst den Text, um den vorliegenden Text zu formatieren oder zu bearbeiten. Sie können Text wie üblicherweise bei einem Word-Dokument wählen, indem Sie den Stylus statt einer Maus über den zu wählenden Text ziehen. Sie können einen bestimmten Text in dem Dokument suchen, indem Sie auf **Bearb.** und dann auf **Suchen/Ersetzen** tippen.

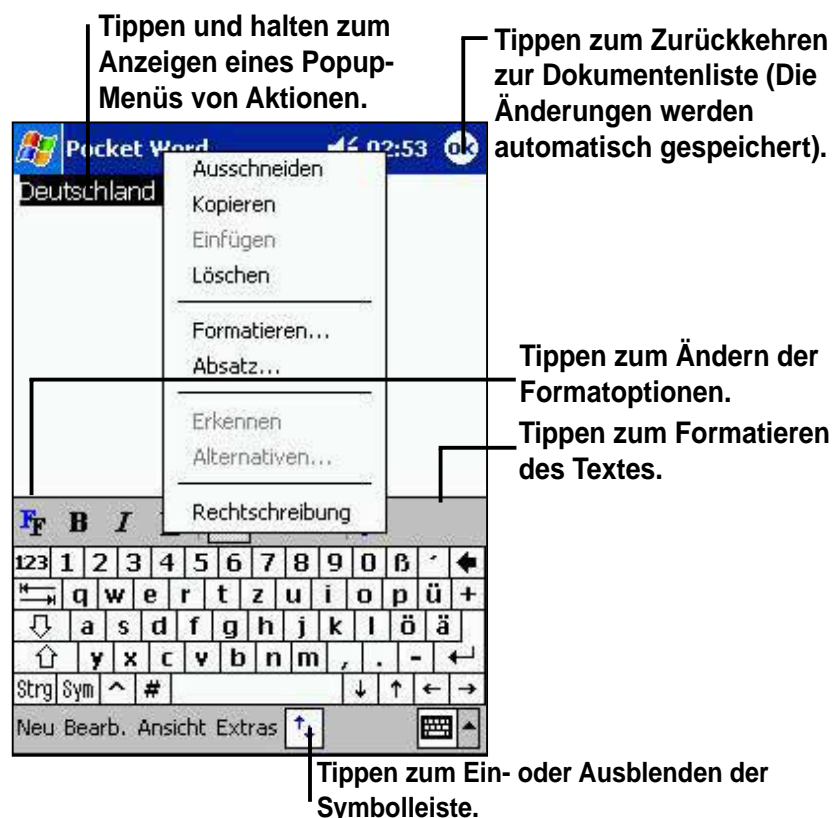

Schreiben-Modus

Im Schreibmodus schreiben Sie mit Ihrem Stylus direkt auf den Touchscreen. Die Liniellinien werden als Hilfslinien angezeigt und der Zoomfaktor ist größer als im Tippen-Modus, damit Sie bequemer schreiben können. Weitere Informationen zum Schreiben und zur Auswahl geschriebener Texte, finden Sie im Kapitel 2.

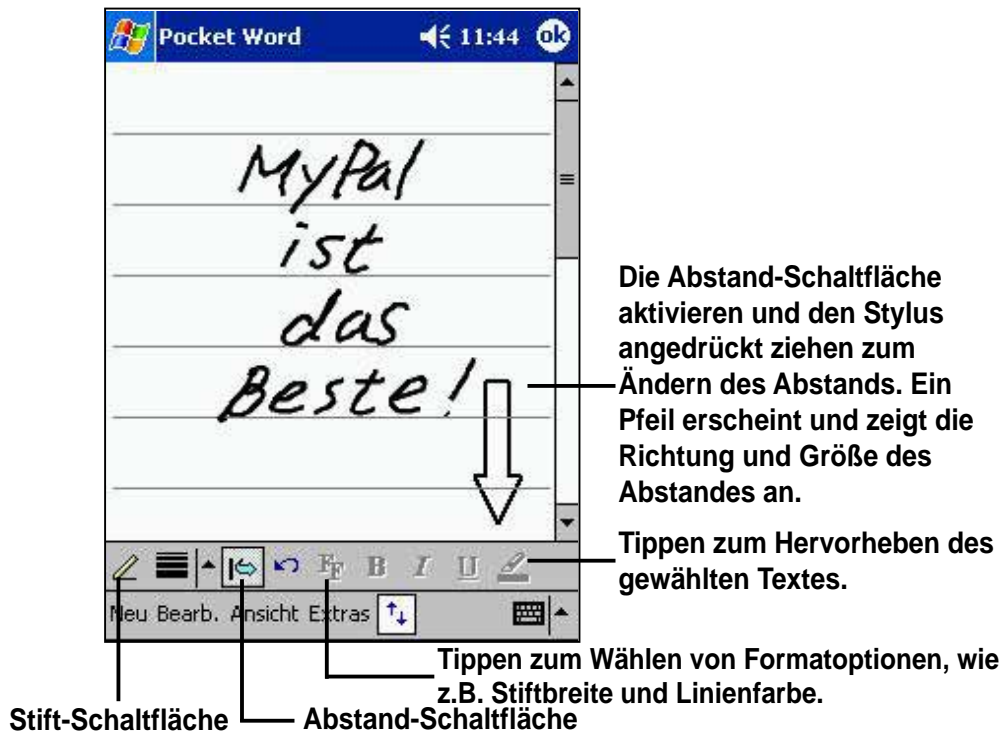

HINWEIS Wenn Ihr Stylus mit einem einzigen Zug über drei Liniellinien geht, dann wird das Geschriebene in eine Zeichnung umgewandelt und kann bearbeitet und modifiziert werden. Einzelheiten hierzu siehe im nächsten Abschnitt.

Geschriebene Wörter werden in Grafiken (Meta-Dateien) konvertiert, wenn ein Pocket Word-Dokument in ein Word-Dokument auf Ihrem Desktop-PC konvertiert wird.

Zeichnung-Modus

Im Zeichenmodus zeichnen Sie mit dem Stylus auf dem Touchscreen. Dabei werden Hilfslinien in Form eines Gitters angezeigt. Wenn Sie den Stylus nach dem ersten Linienzug vom Screen abheben, wird ein Zeichenfeld angezeigt, das die äußeren Abmessungen der Zeichnung festlegt. Jeder weitere Linienzug, der sich innerhalb dieses Zeichenfeldes befindet oder dessen Ränder berührt, wird Teil der Zeichnung. Weitere Informationen zum Zeichnen und zur Auswahl von Zeichnungen finden Sie im Kapitel 2.

Form im Popup-Menü wählen zum Umwandeln eines Objekts in eine richtige Form.



Die gewählten Markierungspunkten ziehen zur Größenänderung des Objekts.

Einen Pfeil antippen zum Anzeigen der Optionen.

Stift-Schaltfläche

Tippen zum Wählen von Formoptionen, wie z.B. Liniendicke, Füllfarbe und Linienfarbe.

Aufnahme-Modus

Im Aufnahmemodus können Sie Aufnahmen in Ihr Dokument einbetten. Aufnahmen werden als **.wav**-Dateien gespeichert. Weitere Informationen zum Aufnehmen finden Sie im Kapitel 2.


Pocket Excel

Pocket Excel arbeitet mit Microsoft Excel auf Ihrem Desktop-PC zusammen, damit Sie bequem auf Kopien Ihrer Arbeitsmappen zugreifen können. Sie können dabei neue Arbeitsmappen auf Ihrem Gerät erstellen oder Arbeitsmappen von Ihrem Desktop-PC auf Ihr Gerät kopieren. Synchronisieren Sie die Arbeitsmappen auf Ihrem Desktop-PC regelmäßig mit denen auf Ihrem Gerät, damit Sie stets an beiden Standorten auf dem aktuellen Stand bleiben.

Verwenden Sie Pocket Excel, um Arbeitsmappen wie z.B. Ausgabenberichte und Meilenzahl-Protokolle zu erstellen.

Pocket Excel bietet eine Liste der auf Ihrem Gerät gespeicherten Dateien an. Tippen Sie zum Öffnen einer Datei auf den Dateinamen in der Liste. Um eine Datei zu löschen, zu kopieren oder zu senden, tippen Sie bitte auf die Datei in der Liste und halten den Stylus in dieser Position, bis das Popup-Menü erscheint. Wählen Sie dann die entsprechende Aktion im Menü aus.


Pocket Excel stellt Ihnen grundlegende Tabellenkalkulationsfunktionen zur Verfügung, wie z.B. Formeln, Funktionen, Sortieren und Filterung. Um die Symbolleiste anzeigen zu lassen, tippen Sie bitte auf **Ansicht** und dann auf **Symbolleiste**.

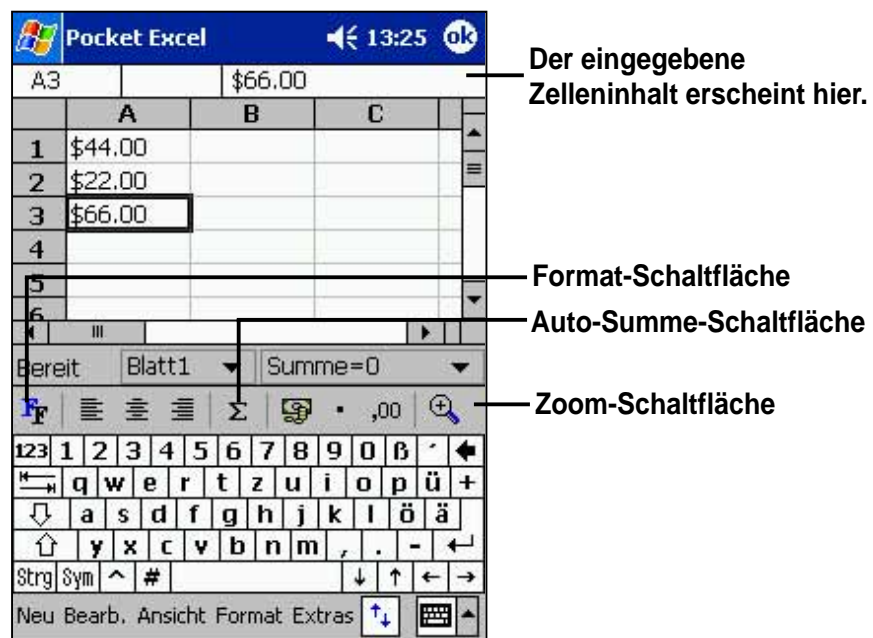

HINWEIS Sie können jeweils nur eine Arbeitsmappe öffnen. Sobald Sie eine zweite Arbeitsmappe öffnen, werden Sie aufgefordert, die erste zu speichern.

Erstellen von Dokumenten in Pocket Excel

Erstellen eines neuen Excel-Dokuments:

1. Tippen Sie auf , **Programme** und dann auf **Pocket Excel**.
2. Tippen Sie auf **Neu**, um ein leeres Dokument aufzurufen.
Sie können eine Vorlage aus dem **Optionen**-Dialogfenster für neue Dokumente auswählen. Die Vorlage wird mit dem entsprechenden Text und bereits vorbereiteten Formaten angezeigt.




Speichern von Dokumenten in Pocket Excel

Speichern eines Excel-Dokuments:

Tippen Sie auf **OK**, wenn Sie mit dem Bearbeiten des Dokuments fertig sind.

Ihr Dokument wird standardmäßig mit **Mappel** als Dateinamen gespeichert. Sie können den Dateinamen in einen, der Ihr Dokument besser beschreiben kann, ändern. Sie finden im nächsten Abschnitt die Speicheroptionen.

	A	B	C
1	Maria	\$101,985.00	
2	Frank	\$21,988.00	
3	Claudia	\$51,995.00	
4	Heinz	\$31,998.00	
5	Thomas	\$102,001.00	
6	Alexandra	\$72,002.00	
7			
8			
9			
10			
11			
12			

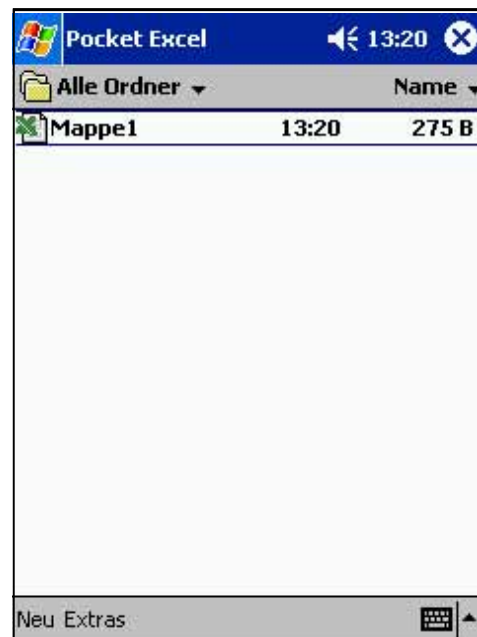

Einstellen der Speicheroptionen:

1. Tippen Sie auf **Extras**, wenn das Dokument geöffnet ist.
2. Tippen Sie auf **Arbeitsmappe speichern unter...** im Extras-Menü, um das **Speichern unter**-Fenster aufzurufen.
3. Ändern Sie den Dateinamen, in dem Sie einen neuen in das **Name**-Feld eingeben.
4. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil im **Ordner**-Feld, um einen Ordner zum Ablegen dieser Datei zu wählen.
5. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil im **Typ**-Feld, um ein Dateiformat zu wählen.
Sie können das erstellte oder bearbeitete Dokument in verschiedenen Formaten speichern:
 - Pocket Excel (.pxl)
 - Excel (.xls)
6. Tippen Sie auf den nach unten zeigenden Pfeil im **Ort**-Feld, um die Position, entweder der Hauptspeicher Ihres Gerätes oder, wenn vorhanden, eine Speicherkarte (SD oder MMC), zum Ablegen Ihres Dokuments, anzugeben.
7. Tippen Sie, wenn fertig, auf **OK**.



HINWEIS Wollen Sie den Dateinamen, Ordner und die Position der Datei, nicht aber das Format Ihrer Arbeitsmappe ändern, dann tippen Sie einfach auf **Bearb.** auf der Befehlsleiste und tippen anschließend auf **Umbenennen/Verschieben...** auf dem Popup-Menü, um die Änderung vorzunehmen.

Schützen Ihrer Excel-Dokumente

Sie können Ihre Arbeitsmappe mit einem Kennwort schützen, wenn sie besondere oder vertrauliche Informationen beinhaltet.

Einstellen eines Kennwortes für Ihre Arbeitsmappe:

1. Öffnen Sie die Arbeitsmappe.
2. Tippen Sie auf **Bearb.** in der Befehlsleiste und dann auf **Kennwort...**, um das Kennworteinstellungs-Fenster aufzurufen.
3. Geben Sie ein Kennwort in das **Kennwort**-Feld ein.
4. Geben Sie noch einmal das Kennwort in das **Kennwort bestätigen**-Feld ein.
5. Tippen Sie zum Schluss auf **OK**.



Wenn Sie ein Kennwort für Ihre Arbeitsmappe bestimmt haben, erscheint ein Kennwort-Fenster und bittet Sie, Ihr Kennwort einzugeben, wann immer Sie diese Arbeitsmappe öffnen möchten.

Tippen Sie Ihr Kennwort ein und tippen dann auf **OK**. Falls Sie ein falsches Kennwort eingegeben haben, erscheint eine entsprechende Fehlermeldung.




HINWEIS Vergessen Sie Ihr Kennwort NICHT. Die kennwortgeschützte Arbeitsmappe kann ohne das richtige Kennwort nicht geöffnet werden.

Tipps zum Arbeiten mit Pocket Excel

Merken Sie sich bitte die nachstehenden Hinweise zum Arbeiten mit großen Arbeitsblättern in Pocket Excel:

- **Verwenden Sie den Ganzer Bildschirm-Modus**, um einen möglichst großen Ausschnitt Ihrer Arbeitsmappe anzuzeigen. Tippen Sie dazu auf **Ansicht** und dann auf **Ganzer Bildschirm**. Tippen Sie zum Beenden dieses Modus auf **Normal**.
- **Sie können Elemente des Fensters ein- oder ausblenden**. Tippen Sie dazu auf **Ansicht** und dann auf die Elemente, die ein- oder ausgeblendet werden sollen.
- **Sie können Ausschnitte in den Fenstern einer Arbeitsmappe fixieren**. Wählen Sie dazu zunächst die Zelle aus, die in den Fenstern fixiert bleiben soll. Tippen Sie dann auf **Ansicht** und dann auf **Fixieren**. Dabei können Sie z.B. den oberen und den linken Ausschnitt fixieren, damit die Spalten- und Zeilenbeschriftungen beim Blättern in einem Arbeitsplatz stets sichtbar bleiben.
- **Sie können die Anzeige in Ausschnitte unterteilen**, um verschiedene Bereiche eines großen Arbeitsblattes anzuzeigen. Tippen Sie dazu auf **Ansicht** und dann auf **Teilen**. Ziehen Sie danach den Teilungsbalken zur gewünschte Position. Um die Teilung aufzuheben, tippen Sie bitte auf **Teilung entfernen** im **Ansichts**-Menü.
- **Sie können Zeilen und Spalten ein- oder ausblenden**. Wählen Sie zum Ausblenden einer Zeile oder Spalte zunächst die jeweilige Zeile oder Spalte aus. Tippen Sie danach auf **Format**, dann auf **Zeile** oder **Spalte**, und zum Schluss auf **Ausblenden**. Um eine ausgeblendete Zeile bzw. Spalte einzublenden, tippen Sie bitte auf **Extras** und dann auf **Gehe zu**. Geben Sie anschließend Referenzdaten ein, die sich in der ausgeblendeten Zeile oder Spalte befinden. Tippen Sie danach auf **Format**, und dann auf **Zeile** oder **Spalte**, und zum Schluss auf **Ausblenden**.

Tippen Sie für weitere Informationen zur Verwendung des Pocket Excel auf  und dann auf **Hilfe**.

MSN Messenger


MSN Messenger auf Ihrem Gerät ist ein Instant Messaging-Programm, mit dem Sie...

- sehen können, wer online ist.
- Instant Messages senden und empfangen können.
- Instant Message-Gespräche mit Gruppen von Kontakten halten können.

Um MSN Messenger zu verwenden, müssen Sie ein Microsoft Passport™-Konto oder Microsoft Exchange E-Mail-Konto haben. Sie müssen einen Passport für den Zugang zum MSN Messenger Service haben. Wenn Sie ein Hotmail®- oder MSN-Konto haben, dann haben Sie bereits einen Passport. Sobald Sie ein Microsoft Passport- oder Microsoft Exchange-Konto erworben haben, sind Sie bereit Ihr Konto einzurichten.

Melden Sie sich für ein Microsoft Passport-Konto an unter <http://www.passport.com>

Holen Sie sich eine kostenlose Microsoft Hotmail E-Mail-Adresse unter <http://www.hotmail.com>

Um MSN Messenger zu öffnen, tippen Sie auf , **Programme** und dann auf **MSN Messenger**.

Einrichten

Sie müssen Ihre Passport- oder Exchange-Kontodaten eingeben, bevor Sie die Verbindung herstellen können.


Einrichten eines Kontos und Anmelden:

1. Tippen Sie auf **Optionen** im **Extras**-Menü.
2. Geben Sie Ihre Passport- oder Exchange-Kontodaten in die **Konten**-Registerkarte ein.
3. Tippen Sie auf den Anmelden-Bildschirm und geben Ihre E-Mail-Adresse und Kennwort ein, um sich anzumelden.

HINWEIS Haben Sie bereits MSN Messenger auf Ihrem Desktop-PC verwendet, werden Ihre Kontakte auf Ihrem Gerät angezeigt, ohne wieder hinzugefügt zu werden.

Arbeiten mit Kontakten

Alle Ihre Messenger-Kontakte werden übersichtlich in zwei Kategorien, Online und Nicht online auf dem MSN Messenger-Bildschirm angezeigt. Hier können Sie, wenn Sie online sind, chatten, E-Mails senden, Kontakte blockieren oder mit Hilfe des Popup-Menüs Kontakte von Ihrer Liste löschen.

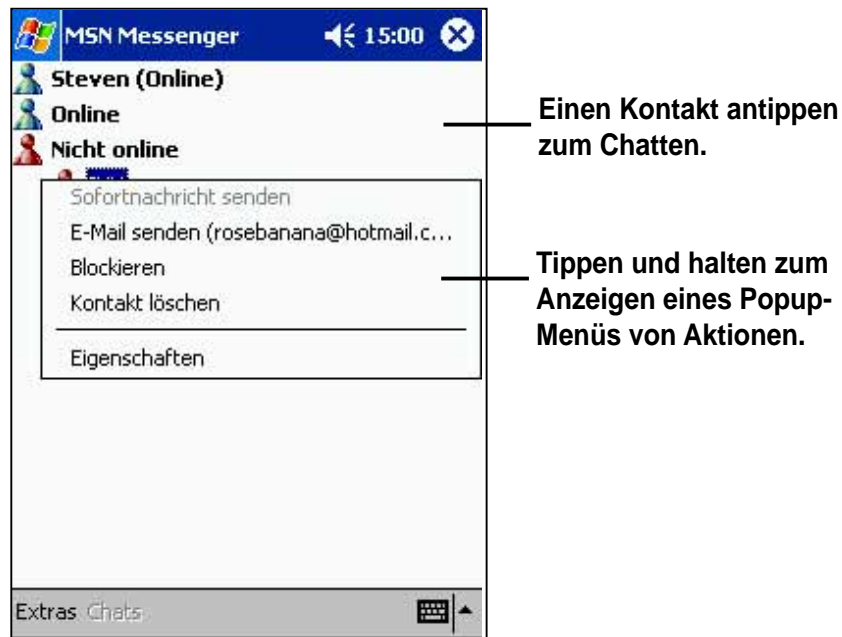

Tippen Sie auf **Mein Status** im **Extras**-Menü und wählen dann **Als offline anzeigen**, damit Sie nicht von anderen Teilnehmern gesehen werden.


Wenn Sie einen Kontakt blockieren, werden Sie als offline angezeigt, während Sie in der blockierten Kontaktliste bleiben. Um einen Kontakt nicht mehr zu blockieren, tippen Sie auf den Kontakt und halten den Stylus in dieser Position. Tippen Sie anschließend auf **Deblockieren** im Popup-Menü.

Chatten mit Kontakten

Tippen Sie auf einen Namen, um ein Chat-Fenster zu öffnen. Geben Sie Ihre Nachricht in das Texteingabefeld am unteren Rand des Fensters ein, oder tippen Sie auf **Kurztext**, um eine voreingestellte Nachricht einzugeben. Tippen Sie anschließend auf **Senden**. Um einen anderen Kontakt zu einem Multi-User-Chat einzuladen, tippen Sie auf **Einladen** im **Extras**-Menü und dann auf den gewünschten Kontakt.




HINWEIS Um zum Hauptfenster zurückzukehren, ohne einen Chat zu schließen, tippen Sie einfach auf die **Kontakte**-Schaltfläche. Um zu Ihrem Chat-Fenster zurückzukehren, tippen Sie bitte auf **Chats** und wählen die Person, mit der Sie sich gerade unterhalten haben.

Schauen Sie nach der Nachricht unter dem Texteingabefeld, um zu wissen, ob der Kontakt, mit dem Sie sich unterhalten, antwortet. Für weitere Informationen zur Verwendung des MSN Messengers tippen Sie auf  und dann auf **Hilfe**.




Windows Media Player für Pocket PCs

Mit Microsoft® Windows Media Player für Pocket PCs können Sie digitale Audio- und Videodateien auf Ihrem Gerät oder einem Netzwerk wiedergeben. Um Windows Media Player für Pocket PCs zu öffnen, tippen Sie auf , **Programme** und dann auf **Windows Media**.



Verwenden Sie Microsoft Windows Media Player auf Ihrem Desktop-PC, um Digitalaudios und -videos in Ihren Pocket-PC zu kopieren. Sie können Windows Media- und MP3-Dateien auf Ihrem Pocket PC wiedergeben.

Für weitere Informationen zur Verwendung des Windows Media Players für Pocket PCs, tippen Sie auf  und dann auf **Hilfe**.


Microsoft Reader

Verwenden Sie Microsoft Reader, um eBooks auf Ihrem Gerät zu lesen. Laden Sie elektronische Bücher von Ihrer bevorzugten eBook-Website zu Ihrem Desktop-PC herunter. Verwenden Sie danach ActiveSync, um die Buchdateien in Ihr Gerät zu kopieren. Die Bücher befinden sich dann in der Reader Bibliothek.

Jedes Buch besteht aus einer Titelseite, einem Inhaltsverzeichnis (optional) und den Seiten des Buches. Sie können:

- das Buch mit Hilfe der Oben/Unten-Navigationstaste an Ihrem Gerät durchblättern oder auf die Nummer jeder Seite tippen.
- das Buch mit Kommentaren aus Markierungen, Lesezeichen, Notizen und Zeichnungen versehen.
- Text in dem Buch suchen und die Definition der Wörter nachschlagen.

Die Hilfedatei beinhaltet alle Informationen zur Verwendung dieser Software. Um die Hilfedatei zu öffnen, tippen Sie auf **Hilfe** in der Befehlsleiste von **Reader**. Oder tippen Sie auf den Buchtitel einer Buchseite und halten den Stylus an dieser Position. Tippen Sie anschließend auf **Hilfe** in dem Popup-Menü.

Tippen Sie auf , **Programme** und dann auf **Microsoft Reader**, um zum Microsoft Reader zu wechseln

Holen von Büchern zum Gerät

Sie können Buchdateien vom Web herunterladen. Besuchen Sie Ihren bevorzugten eBook-Händler und folgen den Anweisungen, um die Buchdateien herunterzuladen.

Musterbücher und ein Wörterbuch sind in dem MSReader-Ordner unter dem Extras-Ordner auf der Pocket PC Companion CD mitgeliefert.

Verwenden Sie ActiveSync und folgen den Anweisungen in der LiesMich-Datei im MSReader-Ordner, um die Dateien von Ihrem Desktop-PC zu Ihrem Gerät zu übertragen.

Verwenden der Bibliothek

Die Bibliothek ist die Reader-Startseite. Sie zeigt eine Liste aller auf Ihrem Gerät oder einer Speicherkarte gespeicherten Bücher an.

Öffnen der Bibliothek:

1. Tippen Sie auf Bibliothek in der Befehlsleiste von Reader.
2. Tippen Sie auf den Buchtitel einer Buchseite. Tippen Sie anschließend auf Bibliothek in dem Popup-Menü.

Um ein Buch zu öffnen, tippen Sie bitte auf den Buchtitel in der Bibliothekliste.

The screenshot shows the 'Bibliothek' (Library) screen in Microsoft Reader. The title bar at the top indicates 'Microsoft Reader' and the time '15:16'. The main header is 'Bibliothek' with 'Seite 1' and a right-pointing arrow. Below the header is a list of books. On the left side, a red vertical menu contains the following options: 'Sortieren', 'Anzeigen', 'Bibliothek', 'Einkaufen', 'Hilfe', 'Einstellungen', and 'Zurück'. Annotations with lines pointing to specific elements are provided:

- 'Tippen zum Wählen der Sortierreihenfolge.' points to the 'Sortieren' option in the red menu.
- 'Tippen zum Angeben des anzuzeigenden Buches in der Liste.' points to the 'Anzeigen' option in the red menu.
- 'Hier antippen zum Navigieren anderer Teile des Readers.' points to the 'Bibliothek', 'Einkaufen', 'Hilfe', 'Einstellungen', and 'Zurück' options in the red menu.
- 'Tippen zum Rollen der Bibliotheksliste.' points to the right-pointing arrow next to 'Seite 1'.
- 'Tippen zum Öffnen eines Buches.' points to the book title 'Year 2020' in the list.


Option	Book Title	Author
Sortieren	The Little Prince	Antoine de Saint Exupery
Anzeigen	Year 2020	Bei Fang Jian
Bibliothek	Encarta® Pocket Dictionary	Bloomsbury Publishing Plc
Einkaufen	Besiege Wei to Rescue Zhao	Chang Yinghui
Hilfe	If All Else Fails, Retreat	Chen Maosong
Einstellungen	Create Something From ...	Cheng Wenchin
Zurück		

Lesen eines Buches

Jedes Buch besteht aus einer Titelseite, einem Inhaltsverzeichnis (optional) und den Seiten des Buches. Die Navigationsoptionen werden im unteren Teil der Titelseite aufgelistet.

Wenn Sie ein Buch zum ersten Mal öffnen, dann wollen Sie wahrscheinlich zur ersten Seite oder dem Inhaltsverzeichnis (wenn vorhanden) gehen. Danach wird die zuletzt gelesene Seite automatisch angezeigt, wenn Sie das Buch später wieder öffnen.

Außer dem Text beinhaltet jedes Buch Seitennummern und den Buchtitel.

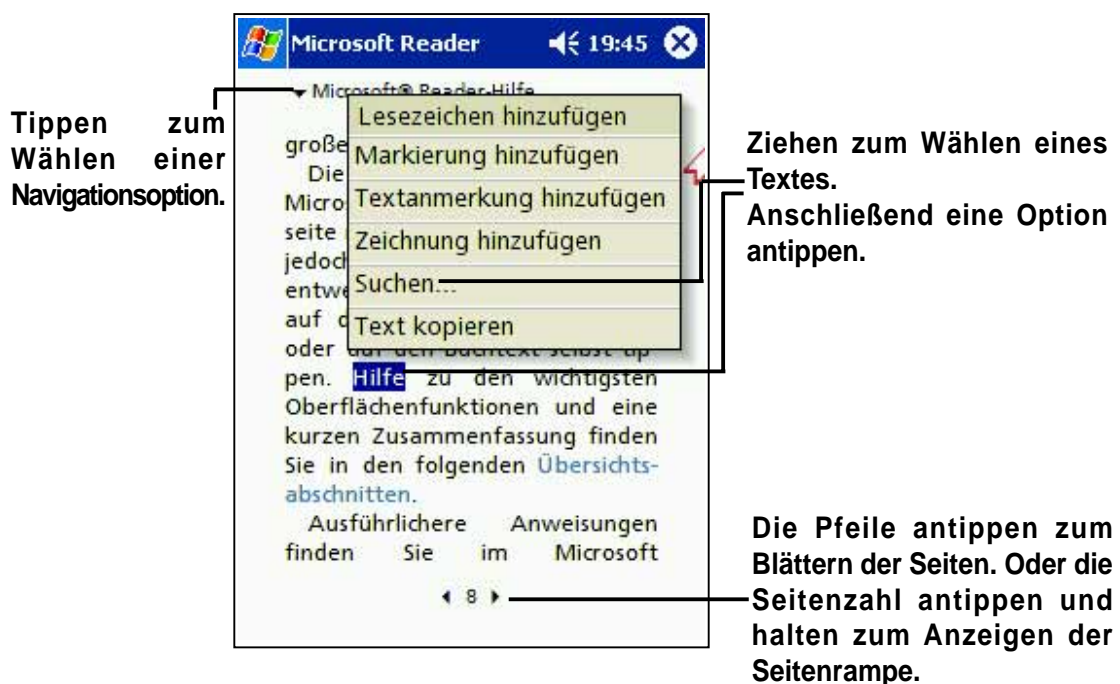

Sie können auch mit Hilfe der Oben/Unten-Navigationstaste an Ihrem Gerät das Buch durchblättern.

Verwenden von Reader-Funktionen

Das Lesen eines elektronischen Buches bietet viele Optionen, die beim Lesen von Papierbüchern fehlen. Diese Optionen stehen in jeder Buchseite zur Verfügung.

Um einen Text zu wählen, ziehen Sie den Stylus über den Text auf der Seite. Tippen Sie dann auf eine Option im Popup-Menü, wie unten vorgestellt.

- **Text suchen.** Klicken Sie auf **Suchen** im Popup-Menü, um einen Text in einem Buch zu suchen. Geben Sie den Suchtext ein und tippen auf die gewünschten **Suchen**-Optionen. Reader markiert den gefundenen Text auf der Seite. Tippen Sie außerhalb des Feldes, um die Suchfunktion zu beenden. Tippen Sie auf den Titel und dann auf **Zurück** im Popup-Menü, um zur ursprünglichen Seite zurückzukehren.
- **Text kopieren.** Sie können Texte von Büchern, die die Kopierfunktion unterstützen, in ein Programm, welches Text annimmt, kopieren. Wählen Sie den zu kopierenden Text auf einer Seite. Tippen Sie dann auf **Text kopieren** im Popup-Menü. Der Text kann nach Ihrer Auswahl in das Programm eingefügt werden.
- **Lesezeichen.** Ein farbiges Lesezeichensymbol erscheint am rechten Seitenrand, wenn Sie dem Buch ein Lesezeichen hinzufügen. Sie können einem Buch mehrere Lesezeichen hinzufügen. Danach können Sie sofort zu der gewünschten Seite springen, indem Sie auf das entsprechende Lesezeichen-Symbol tippen.
- **Markierungen.** Wenn Sie einen Text markieren, wird er mit einem farbigen Hintergrund angezeigt.
- **Anmerkungen.** Um einem Text eine Anmerkung hinzuzufügen, geben Sie einen Text in einen Notizzettel ein, der am oberen Rand der Seite erscheint. Ein Anmerkungsymbol erscheint dann am linken Seitenrand. Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Anmerkung ein- oder auszublenden.
- **Zeichnungen.** Wenn Sie eine Zeichnung hinzufügen, erscheint ein Zeichnungssymbol an der unteren linken Ecke der Seite. Das Zeichenwerkzeug erscheint am unteren Rand der Seite. Ziehen Sie Ihren Stylus, um zu zeichnen.

HINWEIS Um eine Übersicht aller Lesezeichen, Markierungen, Textanmerkungen und Zeichnungen zu erhalten, tippen Sie bitte auf **Kommentare**, auf der Titelseite des Buches. Sie können auf einen Eintrag in der Liste tippen, um zu der mit dem Kommentar versehenen Seite zu gehen.

Entfernen eines Buches

Nachdem Sie ein Buch durchgelesen haben, können Sie es löschen, um mehr freien Speicherplatz auf Ihrem Gerät zu schaffen. Wenn eine Kopie dieses Buches auf Ihrem Desktop-PC gespeichert ist, können Sie es jederzeit wieder zu Ihrem Gerät übertragen.

Um ein Buch von Ihrem Gerät zu entfernen, halten Sie den Stylus länger auf den Buchtitel in der Bibliothekliste gedrückt und tippen anschließend auf **Löschen** im Popup-Menü.

Kapitel 6

Pocket Internet Explorer


◆	Einführung	6-2
◆	Der Mobile Favoriten-Ordner	6-2
	Favoriten-Links	6-2
	Mobile Favoriten	6-2
◆	Verwenden der AvantGo-Kanäle	6-4
◆	Verwenden des Pocket Internet Explorers	6-5
	Ändern von Ansichtseinstellungen	6-5
	Anschauen von mobilen Favoriten und Kanälen	6-6
	Hinzufügen/Löschen von mobilen Favoriten und Ordnern	6-7
	Surfen im Internet	6-8

Einführung

Verwenden Sie Microsoft Pocket Internet Explorer, um Web- oder WAP-Seiten mit einer der nachstehenden Methoden anzuschauen.

- Laden Sie während der Synchronisation mit Ihrem Desktop-Computer Ihre bevorzugten Links und Mobile Favoriten, die in dem Mobile Favoriten-Unterordner von Internet Explorer auf dem Desktop-PC gespeichert sind, herunter.
- Stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem Internetdienstanbieter (ISP) oder einem Netzwerk her und durchsuchen das Web. Dazu müssen Sie zunächst die Verbindung erstellen. Informationen zur Erstellung einer Verbindung finden Sie im Kapitel 7.

Wenn Ihr Gerät mit einem ISP oder Netzwerk verbunden ist, können Sie auch Dateien und Programme vom Internet oder Intranet herunterladen.

Um Pocket Internet Explorer zu öffnen, tippen Sie auf  und dann auf **Internet Explorer**.

Der Mobile Favoriten-Ordner

Nur die Elemente, die im Mobile Favoriten-Unterordner von Internet Explorer auf Ihrem Desktop-PC gespeichert sind, werden mit Ihrem Gerät synchronisiert. Dieser Ordner wurde automatisch erstellt, als Sie ActiveSync installierten.

Favoriten-Links

Während der Synchronisation wird die Liste der Favoriten-Links im Mobile Favoriten-Ordner, auf Ihrem Desktop-PC, mit dem Pocket Internet Explorer auf dem Gerät, synchronisiert. Immer wenn Sie die Synchronisation ausführen, werden beide Computer mit den Änderungen in der Liste, jeweils auf dem Desktop-PC und auf dem Gerät, aktualisiert. Wenn Ihr Lieblingslink nicht als mobiler Favorit zugeordnet ist, wird nur der Link und nicht dessen Inhalt zu Ihrem Gerät übertragen und Sie müssen eine Verbindung mit Ihrem ISP oder Netzwerk herstellen, um den Inhalt anzuschauen. Weitere Informationen über die Synchronisation, finden Sie in der ActiveSync Hilfe auf dem Desktop-PC.

Mobile Favoriten

Wenn Sie Microsoft Internet Explorer 5.0 oder höher auf Ihrem Desktop-Computer verwenden, können Sie mobile Favoriten zu Ihrem Gerät übertragen. Die Synchronisation von mobilen Favoriten bringt den Webinhalt zu Ihrem Gerät, damit Sie die Seiten nach dem Trennen der Verbindung mit Ihrem ISP und Desktop-PC noch anschauen können.

Verwenden Sie das Internet Explorer Plug-in, welches mit ActiveSync installiert wurde, um mobile Favoriten schnell zu erstellen.

Erstellen eines mobilen Favoriten:

1. Klicken Sie auf **Extras** und dann auf **Mobile Favoriten erstellen**, im Internet Explorer Ihres Desktop-PC.
2. Geben Sie einen neuen Namen in das **Name**-Feld ein, um den Linknamen zu ändern.
3. Wählen Sie nach Bedarf einen gewünschten Aktualisierungszeitplan in **Aktualisieren**.
4. Klicken Sie auf **OK**. Internet Explorer lädt die aktuellste Version dieser Seite zu Ihrem Desktop-PC herunter.
5. Wollen Sie die Seiten, die mit dem mobilen Favoriten, den Sie gerade erstellt haben, verknüpft sind, herunterladen, klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf die Mobilien Favoriten im Internet Explorer auf dem Desktop-PC und klicken dann auf **Eigenschaften**. Geben Sie in der **Download**-Registerkarte die Tiefe der herunterzuladenden Links an. Um Speicherplatz zu sparen, gehen Sie bitte nur eine Stufe tief.
6. Synchronisieren Sie Ihr Gerät mit dem Desktop-PC. Die mobilen Favoriten, die im Mobilien Favoriten-Ordner im Internet Explorer gespeichert sind, werden zu Ihrem Gerät übertragen.

HINWEIS Haben Sie in Schritt 3 keinen Aktualisierungszeitplan angegeben, müssen Sie den Inhalt manuell herunterladen, um die Informationen auf Ihrem Desktop und dem Gerät aktuell zu halten. Klicken Sie bitte vor dem Synchronisieren mit Ihrem Gerät auf **Extras** und dann auf **Synchronisieren** im Internet Explorer auf Ihrem Desktop-PC. In dem geöffneten Fenster sehen Sie die letzte Aktualisierungszeit des Inhaltes. Wenn nötig, können Sie den Inhalt manuell herunterladen, um ihn zu aktualisieren. Sie können der Symbolleiste des Internet Explorers eine Schaltfläche hinzufügen, um mobile Favoriten zu erstellen. Klicken Sie dazu auf **Ansicht**, **Symbolleisten** und **Anpassen** im Internet Explorer auf Ihrem Desktop-PC.

Sparen des Gerätespeicherplatzes

Mobile Favoriten beanspruchen viel Speicherplatz auf Ihrem Gerät. Gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um die belegte Größe zu minimieren:

- Wählen Sie Bilder und Sound in den Einstellungen für den Favoriteninformationentyp in ActiveSync-Optionen ab, oder stoppen Sie das Herunterladen mancher mobilen Favoriten zum Gerät. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der ActiveSync Hilfe.
- Begrenzen Sie die Anzahl der herunterzuladenden, verknüpften Seiten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den gewünschten mobilen Favoriten im Internet Explorer auf Ihrem Desktop-PC. Klicken Sie dann auf **Eigenschaften**. Geben Sie 0 oder 1 für die Linktiefe der herunterzuladenden Seiten in der **Download**-Registerkarte an.

Verwenden der AvantGo-Kanäle

AvantGo ist ein kostenloser interaktiver Dienst, der Ihnen Zugang zum typisierten Inhalt und Tausende von populären Websites anbietet. Melden Sie sich direkt von Ihrem Gerät aus bei den AvantGo-Kanälen an. Synchronisieren Sie dann Ihr Gerät und den Desktop-PC, oder verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Internet, um den Inhalt herunterzuladen. Weitere Informationen dazu finden Sie in der AvantGo-Website.


Anmelden bei AvantGo:

1. Aktivieren Sie die Synchronisation für den AvantGo-Informationentyp in den ActiveSync-Optionen auf Ihrem Desktop-PC.
2. Tippen Sie auf die **Favoriten**-Schaltfläche im Pocket Internet Explorer auf Ihrem Gerät, um Ihre Favoritenliste anzeigen zu lassen.
3. Tippen Sie auf den **AvantGo Channels**-Link.
4. Tippen Sie auf die **Aktivieren**-Schaltfläche.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Sie müssen Ihr Gerät mit Ihrem Desktop-PC synchronisieren. Tippen Sie dann auf die **Meine Kanäle**-Schaltfläche, um das AvantGo-Setup zu vervollständigen.


Wenn die Synchronisation abgeschlossen ist, tippen Sie auf den **AvantGo Channels**-Link in der Favoritenliste, um einige der populärsten Kanäle anzuschauen. Tippen Sie auf **Hinzufügen** bzw. **Löschen**, um Kanäle hinzuzufügen oder zu entfernen.

Verwenden des Pocket Internet Explorers

Sie können Pocket Internet Explorer verwenden, um die zu Ihrem Gerät heruntergeladenen mobilen Favoriten und Kanäle offline anzuschauen. Sie können auch eine Verbindung mit einem ISP oder Netzwerk herstellen, um im Web zu surfen.

Um den Pocket Internet Explorer zu öffnen, tippen Sie einfach auf  und dann auf **Internet Explorer**. Ein Begrüßungsfenster erscheint mit Links für einige nützliche Websites. Tippen Sie auf eine beliebige Website-Schaltfläche, um zu der Site zu gehen.

Die Schaltfläche in der Befehlsleiste gestattet Ihnen, zwischen Bildschirmen, dem angepassten Screendisplay und dem Pocket Internet Explorer-Optioneneinstellungsfenster zu wechseln.

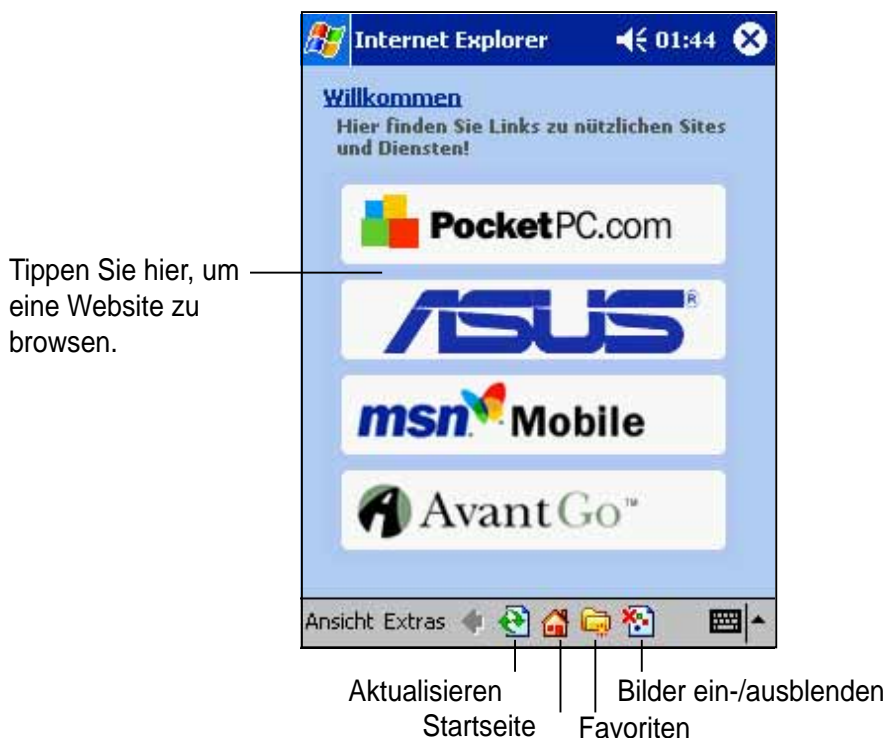

Ändern von Ansichtseinstellungen

Vorgehensweise:

1. Tippen Sie auf **Ansicht**, um ein Popup-Menü aufzurufen.
2. Tippen Sie auf **An Bildschirmgröße anpassen**, um alle Elemente auf dem Bildschirm gleichzeitig zu sehen.
3. Tippen Sie auf **Adressleiste**, um die Website-Adressleiste zu sehen.
4. Tippen Sie auf **Textgröße** und halten diese Position, um ein anderes Popup-Menü mit einer Textgrößenauswahl aufzurufen. Wählen Sie die gewünschte Textgröße für den Bildschirm.

Anschauen von mobilen Favoriten und Kanälen

Öffnen von mobilen Favoriten und Kanälen:

1. Tippen Sie auf die **Favoriten**-Schaltfläche, um Ihre Favoritenliste anzeigen zu lassen.



2. Tippen Sie auf eine Favoritenseite, die Sie anschauen möchten.
Sie sehen daraufhin die Seite, die während der letzten Synchronisation mit Ihrem Desktop-PC heruntergeladen wurde. Ist diese Seite nicht auf Ihrem Gerät, ist der Favorit verloren gegangen. Sie müssen noch einmal die Synchronisation mit Ihrem Desktop-PC durchführen, um diese Seite zu Ihrem Gerät herunterzuladen.
Alternativ verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Internet, um diese Seite anzuschauen.

Hinzufügen/Löschen von mobilen Favoriten und Ordern

Hinzufügen eines Favoriten:

1. Tippen Sie auf die **Favoriten-**Schaltfläche, um Ihre Favoritenliste anzeigen zu lassen.
2. Tippen Sie auf die **Hinzufügen/Löschen-**Schaltfläche, um das **Favoriten-Fenster** aufzurufen.
3. Tippen Sie auf die **Hinzufügen... -**Schaltfläche, um das **Zu Favoriten hinzufügen-Fenster** aufzurufen.
4. Tippen Sie einen Namen für den hinzuzufügenden Favoriten in das **Name-Feld** ein.
5. Geben Sie die URL-Adresse in das **Adresse (URL)-Feld** ein.
6. Wählen Sie einen Ordner zum Ablegen des Favoriten von dem **Erstellen in:** Feld aus.
7. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um zum Favoriten-Fenster zurückzukehren. Hier sehen Sie nun den neulich hinzugefügten Favoriten.




Löschen eines Favoriten:

1. Tippen Sie auf die **Favoriten-**Schaltfläche, um Ihre Favoritenliste anzeigen zu lassen.
2. Tippen Sie auf die **Hinzufügen/Löschen-**Schaltfläche, um das **Favoriten-Fenster** aufzurufen.
3. Wählen Sie den zu löschenden Favoriten und tippen dann auf **Löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um den Löschbefehl zu bestätigen.



Hinzufügen eines Ordners:

1. Tippen Sie auf die **Favoriten-**Schaltfläche, um Ihre Favoritenliste anzeigen zu lassen.
2. Tippen Sie auf die **Hinzufügen/ Löschen-**Schaltfläche, um das **Favoriten-**Fenster aufzurufen.
3. Tippen Sie auf die **Neuer Ordner-**Schaltfläche.
4. Geben Sie einen Namen für den zu erstellenden Ordner ein.
5. Tippen Sie auf **Hinzufügen**, um zum **Favoriten-**Fenster zurückzukehren. Hier sehen Sie den neulich hinzugefügten Ordner.

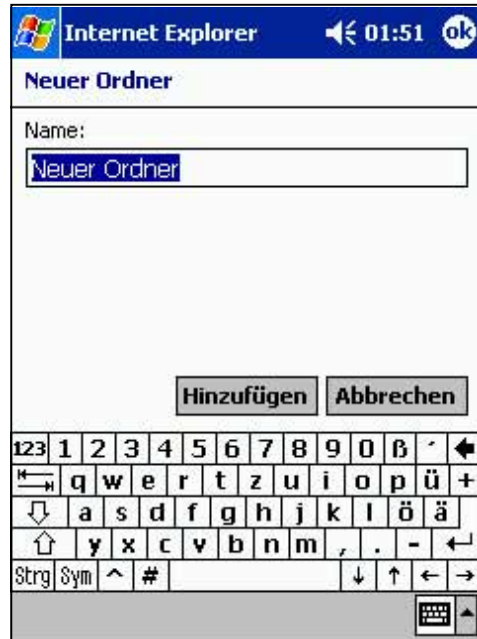

Löschen eines Ordners:

1. Tippen Sie auf die **Favoriten-**Schaltfläche, um Ihre Favoritenliste anzeigen zu lassen.
2. Tippen Sie auf die **Hinzufügen/ Löschen-**Schaltfläche, um das **Favoriten-**Fenster aufzurufen.
3. Wählen Sie den zu löschenden Ordner und tippen dann auf **Löschen**.
4. Tippen Sie auf **Ja**, um den Löschbefehl zu bestätigen.



Surfen im Internet

Vorgehensweise:

1. Richten Sie über **Verbindungen** eine Verbindung mit Ihrem ISP oder Netzwerk ein. Einzelheiten hierzu finden Sie im Kapitel 7.
2. Stellen Sie die Verbindung mit einer der folgenden Methoden her und fangen mit dem Surfen an:
 - Tippen Sie auf die **Favoriten-**Schaltfläche und dann auf den Favoriten, den Sie anschauen möchten.
 - Tippen Sie auf **Ansicht** und dann auf **Adressleiste**. Geben Sie die Adresse der Websites ein, die Sie besuchen möchten. Tippen Sie anschließend **Starten**.

Kapitel 7

Verbindungen

- ◆ **Einführung** 7-2
- ◆ **Übertragen von Daten über Infrarot** 7-3
 - Senden von Daten 7-3
 - Empfangen von Daten 7-3
- ◆ **Verbinden mit dem Internet** 7-3
 - Verbinden über ein Modem 7-4
 - Verbinden über eine Ethernet-Karte 7-5
- ◆ **Verbinden mit dem Büro** 7-6
 - Verbinden über ein Modem 7-6
 - Verbinden über eine Ethernet-Karte 7-7
- ◆ **Beenden einer Verbindung** 7-8
- ◆ **Direktes Verbinden mit einem E-Mail-Server** 7-9
- ◆ **Hilfe zur Verbindung** 7-9

Einführung

Das Gerät kann einen Datenaustausch mit anderen mobilen Geräten, sowie Ihrem Desktop-PC, einem Netzwerk oder dem Internet durchführen.

Verbindungen:

- Verwenden Sie den Infrarot (IR)-Anschluss an Ihrem Gerät, um Dateien zwischen zwei Geräten auszutauschen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Übertragen von Daten über Infrarot", weiter hinten in diesem Kapitel.
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Internetdienstanbieter (ISP). Während der Verbindung können Sie E-Mail-Nachrichten mit Hilfe des Posteingangs senden und empfangen und sich Web- oder WAP-Seiten mit Hilfe des Microsoft® Pocket Internet Explorers anschauen. Die Kommunikationssoftware zum Erstellen einer ISP-Verbindung wurde bereits auf Ihrem Gerät installiert. Ihr Dienstanbieter liefert üblicherweise die benötigte Software für andere Dienste wie z.B. Paging und Faxen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Verbinden mit einem Internet", weiter hinten in diesem Kapitel.
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem Netzwerk Ihrer Firma oder Arbeitsstelle. Während der Verbindung können Sie E-Mail-Nachrichten mit Hilfe des Posteingangs senden und empfangen, Web- oder WAP-Seiten mit Hilfe des Microsoft® Pocket Internet Explorers anschauen und die Synchronisation mit Ihrem Desktop durchführen. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Verbinden mit dem Büro", weiter hinten in diesem Kapitel.
- Verbinden Sie Ihr Gerät mit Ihrem Desktop-PC an einem entfernten Standort. Während der Verbindung können Sie z.B. Ihre Pocket Outlook-Daten synchronisieren. Einzelheiten hierzu finden Sie in der ActiveSync Hilfe auf Ihrem Desktop-PC oder Verbindungen-Hilfe auf diesem Gerät.

Übertragen von Daten über Infrarot

Mit Hilfe des Infrarot (IR)-Anschluss können Sie Daten wie z.B. Kontakte und Termine zwischen zwei Geräten austauschen.

Senden von Daten

Vorgehensweise:

1. Gehen Sie zu dem Programm, mit dem das zu sendende Element erstellt wurde. Suchen Sie dann das Element in der Liste.
2. Richten Sie die IR-Anschlüsse so aus, dass diese sich innerhalb eines engen Bereichs befinden und nicht blockiert sind.
3. Tippen Sie auf das Element und halten diese Position, bis das Popup-Menü erscheint. Tippen Sie dann auf **... übertragen**.

HINWEIS Sie können auch Elemente, aber nicht Ordner, des Datei-Explorers senden. Tippen Sie auf das Element und halten diese Position, bis das Popup-Menü erscheint. Tippen Sie dann auf **Datei übertragen**.

Empfangen von Daten

Vorgehensweise:

1. Richten Sie die IR-Anschlüsse so aus, dass diese sich innerhalb eines engen Bereichs befinden und nicht blockiert sind.
2. Bitten Sie den Besitzer des anderen Gerätes Ihnen die Daten zu senden. Ihr Gerät empfängt die Daten automatisch.

Verbinden mit dem Internet

Sie können Ihr Gerät mit Ihrem ISP verbinden und dann E-Mail-Nachrichten senden und empfangen und sich Web- oder WAP-Seiten anschauen.

Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen:

- Erstellen Sie eine Modemverbindung. Einzelheiten hierzu finden Sie in "Erstellen einer Modemverbindung mit einem ISP."
- Verbinden Sie Ihr Gerät über eine Ethernet-Karte und ein Netzkabel mit einem Netzwerk. Einzelheiten hierzu finden Sie in "Erstellen einer Ethernet-Verbindung mit einem ISP."

Verbinden über ein Modem

Erstellen einer Modemverbindung mit einem ISP:



1. Holen Sie die folgenden Informationen von Ihrem ISP: ISP DFÜ-Einwahlnummer, Benutzername, Kennwort und TCP/IP-Einstellungen. Manche ISPs benötigen Informationen vor dem Benutzernamen wie z.B. **MSN/Benutzername**.
2. Besitzt Ihr Gerät kein integriertes Modem, dann installieren Sie eine Modemkarte oder verwenden Sie ein NULL-Modemkabel und entsprechende Adapter zum Verbinden eines externen Modems mit Ihrem Gerät, über den seriellen Anschluss.
3. Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**. Tippen Sie auf **Verbindun...** in der Verbindungen-Registerkarte. Wählen Sie **Einstellungen Internet** in dem Feld unter *Verbindung mit dem Internet*. Tippen Sie dann auf **Ändern....**
4. Tippen Sie auf **Neu...** in der **Modem**-Registerkarte.
5. Geben Sie einen Namen für die Verbindung, wie z.B. "ISP-Verbindung" ein.
6. Wählen Sie Ihren Modemtyp in der Modemliste aus. Wurde Ihr Modemtyp nicht in der Liste angezeigt, dann installieren Sie Ihre Modemkarte neu. Falls Sie ein externes Modem, welches über ein Kabel mit Ihrem Gerät verbunden ist, verwenden, dann wählen Sie bitte **Hayes Compatible on COM1**.
7. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie die Einstellungen in **Erweitert...** ändern müssen. Die meisten ISPs verwenden derzeit eine dynamisch zugewiesene Adresse. Verwendet Ihr ISP jedoch keine dynamisch zugewiesene Adresse, dann tippen Sie bitte **Erweitert...** und dann auf den **TCP/IP**-Registerreiter. Geben Sie dort die Adresse ein. Tippen Sie anschließend auf **OK** und **Weiter**.
8. Geben Sie die Einwahlnummer ein und tippen dann auf **Weiter**.
9. Wählen Sie die anderen gewünschten Optionen und tippen dann auf **Fertig st..**
10. Geben Sie Ihren aktuellen Standort und den Telefontyp in der Wahlparameter-Registerkarte an (die meisten Telefonleitungen sind Tonwahl). Diese Einstellungen gelten für alle Verbindungen, die Sie erstellen.

Um die Verbindung zu starten, verwenden Sie bitte eines der folgenden Programme. Daraufhin beginnt Ihr Gerät automatisch eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, können Sie:

- E-Mail-Nachrichten mit Hilfe des **Posteingangs** senden und empfangen. Sie müssen die benötigten Informationen zur Kommunikation mit dem E-Mail-Server eingeben, bevor Sie den Posteingang verwenden können. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Direktes Verbinden mit einem E-Mail-Server" weiter unten in diesem Kapitel.
- Web- und WAP-Seiten mit Hilfe des **Pocket Internet Explorers** anschauen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 6.
- Instant Messages mit Hilfe des **MSN Messengers** senden und empfangen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "MSN Messenger", im Kapitel 5.

Verbinden über eine Ethernet-Karte

Erstellen einer Ethernet-Verbindung mit einem ISP:

1. Sie müssen keine neue Verbindung auf Ihrem Gerät erstellen. Sie müssen stattdessen eine kompatible Ethernet-Karte kaufen und konfigurieren.
2. Holen Sie die folgenden Informationen von Ihrem ISP: Benutzername, Kennwort und Domain-Name.
3. Stecken Sie die Ethernet-Karte in Ihr Gerät ein. Lesen Sie das Benutzerhandbuch dieser Ethernet-Karte für Anweisungen zum Einstecken und Verwenden dieser Karte.
4. Wenn Sie die Karte zum ersten Mal einstecken, erscheint automatisch das **Netzwerkeinstellungen**-Fenster, damit Sie die Ethernet-Karte konfigurieren können. Die meisten Netzwerke verwenden DHCP, deshalb müssen Sie die Einstellungen wahrscheinlich nicht ändern, es sei denn, Ihr Netzwerkadministrator gibt Ihnen dazu Anweisungen. Tippen Sie auf **OK**.
Erscheint das Netzwerkeinstellungen-Fenster nicht, oder wollen Sie später die Einstellungen ändern, dann tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**. Tippen Sie auf **Netzwerk** in der **Verbindungen**-Registerkarte. Tippen Sie dann auf den zu ändernden Adapter und anschließend auf **Eigenschaften**.
5. Verbinden Sie die Ethernet-Karte über ein Netzkabel mit dem Netzwerk. Lesen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch, um weitere Informationen zu erhalten.
6. Tippen Sie auf , **Einstellungen**, den **Verbindungen**-Registerreiter und **Verbindungen**. Wählen Sie **Internet** in der **Die Netzwerkkarte verbinden mit**-Liste.

Um die Verbindung herzustellen, verwenden Sie bitte eines der im obigen Abschnitt genannten Programme. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die selben Aktivitäten, wie im Abschnitt oben beschrieben, ausführen.

Verbinden mit dem Büro


Haben Sie einen Zugang zu einem Netzwerk im Büro, können Sie E-Mail-Nachrichten senden, Intranet-Seiten anschauen, Ihr Gerät synchronisieren und wahrscheinlich auch im Internet surfen.

Sie können mit einer der folgenden Methoden mit Ihrem Büro Verbindung aufnehmen:

- Erstellen Sie eine Modemverbindung über ein RAS-Konto. Ihr Netzwerkadministrator muss ein RAS-Konto für Sie einrichten, bevor Sie diese Verbindung erstellen können. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Erstellen einer Modemverbindung mit einem Netzwerk." Ihr Netzwerkadministrator kann Ihnen auch die VPN-Einstellungen geben.
- Verwenden Sie eine Ethernetkarte und ein Netzkabel, um Ihr Gerät mit dem Netzwerk zu verbinden. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Erstellen einer Ethernetverbindung mit einem Netzwerk".

Verbinden über ein Modem

Erstellen einer Modemverbindung mit einem Netzwerk:

1. Holen Sie die folgenden Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator: Einwahlnummer, Benutzername, Kennwort, Domain-Name und TCP/IP-Einstellungen.
2. Besitzt Ihr Gerät kein integriertes Modem, dann installieren Sie eine Modemkarte.
3. Tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**. Tippen Sie auf **Verbindun...** in der Verbindungen-Registerkarte. Wählen Sie **Einstellungen Internet** in dem Feld unter *Verbindung mit dem Internet*. Tippen Sie dann auf **Ändern...**
4. Tippen Sie auf **Neu...** in der **Modem**-Registerkarte
5. Geben Sie einen Namen für die Verbindung, wie z.B. "Büro-Verbindung" ein.
6. Wählen Sie Ihren Modemtyp in der Modemliste aus. Wurde Ihr Modem nicht in der Liste angezeigt, dann installieren Sie Ihre Modemkarte neu. Falls Sie ein externes Modem, welches über ein Kabel mit Ihrem Gerät verbunden ist, verwenden, dann wählen Sie bitte **Hayes Compatible on COM1**.
7. Es ist unwahrscheinlich, dass Sie die Einstellungen in **Erweitert...** ändern müssen. Die meisten ISPs verwenden derzeit eine dynamisch zugewiesene Adresse. Verwendet Ihr ISP jedoch keine dynamisch zugewiesene Adresse, dann tippen Sie bitte **Erweitert...** und dann auf den **TCP/IP**-Registerreiter. Geben Sie dort die Adresse ein. Tippen Sie anschließend auf **OK** und **Weiter**.
8. Geben Sie die Einwahlnummer ein und tippen dann auf **Weiter**.

9. Wählen Sie die anderen gewünschten Optionen und tippen dann auf **Fertig st.**


10. Geben Sie Ihren aktuellen Standort und den Telefentyp in der Wahlparameter-Registerkarte an (die meisten Telefonleitungen sind Tonwahl). Diese Einstellungen gelten für alle Verbindungen, die Sie erstellen.



Um die Verbindung zu starten, verwenden Sie bitte eines der folgenden Programme. Daraufhin beginnt Ihr Gerät automatisch eine Verbindung herzustellen. Wenn die Verbindung hergestellt wurde, können Sie:

- E-Mail-Nachrichten mit Hilfe des **Posteingangs** senden und empfangen. Sie müssen die benötigten Informationen zur Kommunikation mit dem E-Mail-Server eingeben, bevor Sie den Posteingang verwenden können. Einzelheiten hierzu finden Sie im Abschnitt "Direktes Verbinden mit einem E-Mail-Server", weiter hinten in diesem Kapitel.
- Web- und WAP-Seiten mit Hilfe des **Pocket Internet Explorers** anschauen.
- Instant Messages mit Hilfe des **MSN Messengers** senden und empfangen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "MSN Messenger" im Kapitel 5.
- Ihr Gerät synchronisieren. Weitere Informationen finden Sie in der **ActiveSync** Hilfe auf dem Desktop-PC.

Verbinden über eine Ethernet-Karte

Erstellen einer Ethernet-Verbindung mit einem Netzwerk:

1. Sie müssen keine neue Verbindung auf Ihrem Gerät erstellen. Sie müssen stattdessen eine kompatible Ethernet-Karte kaufen und konfigurieren.
2. Holen Sie die folgenden Informationen von Ihrem Netzwerkadministrator: Benutzername, Kennwort und Domain-Name.
3. Stecken Sie die Ethernet-Karte in Ihr Gerät ein. Lesen Sie das Benutzerhandbuch dieser Ethernet-Karte für Anweisungen zum Einstecken und Verwenden dieser Karte.
4. Wenn Sie die Karte zum ersten Mal einstecken, erscheint automatisch das **Netzwerkeinstellungen**-Fenster, damit Sie die Ethernet-Karte konfigurieren können. Die meisten Netzwerke verwenden DHCP, deshalb müssen Sie die Einstellungen wahrscheinlich nicht ändern, es sei denn, Ihr Netzwerkadministrator gibt Ihnen dazu Anweisungen. Tippen Sie auf **OK**.
Erscheint das Netzwerkeinstellungen-Fenster nicht, oder wollen Sie später die Einstellungen ändern, dann tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**. Tippen Sie auf **Netzwerk** in der **Verbindungen**-Registerkarte. Tippen Sie dann auf den zu ändernden Adapter und anschließend auf **Eigenschaften**.
5. Verbinden Sie die Ethernet-Karte über ein Netzkabel mit dem Netzwerk. Lesen Sie in Ihrem Benutzerhandbuch für weitere Informationen nach.

6. Tippen Sie auf , **Einstellungen**, den **Verbindungen**-Registerreiter und **Verbindungen**. Wählen Sie **Büro** in der **Die Netzwerkkarte verbinden mit**-Liste.
7. Wollen Sie Ihr Gerät synchronisieren, dann tippen Sie bitte auf  und dann auf ActiveSync. Tippen Sie auf **Optionen** im **Extras**-Menü. Wählen Sie **PC bei Fernsynchronisierung und Verbindung einbeziehen** in der **PC**-Registerkarte und wählen Ihren Computernamen. Die Fernsynchronisation mit einem Desktop-PC funktioniert nur, wenn Sie eine Partnerschaft zwischen Ihrem Gerät und einem Computer, über ActiveSync erstellt und Fernverbindungen in ActiveSync aktiviert haben. Andere Einschränkungen gelten auch. Weitere Informationen zur Fernsynchronisation finden Sie in der ActiveSync Hilfe auf Ihrem Desktop-Computer.

Um die Verbindung herzustellen, verwenden Sie bitte eines der im obigen Abschnitt genannten Programme. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie die selben Aktivitäten, wie im obigen Abschnitt beschrieben, ausführen.

Beenden einer Verbindung

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Verbindung zu trennen:

- Tippen Sie auf das Verbindungs-Symbol auf Ihrer Navigationsleiste, wenn die Verbindung über DFÜ oder VPN hergestellt wurde. Tippen Sie dann auf **Beenden**.
- Trennen Sie Ihr Gerät von dem Kabel oder der Dockingstation, wenn die Verbindung über das Kabel oder die Dockingstation hergestellt wurde.
- Entfernen Sie das Gerät von dem PC, wenn die Verbindung über Infrarot hergestellt wurde.
- Entfernen Sie die Netzwerkkarte von Ihrem Gerät, wenn die Verbindung über eine Netzwerk (Ethernet)-Karte hergestellt wurde.

Direktes Verbinden mit einem E-Mail-Server


Sie können eine Verbindung mit einem E-Mail-Server einrichten, damit Sie E-Mail-Nachrichten mit Hilfe einer Modem- oder Netzwerkverbindung und des Posteingangs, auf Ihrem Gerät senden und empfangen können.

HINWEIS Der ISP oder das Netzwerk muss einen POP3- oder IMAP4 E-Mail-Server und einen SMTP-Gateway verwenden.

Sie können mehrere E-Mail-Dienste verwenden, um Nachrichten zu empfangen. Richten Sie zuerst jeden E-Mail-Dienst ein und geben jedem einen Namen. Wenn Sie den selben Dienst für verschiedene Mail-Konten verwenden, dann richten Sie die Mail-Konto-Verbindungen ein und geben jeder einen Namen.


Einrichten eines E-Mail-Dienstes:

- Tippen Sie auf **Dienste** und dann auf **Neuer Dienst** unter **Posteingang** auf Ihrem Gerät. Folgen Sie den Anweisungen vom Neuer Dienst-Assistent.

Für Erläuterungen eines Fensters tippen Sie auf  und dann auf **Hilfe**. Wenn Sie fertig sind, stellen Sie eine Verbindung mit Ihrem E-Mail-Server her, indem Sie auf **Dienste** und dann auf **Verbinden** tippen. Weitere Informationen zur Verwendung des Programms Posteingang finden Sie im Abschnitt "Posteingang: Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten" im Kapitel 4.

Hilfe zur Verbindung

Gehen Sie zu den folgenden Stellen für weitere Informationen:

- "Posteingang: Senden und Empfangen von E-Mail-Nachrichten" im Kapitel 4.
- Online-Hilfe auf dem Gerät. Tippen Sie auf  und dann auf **Hilfe**. Tippen Sie auf **Ansicht, Alle installierten Hilfen** und dann auf **Posteingang** oder **Verbindungen**.
- ActiveSync-Hilfe auf dem Desktop-Computer. Klicken Sie auf **Microsoft ActiveSynch Hilfe** im Hilfe-Menü unter ActiveSync.
- Für Fehlerbehebungsinformationen besuchen Sie bitte die Pocket PC Website unter:

<http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc>

Anhang

Hinweise

FCC-Erklärung zur Funkentstörung

Dieses Gerät erfüllt alle Anforderungen des Teils 15 der FCC-Richtlinien. Der Betrieb entspricht den folgenden Bedingungen:

- Das Gerät darf keine gefährliche Interferenzen verursachen.
- Das Gerät muss empfangene Interferenzen annehmen, inklusive der Interferenzen, die eventuell einen unerwünschten Betrieb verursachen.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Richtlinien der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission). Diese Grenzwerte stellen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden sicher. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann. Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der Benutzer versuchen, die Störung durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an einer Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

WARNUNG! Abgeschirmte Verbindungskabel vom Monitor zur Grafikkarte sind zur Erfüllung der FCC-Ausstrahlungsgrenzwerte erforderlich. Änderungen oder Modifikationen, die die für diese Vorschriften Verantwortlichen nicht ausdrücklich genehmigt haben, können dazu führen, dass Ihre Berechtigung zum Betrieb dieses Gerätes entzogen wird.

Erklärung des kanadischen Department of Communications

Dieses Digitalgerät überschreitet nicht die Grenzwerte für Funkgeräuschstrahlung von Digitalgeräten nach Klasse B, die in den Richtlinien zur Funkentstörung (Radio Interference Regulations) des Canadian Department of Communications festgelegt sind.

Dieses Digitalgerät der Klasse B ist konform mit der kanadischen Richtlinie ICES-003.

UL-Sicherheitshinweise

Erforderlich für UL 1459 über Telekommunikations(Telefon)-Geräte, die für eine elektrische Verbindung mit einem Telekommunikationsnetzwerk, dessen Betriebsspannung zur Erde nicht 200V Spitze, 300V Spitze-zu-Spitze und 105Vrms überschreitet, und für eine Installation und Verwendung entsprechend dem National Electrical Code (NFPA 70) ausgelegt sind.

Grundlegende Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der nachstehenden, müssen bei Verwenden des Pocket PCs immer getroffen werden, um die Brandgefahr, elektrische Schläge und Verletzungen zu vermeiden.

- Verwenden Sie den Pocket PC **nicht** in unmittelbarer Nähe von Wasser, wie z.B. in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Spülbecken oder Waschwannen, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Verwenden Sie den Pocket PC **nicht** während eines Gewitters. Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags durch Blitz.
- Verwenden Sie den Pocket PC **nicht** in einer Umgebung, wo Gas austritt.

Erforderlich für UL 1642 über primäre (nicht wiederaufladbare) und sekundäre (wiederaufladbare) Lithium-Batterien, die als Stromquelle in Produkten verwendet werden. Diese Batterien beinhalten Metall-Lithium, Lithiumlegierung oder Lithiumionen und bestehen eventuell aus einer einzigen elektrochemischen Zelle oder zwei oder mehrere seriell, parallel oder auf beide Weisen verbundene Zellen, die chemische Energie durch eine nicht umkehrbare oder umkehrbare chemische Reaktion in elektrische Energie umwandeln.

- Werfen Sie das Batteriebündel vom Pocket PC **nicht** in Feuer. Sie können explodieren. Entsorgen Sie die Batterien entsprechend dem Gesetz vor Ort, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden.
- Verwenden Sie **nicht** die Stromadapter oder Batterien von anderen Geräten, um Verletzungen durch Brand oder Explosion zu vermeiden. Verwenden Sie nur die von UL genehmigten Stromadapter oder Batterien, die vom Hersteller oder autorisierten Händlern geliefert werden.

Auswechselbare Batterien

Die nachstehenden Hinweise gelten für Geräte, die mit auswechselbaren Batterien ausgestattet sind und der Batteriewechsel mit einem falschen Typ zu einer Explosion führen kann (z.B. mit manchen Lithiumbatterien):

- Wenn die Batterie in einem BENUTZERZUGÄNLICHEN BEREICH ausgewechselt wird, muss es eine Kennzeichnung in der Nähe der Batterie oder eine Erklärung in den Bedienungs- und Instandsetzungsanweisungen geben;
- wenn die Batterie in sonstigen Bereichen des Gerätes ausgewechselt wird, muss es eine Kennzeichnung in der Nähe der Batterie oder eine Erklärung in den Instandsetzungsanweisungen geben.

Die Kennzeichnung oder Erklärung muss den nachstehenden oder ähnlichen Text beinhalten:

**VORSICHT
EXPLOSIONSGEFAHR BEI VERWENDUNG FALSCHER BATTERIEN.
VERBRAUCHTE BATTERIEN ENTSPRECHEND
DEN ANWEISUNGEN ENTSORGEN**

Die Konformität wurde durch eine Inspektion geprüft.

Benutzerzugriff mit einem Werkzeug

Wenn ein Werkzeug für den Zugriff auf einen benutzerzugänglichen Bereich erforderlich ist, müssen alle gefährlichen Komponenten innerhalb dieses Bereichs entweder nicht zugänglich für den Benutzer mit Hilfe des selben Werkzeugs sein oder entsprechend gekennzeichnet werden, um den Benutzer von einem Zugriffsversuch abzuhalten.

Eine zulässige Kennzeichnung für die Gefahr eines elektrischen Schlags ist erforderlich(ISO 3864, Nr. 5036)

Geräte für eingeschränkt zugängliche Orte

Für die Geräte, die nur zur Installation an einem eingeschränkt zugänglichen Ort ausgelegt sind, muss eine entsprechende Erklärung zu diesem Zweck in den Installationsanweisungen stehen.

