


# MYPAL **GPS** Pocket PC A636 / A632




Schnellstartanleitung

# Kennenlernen des MyPal


## Vorderseite

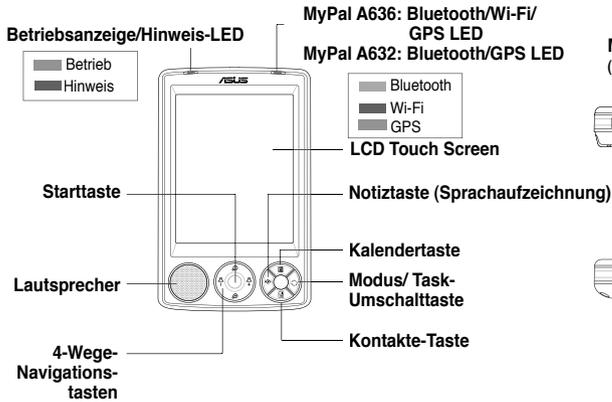


## Seitenansicht

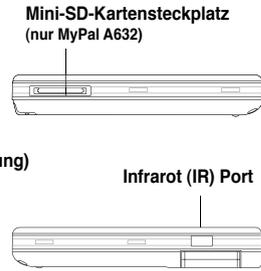


## Rückansicht

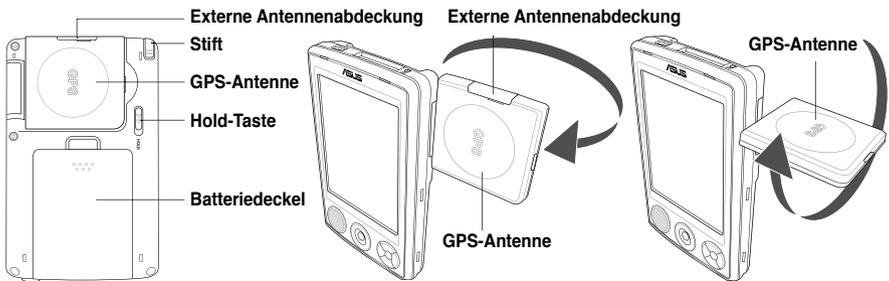

## Ansicht von Oben

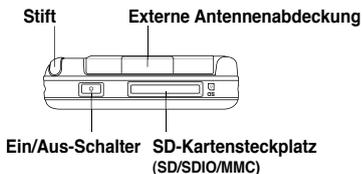


## Ansicht von Unten

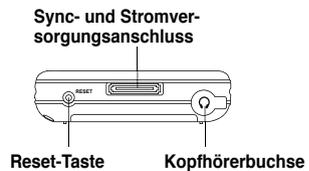

# Einrichten des MyPal

**HINWEIS** Installieren Sie den Akku vor der Verbindung des Netzteiltes mit der Steckdose. Zur richtigen Akkuinstallation siehe "Installieren und Entfernen des Akkus" im Benutzerhandbuch.

## Anschließen des Netzteiltes und Laden des Akkus

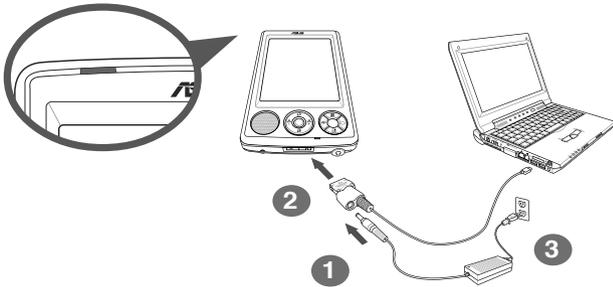


**HINWEIS** Die Ladeanzeige-LED zeigt ein ständig leuchtendes rotes Licht, wenn der Akku geladen wird und ein grünes Licht, wenn der Akku voll aufgeladen ist.


## Benutzung des GPS-KFZ-Sets

Das GPS-KFZ-Set beinhaltet einen KFZ-Halter und einen Schwanenhals. Verwenden Sie den KFZ-Ladeadapter, um Ihren MyPal über die Zigarettenanzündersteckdose mit Spannung zu versorgen.

1. Befestigen Sie den Schwanenhals an der Windschutzscheibe.
2. Schieben Sie den MyPal vorsichtig in den Halter.
3. Verbinden Sie den KFZ-Ladeadapter mit der Buchse an der Unterseite des Halters.
4. Stecken Sie das andere Ende des Ladeadapters in die Zigarettenanzündersteckdose.

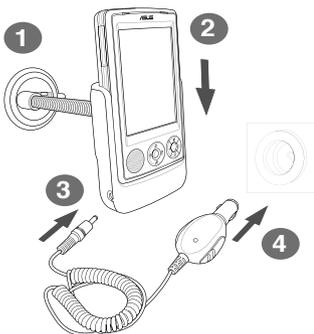

Senkrechte Anbringung

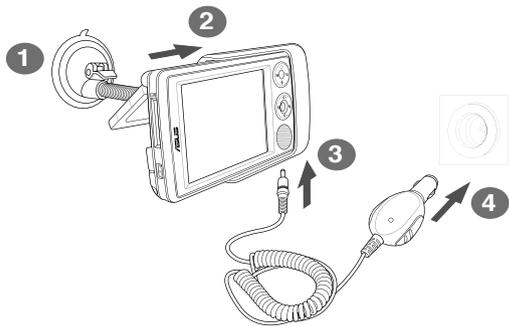

Waagerechte Anbringung

**HINWEIS** Der MyPal muss vorsichtig in den Halter eingesetzt werden, damit der 26-Pin-Geräteanschluss nicht beschädigt wird.


# Synchronisierung des MyPal

Benutzen Sie die Begleit-CD, um Microsoft® ActiveSync® auf Ihrem Computer zu installieren. Auf Ihrem MyPal ist ActiveSync schon installiert.

**HINWEIS** Verbinden Sie Ihren MyPal nicht mit dem Computer, bevor ActiveSync installiert ist.

## Verbinden mit dem Computer

Wenn der MyPal A636/A632 mit dem USB-Anschluss des Computers verbunden ist, ist gleichzeitig die Datensynchronisierung und das Aufladen des Akkus möglich.

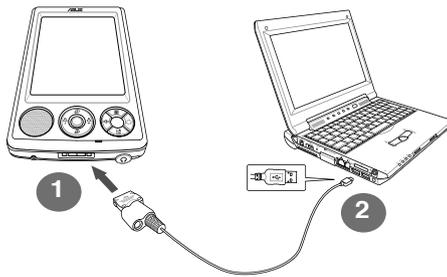

## Synchronisierung mit dem Computer

Nach der Verbindung wird Ihr MyPal automatisch mit dem Computer synchronisiert.

Synchronisationsstatus auf dem MyPal



Verbindungsstatus und Synchronisationsinformation

Tippen zum Starten oder Stoppen der Synchronisation

Tippen zum Öffnen eines Menüs, in dem Sie via Infrarotschnittstelle oder Bluetooth synchronisieren oder die Synchronisationseinstellungen ändern können

Synchronisationsstatus auf dem Computer




# Verwendung von Windows Mobile™ 5.0

Ihr MyPal läuft unter Microsoft Windows Mobile™ 5.0 Pocket PC Edition und Sie finden darauf Anwendungen wie Outlook E-Mail, PowerPoint Mobile, Word Mobile, Excel Mobile, Pocket MSN, Internet Explorer und vieles mehr.


## Heute-Bildschirm

Der Heute-Bildschirm erscheint, wenn Sie Ihren MyPal einschalten. Der Heute-Bildschirm versorgt Sie mit allen wichtigen Informationen des Tages. Tippen Sie eines der aufgelisteten Elemente mit dem Stift an und der MyPal zeigt Ihnen dessen Details.

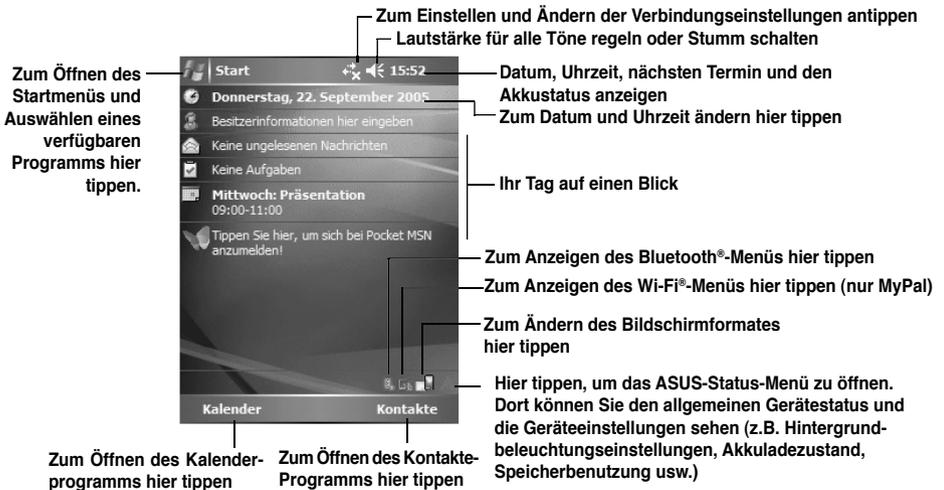

## Startmenü

Im Startmenü können Sie Programme auswählen, Einstellungen vornehmen und Hilfsthemen auswählen.

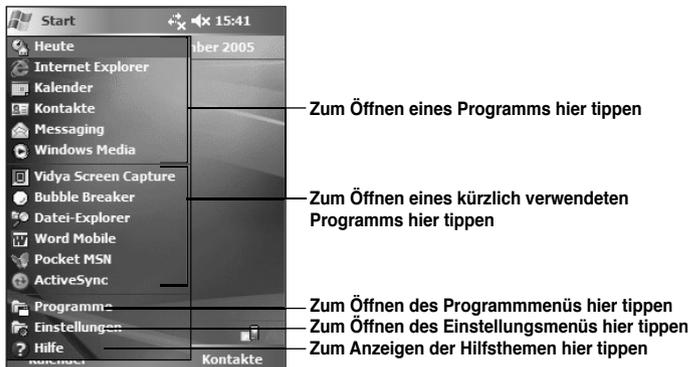


# Eingabe

Verwenden Sie eine der folgenden Eingabearten, um Informationen auf Ihrem MyPal einzugeben.

- **Tippen** Tippen Sie das Tastaturelement am unteren Rand des Bildschirms an und geben dann die Wörter ein.
- **Schreiben** Tippen Sie **Menü > Zeichnen** und schreiben Sie mit dem Stift. Dann wählen Sie den Text und tippen Sie **Menü > Extras > Erkennen**.
- **Zeichnen** Tippen Sie **Menü > Zeichnen**, und zeichnen Sie mit dem Stift.
- **Aufnahme** Tippen Sie **Menü > Aufnahmeleiste anzeigen**. Tippen Sie daraufhin auf die Aufnahmeschaltfläche am unteren Bildschirmrand.


Tippen

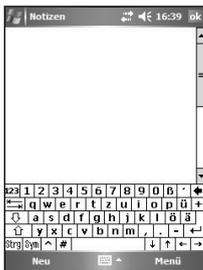


Schreiben



Zeichen

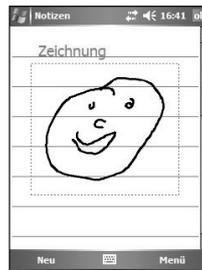

Aufnahme

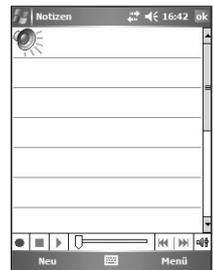

# Kontaktdaten

Unter den folgenden Quellen finden Sie weitere Informationen zum ASUS MyPal A636/A632 Pocket PC.

**Verwendung** MyPal A636/A632 Benutzerhandbuch

**Online-Hilfe** Windows® Mobile 5.0-Hilfe (in Ihrem Gerät)  
ActiveSync®-Hilfe (auf Ihrem Computer)

## Websites und technische Unterstützung

Technische Unterstützung: +886-2-2894-3447

Unterstützung per Fax: +886-2-2890-7698

Unterstützung per e-Mail: [tsd@asus.com.tw](mailto:tsd@asus.com.tw)

Website: [www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)

Software-Download: [support.asus.com.tw](http://support.asus.com.tw)

Pocket PC-Website: [www.microsoft.com/mobile/pocketpc](http://www.microsoft.com/mobile/pocketpc)