

ASUS[®]

P

使用手冊



目錄

目錄.....	2
第一章：請由此開始	
P525 產品規格.....	4
產品包裝內容.....	6
認識您的 P525.....	8
準備好您的 P525.....	12
開始使用.....	16
今日主畫面.....	18
第二章：輸入資料	
使用輸入面板.....	22
在螢幕上書寫與繪圖.....	26
使用錄音功能.....	27
使用 ActiveSync™ 功能.....	28
搜尋與說明資訊.....	33
第三章：話機功能	
簡介.....	36
使用話機功能.....	37
SIM 卡管理員.....	41
第四章：無線裝置設定	
使用 WLAN 無線網路.....	44
使用 Bluetooth® 藍芽功能.....	46
使用紅外線功能.....	53
連線設定.....	54
GPRS 連線設定.....	56

第五章：管理您的 P525

個人化您的裝置.....	60
鎖定功能數定.....	63
檔案的管理與加密.....	64

第六章：日常應用功能

日常應用功能.....	68
-------------	----

第七章：交換訊息

E-mail 與文字訊息.....	74
Pocket MSN 功能.....	76

第八章：數位相機功能

使用數位相機功能.....	80
---------------	----

第九章：裝置的設定

系統設定.....	108
如何節省電源？.....	112
時間管理與校正螢幕.....	113
音效設定.....	115
其他設定.....	116

附錄

疑難排解.....	120
-----------	-----

P525 產品規格

通訊頻率	四頻 GSM 850/900/1800/1900 MHz
外觀尺寸	116.8mm (長)、59.0mm (寬)、19.0mm (高)
重量	160克 (含電池)
電池	1300 mAh 充電式鋰電池
待機/通話時間	150小時/4小時 (依所處網路環境不同而會有所差異)
顯示螢幕	2.8吋 TFT 觸控螢幕、65,536 色、解析度支援 240x320像素
相機	內建兩百萬像素自動對焦式數位相機
處理器	Intel XScale® 416MHz 行動運算處理器
記憶體	128 MB ROM 64 MB RAM
I/O 介面	支援 Bluetooth V2.0 規格、紅外線傳輸、USB1.1、WLAN (IEEE802.11b)、具備 Mini SD 卡插槽
作業系統	微軟 Windows Mobile 5.0, Pocket PC Phone Edition
使用頻率	802.11b : 2412-2462MHz、Bluetooth : 2402-2480MHz
頻道數	802.11b : 11、Bluetooth : 79
輸出功率	802.11b : 15dBm、Bluetooth : 0dBm
調變方式	802.11b : DSSS、Bluetooth : FHSS

注意：規格若有任何變更，恕不另行通知。

注意：

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自更改頻率、加大功率，或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信，經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

產品包裝內容

請檢查您的 P525 產品包裝中是否包含以下物件：

- 華碩 P525 手機
- 充電式鋰電池
- 交流電電源供應器
- USB 同步連接線
- 觸控筆
- 保護套
- 耳機
- 安裝光碟
- 使用手冊
- 快速使用指南

注意：

若上述任何物件有任何損壞或遺漏，請立即與您的經銷商聯繫。

警告：

1. 為了避免可能導致著火的危險，請使用原廠認可之電池，並參照“安裝 SIM 卡與電池”一節的介紹來安裝或移除電池。
 2. 請勿嘗試自行拆裝電池組件。
 3. 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請依照製造廠商的說明書處理使用過之電池。
-


請由此開始

- 認識您的 P525
- 準備好您的 P525
- 開始使用
- 今日主畫面


Chapter

1


認識您的 P525



上方外觀



左側外觀

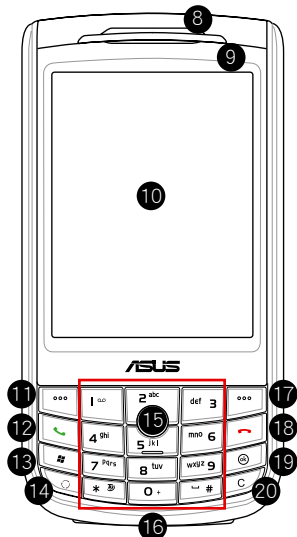


前方外觀


組成部份介紹：

- 1 觸控筆
- 2 Mini-SD 插槽
- 3 紅外線接收埠
- 4 數位相機功能鍵
- 5 語音命令（聲控）/錄音功能鍵
- 6 音量控制鍵
- 7 重置按鍵
- 8 話機聽筒
- 9 LED 指示燈
- 10 LCD 觸控螢幕
- 11 左功能鍵
- 12 撥號鍵
- 13 Windows Mobile™ 選單按鍵
- 14 模式切換鍵
- 15 五向搖桿
- 16 數字鍵
- 17 右功能鍵
- 18 終止通話鍵
- 19 OK 或  鍵
- 20 清除鍵


認識您的 P525

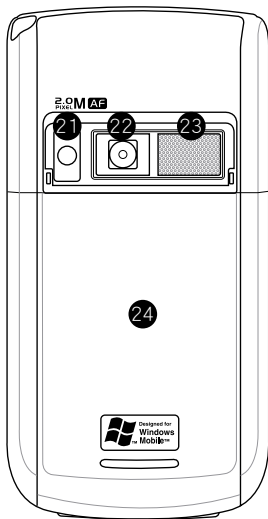

後方外觀



右側外觀



底部外觀

組成部份介紹：

- 21 數位相機補光燈
- 22 數位相機鏡頭
- 23 內建揚聲器
- 24 電池槽外蓋
- 25 電源鍵
- 26 鎖定扣
- 27 話機收音端
- 28 系統連接插座
- 29 耳機插孔

裝置組成部份功能敘述

No.	物件名稱	功能敘述
1	觸控筆	您可使用觸控筆來書寫、繪圖，或選擇觸控式螢幕上的選項
2	Mini-SD 卡插槽	可讓您插入 Mini-SD 記憶卡。
3	紅外線連接埠	可讓您傳輸資料到其他支援紅外線傳輸的裝置。
4	相機功能鍵	在相機模式下可按下本鍵來拍照。在影像模式下，則按下本鍵便會開始進行影像的錄製。
5	錄音功能鍵	按下本鍵來 開啟 聲控 語音辨識功能。按住本鍵則會 啟動 錄音功能。若要停止錄音，則放開本按鍵即可。
6	音量控制鍵	請按下本按鍵的上下箭頭來調整音量。
7	重置按鍵	使用觸控筆的尖端壓下重置按鍵以進行軟體重置。
8	話機聽筒	可讓您聽取撥出/撥入的來電。
9	功能指示燈	此多色 LED 指示燈代表的意義如下： 綠色燈號：話機已完全充電 閃爍綠燈：網路已被偵測 紅色燈號：話機充電中 閃爍紅燈：事件提示 閃爍藍燈：藍芽模式或無線網路功能開啟
10	觸控式螢幕	此 2.8 英吋、240 x 320-像素、65,536 色的 TFT 顯示幕可讓您進行書寫、繪圖，或是使用觸控筆進行選單中選項的選擇。
11	左功能鍵	執行位於按鍵上方的對應功能
12	撥號鍵	按下本鍵以接聽來電或是撥打電話。
13	開始選單按鍵	執行 Windows Mobile® 開始選單。

裝置組成部份功能敘述


No.	物件名稱	功能敘述
14	模式切換鍵	按下本鍵可以讓您切換應用程式與工作。
15	五向搖桿	將此搖桿向上、向下、向左、向右推動切換選單的選項。按下五向搖桿，則會執行您所選擇的應用程式。
16	數字鍵	本按鍵可輸入欲撥打的電話號碼或進行快速撥號。
17	右功能鍵	執行位於按鍵上方的對應功能。
18	結束通話鍵	按下本按鍵可終止通話。
19	OK 按鍵或  按鍵	按下 OK 鍵以確認，按  鍵則會退出該程式
20	清除按鍵	按下本鍵以清除輸入的文字或數字。
21	補光燈	本補光燈可協助您在陰暗的環境下拍攝照片。
22	數位相機鏡頭	此一兩百萬像素的數位相機鏡頭具備自動對焦(Auto Focus) 功能。
23	揚聲器	揚聲器可讓您收聽音樂或是聆聽來電。
24	電池槽外蓋	開啟此外蓋便可將電池安裝到電池槽中。
25	電源按鍵	按下本鍵以 開啟 或關閉本裝置的電源。
26	鎖定開關	將本開關推至 Hold 端便可將所有按鍵與觸控螢幕的功能關閉。
27	麥克風/收音端	用來進行語音通話，並在聲控模式下說出語音指令，或是進行錄音記事。
28	Mini-USB連接線插孔	您可使用本插座來連接 Mini-USB 連接線與交流電源供應器，來進行資料的同步或為裝置充電。
29	耳機插孔	您可將耳機插入此插孔中。

準備好您的 P525


安裝 SIM 卡

在您開始使用本產品前，您必須將包含有您電話號碼、註冊資料、電話簿與其他資料的 SIM 卡安裝到話機中。請依照以下步驟來安裝 SIM 卡：


1. 如右圖所示將電池槽外蓋向下推加以移除。

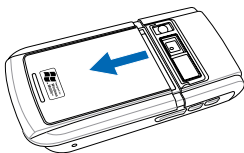

2. 請以手指壓住如右圖上方所示的兩個凹槽，再將電池掀起，便可以移除電池。

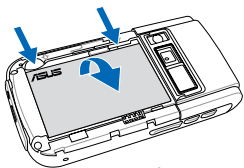

3. 將 SIM 卡的金屬接觸端朝下且 SIM 卡的缺角朝左側，接著將 SIM 卡輕輕推入插槽中。

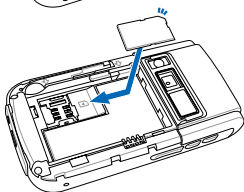

重要：

安裝 SIM 卡時，請務必將 SIM 卡插至底端。

電池資訊


您的 P525 產品包裝中包含一顆可充電式的鋰電池。

重要：


請使用說明書載明之原廠電池，以免造成對本裝置的損害

安裝電池


1. 如右圖所示將電池槽外蓋向下推加以移除。

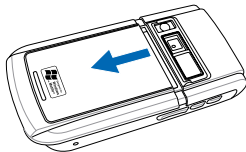

2. 將電池的金屬接線側對準機身電池槽中的對應接線，接著再將電池插入電池槽中並向下壓。

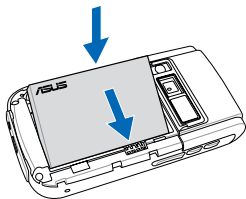

3. 最後請將電池槽外蓋如右圖所示重新推回原位。

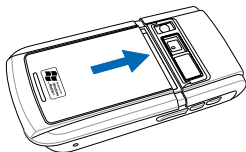

重要：


當電池蓋移除時，為保護系統資料，本裝置會自動關機。

為電池充電

當您第一次使用產品包裝中內含的電池時，該電池僅剩餘部份電力。建議先依照下列步驟為電池進行充電：

使用交流電電源供應器充電

1. 將交流電電源供應器的 USB 接頭端連接到機身底部的系統連接插座。
2. 接著請將交流電電源供應器插入室內電源插座或是電源延長線的插座上。

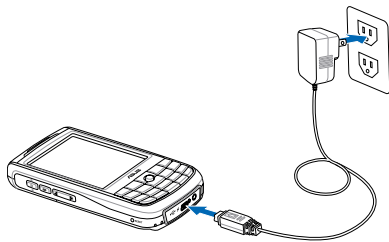

注意：

紅色 LED 燈號亮起且充電圖示顯示於觸控螢幕上代表本裝置正在充電中。

重要：

1. 當您初次為 P525 進行充電時，建議使用前進行充電四小時以上。
 2. 當電池完全耗盡後，您需要充電至少 20 分鐘以後，方能再次開機。
-

檢查電池電力

請依下列步驟來檢查電池電力：

點選今日主畫面上的電池圖示。

或是

點選 開始 > 設定 > 系統 標籤頁 > 電源管理。

使用華碩小幫手

華碩小幫手圖示位在 Today 頁面的下方，可以讓您快速了解並設定 P525 的硬體狀態，這些狀態包括電池、記憶體、等選項。或是您可透過點選“開始 > 設定 > 系統 > 華碩小幫手”來選擇您欲顯示於“華碩小幫手”列表中的裝置狀態有哪些。




開始使用

開啟裝置的電源

在您第一次使用本裝置前，請先確認您的 P525 已經完全充電電。
接著請依照下列步驟來啟用您的 P525：

1. 請久按位於機身右側的電源鍵。
2. 按照螢幕上顯示的指示來進行校正螢幕的工作，並學習使用觸控筆點選呼叫選單的功能。

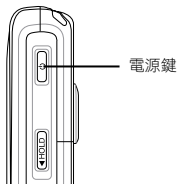

使用觸控筆


觸控筆為一外型像筆的輔助輸入裝置，位於您 P525 的右後方，使用時請將其抽出即可。

- 您可使用觸控筆在 P525 的觸控螢幕上進行書寫、繪圖、點選，或拖曳選項的動作。
- 使用觸控筆單點選項來加以選擇。
- 使用觸控筆點按住選項來檢視該選項的子選單。

鎖定數字與功能鍵

您可以藉由鎖定 P525 的數字與功能鍵來避免因一時誤觸而啟動程式的狀況發生。
請依照下列步驟來鎖定數字鍵與功能鍵：

1. 找出位於機身右側的鎖定扣。
2. 將鎖定扣向下推即可鎖定按鍵。
3. 若要解除鎖定，請將鎖定扣推回原位即可。

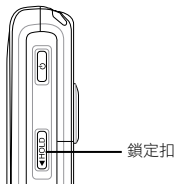

今日主畫面

今日主畫面上顯示有許多有用的資訊。此外，您也可以依照自己需要設定今日主畫面以顯示所有您需要的重要資訊。

- 若要顯示今日主畫面，請點選 開始 > Today。
- 若要自定今日主畫面，請點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁 > Today。

下圖為預設狀況下，您可以在今日主畫面所看到的資訊：



狀態指示

請參照下表以了解在今日主畫面中各類圖示所代表的意義。

圖示	說明
	代表您目前可以使用 GPRS 連線服務。
	代表 GPRS 連線中。
	代表 GPRS 已連線。
	可進行 ActiveSync™ 同步作業。
	未進行 ActiveSync™ 同步連線。
	ActiveSync™ 同步作業進行中。
	電話外撥中。
	通話中。
	來電等待中。
	有未接來電。
	有新的訊息。
	有新的語音訊息。

狀態指示

請參照下表來了解今日主畫面中各圖示所代表的意義。

圖示	說明
	無行動電話系統服務。
	無訊號。
	搜尋行動電話系統服務中。
	訊號強度標示。
	關閉聲音。
	開啟聲音。
	電池處於低電力狀態。
	
	電池正在充電中。
	電池已充電完畢。

狀態指示

請參照下表來了解今日主畫面中各圖示所代表的意義。

圖示	說明
	搜尋 Wi-Fi 連線中。
	Wi-Fi 連線使用中。
	漫遊中。當您使用國際漫遊功能時，本圖示會出現。
	震動或靜音功能開啟。
	藍芽耳機已連線。
	藍芽耳機已連線並且使用中。
	當您設置開鈴功能時，本圖示會出現。
	Pocket MSN 服務指示圖示。
	Pocket MSN 交談使用中。

輸入資料

- 使用輸入面板
- 在螢幕上書寫與繪圖
- 使用錄音功能
- 使用 ActiveSync™功能
- 搜尋與說明資訊

Chapter

2


使用輸入面板

當您開啟一個應用程式或選擇需要輸入文字、數字、符號的欄位時，輸入面板的圖示會顯示在選單下方。輸入面板有多種輸入方式可供您選擇。這些輸入方式包括有：中英文虛擬鍵盤輸入、手寫板、全螢幕手寫等多種方式，其中手寫板與全螢幕手寫支援文字辨識功能。請點選輸入法旁的△符號切換輸入法。

使用手寫板

使用手寫板可以讓您直接使用觸控筆來書寫文字、數字、符號，或標點符號，而上述您所輸入的文字、符號等都會被轉換為如同使用虛擬鍵盤所輸入的文字與符號。

1. 在應用程式中，點選畫面下方的輸入面板箭頭圖示，接著請選擇手寫板。
2. 在畫面下方特定的書寫區直接書寫文字、數字、符號，或標點符號。
 - 若要輸入文字請在畫面左下方標示 abc 的手寫板進行書寫。
 - 或是要輸入數字則請在畫面右下方標示 123 處進行書寫。
 - 若要輸入特殊的符號或標點符號或其他特別的數字，請點選位於畫面右下角的特殊符號選擇鍵加以選擇。
 - 若您在使用手寫板的過程中有任何疑問，您可以隨時點選畫面右下方的 "說明" 按鍵來開啟即時的使用說明。

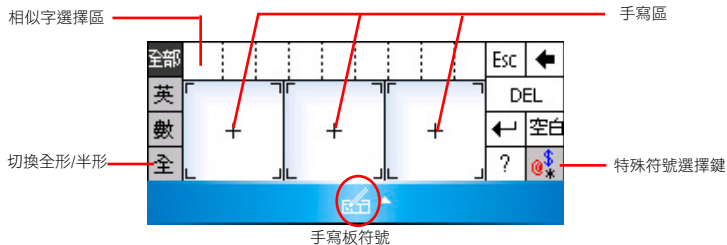


使用螢幕虛擬鍵盤

在需要進行文字輸入時，藉由使用螢幕虛擬鍵盤，您將可以輸入文字、符號，或其他特殊符號。請依照下列步驟來使用螢幕虛擬鍵盤：

1. 在應用程式中，點選畫面下方的輸入面板箭頭圖示，接著請選擇注音或倉頡輸入。在英文鍵盤時可以點選 Shift 切換英文大小寫及符號。
2. 接著您便可以使用螢幕虛擬鍵盤配合注音或倉頡輸入法來輸入中文。
3. 若您想要輸入英文、數字或特殊符號，請點選虛擬鍵盤左下角的 "英"、"符" 鍵來切換不同的虛擬鍵盤。




注音虛擬鍵盤

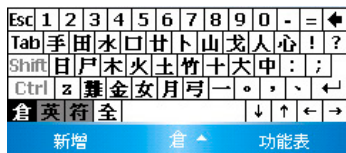

倉頡虛擬鍵盤



英數虛擬鍵盤

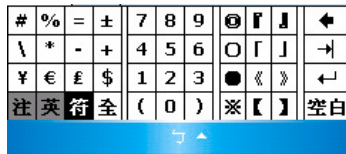


符號虛擬鍵盤

使用全螢幕手寫辨識功能

請在螢幕鍵盤右下角點選“全螢幕手寫”符號，即可切換為全螢幕手寫輸入。此時，您可以不需侷限在手寫板的手寫區域，而可以用觸控筆在螢幕上的任何位置書寫文字，系統同樣會自動辨識，辨識完成後的文字隨即會出現在您的文件中。

當您欲輸入英文字母或數字時，請在螢幕下方的工作列上點選“英”、“數”，以使系統辨識更為準確。

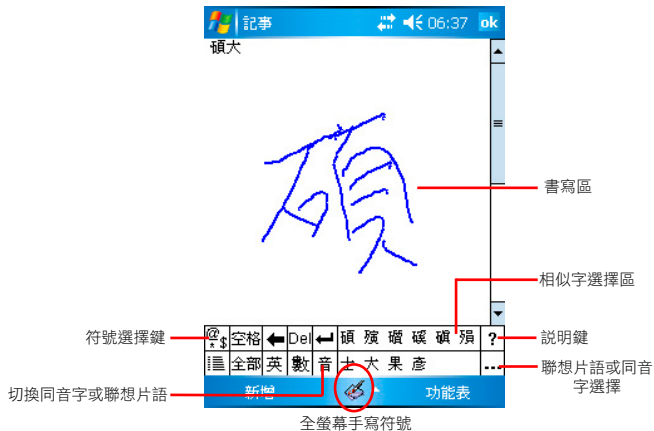

使用 T9 輸入

T9 輸入法可以讓您使用數字鍵搭配您慣用的輸入法輸入文字。當使用鍵盤上的數字鍵輸入時，T9 輸入法會比對並顯示與您輸入最相近的文字。您可長按 “*” 鍵來進入 ASUS T9 輸入。

請依照下列步驟來使用 T9 輸入法：

1. 在應用程式中，點選視窗下方的輸入面板箭頭圖示，接著選擇 T9。
2. 你在 T9 輸入模式下可以做以下的動作：
 - 若要輸入文字或數字，請直接按下數字鍵上的按鍵。
 - 若要從文字列表中插入文字或數字：
 - a. 使用五向搖桿來移動文字列表中的光棒。
 - b. 按下五項搖桿來新增選定的文字或數字。
 - 按下數字鍵上的 C 鍵來刪除光標前或是以被選擇反白的文字塊。

注意：

1. 若要離開 T9 輸入法，請先切回鍵盤模式，再點一下輸入法圖示使鍵盤縮小。而若是在 T9 輸入法中，久按 * 鍵便可以切 換符號、123、T9 注音、T9 筆畫、Abc、T9 英文、T9 語言。
2. 當您正在編輯文件且 T9 輸入法並不是您所使用的輸入法時，請長按左功能鍵來切換至 T9 輸入法。



在螢幕上書寫與繪圖

您可以直接在 P525 的觸控螢幕上書寫或繪圖進行記事，並將所寫或所畫の記事原封不動地加以儲存。若您想要使用這種方式進行記事，請將預設的輸入方式設定為像全螢幕手寫或手寫板這類手寫模式；若您偏好打字輸入的方式，則請選擇注音、倉頡這類有螢幕虛擬鍵盤的鍵入模式。

注意：

若使用手寫辨識法，您手寫輸入的文字經由辨識功能會便會顯示為一般標準的螢幕文字。

請依照下列步驟來設定預設の記事輸入模式：

1. 點選 開始 > 程式集 > 記事。
2. 在記事清單中，請點選 功能表 > 選項。
3. 在預設模式的下拉式選單中，請點選向下鍵來開啟選單並選擇以下兩種模式中的任一種為預設輸入模式：
 - 手寫模式- 若您想要在記事中使用自己寫的或畫の記事方式。
 - a. 使用手寫輸入方式，可直接用觸控筆在螢幕上書寫或隨意塗鴨。
 - b. 若需修改可點選“編輯”，然後選擇“復原手寫”，再重寫一次就行了。
 - c. 點選“工具”可以更改文件比例、刪除記事、用電子郵件，或者利用紅外線和其他裝置交換記事內容。
 - 鍵入模式- 若您想要建立使用鍵入方式的記事。請利用虛擬鍵盤或手寫板輸入。
4. 依照您的個人喜好設定其他預設選項。
5. 設定完畢後，請點選 OK。

請依照下列步驟使用手寫的方式輸入記事：

1. 點選 開始 > 程式集 > 記事。
2. 在記事清單畫面中，請點選畫面下方的新增。
3. 在螢幕上直接書寫或以繪圖的方式寄下您的記事項目。
4. 書寫完畢後，請點選 OK 來儲存並回到記事清單中。

使用錄音功能

您可以使用 P525 來儲存一段對話或是錄下語音記事。

請依照下列步驟來錄製語音：

1. 點選 開始 > 程式集 > 記事。
2. 在記事清單畫面中，請點選畫面下方的新增。
3. 若您沒有看到錄音工具列，請點選 功能表 > 檢視錄音工具列。
4. 點選 錄音 圖示來開始進行錄音。
5. 請將話機的收音端儘可能靠近您的嘴巴或音源。
6. 當錄音完成時，請點選 停止 圖示。接著在螢幕的左上角會顯示一個 錄音 圖示。
7. 請點選 OK。

注意：

若要在通話中進行錄音，請長按機身左側的錄音鍵亦可開啟錄音功能，而放開錄音鍵則可停止錄音的動作。


智慧聲控功能

本裝置所內建的智慧聲控功能可以讓您用語音的方式開啟應用程式、收取電子郵件，並查詢連絡人資料等，善用此項功能，讓您即使用“說”的方式也可以流暢地使用本裝置。

如何開啟與使用智慧聲控功能

點選 開始 > 程式集 > 智慧聲控開啟智慧聲控主畫面。

1. 當出現如上圖所示的智慧聲控主畫面後，請依照語音指示說出符合畫面中 < > 間文字所提示的相關功能來讓智慧聲控開啟對應的功能。您也可以利用錄製語音標籤的方式來快速開啟對應功能。關於語音標籤的設定方式，請參考“智慧聲控設定”中的說明。
2. 若您以智慧聲控開啟應用程式，則您說出智慧聲控指令後，對應的程式便會開啟，接下來請依照螢幕指示進行操作。

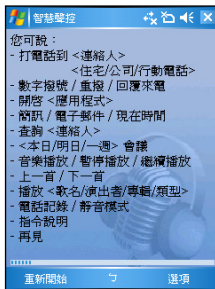

智慧聲控功能主畫面

使用 ActiveSync™ 功能

ActiveSync™ 功能可以讓您同步 P525 裝置中與個人電腦中的資料。此外，若您的系統服務商提供網路連線服務且您公司採用 Microsoft Exchange Server，則 ActiveSync™ 功能也可以透過無線或是話機網路服務的方式來與 Microsoft Exchange Server 進行同步。當您的 P525 與 Exchange 同步時，即使您的電腦沒有開機，也可以獲得最新的同步訊息。

當同步作業進行時，ActiveSync™ 功能會自動比對 P525 與您的電腦或 Exchange Server 中的資料，並自動更新最新的資料到 P525 裝置中。

您可以選擇使用 ActiveSync™ 功能來同步以下項目：

- 連絡人
- 行事曆
- 電子郵件
- 工作
- 記事
- 我的最愛
- 檔案
- 媒體檔案

您也可以在未進行同步時交換您的個人電腦/筆記型電腦與您的 P525 中的資料。

ActiveSync™ 程式已預先安裝在您的 P525 裝置中，但在您與電腦進行同步前，您必須先在電腦端安裝 ActiveSync™ 軟體。請使用產品包裝中的安裝光碟來安裝本應用程式。

在您安裝完 ActiveSync™ 並設定好電腦與 P525 間的同步關係設定後。ActiveSync™ 功能會自動辨識 P525 並開始傳送您方才進行的同步關係設定到 P525 裝置中。

若您想要透過公司或系統服務商來同步 P525 與 Exchange Server，在您使用同步設定精靈前，請先向您的網路管理者取得 Exchange Server 名稱，與您的使用者帳號名稱、密碼與網域名稱。

請依照下列步驟，透過安裝光碟在您的電腦端安裝與設定 ActiveSync™ 程式：

1. 將產品包裝中內含的安裝光碟至入光碟機中。
2. 請依照螢幕指示來完成安裝。
3. 在程式安裝完成後，當您連接好您的 P525 與個人電腦後，設定精靈會自動出現。請依照螢幕指示輸入相關資訊以完成安裝精靈所需的設定。
4. 在同步設定精靈中，您可以：
 - 設定一組可直接與 Exchange Server 進行同步的 Exchange Server 連線。而這項設定需要由您的網路管理者提供相關的設定參數進行輸入。
 - 在您的 P25 與個人電腦間建立一組同步關係。
5. 選擇您想要進行同步的資料種類。
6. 在您完成安裝精靈的設定後。ActiveSync™會自動同步您的裝置。在同步作業完畢之後，您可以選擇解除裝置間的連線。

注意：

- 當連線時，您的 P525 會與電腦自動進行同步。當您每次使用 ActiveSync 功能進行同步後，便會同時更新 P525 與電腦中的資料。
 - 您不能使用 WLAN 無線網路來同步資料庫。
 - 若您要獲得更多關於 ActiveSync 功能的相關資訊，請參考 Microsoft Mobile 作業系統中的說明檔。
-

如何與 Exchange Server 同步 (Push E-mail)


您可以使用本功能透過 GPRS、WLAN 等連線方式上網，並同步 Exchange Server 上的信件，讓您隨時掌握重要訊息。

請依照下列步驟設定 Push Mail 功能：

1. 請先確認您所使用的門號已開通 GPRS 連線上網服務，或是已連上無線網路。
2. 點選 開始 > 程式集 > Active Sync。
3. 在 Active Sync 設定畫面中，請點選右下角的功能表，並選擇 新增伺服器來源。
4. 請向您欲連接之 Exchange Server 的 MIS 人員取得伺服器位置並輸入在伺服器位址欄位，若此伺服器是需要加密的(SSL)連線，則請勾選左側的對話框，輸入完成後請點選 下一步。
5. 接著請輸入您連接 Exchange Server 所使用的帳號、密碼與網域。若要自動同步，請勾選儲存密碼，完成後請點選 下一步。
6. 最後請勾選您所要同步的項目，接著點選 完成 即可。
7. 設定後，您便可以選項中看到 Exchange Server 與 Windows PC。使用者另可利用排程功能來設定何時自動進行同步。

注意：

同步項目在 PC 與 Server 間只能擇一進行同步。

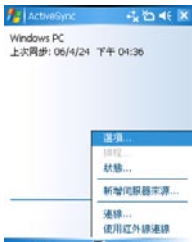

1. 選擇新增伺服器來源



2. 輸入伺服器位址與選擇加密與否



3. 輸入使用者名稱、密碼與網域




4. 選擇您所要同步的項目

透過 USB 進行同步

您可以使用產品包裝中內含的 USB 連接線來連接 P525 與您的電腦進行同步作業。

請依照下列步驟透過 USB 進行同步：

1. 在您將 ActiveSync 安裝到電腦端後，請將 USB 連接線的小頭端連接到 P525 底部的系統連接插槽。
2. 接著請將 USB 連接線的另一端連接到您電腦上的 USB 連接埠。當您連接好 P525 與電腦後，Active Sync 便會開始自動同步這兩樣裝置中的資料。

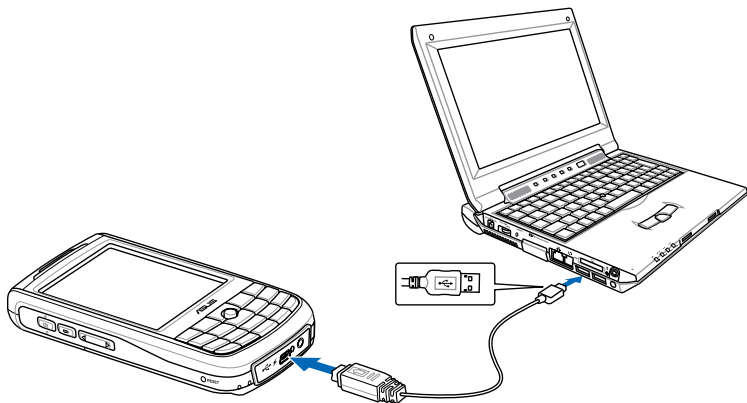

透過 Bluetooth™ 功能進行同步

您可以使用 Bluetooth™ 藍芽無線技術，來進行 P525 與電腦間的連線。

請依照下列步驟透過 Bluetooth™ 功能進行同步：

1. 在您的電腦端設定藍芽功能支援 AvtiveSync。請參考您電腦中的 ActiveSync 說明檔進行設定。
2. 點選今日主畫面右下角的藍芽圖示開啟藍芽選單，並選擇 開啟 Bluetooth。確定藍芽功能開啟後，請再次點選今日主畫面右下角的藍芽圖示，並選擇 Bluetooth 管理員。
3. 進入 Bluetooth 管理員，點選畫面左下角的 新增。接著在連線精靈中選擇 執行 ActiveSync，並根據說明中的步驟設定電腦後，點選 下一步。
4. 待螢幕左上角的藍芽圖示靜止後，螢幕會顯示搜尋到的電腦，找到您要進行 ActiveSync 的電腦後，請點選該圖示。接著在 Bluetooth 連線精靈視窗，請點選畫面下方的 完成。
5. 接下來，請輸入電腦的通行碼，並點選螢幕右上角的 OK。點選 OK 後，在 Bluetooth 管理員中會看到手機已與電腦進行同步。

透過紅外線功能進行同步

您可以使用 P525 中內建的紅外線功能來連接 P525 與電腦。

請依照下列步驟透過紅外線功能進行同步：

1. 在您的電腦端設定 ActiveSync™ 可以接受紅外線連接。請參考您電腦中 ActiveSync™ 說明檔的相關說明進行操作。
2. 在您的 P525 端，請點選 開始 > 程式集 > ActiveSync。
3. 在 ActiveSync 的功能視窗中，請點選 功能表 > 連線 > 使用紅外線連線。在此請確認您 P525 與電腦中的紅外線功能都已開啟，且處於有效的接收範圍內。
4. 點選 使用紅外線連線後，P525 便會與電腦進行紅外線連線。

注意：
系統無法利用 WiFi 同步資料庫。

搜尋與說明資訊

使用 搜尋 功能，您將可以立即搜尋儲存於您 P525 或是 MiniSD 記憶卡中的檔案或物件。您可以藉由輸入檔案名稱，或是包括行事曆、連絡人、Excel Mobile、Outlook Mobile、Word Mobile、記事、工作等安裝於 P525 中之應用程式類別進行搜尋。此外，你也可以藉由過濾檔案是否大於 64KB 來進行搜尋。

請依照下列步驟來搜尋任一檔案或物件：

1. 點選 開始 > 程式集 > 搜尋。
2. 在搜尋功能視窗中的 搜尋 欄位中，輸入檔案名稱、關鍵字，或是其他你想搜尋的資訊。
3. 在 類型 欄位中，請使用下拉式選單來選擇幫助您進行過濾與搜尋。
4. 點選視窗左下角的 搜尋 來進行搜尋工作。稍待片刻後，您會看到所要搜尋的項目顯示在下方的 結果 欄位中。
5. 在 結果 欄位中的搜尋結果清單中，請點選您所要搜尋的檔案或物件便可將其開啟。
6. 若您要搜尋關於 P525 各項功能的使用說明，請點選 開始 > 說明 圖示，接著畫面便會顯示說明視窗。您可點選 內容 選項來逐一檢視相關功能說明，或是點選 搜尋 來，輸入您所要檢視的項目。
7. 若要快速地搜尋連絡人，您可以點選開始 > 程式集 > 搜尋，接著在搜尋功能視窗中，使用下拉式選單將 類型 設定為連絡人，並在搜尋欄位輸入連絡人名稱。輸入完畢後點選畫面左下方的 搜尋 選項，便可以在 結果 欄位看到您所要搜尋的連絡人資料。

搜尋應用程式使用說明

1. 若要搜尋任一應用程式的使用說明，請在 **搜尋** 功能視窗中的搜尋欄位，輸入您所要搜尋說明的應用程式名稱，接著在 **類別** 欄位以下拉式選單選擇 **說明** 類別，最後按下畫面左下角的 **搜尋** 選項，便可以在 **結果** 欄位看到您所要搜尋的 應用程式說明。
2. 請在結果欄位點選您所需要閱讀的說明項目，接著畫面便會顯示相關的說明資料。

話機功能

- 簡介
- 使用話機功能
- SIM 卡管理員

Chapter

3

簡介

就像使用一般的行動電話，您可以使用 P525 來撥打或接聽電話。此外您也可以保留已撥電話、已接來電、未接等電話記錄，傳送 SMS 或 MMS 訊息，並在通話中進行錄音記事、從電話簿撥打連絡人電話，與從 SIM 卡複製連絡人清單至 P525 中。

撥打電話的方式

您可以透過以下幾種方法來進行撥號與通話：

1. 使用實體鍵盤的數字鍵輸入電話號碼，並按下通話鍵開始撥號。
2. 點選今日主畫面左下方的“電話記錄”，並從記錄中點選撥打您想要撥打的電話號碼。
3. 點選今日主畫面右下方的“連絡人”，並從連絡人清單中以觸控筆點住您所撥打電話的連絡人，並選擇撥打電話的選項即可。

使用話機功能

在電話模式下，您可以使用實體按鍵或是使用觸控筆操作螢幕虛擬按鍵來使用話機功能：

在待機模式下：



在通話狀態下：



使用快速撥號功能

使用快速撥號功能，您將可以只需按下一個鍵便開始撥打您較常撥打的電話號碼。舉例來說，若您將一個常撥的電話號碼指定數字鍵2為快速撥號鍵，則當您按住數字鍵2 便會自動撥打該電話號碼。

請依照下列步驟來建立一個快速撥號：

1. 請先確認您要建立快速撥號的電話號碼已經存在於連絡人清單中。
2. 點選 開始 > 電話。
3. 在螢幕虛擬鍵盤上，請點選 快速撥號 按鍵。
4. 點選 功能表 > 新增。
5. 從連絡人清單中點選一位連絡人，並點選視窗下方的 選取。
6. 接著在快速撥號設定視窗中，請使用下拉式選單選擇一個可用的快速撥號鍵，接著點選 OK 確認。

從連絡人清單中建立一個快速撥號：

1. 在連絡人清單中，請以觸控筆點住一個連絡人名字。
2. 接著在子選單中，選擇 加到快速撥號。
3. 在快速撥號設定視窗中，請使用下拉式選單選擇一個可用的快速撥號鍵，接著點選 OK 確認。



若要清除一個快速撥號：

- 在快速撥號清單中，點住你想要清除的一則快速撥號，接著選擇 刪除 即可。

使用飛安模式



一般來說，當您搭乘飛機並處於起飛或降落的過程時，相關法規會要求您在機內關閉行動電話。當您遭遇需要關閉行動電話的狀況時，您可以啟動飛安模式來關閉話機功能。啟用飛安模式時，雖然話機功能是關閉的，但您的裝置仍可正常使用話機以外的其他功能。

請依照下列步驟來啟用飛安模式：

- 點選畫面上方的訊號  圖示並點選開啟飛安模式。
- 若要恢復話機功能，請點選畫面上方的訊號  圖示並選擇關閉飛安模式即可。


調整話機音量

請依照下列步驟來調整話機音量：

1. 點選今日主畫面上方的喇叭圖示。
2. 接著畫面便會出現音量選單，在音量選單中您可以：
 - A. 使用觸控筆拖曳滑軌來調整話機  或 PDA  功能的音量。
 - B. 點選“開”、“震動”、“關”來變更系統與鈴聲音量的設定。




您也可以使用話機機身左側的音量調整鍵來進行音量大小的調整。（會先調整系統音量，再調整“開”、“震動”、“關”選項）

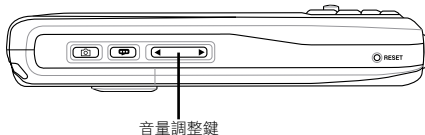

設定操作模式

請依照下列步驟來設定操作模式：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁，接著點選 操作模式 圖示。或是您也可以直接點選今日主畫面上的 操作模式 欄位。
2. 依序調整各項操作模式與系統音量、響鈴音量，此外也可以點選聲音與通知 連結來進行設定。

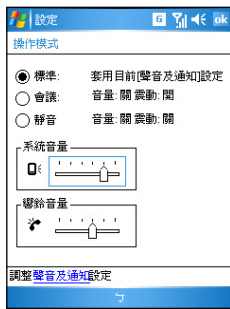


SIM 卡管理員

您可以使用本功能來編輯、刪除連絡人資料，此外您也可以使用本功能來將 SIM 卡中的連絡人資訊、簡訊透過本功能傳送到手機中，請依照下列步驟來使用本功能：

1. 點選 開始 > 程式集 > SIM 卡管理員。
2. 選擇 複製至連絡人，來將 SIM 卡中的連絡人匯入 P525 的連絡人資料中。而您也可以選擇 複製連絡人至 SIM 卡來將 P525 中的連絡人資料傳送至 SIM 卡中。

注意：


如要確認您的連絡人已被複製到您的裝置，請點選 連絡人 選項並搜尋新增之連絡人。

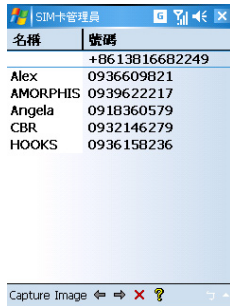

將SIM 卡簡訊匯入裝置中

請依照下列步驟將 SIM 卡簡訊匯入裝置中：

1. 點選 開始 > 程式集 > SIM 卡管理員 圖示。
2. 點選視窗右下角的 功能表，並選擇短訊息選項。
3. 接著裝置便會讀取存取於 SIM 卡上的短訊息。
4. 待訊息讀取完畢後，請選取您要讀入裝置中的訊息，接著如右圖所示點選視窗右下角的 功能表，接著選擇 複製至訊息中心 選項即可。
5. 在同一視窗中您也可以點選，複製訊息中心至 SIM 卡 選項來將儲存於裝置中的訊息複製到 SIM 卡，進行反向匯出的動作。

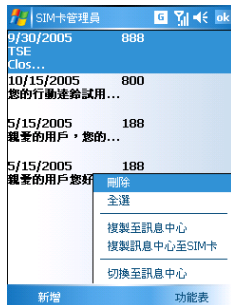

無線裝置設定

- 使用 WLAN 無線網路
- 使用 Bluetooth® 藍芽功能
- 使用紅外線功能
- 連線設定
- GPRS 連線設定

Chapter

4

使用 WLAN 無線網路

簡介


使用 WLAN 無線網路功能，可以讓您體驗無須連線即可上網的便利。這項使用 802.11 系列通訊協定的技術又被稱作無線區域網路 (WLAN)，是由 Wi-Fi Alliance 組織所建立，該組織會負責驗證相關的無線區域網路產品。任何經由 Wi-Fi Alliance 所測試認證的產品，即使不是由相同的廠商所生產，也具有可相互連線運作的能力。

啟動 P525 的 WLAN 無線網路功能

請依照下列步驟來啟動 P525 的 WLAN 無線網路功能：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著請點選 無線網路管理員 圖示。
2. 在無線網路管理員視窗中，點選 功能表 並選擇 開啟無線網路。

除了上述方法，您也可以透過在今日主畫面下開啟或關閉 Wi-Fi 無線網路功能：


1. 在狀態列中，請找出 WLAN 圖示 。
2. 點選以顯示 WLAN 狀態，接著請點選 開啟無線網路。

注意：

1. WLAN 與 USB 連線只能同時存在一個。
2. 當同時使用 WLAN 與 GPRS 同時使用時，GPRS 會取得訊號的優先權，因此建議請勿同時使用 WLAN 與 GPRS 功能。
3. 建議勿同時使用 WLAN 與 Bluetooth 功能，由於兩者的資料傳輸會用到相同的無線頻道，因此若是同時使用將會導致兩者傳輸效能降低。
4. 當電池電力少於 20% 時，本裝置會顯示提醒訊息詢問是否繼續使用 WLAN 功能。請點選“是”來繼續使用本功能或是點選“否”切斷連線。在此狀況下，建議您立即插上外部的電源供應器以避免儲存於本裝置內之資料的遺失與損毀。

設定 WLAN 無線網路功能

請依照下列步驟來開啟並使用 WLAN(802.11b) 無線網路功能：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著點選 無線網路管理員 圖示。或是，您也可以直接點選今日主畫面右下角的 WiFi  圖示來開啟該功能。
2. 在 無線網路管理員 視窗中，請點選畫面右下角的 功能表，接著選擇 開啟無線網路，稍待片刻後系統便會開啟無線網路功能。
3. 接著請選擇 無線網路管理員 視窗中的 網路搜尋 標籤頁，並點選 重新搜尋 鍵來搜尋可供連線的無線網路基地台。
4. 偵測完畢後，系統會跳出提示訊息詢問您要連結哪一個無線基地台，此時請點選您所要連線的基地台，並視需要輸入連線金鑰密碼後，便可以透過無線網路上網。

注意：

您可點選  鍵進入 Wi-Fi 無線網路說明檔。



1. 開啟無線網路



2. 選擇所要連線的基地台



3. 輸入認證金鑰（非必需）

使用 Bluetooth® 藍芽功能

概觀

Bluetooth 藍芽功能是一種短距離的無線連線技術，可讓相容於 Bluetooth 技術的裝置，在 10 公尺(30 英尺)的距離內進行實體的連線與資料的交換。若您的 P525 開始 Bluetooth 藍芽功能，您將可以：

- 與其他支援 Bluetooth 技術的裝置進行連線與資訊的同步 (例如傳送檔案、工作，與連絡人資料)。
- 使用 Bluetooth 連線服務。在您使用 Bluetooth 與其他裝置或電腦連線之後，您便可以使用該裝置所支援的 Bluetooth 無線傳輸服務。

啟動 P525 的 Bluetooth 藍芽功能

請依照下列步驟來啟用 P525 的 Bluetooth 藍芽功能：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著點選 Bluetooth 設定 圖示。
2. 在 Bluetooth 設定視窗中，請點選 一般 標籤頁。
3. 點選畫面上的 開啟 鍵。接著 Bluetooth 狀態便會顯示為開啟，此時 關閉 按會亮起。

您也可以從今日主畫面中開啟或關閉 Bluetooth 藍芽功能：

1. 找出位於今日主畫面右下角的 Bluetooth 圖示 。
 2. 點選  圖示來開啟子選單，並點選 開啟 Bluetooth。
- 若在今日主畫面右下角的 Bluetooth 圖示顯示為灰色且有一紅色的 X 顯示在圖示右下角，代表 Bluetooth 功能是關閉的。

調整 Bluetooth 功能

請依照下列步驟來調整 P525 的 Bluetooth 藍芽功能：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著點選 Bluetooth 設定 圖示。
2. 在 Bluetooth 設定畫面中，您可以選擇下列標籤頁：
 - 一般 - 可以讓您建立使用者設定檔、開啟或關閉 Bluetooth 功能、顯示 Bluetooth 狀態，並提供至 Bluetooth 管理員的連結。
 - 協助功能 - 可以讓您設定裝置的名稱、檢視 Bluetooth 裝置位址、選擇您可連線的遠端裝置，並設定遠端裝置能否偵測到您的裝置。
 - 服務 - 開啟或關閉 Bluetooth 藍芽服務、需要授權、需要驗證（通行碼），與設定需要加密。此外您也可以由此頁面進入進階設定。

當您開啟 Bluetooth 藍芽功能後可供選擇的服務類型。請由下列清單中選擇一項服務並建立相關的連線設定。

Bluetooth 服務	說明
檔案傳輸	可設定遠端裝置可以存取最高層的檔案目錄路徑。
資訊交換	設定預設的名片。
序列埠	顯示連接埠的位址。本項目無法變更。
個人網路伺服器	可以讓您設定個人網路伺服器的自定設定。
Hands Free 免持聽筒	開啟話機的音源設定與免持聽筒設定。
Dial-up Networking Server 撥號網路	可讓您開啟或認證，或是同時開啟與認證至 dial-up network server 撥號網路伺服器的連線。

Bluetooth 管理員

使用 Bluetooth® 功能

請依照下列步驟來使用 Bluetooth 功能連接其他裝置：

1. 點選今日主畫面右下角的 Bluetooth 圖示，並選擇 開啟 Bluetooth。接著將配對的裝置放置在距離 P525 十公尺的範圍內。（越靠近 P525 越易助於搜尋欲配對的 Bluetooth 裝置。）
3. 在您的 P525 端，點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁 > Bluetooth 設定，或是點選今日主畫面右下方的 Bluetooth 管理員連結。
4. 在 Bluetooth 管理員視窗中，請點選 新增，接著選擇您所要連線之裝置的 Bluetooth 服務類型，選擇完畢後請點選 下一步。接下來 P525 便會開始搜尋 Bluetooth 裝置。請注意！若您要連接一般 單聲道藍芽耳機，請在服務類型中選擇 免持聽筒/耳機設定；而若是欲連接為立體聲 藍芽耳機，則請選擇 高音質設定 選項。此外，若您要連接 GPS 或其他藍芽裝置，建議選擇 查看 Bluetooth 裝置 選項，並由搜尋清單選擇欲配對的裝置進行配對連接即可。
5. 請點選您所要連線的 Bluetooth 裝置並輸入配對時需要的密碼，即可完成藍芽裝置配對連線。
6. 若 Bluetooth 與耳機已配對，但連線暫時中斷，您無需重新配對，請點選裝置，按住右鍵再重新連線。



開啟 Bluetooth 功能後，請選擇 Bluetooth 管理員。



點選左下角 新增 來新增欲連線的 Bluetooth 服務。



點選欲進行的連線服務類型，並點選下一步輸入配對識別碼。

注意：

Bluetooth 耳機在今日主畫面下，按下通話鍵便會啟動語音辨識功能。

我的捷徑

當您在我的捷徑中建立了多個捷徑之後，您可以選擇連線圖示的檢視方式，以方便瀏覽。

1. 檢視“圖示”方式。
2. 檢視“清單”方式。
3. 點選並按住連線圖示，可查看連線內容。

配對裝置

當兩個裝置建立並交換一個連結鍵值（Link Key）時，就會建立出成對裝置關係，這段過程也就是所謂的配對（pairing）。而連結鍵值是基於 Bluetooth 唯一的裝置位址，一串內部生成的隨機號碼，也是使用者定義的通行碼。

1. 點選“功能表 / 配對裝置”。
2. 點選“新增”。
3. 點選右上角的查詢圖示“以搜尋裝置”。
4. 點選欲配對的藍芽裝置。
5. 分別在兩個裝置上輸入相同的通行碼。並按下 Enter 鍵確定。
6. 配對成功之後即會出現在配對裝置的清單中。


開始連線

當您成功建立連線捷徑之後，即可開始進行連線。

1. 在我的捷徑畫面中，雙擊連線圖示，或點選並按住連線圖示，然後選取“連線”。
2. 開始連線畫面。
3. 當裝置接收到連線的訊號後，會要求輸入識別碼，此時請自行輸入識別碼，並在 P525 上也輸入相同的識別碼。

互傳檔案

若您欲讓 P525 與其他裝置互傳檔案，則請依照下列步驟進行設定：

1. 點選今日主畫面右下角的 Bluetooth 圖示並選擇 開啟 Bluetooth，接著請選擇 Bluetooth 設定。
2. 點選 協助功能 標籤頁，並在裝置識別的名稱欄位輸入裝置名稱，並將“其他裝置可以搜尋到我”的選項打勾，設定完畢請點選  退出。
3. 請至 Bluetooth 管理員，選擇 新增，接著選擇“在遠端裝置上瀏覽檔案”選項，並按 下一步，然後裝置便會開始搜尋有效範圍內的其他 Bluetooth 裝置。
4. 搜尋完畢後請選取您所要連線的裝置，並輸入自定的通行碼。
5. 此時另一台欲連線的裝置也會要求輸入一樣的通行碼。
6. 輸入完畢彼此確認後，就可以在捷徑裡看到對方的裝置，接下來即可互傳檔案。

注意：

以上的說明範例，僅供您作為參考。實際使用情況將視您所使用的裝置與手機廠牌型號不同，操作方式可能有所差異。

名片交換

當您與其他藍芽裝置建立連線後，即可與一個或多個裝置同時進行傳送、要求或交換名片。

1. 直接點選名片交換圖示，或點選“功能表／名片交換”。
2. 您可以選擇與一位或多位傳送、要求或交換名片，請點選所需的圖示。
3. 點選欲交換名片的裝置。
4. 開始傳送名片。
5. 傳送完成，點選“詳細資料”可查看傳送狀態。
6. 若您在“Bluetooth 設定／資訊交換”頁面中並無設定我的名片，則當您選擇傳送名片時，會要求您回到這裡來設定。

注意：

以上的說明範例，僅供您作為參考。實際使用情況將視您所使用的裝置與手機廠牌型號不同，操作方式可能有所差異。

傳送資料

除了可以傳送檔案與名片到其他藍芽裝置之外，您也可以傳送工作、約會及連絡人資料，或直接在連絡人中透過藍芽手機撥號。

在已與其他藍芽裝置完成配對後，您可以：

1. 透過 Bluetooth 傳送工作內容。請以觸控筆點住工作清單中欲傳送的工作項目，並在子選單中選擇透過 Bluetooth 傳送，接著選擇欲傳送資料的裝置即可。
2. 透過 Bluetooth 傳送行事曆內容。請以觸控筆點住行事曆中欲傳送的行事曆項目，並在子選單中選擇透過 Bluetooth 傳送，接著選擇欲傳送資料的裝置即可。
3. 透過 Bluetooth 傳送連絡人資料。請以觸控筆點住連絡人清單中欲傳送的連絡人，並在子選單中選擇透過 Bluetooth 傳送，接著選擇欲傳送資料的裝置即可。

連接藍芽立體聲耳機

P525 支援 A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) 規格讓 P525 可以連接同樣支援 A2DP 規格的藍芽立體聲耳機。請依下列步驟進行設定：

1. 點選今日主畫面右下角的藍芽圖示，接著請選擇 Bluetooth 管理員。接著在 Bluetooth 管理員畫面中，請點選 新增，接著請選擇 高音質設定。
2. 請確定您的藍芽立體聲耳機是處於配對模式並可接收外來的連線訊息，接著請點選 下一步。
3. 在搜尋清單中請點選您所要連線的藍芽立體聲耳機，並點選 下一步。
 - 若您想要建立此連線的捷徑，請勾選“為這個連線建立一個捷徑”的對話框，並輸入該連線的名稱。
 - 若您想要使用安全連線，請勾選“安全使用，加密連線”的對話框，以加密連線。
4. 設定完畢後請點選 完成 以進行連線的初始化。

注意：

1. 若要使用您的立體聲耳機接聽來電，請確定您有同時建立單聲道與立體聲連線。
 2. 當使用耳機時，若要使用智慧聲控功能，請按下耳機上的接聽鍵並依照提示進行操作。
-

其他連線

連線至網路

您可以使用具備藍芽連線功能的個人電腦、行動電話、或另一個連線的藍芽裝置來連線至網路。點選“下一步”可選擇您要進行配對的藍芽裝置。

加入個人網路

您可以透過本項服務，連接兩個以上的 Bluetooth 裝置進行檔案分享、合作或多人遊戲。點選“下一步”可選擇「加入個人網路」或「主控個人網路」。

查看 Bluetooth 裝置

利用本選項來發現另一個裝置所提供的服務，然後為它們建立捷徑。點選“下一步”查看可支援藍芽的裝置，然後需選擇適當的藍芽裝置進行「配對」。

執行 ActiveSync

與支援藍芽的電腦建立 ActiveSync 合作關係。若要透過藍芽使用 ActiveSync，您的電腦必須能夠存取傳入的序列埠設定檔連線。點選“下一步”決定使用哪一個序列埠號或 COM 埠號，以取得傳入的藍芽連線。再點選“下一步”，開啟電腦的 ActiveSync，然後從檔案功能表中選取“連線設定”，在連線設定畫面中啟用「允許序列纜線或紅外線連線到此 COM 埠」，然後選擇之前指定的 COM 埠。

連至 Bluetooth 鍵盤

選擇本選項可以讓您的 P525 搭配 Bluetooth 鍵盤使用，以方便進行輸入。點選“下一步”來與具備藍芽功能的鍵盤進行連線。

使用紅外線功能

您可以透過 P525 內建的紅外線功能來連線到其他具備紅外線連線能力的裝置。

請依照下列步驟使用 P525 內建的紅外線功能來與其他裝置連線：

1. 設定您想要使用紅外線功能與 P525 進行資料傳輸的裝置。請參考該裝置的相關技術文件進行設定。
2. 設定您的裝置可接收紅外線連線。請點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著點選 資料交換 圖示。
3. 請勾選 接收所有傳入的資料交換。
4. 勾選完畢後，請點選 OK。
5. 請將欲傳輸資料的兩個裝置之紅外線連接埠對準。請確定兩裝置間無阻隔且位在有效的接收角度內。
6. 從資料的來源端傳送資料。當連線建立時，您的裝置會顯示提示訊息顯示正在接收資料中。若您想要終止傳輸，請點選 取消 即可。
7. 當傳輸完畢後，請點選 Yes 來接受並儲存資料或是點選 No 來忽略該筆接收的資料。

連線設定

請使用數據機、乙太網路 (Ethernet) 卡來建立連線。您可以設定網際網路或企業網路連線，以便瀏覽網際網路或內部網路、接收電子郵件與立即訊息，並使用 ActiveSync 來同步資訊。

您的裝置有二組連線設定：「網際網路設定」與「工作設定」。「網際網路設定」是用來連線到網際網路，而「工作設定」可用來連線到任何私人網路或企業網路。

網際網路設定

若要連線到網際網路，請從您的 ISP 處取得 ISP 伺服器電話號碼，使用者名稱與密碼。然後點選「開始／設定」選擇「連線」標籤頁再點選「連線」。然後在「網際網路設定」中點選「新增數據機連線」，設定完成後即可自動連線。

1. 在網際網路設定中點選「新增數據機連線」。
2. 輸入連線名稱並選擇數據機。
3. 輸入 ISP 提供的撥接電話號碼。
4. 輸入 ISP 提供的使用者名稱及密碼等資訊即可完成連線設定。

4.1.2 工作設定

若要連線到企業網路，請從您的網路管理員處取得伺服器的位址、使用者名稱與密碼等相關資訊。然後點選「開始 > 設定」選擇「連線」標籤頁再點選「連線」。然後在「工作設定」中點選「新增數據機連線」、「新增 VPN 伺服器連線」、「編輯我的 Proxy 伺服器」等項目，以進行相關的設定。

注意：

若需 Proxy 伺服器與 VPN 連線設定，請連絡您的網路管理員，詢問您的使用者名稱、密碼、網域名稱、TCP/IP 設定與 VPN 伺服器的主機名稱或 IP 位址。

變更連線設定名稱

您的行動裝置已經設定二組連線設定：「網際網路設定」與「工作設定」。您可以視需要變更這些設定的名稱。例如，若您將所有企業設定都放在「工作設定」下，您可以將設定名稱從「工作設定」變更為您公司的名稱。

點選「開始 > 設定」選擇「連線」標籤頁再點選「連線」，點選「網際網路設定」或「工作設定」下點選「管理現有的連線」。點選「一般」標籤頁，輸入設定的名稱即可。

USB 設定

藉由 USB 設定，您除了可以透過 P525 的 USB 介面進行同步作業外，也可指定其成為序列傳輸介面，或是模擬成一部 Mini SD 卡的讀卡裝置。您可透過點選 開始 > 設定 > 連線 > USB 設定來進入設定視窗。

1. 在“設定”頁面下，點選“連線”標籤頁，再點選“USB 設定”小圖示。
2. 在預設值中 USB 介面是指定作為網路介面傳輸之用。在此設定視窗中，您可以選擇使用“ActiveSync（高速連線）”模式或是“ActiveSync（低速連線）”模式。
3. 此外，您可選擇將 P525 作為序列傳輸介面，或是當成一部讀卡機，您只需要點選設定視窗中的“儲存裝置（讀卡機）”選項，便可以將 P525 模擬為讀卡機。選擇完畢後請點選 OK 即可。


注意：

當您要使用 ActiveSync 時，須將 USB 設定為網路介面傳輸或序列介面傳輸，方可正確進行同步作業。

GPRS 連線設定


使用 GPRS Tool 設定 GPRS 連線

請依照下列步驟來使用 GPRS Tool 設定 GPRS 連線：

1. 點選 開始 > 設定 > 連線標籤頁，接著 連線管理員 圖示。
2. 請使用下拉選單選擇您所使用的系統業者名稱。
3. 選擇完畢後，請點選  退出選單即可。




1. 在連線設定頁中，點選連線管理員 圖示。

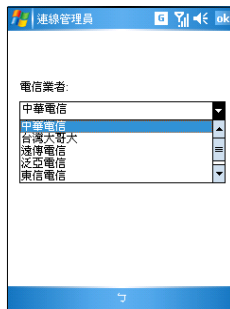

2. 使用下拉選單，選擇您的系統業者名稱。

手動設定 GPRS 連線

請依照下列步驟來以手動方式設定 GPRS 連線：


1. 在今日主畫面中，請點選畫面上方狀態列的  圖示，並點選跳出式選單中的 設定 選項。
2. 在設定視窗中，請選擇 連線 標籤頁並點選 連線 圖示。
3. 在連線畫面中，請點選 新增數據機連線 選項。接著請輸入連線名稱，並在選取數據機欄位中，以下拉式選單選擇 行動電話通訊線路 (GPRS)。
4. 輸入存取點名稱，並點選 下一步。然後在接下來的畫面中，請依序輸入您的 使用者名稱、密碼、網域，輸入完畢後請點選 完成。

注意：

請勿同時使用 GPRS 與 USB 連線。

手動進行 GPRS 連線

請依照下列步驟來以手動方式進行 GPRS 連線：


1. 點選 開始 > 設定 > 連線 標籤頁，接著請點選 連線圖示。
2. 在連線畫面中，請點選 管理現有的連線。
3. 以觸控筆點住一組既有的連線並從下拉式選單中選擇 連線。若您要刪除該組連線設定，則請在跳出式選單中選擇 刪除 即可。
4. 當連線建立後，請點選  退出。
5. 若您將 GPRS 連線設定為預設連線，則當您執行需要 Internet 連線的程式時，便會自動進行 GPRS的連線。
 - 執行任何需要 Internet 連線的程式 (例如 Internet Explorer)，則裝置便會自動透過您預設的 GPRS 連線設定進行連線，並顯示連線狀態。
 - 當連線建立後，預設的連線網站便會顯示，您也可以網址列輸入其他網址來瀏覽其他網際網路的網站內容。


連接 GPRS 與中斷連線

請依照下列步驟來連接 GPRS 連線：

1. 請點選您所要使用需要網路連線的應用程式，例如 Internet Explorer。
2. 接著程式便會跳出連接 GPRS 的提示，請加以確認即可進行連線。

請依照下列步驟來中斷 GPRS 連線：

1. 請點選視窗上方的  GPRS 連線圖示。
2. 接著程式便會跳出 連接性 訊息，若您要中斷連線，請選擇“中斷連線”選項即可。
3. 或在今日主畫面下，請按下終止通話鍵，便可以中斷 GPRS 的連線。

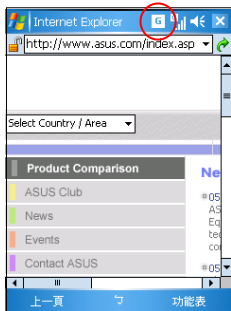

1. 當 GPRS 連線建立後，視窗會出現如圖上方顯示的圖示。



2. 如欲中斷連線，請選擇“中斷連線”即可。

注意：

1. 如果您的 ActiveSync 已與 Exchange Server 設定自動同步，這時就算已手動關掉 GPRS 連線，與 Server 同步時間到了仍會自動連線。
2. 若您使用 MSN 功能時，也會產生上述的狀況。
3. 請注意！WLAN 與 GPRS 連線可同時存在，如果二者同時存在時，GPRS 會被優先使用。

管理您的 P525

- 個人化您的裝置
- 鎖定功能設定
- 檔案的管理與加密

Chapter

5

個人化您的裝置

您可以依據喜好的設定來自定使用環境的外觀與風格。

輸入使用者資訊

請依照下列步驟來輸入使用者資訊：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁
2. 點選 我的資訊 圖示。
3. 輸入您的各項使用者資訊。
4. 輸入完成後，請點選 OK 退出。

我的資訊

姓名: Steven Huang
公司: ASUS
地址:
電話號碼:
電子郵件:

識別資訊 附註 選項

Tab q w e r t y u i o p f j
Shift a s d f g h i k l ; ' .
Ctrl z x c v b n m , . / | ←

注 英 符 全

請在各欄位中輸入您的個人資訊

自定開始選單

請依照下列步驟來自定開始選單：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁。
2. 點選 功能表 圖示。
3. 勾選您想要顯示在選單上的選項。
4. 當輸入完成後，請點選 OK 退出。

功能表

請勾選要顯示在 [開始] 功能表的項目，未勾選的項目將顯示在 [程式集] 中。

ActiveSync
 Excel Mobile
 Internet Explorer
 Java
 Pocket MSN
 PowerPoint Mobile
 PPC_設定
 PrintScreen
 SIM卡管理員
 Windows Media
 Word Mobile

請勾選您所想要顯示在開始功能列之選項左側的對話框

您可以依據喜好的設定來自定使用環境的外觀與風格。

設定鈴聲類型

請依照下列步驟來設定話機鈴聲：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁。
2. 點選 電話 圖示。
3. 在電話設定視窗中，在響鈴音調下拉選單中，選擇您所偏好的鈴聲。
4. 當輸入完成後，請點選 OK 退出。

請依照下列步驟來新增鈴聲：


1. 點選 開始 > 設定 > 個人 > 鈴聲設定。
2. 在設定畫面中，選擇您要新增的音源檔類型。
3. 從符合檔案類型的清單中，選擇要新增的鈴聲後點選 OK 。



使用下拉選單選擇預設的響鈴音調，並在響鈴類型中設定是否要開啟震動提示功能。



鈴聲音調選擇畫面

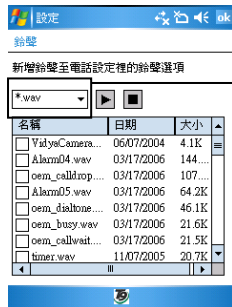


使用下拉選單選擇欲新增的鈴聲類型

新增鈴聲類型選單

設定 Today 背景圖案

請依照下列步驟來自定 Today 主題：

1. 點選 開始 > 設定 > Today。
2. 在 外觀 標籤頁中，請選取您裝置所要設定的主題。
3. 若您想用自定圖片來當作桌布，請勾選“使用此圖片作為背景”之對話框。
4. 用下拉選單選取圖片所在的資料夾與類型，接著點選要設為背景的圖片即可。
5. 按下 OK 鍵離開設定即完成。

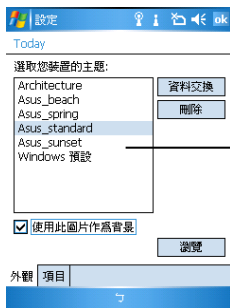


進入 Today 設定視窗後，請選擇外觀標籤頁，並由列表中選擇您要設定為主題的設定檔。

設定操作模式（標準、會議、靜音）

請依照下列步驟來設定操作模式：

1. 點選 開始 > 設定 > 個人 標籤頁，接著點選操作模式 圖示。或是您也可以直接點選今日主畫面上的 操作模式欄位。
2. 依序調整各項操作模式與系統音量、響鈴音量，此外也可以點選聲音與通知 連結來進行設定。

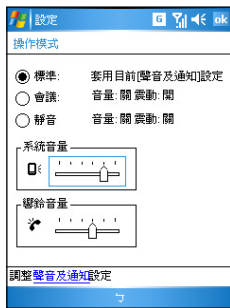

鎖定功能設定

為了有效保護您行動裝置中的資料不被他人竊取，華碩 P525 提供了密碼保護的功能，當您在 P525 裝置中儲存了重要資料時，請務必為您的 P525 設定密碼，以防止重要資料不小心被有心人士所竊取。請您點選“開始 > 設定 > 密碼”，然後自行輸入密碼即可。

請依照下列步驟來設定鎖定功能：

1. 在“設定”頁面下，點選“密碼”小圖示。
2. 勾選“簡單的 4 位數字密碼”，並用觸控筆在下方的數字按鍵上輸入四位數字。在提示欄中還可自行輸入提示語。
3. 當畫面出現“是否儲存變更”時按下“是”或“否”。
4. 若您在 P525 裝置中儲存的資料具有非常重要的重要性時，建議您選用“進階式字母/數字密碼”，並用觸控筆在下方的虛擬鍵盤上輸入一組密碼，並再輸入一次作一確認的動作即可。
5. 您所輸入的密碼至少需 7 個字元，並包含大小寫字母，數字或標點的組合才行。
6. 當您為您的行動裝置設定好密碼之後，行動裝置與 PC 連線時將會出現這樣的畫面，您必須輸入正確的密碼才能連接裝置。如此將可確保您的資料不被他人竊取。

檔案的管理與加密

檔案的管理

「檔案總管」用來管理掌上型電腦中的檔案，不管是您桌上型電腦的檔案還是掌上型電腦中的檔案，都應該做好分類與管理，才能使您的工作更有效率！

開啟檔案總管

點選 開始 > 程式集 > 檔案總管 即可開啟檔案總管。

1. 進入「檔案總管」之後，在「我的裝置」下可以看到目前 P525 裝置中所有的資料夾及檔案。
2. 按一下「名稱」，即會顯示排序方式選單，選擇一個您希望排序的方式。
3. 您可以按一下「功能表 > 新增資料夾」，以新增一個您所需要的資料類別，確實做好資料的分類。

檔案管理

要做好檔案管理，首先一定要做好資料的分類，因此，在檔案總管中，最好可以做詳細的分類，以方便您日後尋找檔案。

1. 請點選「功能／新增資料夾」來新增一個資料夾進行資料的分類。
2. 接著請輸入新資料夾的名稱。
3. 要移動檔案到新的資料夾時，請以觸控筆按住該檔案，然後在跳出式選單中選擇「剪下」。
4. 在您欲移入的資料夾中用觸控筆按住，並在繼而出現的選單選擇「貼上」即可。
5. 當您按住某一圖形格式的檔案時，在跳出的選單中會多出一個選項「設成today 的底色圖案」，您只要點選此選項，這張圖片立刻就會出現在您的桌面上喔！

注意：

若您欲快速更改您的桌面圖案時，注意您的圖片檔案必須事先設為 240*320 ，否則若圖檔過大，在桌面上只會出現局部的畫面喔！

從 PC 端管理檔案

若您的 P525 與 PC 已完成同步連線，則您也可以在此進行各項檔案的管理。

1. 請點選 “我的電腦 > 行動裝置 > 我的 Windows Mobile 裝置 圖示”。
2. 接著請點選 My Document，便可以看見您 P525 中的各類檔案，資料夾。
3. 您可以讀取、刪除這些資料夾中的檔案，同時您也可以將 PC 中相關的檔案利用複製 > 貼上的方式，儲存到 P525 中。

我的祕密檔案

「我的祕密檔案」可以讓您用來作為 P525 檔案加密的工具，透過本功能，您將可以設定存取用的密碼來管制檔案是否給授權人員來瀏覽與修改編輯。

設定我的祕密檔案：簡易模式（推薦使用）

點選 開始 > 程式集 > 我的祕密檔案 圖示 即可開啟本功能。

1. 當您初次進入“我的祕密檔案”時，您必須先設定檔案的加密密碼。在這邊共有分「簡易模式」與「進階模式」可供選擇。
2. 若您選擇「簡易模式」並點選下一步，則畫面會顯示一數字鍵盤並要求您輸入四位數密碼，請輸入並牢記您的密碼後點選下一步，便可以為檔案設定加密，。
3. 接著畫面會顯示在預設值中，檔案路徑：My Document/我的祕密檔案為預設的加密目錄，請點選 結束以完成設定。

設定我的祕密檔案：進階模式

1. 當進入“我的祕密檔案”設定時，請選擇「進階模式」並點選 下一步。
2. 請使用下拉式選單輸入您要輸入的四位數密碼之密碼類型。
3. 接著在下方密碼欄位輸入您所要建立的四位數密碼，並在下方的確認欄位重新輸入一次密碼，輸入完成後請點選 下一步。
4. 在接下來的設定視窗中，請選擇您是否要開啟提示解鎖功能。若選擇開啟，則可以使用下拉式選單選擇問題，並在下方的空白欄位輸入解答。輸入完成後請點選 下一步。
5. 接著畫面會顯示在預設值中，檔案路徑：My Document/我的祕密檔案為預設的加密目錄，請點選 結束以完成設定。

注意：

無論您是透過檢視模式或進階模式來設定本功能，設定完成後今日主畫面右下角都會顯示一已加鎖的檔案夾圖示。您可以點選本圖示加以解鎖，或是也可以選擇設定「我的祕密檔案」。而無論您選擇哪個選項，都必須輸入先前建立的四位數密碼，方可進行解鎖或是進入設定選單。

日常應用功能

- 工作功能
- 行事曆功能
- 連絡人功能
- 名片辨識功能

Chapter

6

日常應用功能

工作功能

「工作」主要是用來記錄您每天的工作內容及所需處理的事項，也就是用來取代傳統記事簿的功能，它可說是您的貼心小秘書，時時提醒您每天該辦的事項。

開啟工作

您可以用以下的方法來開啟工作視窗。

點選 開始 > 程式集 並在程式集選單中選擇“工作”小圖示，便可開啟“工作”主畫面。

新增工作

您可以在今日主畫面中直接新增一筆工作，然後輸入待辦事項的內容。

1. 點選畫面右下角的“功能表 > 新增工作”。或是也可以點選畫面上方“點選此處以加入新工作”來直接輸入工作主旨。
2. 直接開啟一個新的工作檔案並輸入工作內容說明。按一下 OK 回到工作主畫面。
3. 工作主畫面可以看到所有待辦事項的資料。

工作設定

在工作主畫面中，您可以直接新增一筆工作資料，或用觸控筆點選“工具”做相關的設定。

1. 在主畫面按一下“功能表”並選擇“排序方式”，便可以依照自己的需要進行排序來進行檢視。
2. 若是用於速記，您也可以直接在“輸入列”中直接鍵入新的資料，而不需點選新增之後再輸入內容。
3. 在“選項”標籤頁中您可以選擇是否設定新項目的提醒，顯示開始日及到期日，以及是否使用大字型等。

排序工作

當您在 P525 中儲存了大量的工作檔案時，您可能需要花費較多的時間去尋找一筆資料。此時您可以在工作主畫面中選擇只檢視某一資料夾的檔案（亦即做好資料的分類管理），也可以選擇檔案排序的方式，以方便您找到所需的檔案。

1. 在排序方式中您可以選擇依狀態、重要性、開始日期等方式來瀏覽。
2. 您可以依照工作的類別來瀏覽工作檔案，或者只選擇瀏覽進行中的工作或已完成的工作。

行事曆功能

您可以使用 Pocket PC 中的「行事曆」來安排約會、會議和其他事件的行程，可用多種模式，如日、週、月、年等方式來查看約會，並可設定用聲音或其他方式向您提示各種約會。

開啟行事曆

您可以以下列的方法來開啟行事曆。

點選「開始 > 行事曆」即可開啟行事曆主畫面。若您在開始功能表找不到行事曆，則請點選「程式集」就可以看到。

1. 點選「功能表 > 新增約會」。
2. 直接開啟一個新的行事曆檔案即可輸入約會內容。按一下 OK 回到行事曆主畫面。
3. 行事曆主畫面可以看到您的行程內容。點選下方的按鈕切換以日、週、月及年等模式瀏覽。

新增約會／會議邀請

依照以下的步驟來新增一個新的約會，以及建立一個小組會議通知。

1. 在行事曆主視窗中按一下右下角「功能表」，接著請選擇「新增約會」。
2. 利用虛擬鍵盤或手寫板逐一填入主旨、地點、開始時間及結束時間、提醒、類別。
3. 若您想要召開小組會議，請點選「出席者」選項。接著在連絡人清單資料中勾選需要與會的人員。
4. 此外，您也可以點選「附註」後用手寫或錄音模式的方式來記錄附加的事項。

5. 當您輸入完成按下 OK 後，若您的裝置處於已建立網路連線的狀態，則程式會自動發出電子郵件通知所有出席者。而若是您再次修改約會內容，則會再次出現提示訊息提醒您是否要發送電子郵件再次通知與會者，若點選“是”則程式便會再次傳送提醒電子郵件。
6. 新增約會完成後，您會在主畫面上看到該約會的主旨及地點。若您沒輸入地點，則不會顯示。
7. 在這邊您可以用觸控筆點選該次約會檢視約會內容，在此您可看到同時秀出附註內容的畫面，您在這邊也可以選擇交換資料或刪除此一約會。
8. 若您有許多筆約會選項，則建議在行事曆主畫面點選“功能表”並選擇篩選來將覽約會事件加以分類以便瀏覽。

連絡人

「連絡人」主要是用來記錄您的親友及客戶的連絡資料，也就是用來取代傳統電話簿的功能。

開啟連絡人

您可以用以下的方法開啟連絡人：

點選 開始 > 連絡人即可開啟連絡人主畫面。若您在開始功能表找不到連絡人，則請點選「程式集」就可以看到。

新增／搜尋連絡人

您可以在連絡人主畫面中直接新增一筆連絡人，然後輸入連絡人資料。當您要尋找連絡人時，可用類別或筆劃等分類方式來搜尋。

1. 在連絡人清單視窗中，點選視窗左下角“新增”來新增一位連絡人。
2. 直接開啟一個新的連絡人檔案即可輸入連絡人資料。
3. 若您要加入連絡人的照片，請在圖片欄位中點選 選取圖片，接著請在我的圖片 資料夾中選擇您所要加入的連絡人照片，即可將該照片輸入的連絡人資料中。
4. 連絡人主畫面可看到所有連絡人資料。您可點選“篩選”以不同分類方式以方便您快速搜尋。
5. 在連絡人主畫面按一下“檢視”，可選擇依公司或依姓名排列。
6. 在功能表的“選項”中您可以設定是否顯示索引標籤，僅顯示連絡人姓名與區碼等資訊。

注意：

關於拍攝照片的介紹，請參考“數位相機功能”一章中的介紹。

E-mail 您的連絡人

在連絡人主畫面中，您可以直接找到聯絡人的資料，如果想要快速傳送一封 mail 給她，只需點一下郵件位址的超連結，就可以快速的建立一封新郵件，輕輕鬆鬆把它 mail 出去喇!

1. 您可以直接在連絡人清單中以觸控筆點選要傳送電子郵件的連絡人，接著選擇傳送電子郵件。
2. 接著請輸入郵件的主旨與內容，此外也可點選功能表中的插入指令以附加檔案。郵件建立完畢後請點選畫面右上角的 OK 鍵加以傳送。

注意：

在本功能中，若您要以傳送郵件方式將資料傳給連絡人，則您的 P525 必需處於已建立網路連線的狀態下。

在連絡人中快速查詢電話

您可以依照下列步驟，在連絡人清單中，快速查詢連絡人的電話：

1. 首先請點選 連絡人 圖示，進入連絡人清單中。
2. 接著請長按裝置上的 * 鍵將輸入法切換到 T9 輸入法。
3. 輸入連絡人名稱，接著便可以直接找到該連絡人的資料與電話。

名片辨識功能

「名片辨識」功能是一種可協助您快速登錄連絡人資料的方式，您只需將連絡人的名片使用數位相機功能進行拍攝後，再使用名片辨識的文字辨識功能，即可將名片上的資料登錄到連絡人清單中。

使用名片辨識功能

1. 點選 開始 > 程式集 > 名片辨識 圖示。
2. 在名片辨識視窗中，點選 功能表，並點選 選取名片，畫面會切換到 圖片與視訊 視窗 中。
3. 選取您要進行辨識的名片檔案。接著點選畫面左下角的 名片辨識選項，便會開始進行辨識。
4. 辨識完畢後，會自動開啟連絡人資訊視窗，請檢查各欄位的資料是否正確，若有誤差請加以修正。
5. 確認完成後，請點選 OK，則該筆連絡人資料便會被儲存。

注意：

- 您也可以透過數位相機功能進行名片拍攝後，直接使用本功能，請參考「數位相機功能」一章中的相關說明。
 - 進行名片拍攝時，請確認拍攝現場光源充足、鏡頭潔淨，且已正確對焦。模糊的拍攝影像將可能導致辨識失敗。
-

交換訊息

- Email 與文字訊息
- Pocket MSN 功能

Chapter

7

E-mail 與文字訊息

傳送訊息

當您的 P525 已建立網路連線的情況下，您可使用 P525 來收發電子郵件、SMS，與 MMS 簡訊。請依照以下步驟的介紹來編寫並傳送訊息。

編寫與傳送訊息

1. 點選 開始 接著選擇 訊息中心。
2. 點選 收件匣 > 接著選擇訊息類型。
3. 點選 新增。



4. 輸入電子郵件地址或是更多收件者的電話號碼，並以分號將這些號碼分隔開。若要顯示連絡人清單，則請點選 收件者。
5. 輸入您的訊息內容。

常用選項：

- 若要新增更多收件者，請點選 功能表 > 新增收件者。
 - 若要新增常用訊息，您可點選 功能表 > 我的文字，接著選擇您所需要的訊息。
 - 若要檢查拼字，請點選 功能表 > 拼字檢查。
 - 若要檢查名稱，請點選 功能表 > 檢查名稱。
 - 若要儲存訊息為草稿，請點選 功能表 > 儲存至草稿。
 - 若要取消訊息，請點選 功能表 > 取消訊息。
6. 點選 傳送 將訊息發送出去。

注意：

若您要使用 Push Mail 的功能，請參考“輸入資料”一章中關於 ActiveSync 與 Push Mail 的相關設定與使用說明。

設定電子郵件信箱

若您要透過電子郵件來傳送訊息，首先必須先行設定您的電子郵件帳號。

請依照下列步驟來設定您的電子郵件帳號：

1. 點選今日主畫面上的 Outlook 電子郵件選項。
2. 在 Outlook 電子郵件選項的視窗中，選擇畫面右下角的功能表。接著在跳出式選單中選擇 工具 > 新增帳號。
3. 輸入您所使用的電子郵件位址，並按 下一步。接著請依照螢幕指示輸入外寄、內送的電子郵件伺服器位址與您的電子郵件帳號與密碼，並點選完成即可。

使用 Pocket 功能來傳送訊息

若您想要收發電子郵件，Pocket MSN 中提供有 MSN Hotmail 功能，您可以開啟 MSN Hotmail 來收發電子郵件或是開啟撰寫 Hotmail 來進入電子郵件編輯視窗。

請依照下列步驟來使用 MSN Hotmail 功能：

1. 點選 開始 > 程式集 > Pocket MSN 圖示。
2. 在 Pocket MSN 選單中，選擇 MSN Hotmail 選項。
3. 輸入您用來申請 MSN 帳號的電子郵件地址與密碼，並點選登入。登入完畢後，您便可以透過本功能來撰寫郵件訊息。
4. 您若是想要直接撰寫電子郵件而不進入 MSN Hotmail 中，則可以選擇 撰寫 Hotmail 的功能來直接進入電子郵件撰寫畫面。



Pocket MSN 主畫面

Pocket MSN 功能

Pocket MSN

微軟 Pocket MSN 是一套專為 PocketPC 使用環境所開發的整合式網路應用程式。在 Pocket MSN 中包含有具備即時通訊功能的 MSN Messenger、具備網頁瀏覽功能的 MSN Mobile，與可讓您收發電子郵件的 MSN Hotmail。透過這幾套公用程式，您便可以在 PocketPC 的平台下如同使用 PC 一樣地恣意暢遊網際網路。

注意：

若您要使用 Pocket MSN 中的相關公用程式，您必須擁有一組微軟 MSN 使用帳號，關於申請 MSN 帳號的訊息與相關註冊說明，請參考 <http://www.msn.com.tw>。此外，請先確定您的 PocketPC 是處於已連線的狀態，並可連接網際網路的狀態。

開啟 Pocket MSN

微軟 Pocket MSN 具有一整合性的主選單。讓您可以藉由點選選單中的選項來開啟對應的功能。點選 開始 > 程式集 > Pocket MSN 來開啟 Pocket MSN 主畫面。以下將介紹主選單的操作介面。



1. 若您初次開啟 Pocket MSN，請選今日主畫面上的 Pocket MSN 圖示。
2. 接著，請輸入您的 MSN 電子郵件位址帳號與密碼，輸入完畢後請點選登入。
3. 登入完畢後今日主畫面下方會出現各項功能圖示。請點選您所要開啟的功能。或是點選程式集中的 Pocket MSN 小圖示以開啟 Pocket MSN 主選單。

MSN Messenger

微軟 MSN Messenger 是一套可讓您與其他具備 MSN 帳號的朋友進行即時通訊的軟體。使用的方式上與 PC 版本的 MSN Messenger 大致相同的。

1. 點選 MSN Messenger 圖示後便會出現登入畫面。
2. 登入完成後會出現 MSN Messenger 的連絡人清單。
3. 在 MSN Messenger 的連絡人清單中，您可點選任一連絡人以開啟對話視窗或是點選右下方的功能表開啟相關功能選單。
4. 在功能表中“我的狀態”選項，您可選擇目前所處的狀態，讓您所有的連絡人可了解您現在所處之狀態。
5. 此外，您也可點選“新增連絡人”，並輸入對方的帳號名稱，便可以將其加入您的連絡人清單。
6. 點選清單中連絡人的名稱，便會顯示 MSN Messenger 的對話視窗，您可在下方欄位所輸入的文字在按下傳送鍵後，便會出現在上方的對話框中。

MSN Mobile

除了 MSN Messenger 所提供的通訊功能之外，您也可以利用 MSN Mobile 來開啟網路瀏覽器瀏覽網頁。

1. 點選今日主畫面上的 MSN Mobile 小圖示。
2. 您可以在位址欄位中輸入想要造訪的網站位址，或是點選右下角的功能表進行設定。
3. 在功能表的“檢視”選項中您可設定包含全螢幕在內的各種顯示網頁模式。
4. 至於在“顯示比例”的選項中，則可以設定瀏覽網頁的字體大小。
5. 若您發現有什麼超炫的網站想要告知朋友，則可透過“使用電子郵件傳送連結”的功能告訴朋友這個消息。
6. 此外，若您想要快速選取複製網頁上的文字，則可以使用“選取所有文字”的指令來協助您。

MSN Hotmail

若您想要收發電子郵件，Pocket MSN 中提供有 MSN Hotmail 功能，您可以開啟 MSN Hotmail 來收發電子郵件或是開啟撰寫 Hotmail 來進入電子郵件編輯視窗。

1. 點選今日主畫面上的信件小圖示便會進入郵件清單中。
2. 您可利用下拉選單來選擇所要進入瀏覽的資料夾，例如進入收件夾中讀取以接收的郵件清單。
3. 為了便利您更快檢視信件，建議您利用下拉清單來選擇信件的排序方式以便將信件分類。
4. 若您想要進入進階的設定選單，則可以點選“工具/選項”來進行更深入的設定。
5. 在“帳號”標籤頁中，您可以點選“新增帳號”來建立多重的電子郵件帳號。
6. 在“訊息”標籤頁中，您可設定在回信時是否包含信件原文，此外也可設定是否保留信件備份於[寄件備份]資料夾中。
7. 在“位址”標籤頁中，可以利用下拉選單來設定電子郵件的顯示欄位。
8. 若您有安裝記憶卡於本裝置中，則可在“儲存”標籤頁中選擇將郵件中的附件儲存於記憶卡中以避免佔用過多的主記憶體。此外，您也可以選擇手動清空以刪除的信件來節省主記憶體的佔用。

撰寫 Hotmail

您若是想要直接撰寫電子郵件而不進入 MSN Hotmail 中，則可以選擇“撰寫 Hotmail”的功能來直接進入電子郵件撰寫畫面。

1. 點選今日主畫面上的 Pocket MSN 圖示來開啟功能主選單。
2. 或是，您也可以在主選單中選擇“撰寫 Hotmail”來直接撰寫電子郵件。
3. 接下來，便會開啟撰寫郵件視窗，請依序輸入收件者、主旨與內容。輸入完畢後請點選左下角的“傳送”來發送信件。

數位相機功能

- 使用數位相機功能

Chapter

8

使用數位相機功能


華碩 P525 內建有兩百萬畫素的數位相機，可讓您進行相片的拍攝與影音檔案的錄製。

執行相機功能

請依照下列步驟來啟動相機功能：

- 點選 開始 > 程式集 > 圖片與視訊 > 相機 圖示。
- 或是

- 按下位於機身左側的相機功能鍵。

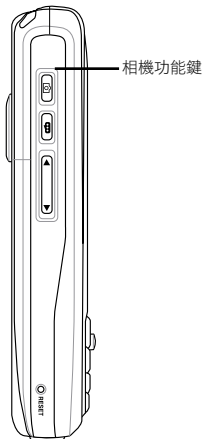

注意

- 在預設值下，預覽畫面是設定為橫向顯示模式。
- 在執行相機功能後，您的裝置即以相機功能為預設模式。
- 在相機模式下，相機功能鍵的功能會變更為快門鍵。

若要退出相機功能：

- 請點選相機功能畫面右上角的退出  圖示，或是實體鍵盤上的 OK 鍵。

可用的拍攝模式：

華碩 P525 具備兩種可用的拍攝模式：

- 相機模式 - 相機模式可以讓您拍攝照片，並將其儲存在裝置內或是 Mini SD 記憶卡中。您也可以依照環境的需要進行裝置的調整，例如設定相片尺寸、選擇倍率、調整相片品質，與調整其他進階設定。
- 影片模式 - 影片模式可以讓您錄製影音檔案。就像使用相機模式一樣，在影片模式中，您可以設定影格尺寸、選擇倍率、開啟近拍模式、套用情境效果、選擇儲存媒體，與調整其他進階設定。

支援的檔案格式：

使用相機或影片模式來錄製靜態影像或是影片，這些檔案都會儲存成以下的檔案格式：


- 靜態影像 (相機模式) - JPEG (.jpg)
- 影片 (影片模式) - 3GP (.3gp)，支援解析度為 176x144、128x96 兩種解析度，MPEG-4 (.mp4)，支援解析度為 320x240 (全螢幕)、160x120、80x60 三種解析度。若要切換解析度，請在攝影模式下點選功能表，並點選 視訊大小 選項，即可調整錄製影像的解析度設定值。

注意







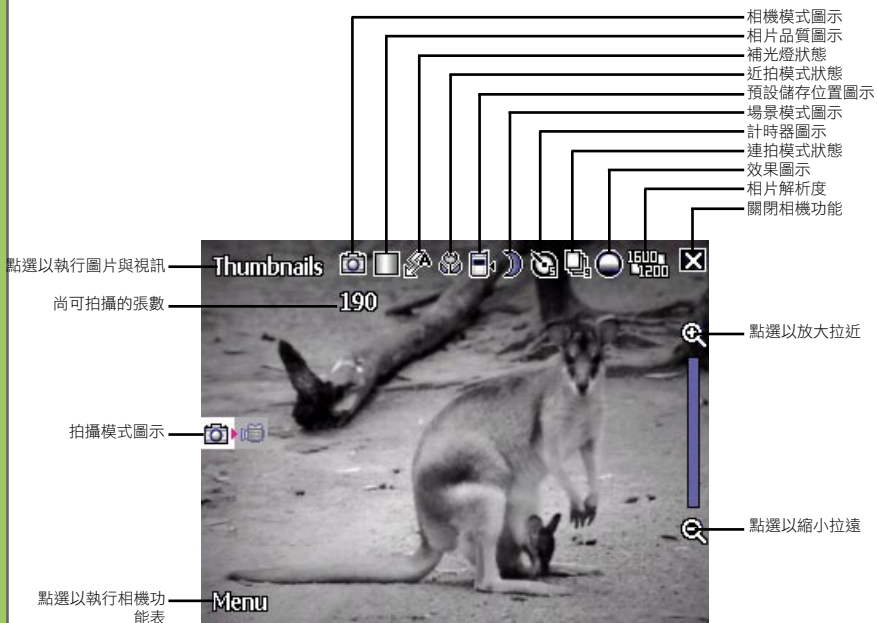







- 由於目前手機主流的影像錄製格式為 3GP，因此本裝置的錄影檔案格式的預設值為 3GP。
 - 若您選擇較高的解析度進行檔案的錄製，因為所產生的影片檔案也會隨之較大，請確認您的裝置或記憶體有足夠的空間儲存錄製的影像檔案。
-

相機模式畫面說明


以下將會敘述在相機模式下各圖示的功能：



相機模式圖示：

- 拍攝模式圖示 [ / ] - 標示目前的拍攝模式。
- 相片品質圖示 [ /  / ] - 標示目前設定的相片品質。
- 補光燈狀態圖示 [ /  / ] - 標示相機補光燈狀態。
- 近拍模式圖示 [] - 當近拍模式啟動時，本圖示會顯示在畫面上方。
- 預設儲存位置圖示 [ / ] - 標示已拍攝的相片或影片檔案的存放位置。
- 場景模式圖示 [**AUTO** /  / ] - 標示目前所使用的場景模式。
- 計時器圖示 [ / ] - 當相機計時器已開啟(5 秒或 10 秒)，則對應的計時器圖示會顯示在畫面上方。當您按下快門鍵或五向搖桿進行拍攝時，便會開始計時，而當設定的時間一到，便會開始進行拍攝。
- 連拍模式圖示 [ / ] - 標示在連拍模式中所要連拍的張數。
- 效果圖示 [ /  /  / ] - 標示目前所使用的拍攝效果。
- 相片解析度圖示 [

80	160	320	640	1280	1600
60	120	240	480	960	1200

] - 顯示使用的解析度。
- 退出圖示 [] - 點選本圖是以退出相機功能。
- 放大/拉近圖示 [] - 點選以放大/拉近被拍攝主體。
- 縮小/拉遠圖示 [] - 點選以縮小/拉遠被拍攝主體。
- 縮圖圖示 [**Thumbnails**] - 點選以執行 圖片與視訊 應用程式並以縮圖的方式來檢視您先前所拍攝的影像。
- 選單圖示 [**Menu**] - 點選以執行相機功能表選項。
- 尚可拍攝相片數資訊 - 顯示在目前設定下還可以進行拍攝的張數與時間。

注意：

若解析度設定為 1600x1200 時，因為是 1：1 的畫面比例，所以無法再針對被攝體加以放大或縮小。

相機功能表選單

相機功能選單可以讓您變更多種相機與相片設定。
請依照下列步驟來開啟相機功能表選單：

1. 在相機功能畫面，點選畫面左下角的 功能表 圖示。



2. 在捷徑選單中，點選其中一個圖示來顯示其設定內容。



相機捷徑選單

變更模式

變更模式選項可以讓您將 P525 的相機功能設定為相機模式或是影片模式。



場景

場景選項可以讓您依據拍攝地點與情境選擇適當的拍攝場景。若設定為 Auto 則可以適用於任何拍攝地點。



相片尺寸

本項目可以讓您設定所要拍攝的相片尺寸。



相片品質

本項目提供有三種預設的相片品質，包括普通、精細，與超精細。在預設值中，這個選項是設定為超精細。



補光燈模式

本項目可以讓您依據不同的拍攝光線狀態，變更不同的補光燈模式。



近拍模式

本項目可以選擇開啟或關閉近拍功能。



縮放功能

本功能可以讓您自行變更可使用最大的縮放倍率。



計時自拍功能

設定在您按下快門鍵後延遲 5 或 10 秒後方才正式拍攝照片。



連拍功能

本功能可讓您在按下快門鍵後連續進行 4 或 9 連拍的動作。



相框功能

在 320x240 的解析度設定下，可以利用本功能套用相框。



特效功能

特效功能選相可以讓您套用不同的特效到被攝主體上。您可選擇的特效選項有：普通、黑白、底片、棕褐色、曝曬等效果。



儲存至Save to

本項目可以讓您選擇您所拍攝照片或影像檔案之儲存路徑。

注意:


若儲存路徑設定為記憶卡，請先將 Mini SD 卡安裝到裝置中。



進階設定

本項目可以讓您設定以下選項：

- 前置檔名格式
- 前置檔名
- 檔案序號
- 時間日期
- 快門聲音
- 連拍間隔

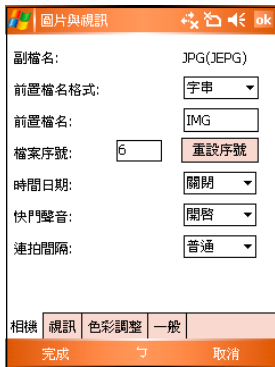


拍攝相片

在執行相機功能後，您的裝置預設值便會設為相機模式。

請依照下列步驟拍攝照片：

1. 將 P525 的數位相機鏡頭對準被攝物體，接著半按快門鍵進行自動對焦。當您半按快門時，畫面中央會出現一自動對焦框。當確認對焦時，對焦框會由白色轉變成綠色。
2. 確認對焦後請徹底按下快門鍵或是按下五向搖桿來拍攝相片。
3. 點選畫面左上角的 相機 選項來回到相機畫面。
4. 重複步驟 1 至 3 來拍攝其他相片。


注意：


1. 影像檔案會被自動儲存在 \My Documents\我的圖片 並可使用圖片與視訊進行預覽。
2. 當進行拍攝時，要注意儘可能不要手震，當畫面上方出現手震圖示  時，表示正在成像中，請持穩相機。另外，拍照前請注意鏡頭是否清潔，若有污垢附著，請以拭鏡紙輕輕擦拭清潔鏡頭表面。



刪除影像

請依照下列步驟刪除影像：


1. 請點選操作介面右下角的垃圾桶  圖示。
2. 接著畫面會出現提示訊息，詢問您要刪除此圖片嗎？請點選 **確定** 便可將檔案刪除。

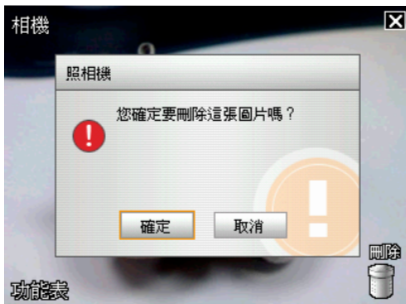

其他選項

點選 **功能表** 來使用以下選項：

- 儲存至連絡人
- 使用 MMS 傳送
- 使用電子郵件傳送
- 傳送至名片辨識

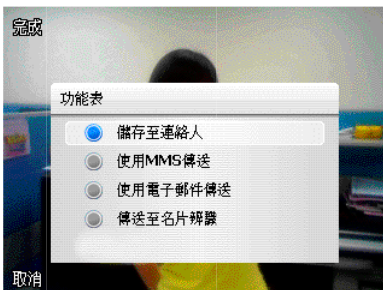

儲存至連絡人

請依照下列步驟來儲存至連絡人：

1. 點選 功能表 接著點選 儲存至連絡人。
2. 在連絡人視窗中，請選擇您要添加已儲存影像之連絡人接著點選 選擇。



透過 MMS 傳送

請依照下列步驟來透過 MMS 傳送：

1. 點選 功能表 接著點選 透過 MMS 傳送。
2. 輸入收件者或是點選 收件者 以顯示連絡人清單。
3. 輸入主旨。
4. 點選 傳送。



使用 Email 傳送

請依照下列步驟來使用電子郵件傳送：

1. 點選 功能表 接著點選 使用電子郵件傳送。
2. 輸入收件者或是點選 收件者 以顯示連絡人清單。
3. 輸入主旨。
4. 輸入訊息。
5. 點選 傳送。



傳送至名片辨識

請依照下列步驟來傳送至名片辨識：

1. 點選 功能表 接著點選 傳送至名片辨識。
2. 接著方才拍攝的名片照片便會被傳送到 名片辨識 視窗，請使用視窗右下角的放大縮小功能鍵將名片縮放至適當的大小。
3. 點選畫面左下角的 名片辨識 選項開始進行辨識。


注意：

名片辨識功能所需的解析度較高，因此使用本功能時，一般要維持 1280x960 以上的解析度設定。







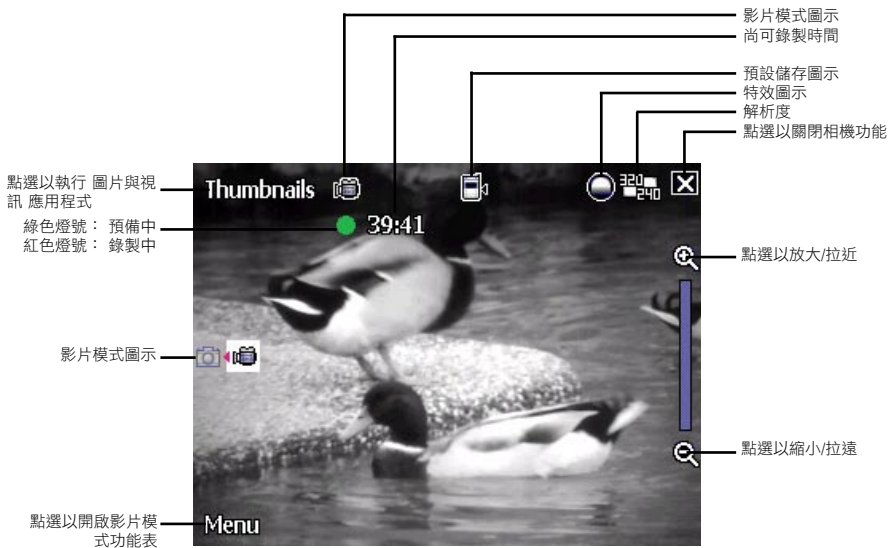











影片模式畫面

以下將介紹在影片模式中的各種圖示：



影片模式圖示

- 影片模式圖示 [ / ] - 標示目前使用影片模式。
- 補光燈狀態圖示 [] - 當補光燈功能開啟時，本圖示會出現。
- 近拍模式圖示 [] - 當在影片模式中開啟近拍功能時，本圖示會出現。
- 預設儲存圖示 [ / ] - 標示已拍攝影像與影片的存放位置。
- 特效圖示 [ /  /  / ] - 標示目前所使用的特效。
- 圖片解析度 [ /  / ] - 顯示目前所使用的解析度。
- 退出圖示 [] - 點選以關閉影像功能。
- 放大/拉近 [] - 點選以放大或拉近被攝物。
- 縮小/拉遠 [] - 點選以縮小/拉遠被攝物。
- 縮圖 [**Thumbnails**] - 點選以執行 圖片與視訊 應用程式並播放您所拍攝的影片。
- 功能表 [**Menu**] - 點選以開啟影片模式的功能表。
- 尚可錄製時間資訊 - 顯示在目前的設定下，尚可進行影片錄製的時間。

影像模式功能表

影像模式功能表可以讓您變更關於影片拍攝與播放的設定。

請依照下列步驟來開啟影片模式功能表：

1. 在影片模式下，點選畫面左下角的 功能表。



2. 在捷徑選單中，點選您所要顯示設定內容的圖示。



影片模式快捷選單

變更模式

變更模式選項可以讓您設定使用相機模式或是影片模式。



顯示比例

本選項可以讓您變更可用最大的縮放比例。



視訊大小

本選項可以讓您設定所要拍攝之影片的視訊比例大小。



閃光模式

本選項可以讓您變更閃光模式以符合拍攝現場的光源需要。



近拍模式

在本選項中您可以選擇開啟或關閉近拍模式。



儲存至

本選項可讓您選擇已拍攝圖片或影片所要存放的路徑。

注意：
若您設定儲存至記憶卡，請先將 Mini SD 卡安裝到本裝置中。



特效

特效選項可以讓您套用特效至您所拍攝的主體。您可以選擇的特效包括有：普通、黑白、底片、棕褐色、曝曬等。若不套用任何特效請選擇普通。




進階選單

本選項可以讓您設定以下選項：

- 副檔名
- 前置檔名格式
- 前置檔名
- 檔案序號
- 開啟或關閉當錄影時加入聲音功能

注意

- 由於目前手機主流的影像錄製格式為 3GP，因此本裝置的錄影檔案格式的預設值為 3GP。
- 若您選擇較高的解析度進行檔案的錄製，因為所產生的影片檔案也會隨之較大，請確認您的裝置或記憶體有足夠的空間儲存錄製的影像檔案。

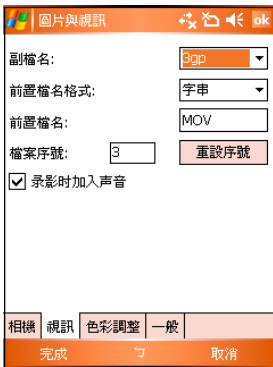

拍攝影片


在拍攝影片前，請記得先將數位相機功能切換到視訊模式。

請依照下列步驟設定影片模式：

1. 點選 功能表 > 改變模式 圖示 > 視訊模式，接著點選 選取。
2. 您也可以如右圖所示，藉由點選畫面上的 視訊模式 圖示來進入該模式中。
3. 若您想使用全螢幕來錄製檔案，請至 功能表的進階選單，接著將 副檔名 選項設定為 mp4 即可。


注意：

若您要設定拍攝影片的檔案格式，請功能表中的進階選單中，利用下拉選單選擇副檔名，並指定您所要儲存的檔案格式為 3GP 或 MPEG4。

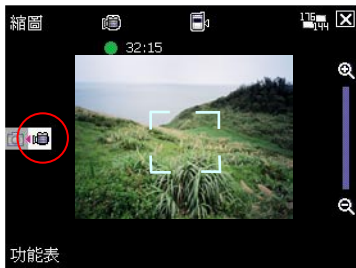

請依照下列步驟來錄製影片：

1. 將裝置的數位相機鏡頭對準被攝物，接著半按相機功能鍵/快門鍵來進行自動對焦。當進行自動對焦時，您可以在畫面中央看到一個自動對焦框。

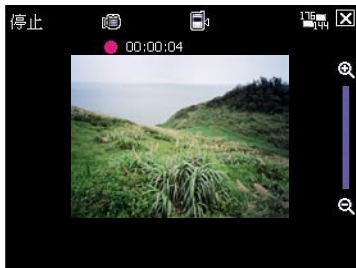


2. 對焦完畢後請徹底按下相機功能/快門鍵來進行影片錄製。

此時錄製指示燈號也會由綠色轉變為紅色。

3. 若要停止錄製，請再次按下相機功能/快門鍵即可。

4. 您可點選 相機 選項來回到相機畫面。

5. 請重複步驟 1 至 4 來錄製其他的影片檔。

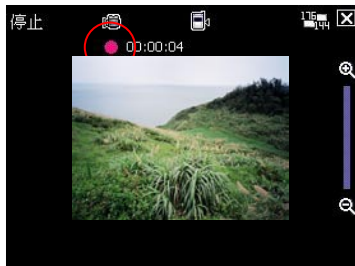

注意：

- 影片檔會被自動儲存到預設的檔案儲存位置。
- 使用 Windows 媒體程式在您的裝置中播放影片檔。
- 若您想要在您的電腦播放該影片檔，請使用 Apple QuickTime 播放程式。您可以從 www.apple.com/quicktime 下載 QuickTime 播放程式安裝檔，或是由加值軟體 CD 中取得該網站之連結。

其他選項

點選 功能表 來使用以下選項



- 使用 MMS 傳送
- 使用電子郵件傳送
- 播放



觀賞與刪除影片

在拍攝完影片後，您可以立即觀看方才所拍攝的影片，並決定是否要儲存或刪除。

請依照下列步驟來觀看影片與將其刪除：

1. 影片拍攝完畢後，請點選螢幕左下角的 功能表。
2. 在功能表選單中，請點選 播放 選項。
3. 接著裝置便會開啟媒體播放程式並播放您剛剛所拍攝的影片。
4. 播放完畢後，您可點選  鍵關閉媒體播放程式，並回到影片拍攝畫面中。
5. 若您要刪除這段影片，請點選刪除  圖示。
6. 點選該圖示後，會出現一確認訊息詢問您是否確定要刪除該檔案，請選擇 是 便可將檔案刪除。



請點選功能表中的 播放 選項來播放已拍攝的影片。



點選 播放 後，媒體播放程式便會自動開啟並播放影片。



請點選確認訊息上的 確定 鍵來正式刪除影像檔。

透過 MMS 傳送

請依照下列步驟來透過 MMS 傳送：


1. 點選 功能表 接著點選 透過 MMS 傳送。
2. 輸入收件者或是點選 收件者 以顯示連絡人清單。
3. 輸入主旨。
4. 點選 傳送。



使用 Email 傳送

請依照下列步驟來使用電子郵件傳送：

1. 點選 功能表 接著點選 使用電子郵件傳送。
2. 輸入收件者或是點選 收件者 以顯示連絡人清單。
3. 輸入主旨。
4. 輸入訊息。
5. 點選 傳送。

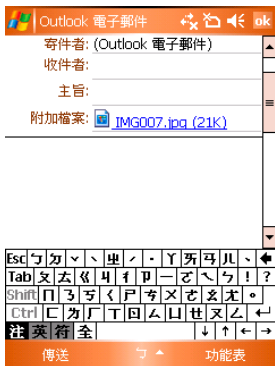

圖片與視訊功能

在 Pocket PC 中內建的「圖片」是一個小巧又實用的程式喔！您可以利用「圖片」來檢視裝置或儲存卡上的 .jpg 圖片，傳送圖片給他人，以投影片放映來檢視圖片或設為螢幕保護程式，或將圖片設為 Today 畫面的背景。




複製圖片到裝置

您可以將 .jpg 圖片從 PC 複製到裝置，並在「圖片」中檢視。

1. 將圖片從 PC 複製到裝置中的 My Documents 資料夾下的 My Pictures 資料夾。
2. 您也可以利用 Mini SD 記憶卡，將圖片從 PC 複製到裝置。請將記憶卡插入本裝置的 Mini SD 插槽，然後將圖片從 PC 複製到記憶卡上的資料夾。

檢視圖片及投影片放映

您可以利用「圖片與視訊」來檢視 My Pictures 資料夾中的 .jpg 縮圖，或是數位相機記憶卡中的照片縮圖，然後以全螢幕的方式來檢視圖片。

1. 請在「圖片與視訊」中點選想要檢視的圖片縮圖。點選  以檢視儲存卡上的圖片，點選  以檢視 My Pictures 資料夾中的圖片。點選  即可以投影片放映來檢視圖片。
2. 當您點選了所要檢視的圖片後，接著您可以點選右下角的功能表以開啟相關的功能選項。
3. 點選「工具／選項」以進行相關的設定。
4. 在選項功能中的「一般」標籤頁中，您可以使用下拉選單選擇圖片的解析度設定，此外也可以依照圖片的尺寸選擇讓圖片進行旋轉。
5. 另外在「投影片放映」標籤頁中您可設定最佳化檢視方式，也可以設定是否要在連接 PC 且裝置閒置兩分鐘後開始播放螢幕保護程式。
6. 當您在放映投影片時，點選螢幕任一處可顯示投影片工作列，以便您暫停放映、旋轉圖片，或按往左/右控制項，放映上一張或下一張圖片。

編輯圖片

您除了可以對 .jpg 圖片進行旋轉、裁剪、縮放之外，還可以調整其亮度與色彩對比。編輯好之後可點選“工具／另存圖片為.....”，以儲存更新的圖片檔案，若要取消，請選擇“工具／還原成已儲存的版本”。

1. 若您在功能表中選擇“裁切”功能，接著便可以如上圖所示以觸控筆拖曳出需要裁切後所要留下的部份，接著點選右上角的 OK 鍵即可。
2. 點選“功能表 > 顯示比例”以進行圖檔的縮放調整。
3. 接著請使用右下方的的縮放工具進行圖片的縮放與局部檢視。

將圖片設為背景

您可以將 .jpg 圖片快速設為今日主畫面畫面的背景桌布，並可調整透明度等顯示方式來選取最理想的桌面背景顯示模式。

1. 點選已編輯好的圖片，然後點選“功能表 > 設為 Today 背景”然後點選右上角的 OK 鍵。
2. 接著便可以圖片的透明度。設定好之後按下右上角的 OK 鍵即可。

傳送圖片

您可以用紅外線傳輸埠將圖片傳送至其他裝置，也可以用電子郵件附件的方式，將 .jpg 圖片傳送給其他人。圖片會調整大小成 30KB 左右，以適合無線傳送。

以紅外線傳送圖片

1. 點選已編輯好的圖片，然後點選“功能 > 圖片資料交換”。
2. 接著請將 Pocket PC 的紅外線傳輸埠對準接收裝置的紅外線傳輸埠。
3. 請靜待圖片傳送，傳送完畢後請以觸控筆點選螢幕完成圖檔的傳送。

以電子郵件傳送圖片

1. 點選已編輯好的圖片，然後點選畫面左下角的“傳送”。
2. 接著請點選收件者欄位並在連絡人清單選擇收件者選擇完畢後點選右上角的 OK 鍵便可以傳送夾帶有圖檔的信件。

檢視視訊檔案

1. 點選“開始 > 程式集 > 圖片與視訊”。
2. 進入圖片與視訊功能後，請使用畫面左上角的下拉選單選擇 My Document，接著點選 我的視訊 資料夾，便可看到視訊檔案列表。
3. 點選您所要瀏覽的檔案，接著裝置便會開啟媒體播放程式，播放您所選擇的檔案。

刪除視訊檔案

若尚未播放檔案時欲加以刪除

1. 請在 我的視訊 檔案清單中，直接以觸控筆點住欲刪除的檔案，接著在跳出選單中選擇 刪除 即可。
2. 或是您也可以點選 功能表，接著選擇選單中的 刪除 選項將檔案加以刪除。

若已播放檔案後欲加以刪除

1. 請開啟 Windows Media 程式，選擇 功能表 > 媒體櫃 > 我的視訊 > 所有視訊，接著選擇要刪除的檔案並按下方的 X 圖示，則程式便會把檔案釋放出來。
2. 接著請開啟 圖片與視訊，以觸控筆點住您所要刪除的檔案，接著在子選單中選擇 刪除 選項，便可以將該視訊檔案刪除。
3. 請重複步驟1、步驟2 的動作來刪除其他播放中的影像檔案。

裝置的設定

- 系統設定
- 如何節省電源
- 時間管理與校正螢幕
- 音效設定
- 其他設定

Chapter

9

系統設定

喚醒設定

在本項設定當中，您可以設定當發生何種事件時，裝置便會開啟。您可以透過點選“開始 > 設定 > 喚醒設定”，來自行設定 P525 的喚醒功能。

1. 在“設定”頁面下，點選“喚醒設定”小圖示。
2. 在設定視窗中，請以觸控筆點選您要啟用喚醒功能時的觸動事件對話框，例如您可以設定當插入 SD 卡便喚醒裝置。設定完成後請點選 OK 退出視窗。

聲音及通知


您除了可以直接點選 Today 右上方的音量圖示以調整系統的音量之外，您還可以透過點選“開始 > 設定 > 聲音及通知”，自行設定 P525 的音量以及提醒訊息出現的方式及聲音。

1. 在“設定”頁面下，點選“聲音及通知”小圖示。
2. 在“音量”標籤頁中，您可用觸控筆拉動滑軌以調整系統音量；您可自行勾選或取消事件的，以及設定為輕聲或大聲。
3. 在“通知”標籤頁中，您可逐一進入各個“選擇事件”，並選擇“如何通知”。按一下播放鍵可以試聽提示的聲音。
4. 有關通知的方式，您可以選擇是否播放聲音，並從下拉式選單中挑喜歡的聲音；還可以設定是否在螢幕顯示訊息，以及是否要閃爍時間。
5. 在“通知”標籤頁中，您可以下拉式選單叫出所有可以自行設定的事件，您可逐一設定為所希望的提示方式！

注意：

在進行本項設定時，您可以直接點選位於畫面上的喇叭圖示，並以觸控筆拖曳滑軌來調整音量設定。

若您要設定震動並響鈴的功能，請依照下列步驟操作：

1. 點選 聲音及通知中的 通知 標籤頁，接著在事件欄位的以下拉選單選擇“電話：撥入來電”。
2. 接著請在響鈴類型欄位中的下拉選單中選擇“震動並響鈴”或“震動後響鈴”。
- 3 選擇完畢後請在響鈴音調中選擇您要使用的鈴聲類型，選擇完畢後請點選畫面右上角的  鍵退出即可。

注意：

您除了可使用本選單來設定來電響鈴語震動功能外，利用設定不同的事件，您也可以定義不同的響鈴種類與震動提醒。

輸入法設定

有關輸入法的設定，您可以透過點選“開始 > 設定 > 個人 > 輸入”來進行各項輸入法及錄音格式的設定。

1. 在“設定”頁面下，點選“輸入”小圖示。
2. 點選“輸入法”標籤頁，您可以在下拉選單中點選“手寫板”並按一下“選項”作更多的設定。
3. 在手寫板設定視窗中，您可以設定手寫輸入法配置、顯示輸入方塊，與手寫辨識逾時等設定。
4. 回到輸入主頁，點選“選項”標籤頁，您可以設定錄音格式。

GPS 設定

在 GPS 設定選項中，您可透過點選“開始 > 設定 > 系統 > GPS”來設定 GPS 裝置的軟 / 硬體連接埠、傳輸速率與管理設定。若您沒有特定需求，本設定項建議採用預設值即可。

1. 在 GPS 設定視窗中，首先在“程式集”標籤頁中，您可以使用下拉選單來選擇 GPS 程式所需的程式連接埠。
2. 另外，在“硬體”標籤頁中，亦可使用下拉選單來選擇 GPS 硬體連接埠並指定傳輸速率。

區域設定

在區域設定中，您可透過點選 開始 > 設定 > 系統 > 區域設定 來自行設定所在區域的位置，以及數字、貨幣、時間、日期等之使用方式。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“區域設定”小圖示。
2. 您可以在“地區”標籤頁選擇所在位置的區域及使用語言。此外，您還可以進一步在“數字”標籤頁中設定習慣的數字用法以及度量系統等。
3. 至於在“貨幣”標籤頁中您還可進一步設定所在區域的貨幣符號以及慣用的貨幣書寫格式。
4. 在“時間”標籤頁中選擇您習慣使用的時間樣式。
5. 在“日期”標籤頁中選擇您習慣使用的日期樣式及日曆類型等。

使用華碩小幫手

華碩小幫手圖示位在 Today 頁面的下方，可以讓您快速了解並設定 P525 的硬體狀態，這些狀態包括電池、記憶體、等選項。或是您可透過點選「開始>設定 >系統 > 華碩小幫手」來選擇您欲顯示於「華碩小幫手」列表中的裝置狀態有哪些。



在華碩小幫手中，您可以點選清單中的任一單項，並針對其做個別的設定與檢視。




點選 CPU 執行模式以設定 CPU 的執行模式與省電功能。



點選 USB 設定以設定 ActiveSync 的連線速率，您也可以將其設置為讀卡機。



點選記憶體選項以檢視記憶體使用狀況，您可點選不同的標籤頁加以檢視。

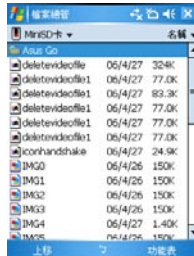

點選以開啟檔案總管來檢視與存取 P525 記憶卡中的各類檔案。

如何節省電源？

背光設定

背光設定主要是為了讓您的掌上型電腦更省電，因為當您在使用電池電源時，若開啟背光功能，行動裝置的電源將會快速消耗。您可透過點選 開始 > 設定 > 系統 > 背光設定來為您的行動裝置節省不少電源喔！

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“背光設定”小圖示。
2. 首先，在“亮度”標籤頁下，您可以利用調整桿來調整系統背光的亮度，這邊可以分為使用電池或外部電源兩種狀況進行設定。
3. 在“進階”標籤頁下，您可設定待機多久後關閉背光功能，以及是否在按下能鍵或點選螢幕時再開啟夜光照明。點選“電源”超連結文字，則可進入電源設定。

電源設定

在電源設定部分，主要用來查看電力的使用狀況，並進行各種用以節省電源的設定。您可透過點選 開始 > 設定 > 系統 > 電源設定 進入設定視窗。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“電源”小圖示，進入電源設定選單。
2. 在“電池”標籤頁中會顯示剩餘的電池電量。請在下方按一下“背光設定”超連結，可跳到背光設定標籤頁。此外在“電池”標籤頁下方按一下“資料交換”超連結，可跳到此頁，在這裡取消接收所有傳入的資料交換可為裝置節省電源。
3. 另外，在“進階”標籤頁中則可設定關閉裝置的選項，以節省電池的電力。若要儘量節省電力，請選擇在 3 分鐘或更短的時間內關閉裝置。

注意：

請儘量以外接的交流電源作為裝置的電源，特別是在以下的狀況：使用 Mini SD 卡、其他週邊裝置、使用裝置的背光照明功能、連線到 PC 或長期讓提醒訊息閃亮。

時間管理與校正螢幕

時鐘與鬧鐘


您可透過點選“開始 > 設定 > 系統 > 時鐘與鬧鐘”重新設定行動裝置的正確時間，而當您出國洽商或旅遊時，還可以在這裡設定到訪地的時間，兩地時間可以一目瞭然。

此外，這裡的鬧鐘功能可讓您同時設定四組不同的時間，例如您可設定週期性的開會時間等等。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“時鐘與鬧鐘”小圖示。
2. 在“時間”標籤頁下您可以設定所在位置的時間以及欲到訪國家的時間。當您出國時，就可以很清楚地知道兩地的時間了。
3. 在“鬧鐘”標籤頁下您可以設定四組鬧鐘，點一下<說明>輸入事件內容，點選所設定的日期及時間。
4. 點選鈴鐺下方的時間才會出現時鐘，上方的鈴鐺則會出現聲音的設定。

注意：

在輸入時間時，您除了可以點選螢幕進行設定外，也可以使用數字鍵進行輸入。

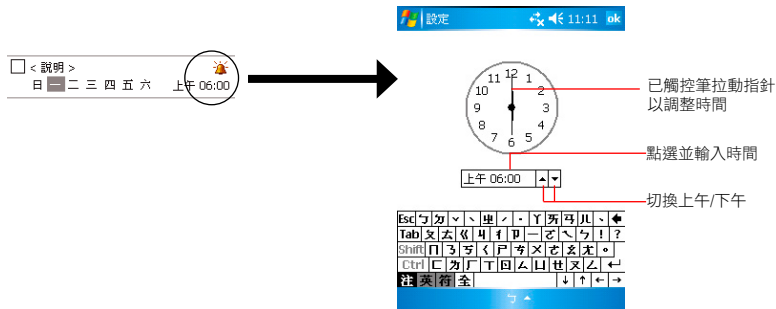

5. 在“其他”標籤頁下您可以設定是否要在所有程式的標題列中都顯示時鐘。

螢幕校準與橫向顯示模式的切換

除了初次使用本裝置時必須校準螢幕外，當您使用一段時間之後，若發現手寫筆在點選觸控螢幕時不夠靈敏，或者點選有誤差時，就表示您該校準螢幕了。您也可以每隔一段時間就自行校準螢幕，以使點選更為準確。另外，P525 也提供了特別的橫向顯示模式，讓您可以更方便地瀏覽網頁、觀賞影片與圖片。在這邊也將指導大家如何進行顯示模式的切換。您可透過點選 開始 > 設定 > 系統 > 螢幕 來進入設定視窗。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“螢幕”小圖示。
2. 在“一般”標籤頁中，可以切換直向或橫向顯示模式或按下“校準螢幕”即可開始進行螢幕校準工作。


注意：

初次使用時，若是校正不準確，將會在操作時產生觸控誤差。

3. 用觸控筆準確地按住十字中心點，當十字往各角落移動時，也請一步一步準確地校正。
4. 在“文字大小”標籤頁中，您可利用拖曳滑軌的方式來調整顯示文字的大小。
5. 當切換為橫向顯示模式後，您的操作視窗將會呈現如同上圖一樣的顯示畫面，藉由這麼做將更方便您進行網頁、影片與圖片的瀏覽。您也可以點選桌面右下角的橫向顯示圖示來切換顯示方向。

注意：

除了上述的設定方式，可讓您將顯示畫面切換為橫向顯示模式外，您也可以用觸控筆點選主畫面右下角的快速顯示模式切換圖示進行畫面的切換。

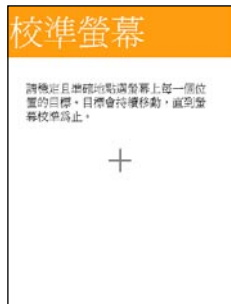

校準螢幕視窗



橫向顯示模式

音效設定

音效設定

在音效設定部分，主要是用來設定本機所有的音效輸出入設定值，並可選定相關的輸入音源。您可透過點選 開始 > 設定 > 系統 > 音效設定 進入設定視窗。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“音效設定”小圖示，進入音效設定選單。
2. 在“音效設定／裝置音量”標籤頁下，除了可以設定音量的大小之外，還可以設定左右聲道平衡，自行調整高、低音與 3D 環繞音質。
3. 在“音效設定／進階設定”標籤頁下，您除了可以設定麥克風增益控制的音量之外，也可按下視窗下方的預設值按鍵來回復預設的設定。


其他設定

記憶體分配

您可以在這裡看到目前系統使用記憶體的狀況，一般來說，記憶體由裝置自動管理，但是在特殊情況下，若您需要使用較多的記憶體時，您可以暫時調整記憶體的分配，或移除某些不重要的程式，以利您作業的進行。您可透過點選 開始 > 設定 > 系統 > 記憶體 來進入設定視窗。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“記憶體”小圖示。
2. 在“主記憶體”與“記憶卡”標籤頁中，會分別顯示出儲存與程式所佔用記憶體容量的相關資訊。
3. 在“執行程式”標籤頁下，當記憶體不足時，您可以選擇暫時停止某些程式，或選擇“移除程式”以釋放較多的記憶體。

注意：

當您要關閉應用程式並點選畫面上的  圖示，在意義上只是將該程式最小化，並未真正關閉程式。若要真正關閉該程式，請進入 記憶體分配 設定視窗中，並選擇“移除程式”才會真正關閉該程式，並釋放該程式所佔用的系統記憶體。

模式切換

在您使用 PDA 模式且開啟一個以上的應用程式時，您可以設定當切換為 PDA 模式時系統所會做出的模式變更，讓您可以迅速切換執行中的應用程式。您可透過點選 開始 > 設定 > 系統 > 模式切換 來進入設定視窗。

1. 在模式切換設定視窗中，請點選您所要設定的模式種類，並進行模式選項的設定後，完成後請按 OK 鍵。此外，您也可以使用滑軌來自定模式切換的延遲時間。
2. 設定完畢後，則當您按下裝置上的模式切換按鍵時，便會出現模式切換視窗，此時您可重複點選該按鍵來進行模式的切換。

移除程式

當系統記憶體不足或是無須再使用某一已安裝的程式時，您可透過點選“開始 > 設定 > 系統 > 模式切換”來移除這些程式來釋放較多的記憶體供系統使用。

1. 在移除程式設定視窗中，請點選您要移除的程式，然後按下“移除”按鈕即可。
2. 此外，在“移除程式”視窗下方，也會顯示可用的儲存記憶體容量，你可依據記憶體容量的多寡為依據來移除裝置中無須使用的軟體。

系統資訊




您在本項目中，可透過點選“開始 > 設定 > 系統 > 系統資訊”看到有關 P525 的硬體裝置資訊、記憶體訊息與其他相關資訊。

1. 在“設定”頁面下，點選“系統”標籤頁，再點選“系統資訊”小圖示。
2. 首先，在“裝置資訊”標籤頁下，您可以看到有關 P525 相關的裝置資訊、Flash 與隨機記憶體大小。
3. 當切換到“版本”標籤頁下，您可以看到本裝置的韌體版本、IPL 版本與平台 ID 資訊。

智慧聲控設定

藉由進行智慧聲控設定，您將可以透過錄製語音標籤的方式來自訂用何種語音指令開啟包含連絡人、應用程式在內的各項功能。

您可點選 開始 > 設定 > 個人 > 智慧聲控設定 進入設定視窗。

1. 首先在“連絡人”設定頁面，請選擇您所要錄製語音標籤的連絡人，接著點選  鍵進行語音標籤的錄製。您也可點選  鍵播放語音標籤內容。
2. 請依照螢幕指示錄製您的語音標籤，這個步驟需要進行兩次的錄製動作。錄製完成後請點選 OK 鍵退出設定視窗。
3. 在“應用程式”設定頁面，您也可用同樣方式進行語音標籤的錄製，請點選所要設定的應用程式名稱後，再點選  鍵進行錄製。
4. 接下來，請依照螢幕指示同樣進行兩次語音標籤的錄製工作。錄製完成後請點選 OK 鍵退出設定視窗。
5. 若您想調整智慧聲控的靈敏度，請點選“進階設定”標籤頁，接著使用下拉式選單來設定聲控感應的靈敏度。

- 疑難排解
- 連絡資訊

附錄

A


疑難排解

重置 P525

若您的 P525 有發生執行效率低落或當機的情形，您可以使用硬體的重置鍵來重新啟動裝置。或是您也可以利用程式集中的 回復預設值功能，來將裝置的設定重新調整回預設值。

重置 P525

如右圖所示，使用位於機身右側的觸控筆筆尖，直接插入位於機身左側的 Reset 孔，並輕按一下，接著畫面便會顯示 ASUS 開機畫面，並重新啟動裝置。

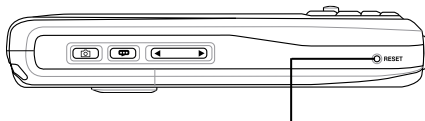

系統重置按鈕

回復預設值

若您因為錯誤的設定與使用導致系統發生不穩定的狀況，您可以使用程式集中的 回復預設值 功能將設定值調整回出場預設值。

請依照下列步驟來進行回復出場預設值：

1. 點選 開始 > 程式集 > 回復預設值 圖示。
2. 在回復預設值視窗中的密碼欄位，輸入 1234，並點選畫面左下角的 是 選項。
3. 接著畫面會出現提示訊息確認您是否真的要回復預設值，若您確定請再點選 是 選項。
4. 確認後系統便會重新啟動，重新啟動後便會回復到初始設定畫面且所有設定都將回復預設值。

注意：

使用本功能將會刪除所有儲存於 P525 裝置中的資料，因此強烈建議使用本功能前，先行建立資料的備份。

忘記密碼時怎麼辦？

當您忘記密碼時，只需同時將五向搖桿向上推並按下 Reset 鍵為行動裝置執行回復預設值即可，但回復預設值後，您儲存在記憶體中的資料會全部遺失，您必須重新安裝它們。

連絡資訊

請依照以下所提供之資訊來取得關於您 P525 的相關資訊。

操作說明	P525 使用手冊
線上說明	Windows Pocket PC 說明（內建於裝置中） ActiveSync 說明（安裝於您的 PC 中）

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.(亞太地區)

技術支援電話	0800-093-456 轉 6，服務時間為週一至週五 09:00 ~ 18:00
技術支援 E-mail	http://support.asus.com/techserv/techserv.aspx?SLanguage=zh-tw
官方網站	http://tw.asus.com

ASUS COMPUTER GmbH（德國／奧地利）

市場訊息

電話：+49-2102-9599-10

全球資訊網： <http://www.asus.de>

軟體下載 <http://support.asus.com/download/download.aspx?model=P525>

Pocket PC 官方網站 www.microsoft.com/mobile/pocketpc

