


ASUS®

MX299Q

Monitor LCD

Panduan Pengguna

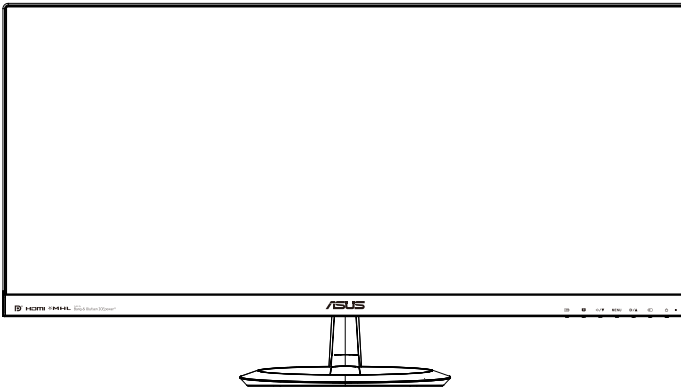

Daftar Isi

Informasi.....	iii
Informasi keselamatan.....	iv
Pemeliharaan & Pembersihan.....	v
1.1 Selamat datang!.....	1-1
1.2 Isi kemasan.....	1-1
1.3 Mengenali monitor.....	1-2
1.3.1 Tampilan depan.....	1-2
1.3.2 Tampak belakang.....	1-4
1.3.3 Fungsi QuickFit.....	1-5
2.1 Memasang dudukan.....	2-1
2.2 Menyambungkan kabel.....	2-1
2.3 Melepaskan dudukan.....	2-2
2.4 Mengatur posisi monitor.....	2-3
3.1 Menu OSD (Tampilan di Layar).....	3-1
3.1.1 Cara mengkonfigurasi ulang.....	3-1
3.1.2 Mengenali Fungsi OSD.....	3-1
3.2 Spesifikasi.....	3-6
3.3 Mengatasi masalah (Tanya jawab).....	3-7
3.4 Daftar Waktu yang Didukung.....	3-8

Hak Cipta © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Semua Hak Dilindungi Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak, mengirim, menyalin, menyimpan dalam sistem pengambilan, atau menerjemahkan bagian apapun dalam panduan pengguna, termasuk produk dan perangkat lunak yang dijelaskan di dalamnya, ke dalam bahasa apapun, dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS"), kecuali dokumentasi yang disimpan oleh pembeli untuk tujuan pengarsipan.

Servis atau jaminan produk tidak dapat diperpanjang jika: (1) produk pernah diperbaiki, dimodifikasi, atau diubah bentuknya, kecuali jika diperbaiki, dimodifikasi, atau perubahan bentuk tersebut atas izin tertulis dari ASUS; atau (2) nomor seri produk cacat atau hilang.

ASUS MENYEDIKAN PANDUAN INI "SEBAGAIMANA ADANYA"; TANPA JAMINAN APAPUN, BAIK SECARA TERSURAT MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK NAMUN TIDAK TERBATAS PADA JAMINAN YANG TERSIRAT ATAU KETENTUAN ATAS KELAYAKAN UNTUK DIPERDAGANGKAN MAUPUN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, DALAM KONDISI APAPUN, ASUS, DIREKTUR, PEJABAT, KARYAWAN, MAUPUN PERWAKILANNYA TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN TIDAK LANGSUNG, KHUSUS, INSIDENTAL, ATAU KONSEKUENSIAL (TERMASUK KERUSAKAN AKIBAT HILANGNYA LABA, KEGAGALAN BISNIS, ATAU KEHILANGAN MANFAAT ATAU DATA, GANGGUAN BISNIS, DAN YANG SERUPA), MESKIPUN ASUS TELAH DIBERITAHUKAN TENTANG KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT AKIBAT DARI CACAT ATAU KESALAHAN DALAM PANDUAN ATAU PRODUK INI.

SPEKIFIKASI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM PANDUAN INI HANYA SEBAGAI PETUNJUK DAN REFERENSI, DAN DAPAT BERUBAH SEWAKTU-WAKTU TANPA PEMBERITAHUAN SEBELUMNYA, DAN TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI JAMINAN YANG DIBERIKAN ASUS. ASUS MENYATAKAN TIDAK BERKEWAJIBAN ATAU BERTANGGUNG JAWAB ATAS KESALAHAN MAUPUN KETIDAKAKURATAN APAPUN YANG MUNGKIN TERDAPAT DALAM PANDUAN INI, TERMASUK PRODUK DAN PERANGKAT LUNAK YANG DIJELASKAN DI DALAMNYA.

Produk dan nama perusahaan yang tercantum dalam panduan ini mungkin atau mungkin bukan merupakan merek dagang terdaftar atau hak cipta dari perusahaan terkait, dan hanya digunakan sebagai keterangan atau penjelasan dan demi kepentingan pemilikinya, tanpa bermaksud melanggar hak cipta.

Informasi

Pernyataan FCC (Federal Communications Commission)

Perangkat ini sesuai dengan Bab 15 Peraturan FCC. Pengoperasian harus sesuai dengan dua ketentuan berikut:

- Perangkat ini mungkin tidak akan mengakibatkan interferensi berbahaya, dan
- Perangkat harus menerima interferensi apapun yang ditangkap, termasuk interferensi yang dapat mengakibatkan pengoperasian yang tidak dikehendaki.

Peralatan ini telah diuji dan terbukti memenuhi standar perangkat digital Kelas B, sesuai dengan Bab 15 Peraturan FCC. Batasan ini ditujukan untuk menyediakan perlindungan yang memadai terhadap interferensi berbahaya pada pemasangan di lingkungan rumah tangga. Peralatan ini menghasilkan, menggunakan, dan dapat memancarkan energi frekuensi radio. Jika tidak dipasang dan digunakan sesuai panduan produk, dapat menimbulkan interferensi berbahaya pada komunikasi radio. Namun demikian, tidak ada jaminan bahwa interferensi tersebut tidak akan terjadi pada pemasangan tertentu. Jika peralatan ini mengakibatkan interferensi berbahaya pada penerimaan gelombang radio maupun televisi (yang dapat diketahui dengan cara mematikan dan menghidupkan peralatan), pengguna disarankan untuk mencoba mengatasi interferensi tersebut melalui satu atau beberapa cara sebagai berikut:

- Ubah arah atau posisi antena penerima.
- Tambahkan jarak antara peralatan dan unit penerima.
- Sambungkan peralatan ke stopkontak pada sirkuit yang berbeda dari sambungan unit penerima.
- Untuk mendapatkan bantuan, hubungi dealer atau teknisi radio/TV berpengalaman.



Sebagai Mitra Energy Star[®], perusahaan kami telah memastikan bahwa produk ini sesuai dengan pedoman Energy Star[®] untuk efisiensi energi.

Pernyataan Departemen Komunikasi Kanada

Peralatan digital ini tidak melampaui standar Kelas B untuk emisi suara radio dari peralatan digital yang ditetapkan dalam Peraturan Interferensi Radio Departemen Komunikasi Kanada.

Peralatan digital Kelas B ini sesuai dengan Canadian ICES-003.

Informasi keselamatan

Gunakan hanya model adaptor AC/DC:

ADP-65GD B & EXA1203YH

- Sebelum memasang monitor, baca dengan cermat semua dokumentasi yang tersedia dalam kemasan.
- Untuk mencegah bahaya kebakaran atau sengatan listrik, jangan letakkan monitor di tempat yang lembab atau terkena air hujan.
- Jangan buka kabinet monitor. Bahaya tegangan tinggi di bagian dalam monitor dapat mengakibatkan cedera fisik parah.
- Jika catu daya rusak, jangan coba memperbaikinya sendiri. Hubungi teknisi servis berpengalaman atau peritel Anda.
- Sebelum menggunakan produk, pastikan semua kabel telah tersambung dengan benar dan kabel daya tidak rusak. Jika Anda menemukan adanya kerusakan, segera hubungi dealer Anda.
- Slot dan celah di bagian belakang atau atas kabinet tersedia untuk ventilasi. Jangan halangi slot tersebut. Jangan letakkan produk di dekat maupun di atas radiator atau sumber panas, kecuali jika tersedia ventilasi yang memadai.
- Monitor harus dioperasikan hanya menggunakan jenis catu daya yang tercantum pada label. Jika Anda tidak yakin tentang jenis stopkontak yang tersedia di rumah, hubungi dealer atau perusahaan listrik negara.
- Gunakan konektor daya yang sesuai dengan standar daya setempat.
- Jangan bebani stopkontak dengan terlalu banyak konektor dan kabel ekstensi. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan kebakaran atau sengatan listrik.
- Hindari debu, udara lembab, dan suhu yang berlebihan. Jangan letakkan monitor di tempat yang dapat membuatnya basah. Letakkan monitor di atas permukaan yang stabil.
- Lepas sambungan unit saat terjadi badai petir atau jika tidak akan digunakan dalam waktu lama. Tindakan ini akan melindungi monitor dari kerusakan akibat kejutan listrik.
- Jangan masukkan benda atau tumpahkan cairan apapun ke dalam slot pada kabinet monitor.
- Untuk memastikan pengoperasian yang memuaskan, gunakan monitor hanya dengan komputer yang memenuhi standar UL dan memiliki konfigurasi stopkontak yang sesuai antara 100 ~ 240V AC.
- Outlet soket harus dipasang di dekat peralatan dan mudah dijangkau
- Jika terjadi masalah teknis pada monitor, hubungi teknisi servis ahli atau peritel Anda.

Pemeliharaan & Pembersihan

- Sebelum mengangkat atau mengubah posisi monitor, sebaiknya lepas kabel dan konektor daya. Lakukan teknik mengangkat yang benar saat memposisikan monitor. Saat mengangkat atau membawa monitor, pegang bagian tepi monitor. Jangan angkat layar pada penyangga atau kabel.
- Pembersihan. Matikan komputer, lalu lepas konektor daya. Bersihkan permukaan monitor menggunakan kain yang bebas serabut dan tidak abrasif. Noda membandel dapat dibersihkan menggunakan kain yang dilembabkan dengan pembersih lembut.
- Hindari penggunaan pembersih yang mengandung alcohol atau aseton. Gunakan pembersih yang ditujukan untuk digunakan dengan LCD. Jangan semprotkan pembersih secara langsung ke layar karena dapat masuk ke bagian dalam monitor sehingga mengakibatkan sengatan listrik.

Gejala berikut adalah normal pada monitor:

- Karena sifat lampu neon, layar mungkin akan berkedip saat penggunaan pertama kali. Matikan Tombol Daya, kemudian hidupkan kembali untuk memastikan kedip pada layar teratasi.
- Tingkat kecerahan layar mungkin sedikit berbeda, tergantung pada pola desktop yang digunakan.
- Bila gambar yang sama ditampilkan dalam waktu lama, bayangan layar sebelumnya dapat terlihat setelah gambar diganti. Layar akan pulih secara perlahan atau Anda dapat mematikan Tombol Daya dalam waktu lama.
- Bila layar berubah hitam maupun berkedip, atau tidak berfungsi lagi, hubungi dealer atau pusat servis untuk memperbaikinya. Jangan perbaiki layar sendiri!

Ketentuan yang berlaku dalam panduan ini



PERINGATAN: Informasi untuk mencegah cedera saat Anda mencoba menyelesaikan tugas.



PERHATIAN: Informasi untuk mencegah kerusakan komponen saat Anda mencoba menyelesaikan tugas.



PENTING: Informasi yang HARUS diikuti untuk menyelesaikan tugas.



CATATAN: Tips dan informasi tambahan untuk membantu Anda menyelesaikan tugas.

Informasi lebih lanjut

Lihat sumber informasi tambahan dan versi terbaru produk dan perangkat lunak berikut.

1. **Situs Web ASUS**

Situs Web ASUS di seluruh dunia menyediakan informasi terbaru tentang produk perangkat keras dan perangkat lunak ASUS. Kunjungi **<http://www.asus.com>**

2. **Dokumentasi opsional**

Paket produk Anda mungkin dilengkapi dokumentasi opsional yang mungkin disediakan sebagai tambahan dari dealer Anda. Dokumen tersebut tidak termasuk dalam paket standar produk.

1.1 Selamat datang!

Terima kasih telah membeli monitor LCD ASUS®!

Monitor LCD layar lebar terbaru dari ASUS memberikan tampilan yang lebih tajam, luas, dan cerah, serta dilengkapi berbagai fitur yang akan meningkatkan pengalaman visual Anda.

Dengan fitur tersebut, Anda dapat menikmati kenyamanan dan pengalaman visual menyenangkan yang dihadirkan oleh monitor ini!


1.2 Isi kemasan

Periksa kemasan produk Anda untuk item berikut:

- ✓ Monitor LCD
- ✓ Dudukan Monitor
- ✓ Panduan Ringkas
- ✓ Kartu Garansi
- ✓ 1x Kabel Daya
- ✓ 1x Adaptor Daya
- ✓ 1x Kabel DVI (Link Ganda)
- ✓ 1x Kabel HDMI
- ✓ 1x Kabel MHL
- ✓ 1x Kabel Audio




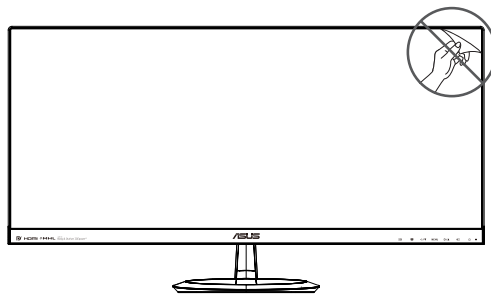


-
- Jika salah satu item di atas rusak atau hilang, segera hubungi peritel Anda.
-





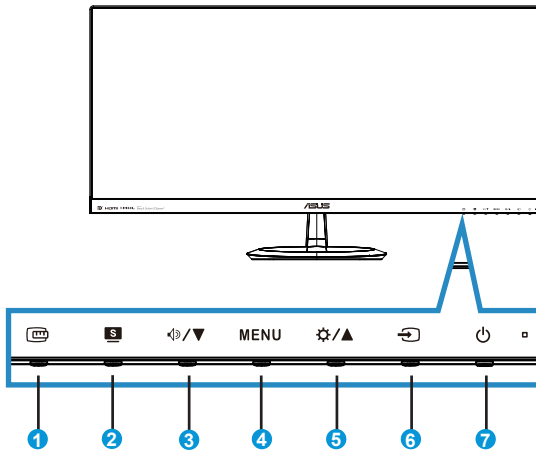

1.3 Mengenali monitor

1.3.1 Tampilan depan



1.  Tombol QuickFit:
 - Tombol pintas untuk mengaktifkan fungsi **QuickFit** yang dirancang untuk penyesuaian.
 - Fungsi **QuickFit** berisi 7 halaman pola kotak biasa, ukuran kertas, dan ukuran foto. Untuk info rinci, lihat halaman 1-5<?>
2.  Tombol:
 - Gunakan tombol pintas ini dari enam mode pengaturan awal video (**Mode Pemandangan**), (**Mode Standar**), (**Mode Teater**), (**Mode Permainan**), (**Mode Tampilan Malam**), dan (**sRGB**)) dengan **SPLENDID™ Video Intelligence Technology**.
 - Keluar dari menu OSD atau kembali ke menu sebelumnya karena menu OSD sedang aktif.
3.  Tombol:
 - Tekan tombol ini untuk mengurangi nilai fungsi yang dipilih atau beralih ke fungsi berikutnya.
 - Ini juga merupakan tombol pintas untuk penyesuaian Volume.
4. **MENU** Tombol:
 - Tekan tombol ini untuk membuka menu OSD.
 - Tekan tombol ini untuk membuka atau memilih ikon (fungsi) yang disorot sewaktu OSD diaktifkan.


5.  /  Tombol:
 - Tekan tombol ini untuk meningkatkan nilai fungsi yang dipilih atau beralih ke fungsi sebelumnya.
 - Ini juga merupakan tombol pintas untuk penyesuaian Kecerahan.
6.  Tombol Pilihan Input:
 - Gunakan tombol pintas ini untuk beralih dari sinyal input.
7.  Tombol Daya/Indikator Daya:
 - Tekan tombol ini untuk menghidupkan atau mematikan monitor.
 - Keterangan warna untuk indikator daya tersedia dalam tabel di bawah.

Status	Keterangan
Putih	AKTIF
Kuning	Modus siaga
TDK AKTIF	TDK AKTIF


1.3.3 Fungsi QuickFit

Fungsi QuickFit berisi tiga pola: (1) Baris (2) Ukuran kertas (3) Ukuran foto.



1. Pola baris: Membantu perancang dan pengguna untuk mengatur isi dan tata letak pada halaman serta mendapatkan tampilan dan rasa yang konsisten.

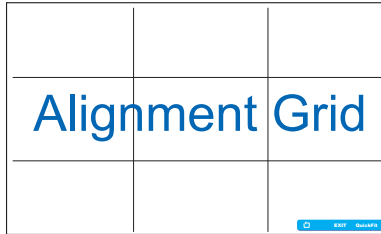

2. Ukuran kertas: Memungkinkan pengguna melihat dokumen mereka dalam ukuran sebenarnya pada layar.

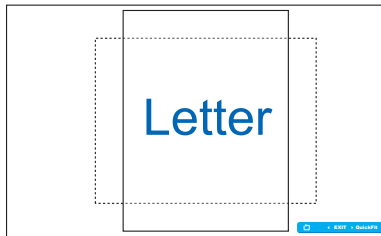


3. Ukuran foto: Memungkinkan fotografer dan para pengguna lainnya untuk melihat dan mengedit foto mereka dalam ukuran sebenarnya pada layar.

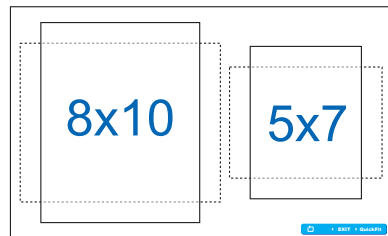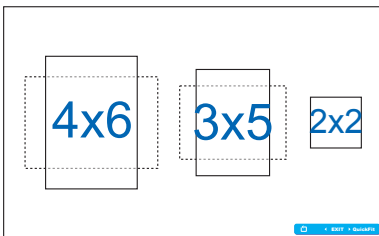

2.1 Memasangudukan

Untuk memasang dudukan:


1. Letakkan bagian depan monitor menghadap ke bawah secara hati-hati di atas meja yang bersih.
2. Pasang dudukan ke penyangga.
3. Gunakan koin untuk mengunci dudukan ke penyangga dengan kencang. Monitor kini siap untuk disambungkan.

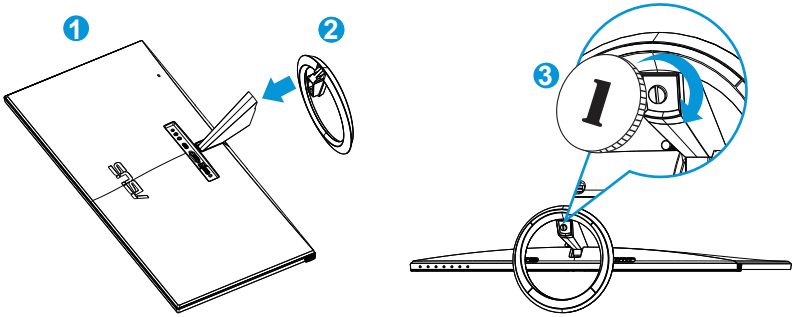

- Sebaiknya permukaan meja diberi alas kain lembut agar monitor tidak rusak.

2.2 Menyambungkan kabel

Sambungkan kabel yang diperlukan berdasarkan pendahuluan pada bab 1.3.2, halaman 1-4<?>

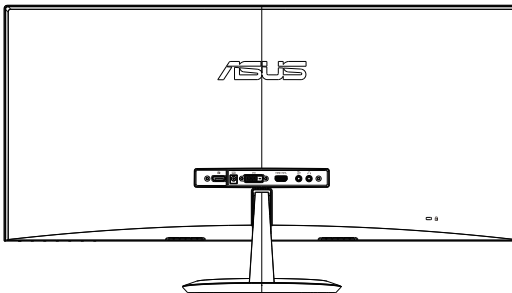


2.3 Melepaskan dudukan

Untuk melepaskan dudukan:

1. Lepas kabel daya dan kabel sinyal. Letakkan bagian depan monitor menghadap ke bawah secara hati-hati di atas meja yang bersih.
2. Gunakan koin untuk membuka penguncian dudukan.
3. Lepas dudukan dari penyangga.




- Sebaiknya permukaan meja diberi alas kain lembut agar monitor tidak rusak.
- Tahan dudukan saat melepaskan sekrup.

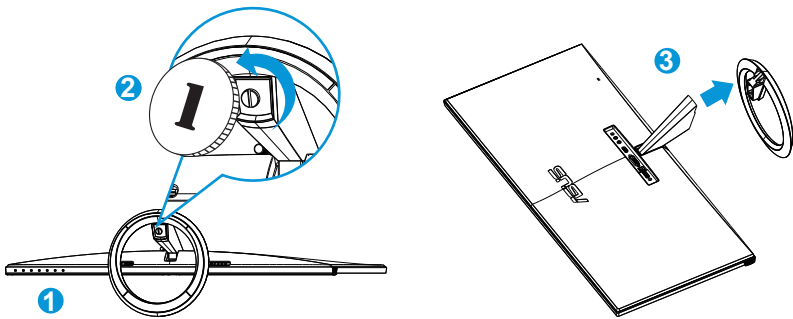


2.4 Mengatur posisi monitor

- Untuk tampilan optimal, sebaiknya lihat monitor tepat di bagian depan, kemudian atur monitor ke posisi yang paling sesuai dengan sudut pandang Anda.
- Pegang penyangga agar monitor tidak terjatuh sewaktu Anda mengubah posisinya.
- Anda dapat mengatur sudut monitor mulai dari -5° hingga $+20^{\circ}$.

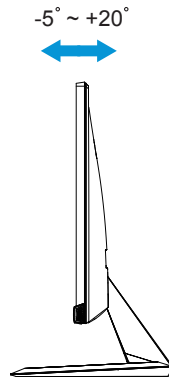

3.1 Menu OSD (Tampilan di Layar)

3.1.1 Cara mengkonfigurasi ulang

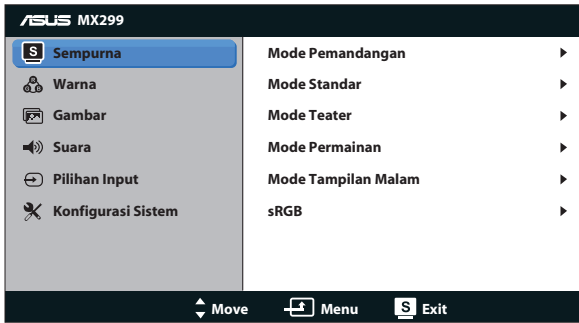


1. Tekan tombol **MENU** untuk mengakses menu OSD.
2. Tekan ▼ dan ▲ untuk menavigasi fungsi. Sorot dan aktifkan fungsi yang diinginkan dengan menekan tombol **MENU**. Jika fungsi yang dipilih memiliki submenu, tekan ▼ dan ▲ kembali untuk menavigasi fungsi submenu. Sorot dan aktifkan fungsi submenu yang diinginkan dengan menekan tombol **MENU**.
3. Tekan ▼ dan ▲ untuk mengubah pengaturan fungsi yang dipilih.
4. Untuk keluar dari menu OSD, tekan tombol **S**. Ulangi langkah 2 dan 3 untuk menyesuaikan fungsi lainnya.

3.1.2 Mengenali Fungsi OSD

1. Sempurna

Fungsi ini berisi enam subfungsi yang dapat Anda pilih sebagai preferensi. Setiap mode memiliki pilihan Atur Ulang, agar Anda dapat mengelola pengaturan atau kembali ke mode standar.

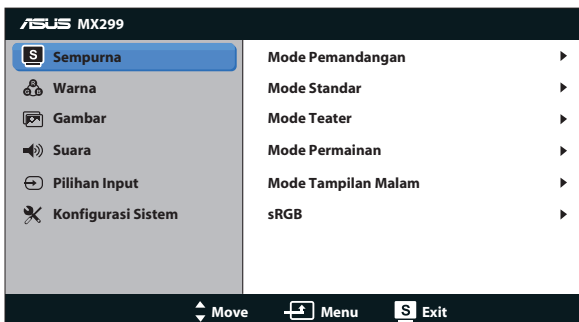

- **Mode Pemandangan:** Pilihan terbaik untuk menampilkan foto pemandangan dengan SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Mode Standar:** Pilihan terbaik untuk mengedit dokumen dengan SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Mode Teater:** Pilihan terbaik untuk menonton film dengan SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Mode Permainan:** Pilihan terbaik untuk menjalankan permainan dengan SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Mode Tampilan Malam:** Pilihan terbaik untuk menjalankan permainan berlatar gelap atau menonton film berlatar gelap dengan SPLENDID™ Video Intelligence Technology.
- **Mode sRGB:** Mode ini adalah pilihan terbaik untuk melihat foto dan grafis dari PC.



- Pada Mode Standar; fungsi {**Saturasi**}, {**Nada Warna Kulit**}, {**Ketajaman**}, dan {**ASCR**} tidak dapat dikonfigurasi pengguna.
- Pada Mode sRGB; fungsi {**Saturasi**}, {**Suhu Warna**}, {**Nada Warna Kulit**}, {**Ketajaman**}, {**Kecerahan**}, {**Kontras**} dan {**ASCR**} tidak dapat dikonfigurasi pengguna.

2. Warna

Pilih warna gambar yang diinginkan dari fungsi ini.



- **Kecerahan:** Rentang penyesuaian dari {0} hingga {100}. Tombol / juga merupakan tombol pintas untuk mengaktifkan fungsi ini.
- **Kontras:** Rentang penyesuaian dari {0} hingga {100}.
- **Saturasi:** Rentang penyesuaian dari {0} hingga {100}.
- **Nada Warna:** Mengalihkan warna gambar antara hijau dan ungu.
- **Suhu Warna:** Berisi tiga mode warna standar ({**Sejuk**}, {**Normal**}, {**Hangat**}), dan satu {**Mode Pengguna**}.


- **Nada Warna Kulit:** Berisi tiga mode warna, yakni {**Kemerahan**}, {**Alami**}, dan {**Kekuningan**}.
- **Gamma:** Menetapkan mode warna ke {**2,2**} atau {**1,8**}.
- **Pengaturan Ulang Warna:**
 - **Pengaturan ulang warna mode aktif:**
Mengatur ulang pengaturan warna pada mode warna aktif ke nilai default pabrik.
 - **Pengaturan ulang warna semua mode:**
Mengatur ulang pengaturan warna pada semua mode warna ke nilai default pabrik.



- Dalam Mode Pengguna; warna R (Merah), G (Hijau), dan B (Biru) dapat dikonfigurasi pengguna; rentang penyesuaiannya adalah {**0**} ~ {**100**}.

3. Gambar


Mengatur gambar terkait pengaturan dari menu ini.

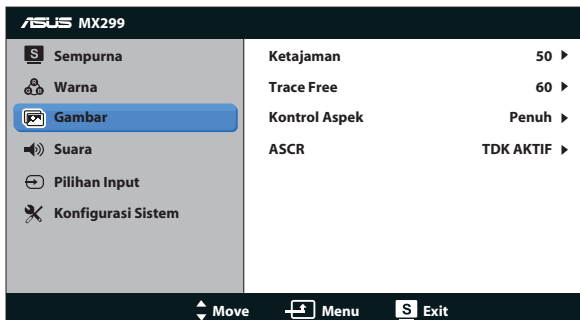

- **Ketajaman:** Menyesuaikan ketajaman gambar. Rentang penyesuaian dari {**0**} hingga {**100**}.
- **Trace Free:** Mempercepat waktu respons menggunakan teknologi Over Drive. Rentang penyesuaian mulai dari terendah hingga tercepat adalah {**0**} - {**100**}.
- **Kontrol Aspek:** Menyesuaikan rasio aspek ke {**Penuh**}, {**4:3**}, atau {**OverScan**}, {**1:1**}. {**OverScan**} hanya tersedia untuk sumber HDMI.
- **ASCR:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi rasio kontras dinamis.


4. Suara

Menyesuaikan pengaturan suara sesuai preferensi Anda.

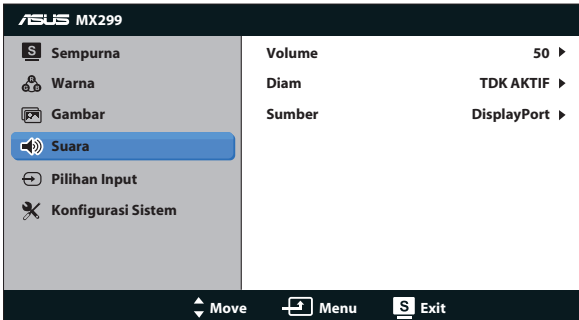


5. Pilihan Input


Pilih sumber input dari **DVI**, **HDMI/MHL**, atau **DisplayPort**.

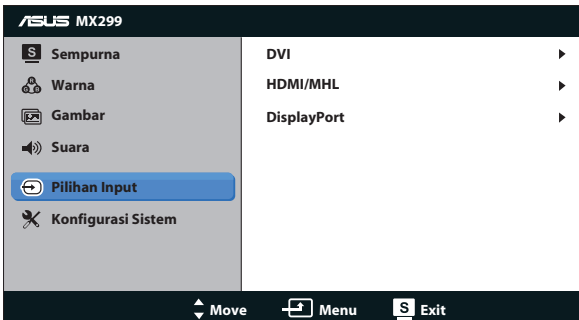

6. Konfigurasi Sistem

Menyesuaikan konfigurasi sistem.

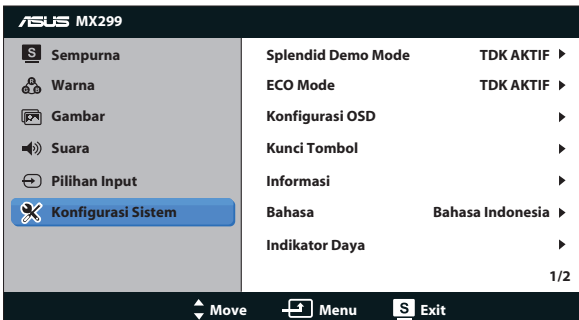

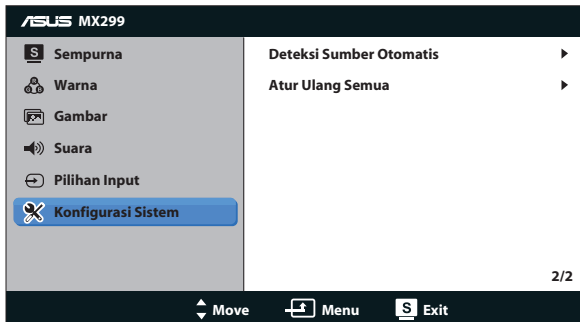

- **Splendid Demo Mode:** Mengaktifkan mode demo untuk fungsi Sempurna.
- **ECO Mode:** Mengaktifkan mode ekologi untuk menghemat daya.
- **Konfigurasi OSD:** Menyesuaikan posisi horizontal ({Posisi H}), posisi vertikal ({Posisi V}), {Batas Waktu OSD}, {DDC/CI}, dan {Transparansi} layar OSD.
- **Kunci Tombol:** Pilih {Aktif} untuk mengunci semua tombol (termasuk tombol Daya) agar tidak tersentuh tanpa disengaja.



- Tekan terus tombol MENU selama 5 detik untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fungsi Kunci Tombol.

- **Informasi:** Menampilkan informasi monitor.
- **Bahasa:** Memilih bahasa OSD.
- **Informasi:** Menampilkan informasi monitor.
- **Indikator Daya:** Mengaktifkan/Menonaktifkan indikator LED daya.
- **Deteksi Sumber Otomatis:** Secara otomatis mendeteksi input sumber aktif.



- Pesan akan muncul di layar saat daya diaktifkan. Sebaiknya pilih {Aktif} untuk deteksi otomatis. Untuk menutup pesan tersebut, tekan tombol **MENU**.
- Pesan ini akan kembali muncul setelah mengatur ulang menu OSD.




- **Atur Ulang Semua:** Pilih {Ya} untuk mengembalikan semua pengaturan ke mode default pabrik.

3.2 Spesifikasi

Model	MX299Q
Ukuran Panel	P 29 inci (73,025 cm)
Resolusi Maksimum	2560 x 1080
Kecerahan (Normal)	300 cd/m ²
Rasio Kontras Intrinsinc (Normal)	≥ 1000:1
Rasio Kontras Dinamis (Normal)	≥ 80.000.000:1
Sudut Pandang (CR=10)	178°(H) / 178°(V)
Penjenuhan Warna	72% NTSC / 100% sRGB
Warna Layar	16,7 Juta
Waktu Respons (Normal)	≤ 5 ms (Abu-abu ke abu-abu)
Input DisplayPort	Ya
Port HDMI/MHL	Ya (MHL 2.0)
Input DVI	Ya (Link Ganda)
Speaker	Ya (3 W x 2)
Earphone	Ya (Mini-jack 3,5 mm)
Konsumsi Daya	Daya Hidup: < 55 W Energy Star: < 28 W Siaga: < 0,5 W Mati: < 0,5 W
Kemiringan	-5° ~ +20°
Dimensi Fisik (PxLxT)	700,2 x 391 x 215,1
Dimensi Kemasan (PxLxT)	814 x 506 x 159
Berat Bersih (Perkiraan)	5,5 kg
Berat Kotor (Perkiraan)	8,1 kg
Arus Tegangan	AC 100 ~ 240 V (Eksternal)
Persetujuan Peraturan	Energy Star 6.0, UL/cUL, CB, CE, ErP, FCC, CCC, BSMI, Gost-R, C-Tick, VCCI, J-MOSS, RoHS, WEEE, Windows 7/8 WHQL, Green ASUS

*Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.

3.3 Mengatasi masalah (Tanya jawab)

Masalah	Kemungkinan Solusi
LED daya tidak menyala	<ul style="list-style-type: none">• Tekan tombol  untuk mengetahui apakah monitor berada dalam mode AKTIF.• Pastikan kabel daya telah tersambung dengan benar ke monitor dan stopkontak.
LED daya menyala kuning dan tidak ada gambar di layar	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan monitor dan komputer berada dalam mode AKTIF.• Pastikan kabel sinyal tersambung dengan benar ke monitor dan komputer.• Periksa kabel sinyal dan pastikan tidak ada pin yang tertekuk.• Sambungkan komputer ke monitor lain yang tersedia untuk mengetahui apakah komputer berfungsi dengan benar.
Gambar di layar terlalu terang atau gelap	<ul style="list-style-type: none">• Sesuaikan pengaturan Kontras dan Kecerahan melalui OSD.
Gambar di layar memantul atau terdapat pola gelombang pada gambar	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan kabel sinyal tersambung dengan benar ke monitor dan komputer.• Pindahkan perangkat listrik yang dapat menimbulkan interferensi listrik.
Warna gambar di layar rusak (warna putih tidak terlihat putih)	<ul style="list-style-type: none">• Periksa kabel sinyal, lalu pastikan tidak ada pin yang tertekuk.• Lakukan Atur Ulang melalui OSD.• Sesuaikan pengaturan warna R/G/B atau pilih Temperatur Warna melalui OSD.
Tidak ada suara atau suara rendah	<ul style="list-style-type: none">• Pastikan kabel audio tersambung dengan benar ke monitor.• Sesuaikan pengaturan volume suara monitor dan komputer.• Pastikan driver kartu suara komputer terpasang dengan benar dan diaktifkan.

3.4 Daftar Waktu yang Didukung

VESA / IBM Modes Support Timing (input DVI, HDMI/MHL, dan DisplayPort)

Resolusi	Kecepatan Refresh	Frekuensi Horizontal
640 x 350	70 Hz	31,469 KHz
640 x 480	60 Hz	31,469 KHz
640 x 480	67 Hz	35 KHz
640 x 480	75 Hz	37,5 KHz
720 x 400	70 Hz	31,469 KHz
800 x 600	56 Hz	35,156 KHz
800 x 600	60 Hz	37,879 KHz
800 x 600	72 Hz	48,077 KHz
800 x 600	75 Hz	46,875 KHz
832 x 624	75 Hz	49,725 KHz
848 x 480	60 Hz	31,02 KHz
1024 x 768	60 Hz	48,363 KHz
1024 x 768	70 Hz	56,476 KHz
1024 x 768	75 Hz	60,023 KHz
1152 x 864	75 Hz	67,5 KHz
1280 x 720	60 Hz	44,772 KHz
1280 x 800	60 Hz	49,702 KHz
1280 x 960	60 Hz	60 KHz
1280 x 1024	60 Hz	63,981 KHz
1280 x 1024	75 Hz	79,976 KHz
1440 x 900	60 Hz	55,935 KHz
1680 x 1050	60 Hz	65,29 KHz
1680 x 1050	60 Hz	64,674 KHz
1920 x 1080	60 Hz	67,5 KHz
1920 x 1080	60 Hz	66,587 KHz
2560 x 1080	60 Hz	66,636 KHz

CEA-861 Formats Supported Timing (input HDMI/MHL dan DisplayPort)

Resolusi	Kecepatan Refresh	Frekuensi Horizontal
640 x 480P	59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5 KHz
720 x 480P	59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5 KHz
720 x 576P	50 Hz	31,25 KHz
1280 x 720P	50 Hz	37,5 KHz
1280 x 720P	59,94 / 60 Hz	44,955 / 45 KHz
1440 x 480P	59,94 / 60 Hz	31,469 / 31,5 KHz
1440 x 576P	50 Hz	31,25 KHz
1920 x 1080i	50 Hz	28,125 KHz
1920 x 1080i	59,94 / 60 Hz	33,716 / 33,75 KHz
1920 x 1080P	50 Hz	56,25 KHz
1920 x 1080P	59,94 / 60 Hz	67,433 / 67,5 KHz

* Mode yang tidak tercantum dalam tabel di atas mungkin tidak didukung. Untuk resolusi optimal, sebaiknya pilih mode yang tercantum dalam tabel di atas.