

ASUS[®]

**VH238H-sarja
LCD näyttö**

Käyttöopas

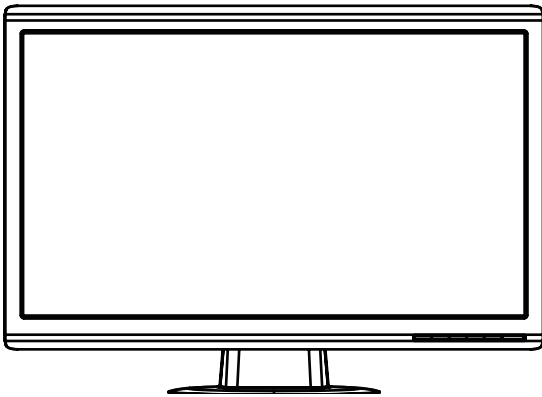


Table of contents

Tiedoksiantoja.....	iii
Turvallisuustietoja	iv
Huolto ja puhdistus	v
1.1 Tervetuloa!.....	1-1
1.2 Pakkauksen sisältö.....	1-1
1.3 Näytön jalustan kokoaminen	1-2
1.4 Näytön johdanto.....	1-2
1.4.1 LCD näyttö edestä	1-2
1.4.2 LCD näyttö takaa	1-4
2.1 Varren/jalustan irrottaminen (VESA-seinäkiinnitys).....	2-1
2.2 Näytön säätö.....	2-2
3.1 Kuvaruutu (OSD) -valikko.....	3-1
3.1.1 Uudelleenmäärittäminen	3-1
3.1.2 Kuvaruutuvalikon johdanto.....	3-1
3.2 Tekniset tiedot.....	3-6
3.3 Vianmäärittäminen (Usein kysytyt kysymykset)	3-7
3.4 Tuettu ajoitusluettelo.....	3-8

Tekijänoikeudet © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän ohjekirjan mitään osaa, mukaan lukien siinä kuvatut tuotteet ja ohjelmistot, ei saa kopioida, siirtää, kirjata, varastoida hakujärjestelmään tai kääntää millekään kielelle missään muodossa tai millään keinoin, lukuun ottamatta ostajan varmuuskopiona säilyttämää asiakirjaa, ilman erillistä kirjallista lupaa ASUSTeK COMPUTER INC:itä ("ASUS").

Tuotteen takuuta tai huoltoa ei jatketa, jos: (1) tuotetta on korjattu, mukautettu tai muutettu, jollei tällä korjauksella, mukautuksella tai muutoksella ole kirjallista valtuutusta ASUS-yritykseltä; tai (2), jos tuotteen sarjanumero on tehty lukukelvottomaksi tai se puuttuu.

ASUS TARJOAA KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUUTA, ILMAISTUA TAI HILJAISTA, SISÄLTÄEN MUTTEI NIIHIN RAJOITTUEN HILJAISEN TAKUUN KAUPALLISESTI HYVÄKSYTTÄVÄSTÄ LAADUSTA TAI SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MISSÄÄN TILANTEESSA ASUS, SEN JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT VOI OLLA VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITTOJEN TAI LIIKETOIMIEN MENETYS, TIETOJEN MENETYS TAI LIIKETOIMIEN KESKEYTYMINEN TAI MUU VASTAAVA), VAIKKA ASUS OLISI SAANUT TIEDOT SELLAISTEN VAHIKOJEN MAHDOLLISUUDESTA TÄMÄN OHJEKIRJAN TAI TUOTTEEN MAHDOLLISTEN VIRHEIDEN TAI VIKOJEN TAKIA.

TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN SISÄLTÄMÄT TIEDOT OVAT VAIN TIEDOKSI JA NE VOIVAT MUUTTUA KOSKA TAHANSA ILMAN ERILLISTÄ HUOMAUTUSTA EIKÄ NIITÄ VOI PITÄÄ SITOUMUKSENA ASUKSELTA. ASUS EI OLE MISSÄÄN VASTUUSSA MAHDOLLISISTA VIRHEISTÄ TAI EPÄTARKKUUKSISTA, JOITA TÄSSÄ OHJEKIRJASSA SAATTAA OLLA, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMAT.

Tässä ohjekirjassa esiintyvät tuotteet ja yritysnimet saattavat olla omistajiensa rekisteröimiä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään vain tunnistamiseen tai selittämiseen ja omistajien hyödyksi ilman aikeita rikkomuksiin.

Tiedoksiantoja

FCC-lausunto

Tämä laite on FCC sääntöjen kohdan 15 mukainen. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä valmistajan ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. On kuitenkin mahdollista, että häiriötä esiintyy tietyn asennuksen yhteydessä. Jos tämä laite aiheuttaa häiriötä radio- tai televisiovastaanottimissa, jotka voi päätellä sammuttamalla ja käynnistämällä laitetta, on suositeltavaa yrittää korjata häiriötä yhdellä tai useammalla seuraavista keinoista:

- Käännä tai siirrä vastaanottimen antennia.
- Lisää laitteen ja vastaanottimen välimatkaa.
- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri virtapiirissä kuin vastaanotin.
- Pyydä neuvoja myyjältä tai kokeneelta radio- ja tv-asentajalta.



Energy Star®-yhteistyökumppanina yrityksemme on määrittänyt tämän tuotteen olevan energiatehokkuudeltaan Energy Star®-ohjeiden mukainen.

Kanadan viestintäviraston lausunto

Tämä digitaalilaitte ei ylitä Luokan B digitaalilaitteille asetettuja radiokohinan rajoituksia, jotka on määritetty Kanadan viestintäviraston radiohäiriösäännöksissä.

Tämä Luokan B digitaalilaitte on Kanadan ICES-003-säännösten mukainen.

Turvallisuustietoja

- Lue huolellisesti kaikki toimitukseen kuuluvat asiakirjat ennen näytön asettamista.
- Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran älä koskaan altista näyttöä sateelle tai kosteudelle.
- Älä koskaan yritä avata näytön koteloa. Näytön sisällä oleva vaarallisen korkea jännite voi johtaa vakavaan fyysiseen vammaan.
- Jos virtalähde on rikkoutunut, älä yritä korjata sitä itse. Ota yhteys pätevään huoltoteknikkoon tai jälleenmyyjään.
- Ennen kuin käytät tuotetta, varmista, että kaikki kaapelit on liitetty oikein, ja että virtakaapelit eivät ole vahingoittuneet. Jos havaitset mitä tahansa vahinkoja, ota heti yhteys jälleenmyyjään.
- Kotelon takana ja päällä olevat aukot ja raot on tarkoitettu ilmanvaihtoon. Älä tuki näitä aukkoja. Älä koskaan aseta tätä tuotetta lähelle lämpöpatteria tai lämmönlähdettä, jollei kunnollisesta ilmanvaihdosta ole huolehdittu.
- Näyttöä tulee käyttää vain näytön arvokilvessä osoitetulla virtalähteellä. Jollet ole varma, onko käytössäsi kotitalouksissa käytettävä virta, ota yhteys jälleenmyyjään tai paikalliseen sähköyhtiöön.
- Käytä asianmukaista virtapistoketta, joka on paikallisten sähköstandardien mukainen.
- Älä ylikuormita jatkopistorasioita ja jatkojohtoja. Ylikuormitus voi johtaa tulipaloon tai sähköiskuun.
- Vältä pölyä, kosteutta ja äärimmäisiä lämpötiloja. Älä aseta näyttöä paikkaan, jossa se voi kastua. Sijoita näyttö vakaalle alustalle.
- Irrota näyttö verkkovirrasta ukonilman ajaksi, tai kun sitä ei käytetä pitkään aikaan. Tämä suojelee näyttöä ylijännitteen aiheuttamilta vahingoilta.
- Älä koskaan työnnä esineitä tai kaada mitään nestettä näytön kotelon aukkoihin.
- Varmista näytön tyydyttävä toiminta käyttämällä sitä vain UL listed -tietokoneiden kanssa, joissa on asianmukaisesti määritetyt 100-240V AC -merkinnällä varustetut pistorasiat.
- Jos näytössä ilmenee teknisiä ongelmia, ota yhteys pätevään huoltoteknikkoon tai jälleenmyyjään.
- Pistorasian on oltava laitteen lähellä ja helposti käytettävissä.

Huolto ja puhdistus

- Ennen kuin nostat tai sijoitat näytön uuteen paikkaan, on parempi irrottaa kaapelit ja virtajohto. Sijoita näyttö uuteen paikkaan oikealla nostotekniikalla. Kun nostat tai kannat näyttöä, pidä kiinni näytön reunoista. Älä nosta näyttöä telineestä tai virtajohtosta.
- Puhdistus. Sammuta näyttö ja irrota virtajohto. Puhdista näytön pinta nukkaamattomalla, hankaamattomalla liinalla. Piintyneet tahrat voi poistaa miedolla puhdistusaineliuoksella kostutetulla liinalla.
- Vältä käyttämästä alkoholia tai asetonia sisältäviä puhdistusaineita. Käytä LCD näyttö puhdistukseen tarkoitettua puhdistusainetta. Älä koskaan suihkuta puhdistusainetta suoraan näyttöön, sillä sitä voi tippua näytön sisään, mikä voi aiheuttaa sähköiskun.

Seuraavat näytön oireet ovat normaaleita:

- Näyttö voi vilkkua ensimmäisen käytön aikana loistelampun luonteesta johtuen. Kytke virtakytkin pois päältä ja uudelleen päälle varmistaaksesi, että vilkunta häviää.
- Saatat havaita vähäistä kirkkauden epätasaisuutta käyttämäsi työpöydän taustakuvan mukaan.
- Kun sama kuva on näytössä tuntikausia, edellisen näytön jälkikuva saattaa pysyä näkyvässä, kun näytetään uusi kuva. Näyttö toipuu hitaasti tai voit kytkeä virtakytkimen pois päältä muutamaksi tunniksi.
- Jos näyttö muuttuu mustaksi tai vilkkuu tai et voi enää työskennellä näytön kanssa, ota yhteys jälleenmyyjään tai huoltokeskukseen vian korjaamiseksi. Älä yritä korjata näyttöä itse!

Tässä oppaassa käytetyt merkintätavat



VAROITUS: Tietoja, jotka estävät sinua vahingoittamasta itseäsi, kun yrität suorittaa jotakin tehtävää.



VAROITUS: Tietoja, jotka estävät sinua vahingoittamasta osia, kun yrität suorittaa jotakin tehtävää.



TÄRKEÄÄ: Tietoja, joita sinun TÄYTYY noudattaa tehtävän loppuun suorittamiseksi.



HUOMAA: Vihjeitä ja lisätietoja avuksi tehtävän loppuun suorittamisessa.

Lisätietojen saaminen

Katso seuraavista lähteistä lisätietoja sekä tuote- ja ohjepäivityksiä.

1. ASUS-verkkosivustot

ASUS-yrityksen maailmanlaajuiset verkkosivustot tarjoavat päivitettyjä tietoja ASUS-laitteisto ja -ohjelmistotuotteista. Katso <http://www.asus.com>

2. Valinnaiset asiakirjat

Tuotteen pakkaus saattaa sisältää jälleenmyyjän lisäämiä valinnaisia asiakirjoja. Nämä asiakirjat eivät sisälly vakiopakkaukseen.

1.1 Tervetuloa!

Kiitos, kun ostit ASUS® VH238H-sarjan LCD näyttö!

Uusin ASUS-laajakuvaLCD näyttö tarjoaa terävämmän, leveämmän ja kirkkaamman näytön sekä joukon ominaisuuksia, jotka parantavat katselukokemustasi.

Näiden ominaisuuksien ansiosta pystyt nauttimaan VH238H-sarjan tarjoamasta käyttömukavuudesta ja ihastuttavasta visuaalisesta kokemuksesta.

1.2 Pakkauksen sisältö

Varmista, että VH238H-sarjan LCD näyttö pakkaus sisältää seuraavat nimikkeet:

- ✓ LCD näyttö
- ✓ Monitorin jalusta
- ✓ Nopean aloituksen opas
- ✓ Virtajohto
- ✓ VGA-kaapeli
- ✓ DVI-kaapeli
- ✓ Audiokaapeli



Jos jokin yllä olevista nimikkeistä on vaurioitunut tai puuttuu, ota heti yhteys jälleenmyyjään.


1.3 Näytön jalustan kokoaminen

Näytön jalustan kokoaminen:


1. Liitä jalusta monitoriin. Napsahdus kertoo, että jalusta on kiinnitetty oikein.
2. Säädä näyttö itsellesi sopivimpaan kulmaan.



Suosittellemme, että peität pöydän pinnan pehmeällä kankaalla estääksesi näytön vahingoittumisen.

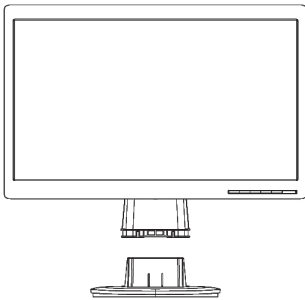

1

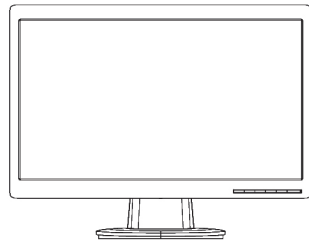


2

1.4 Näytön johdanto

1.4.1 LCD näyttö edestä

1.4.1.1 VH238H

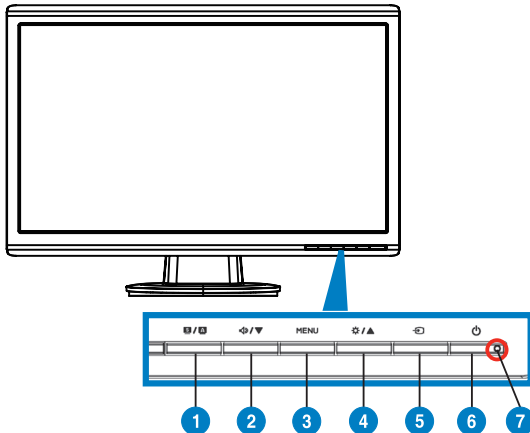

1. **S / A** -painike:
 - Säädä kuvan optimaalinen sijainti, kello ja vaihe automaattisesti pitämällä painiketta painettuna pitkään (2-4 sekuntia) (vain VGA-malli).
 - Voit vaihtaa tällä pikanäppäimellä kuuden esiasetetun SPLENDID™ Video Intelligence -teknologiaa käyttävän videotilan välillä (Maisematila, Vakiotila, Teatteritila, Pelitila, Yönäkymätila ja sRGB-tila)
 - Poistu kuvaruutuvalikosta tai siirry takaisin edelliseen valikkoon, kun kuvaruutuvalikko on aktiivinen.
2. **🔊 / ▼** -painike:
 - Vähennä tällä painikkeella valitun toiminnon arvoa tai siirry seuraavaan toimintoon.
 - Tämä on myös pikanäppäin äänenvoimakkuuden säätöön.
3. MENU (Valikko) -painike:
 - Paina tätä painiketta vahvistaaksesi/valitaksesi kuvakkeen (toiminto), joka on valittu, kun OSD (Kuvaruutu) -valikko on aktivoitu.
4. **⚙️ / ▲** -painike:
 - Lisää tällä painikkeella valitun toiminnon arvoa tai siirry oikealle/ylös seuraavaan toimintoon.
 - Tämä on myös pikanäppäin kirkkauden säätöön.
5. **↺** Tulon valintapainike:
 - Vaihda tällä pikanäppäimellä VGA-, DVI-, HDMI-tulosignaalin välillä.




Näytä HDMI-signaalit painamalla **↺** -painiketta (Tulonvalintapainike), kun olet liittänyt HDMI-kaapelin näyttöön.


6. **🔌** Virtanäppäin:
 - Käynnistä/sammuta monitori tätä näppäintä painamalla.
7. Virtaindikaattori.

Tila	Kuvaus
Sininen	Päällä
Keltainen	Valmiustila
Pois päältä	Pois päältä

1.4.2 LCD näyttö takaa

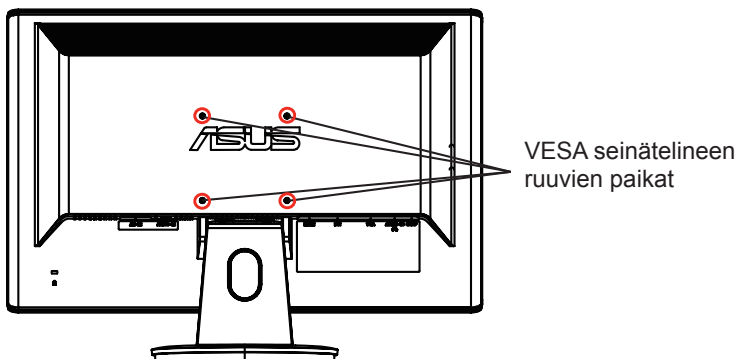

1.4.2.1 VH238H

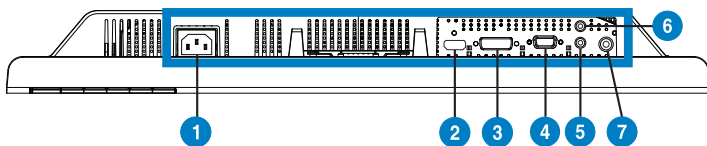

1	Verkkovirtaliitin
2	HDMI-IN -liitin
3	DVI-liitin
4	VGA-liitin
5	Audiotulo-portti
6	Kuulokelähtö
7	HDMI-signaalin SPDIF-lähtöliitin

2.1 Varren/jalustan irrottaminen (VESA-seinäkiinnitys)


VH238H-sarjan LCD näyttö irrotettava jalusta on suunniteltu varta vasten VESA-seinäkiinnitystä varten.

Varren/jalustan irrottaminen:

1. Poista varren suojus.
2. Laita monitorin etuosa pöytää vasten.
3. Irrota näytön jalustan kolme ruuvia, kuten alla olevissa piirroksissa näytetään..
3. Irrota varsi näytöstä.




- Suosittelemme, että peität pöydän pinnan pehmeällä kankaalla estääksesi näytön vahingoittumisen.
- Pidä monitorin jalustasta kiinni ruveja irrottaessasi.

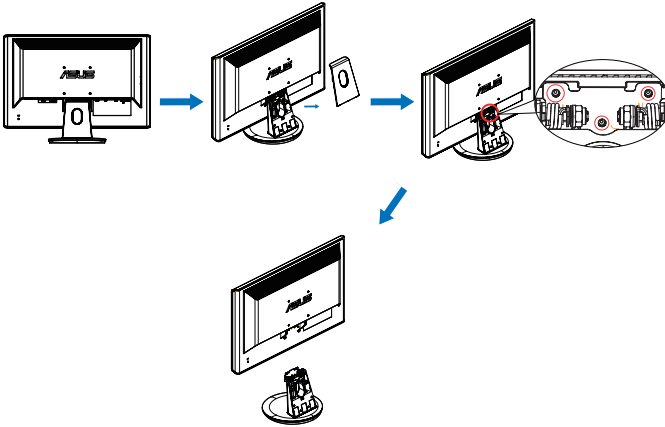

- VESA-seinäkiinnityssarja (100 x 100 mm) on hankittava erikseen.
- Käytä vain UL Listed -seinäkiinnityskannattimia, joiden minimipaino/kuorma on 19.2 Kg (Ruuvikoko: M4 x 12 mm).


2.2 Näytön säätö

- Suosittelemme optimaalisen katselukulman säätämistä varten, että katsot ensin pystysuorassa olevaa näyttöä ja säädät sen sitten itsellesi parhaiten sopivaan kulmaan.
- Pidä kiinni jalustasta estääksesi näyttöä kaatumasta katselukulmaa vaihtaessasi.
- Voit säätää näytön kulmaa välillä -5° - 20° .

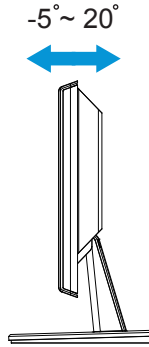

3.1 Kuvaruutu (OSD) -valikko

3.1.1 Uudelleenmäärittys

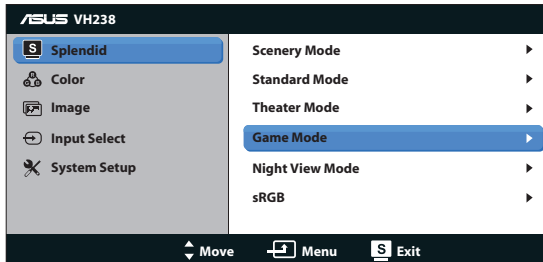


1. Aktivoi kuvaruutuvalikko painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta.
2. Navigoi toimintojen välillä painamalla ▼- ja ▲-painiketta. Korosta ja aktivoi haluttu toiminto painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta. Jos valitulla toiminnolla on alivalikko, voit navigoida alivalikon toimintojen välillä painamalla ▼- ja ▲-painiketta uudelleen. Korosta ja aktivoi haluttu alivalikkotoiminto painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta.
3. Voit muuttaa valitun toiminnon asetuksia painamalla ▼- ja ▲-painiketta.
4. Poistu kuvaruutuvalikosta painamalla **S** -painiketta. Voit säätää kaikkia muita toimintoja toistamalla vaiheet 2 ja 3.

3.1.2 Kuvaruutuvalikon johdanto

1. Splendid

Tämä toiminto sisältää kuusi valinnaista alitoimintoa. Kussakin tilassa on nollausvalinta, joka mahdollistaa asetuksesi säilyttämisen tai paluun esiasetettuun tilaan.

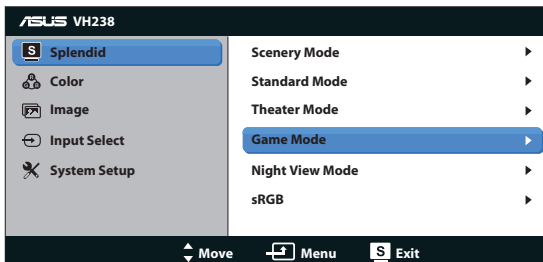

- **Scenery Mode (Näkymätila):** Tämä on paras valinta maisemakuvien katseluun SPLENDID™ Video Intelligence -teknologialla.
- **Standard Mode (Vakiotila):** Tämä on paras tila dokumentin muokkaamiseen SPLENDID™ Video Intelligence -teknologialla.


- **Theater Mode (Teatteritila):** Tämä on paras valinta elokuvien katseluun SPLENDID™ Video Intelligence -teknologialla.
- **Game Mode (Pelitila):** Tämä on paras valinta pelien pelaamiseen SPLENDID™ Video Intelligence -teknologialla.
- **Night View Mode (Yökatselutila):** Tämä on paras valinta pimeitä kohtauksia sisältävien pelien pelaamiseen tai pimeitä kohtauksia sisältävien elokuvien katseluun SPLENDID™ Video Intelligence -teknologialla.
- **sRGB:** Tämä on paras valinta valokuvien ja grafiikan katseluun tietokoneelta.



- **Standard Mode (Vakiotila)**-valinnassa **Saturation (Värikylläisyys)**, **Skin Tone (Ihon sävy)**, **Sharpness (Terävyys)** ja **ASCR**-toiminto eivät ole käyttäjän määritettävissä.
- **sRGB**-tilassa **Saturation (Värikylläisyys)**, **Color Temp. (Väriämpötila)**, **Skin Tone (Ihon sävy)**, **Sharpness (Terävyys)**, **Brightness (Kirkkaus)**, **Contrast (Kontrasti)** ja **ASCR**-toiminto eivät ole käyttäjän määritettävissä.

2. Väri

Valitse haluamasi kuvan väri tällä toiminnolla.

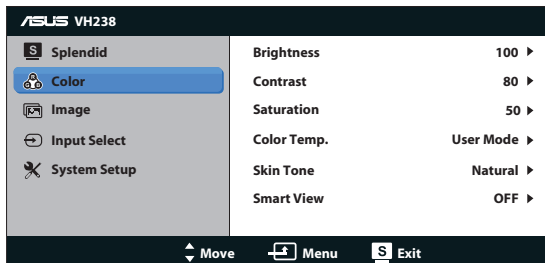


- **Brightness (Kirkkaus):** Säättöalue on 0-100. ⚙️ / ▲ -painike on myös tämän toiminnon aktivoiva pikanäppäin.
- **Contrast (Kontrasti):** Säättöalue on 0-100.
- **Saturation (Värikylläisyys):** Säättöalue on 0-100.
- **Color Temp. (Väriämpötila):** Sisältää kolme esiasetettua väritilaa (Cool (Kylmä), Normal (Normaali), Warm (Lämmin)) ja yhden käyttäjän tilan.
- **Skin Tone (Ihon sävy):** Sisältää kolme väritilaa: Reddish (Punertava), Natural (Luonnollinen) ja Yellowish (Kellertävä).
- **Smart View:** Laaja katsomiskulma Smart View -teknologialla.



User Mode (Käyttäjätila) -valinnassa, värit R (Punainen), G (Vihreä) ja B (Sininen) eivät ole käyttäjän määritettävissä. Säädettyvä alue on 0-100.

3. Kuva

Voit säätää tästä päätoiminnoista sharpness (terävyys), trace free, aspect control (kuvasuhteen säätö), ASCR, position (sijainti) (vain VGA) ja focus (tarkennus) (vain VGA).

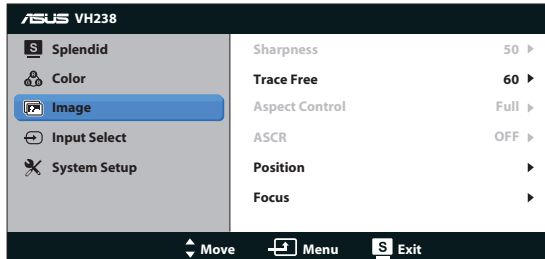


- **Sharpness (Terävyys):** Säätää kuvan terävyyttä. Säätöalue on 0-100.
- **Trace Free:** Nopeuttaa vasteaikaa Over Drive -teknologialla. Säätöalue on hitaimmasta 0:sta nopeimpaan 100:aan.
- **Aspect Control (Kuvasuhteen säätö):** Säätää kuvasuhteeksi "Full (Täyskuva)", "4:3" tai "Over Scan" (Käytettävissä vain HDMI-tulolla).
- **ASCR:** selecteer ON (AAN) of OFF (UIT) om de functie voor de dynamische contrastverhouding in of uit te schakelen.
- **Position (Sijainti):** Säätää kuvan vaakasuuntaista (H-Position) ja pystysuuntaista (V-Position) sijaintia. Säätöalue on 0-100 (Käytettävissä vain VGA-tulolla).
- **Focus (Tarkennus):** Vähentää kuvan pysty- ja vaakarivien kohinaa säätämällä (Phase) ja (Clock) erikseen. Säätöalue on 0-100 (Käytettävissä vain VGA-tulolla).



- Vaihe säätää pikseli kellosignaalin vaihetta. Jos vaiheen säätää väärin, näytölle ilmestyy vaakasuoria häiriötä.
- Kello (pikselitiheys) kontrolloi vaakasuoran pyyhkäisyn skannaamien pikselien määrää. Jos tiheys ei ole oikein, näytölle ilmestyy pystysuoria viivoja ja kuvan mittasuhteet ovat väärät.



4. Tulon valinta


Valitse tulolähde valinnoista **VGA, DVI, HDMI**.

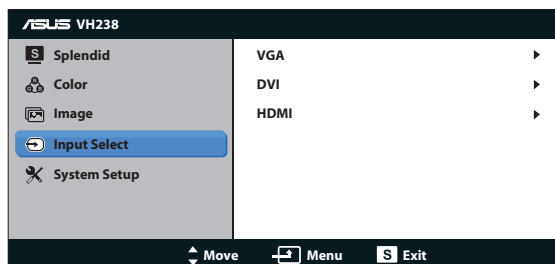

5. Järjestelmän asetukset

Säätää järjestelmän määrittämisen.

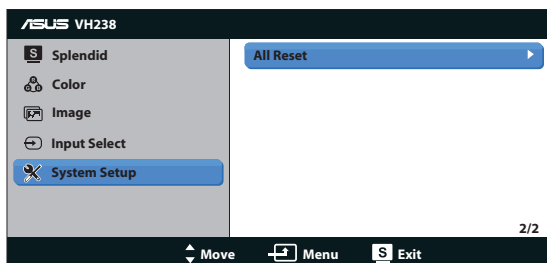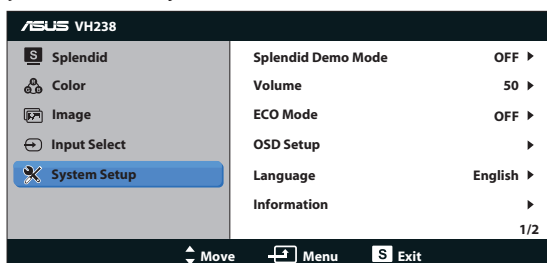

- **Splendid Demo Mode (Splendid-demotila):** Aktivoi Splendid-toiminnon demotilan.
- **Volume (Äänenvoimakkuus):** Säätöarvot ovat 0-100 välillä. Tämä toiminto aktivoidaan  pikanäppäimellä.
- **ECO Mode (ECO-tila):** Aktivoi ekologia-tilan virransäästöä varten. (Joitakin harmaan tasoja ei ehkä pysty erottamaan, kun ECO (Ekologia) -tila on päällä. Sen kirkkaus on alhaisempi kuin asetettaessa kontrastisuhte 100:aan.)
- **OSD Setup (Kuvaruutuvalikon asetukset):** Säätää kuvaruutuvalikon näyttö vaakasijainnin (H-Position), pystysijainnin (V-Position), OSD Timeout (Kuvaruutuvalikon aikakatkaisun), DDD/CI:n ja Transparency (läpikuultavuuden).


- **Language (Kieli):** Valitse kuvaruutuvalikon kielen. Valittavissa ovat English (Englanti), French (Ranska), German (Saksa), Spanish (Espanja), Italian (Italia), Dutch (Hollanti), Russian (Venäjä), Traditional Chinese (Perinteinen Kiina), Simplified Chinese (Yksinkertaistettu Kiina), Korean (Korealainen) ja Japanese (Japani).
- **Information (Tiedot):** Näyttää näytön tiedot.
- **All Reset (Nollaa kaikki):** Valitse ”Yes (Kyllä)”, jos haluat palauttaa kaikki asetukset tehdasasetustilaan.

3.2 Tekniset tiedot

Malli	VH238H
Paneelin koko	23"W (58.42 cm)
Maksimiresoluutio	1920 x 1080 (Full HD)
Heledus (tüüpiline)	250 cd/m ²
Kontrastisuhde (tüüpiline)	1000:1
Älykäs ASUS-kontrastisuhde (ASCR)	50,000,000:1
Katsomiskulma (CR ≥ 10)	170°(H)/160°(V)
Värikylläisyys (NTSC)	72%
Näyttövärit	16.7 M
Vasteaika	2ms (harmaasta harmaaseen)
Stereokaiutin	2 W x 2 RMS
HDMI-tulo	Kyllä
DVI-tulo	Kyllä
D-Sub-tulo	Kyllä
Äänen linjatulo	Kyllä
Kuulokelähtö	Kyllä
SPIDIF-lähtö	Kyllä
Nimellisjännite	Vaihtovirta 100~240 V
Virrankulutus	PÄÄLLÄ-tilassa: <50 W Valmiustilassa: <1 W Pois päältä -tilassa: <1 W
Kallistus	-5° ~ +20°
VESA-seinäkiinnitys	100x100 mm
Fyys. mitat (l x k x s)	550.24 x 412.4 x 220 mm
Pakkauksen mitat (l x k x s)	623 x 171 x 478 mm
Nettopaino (noin)	4.8 kg
Bruttopaino (noin)	6.6 kg

*Tekniset tiedot voivat muuttua ilman ilmoitusta.

3.3 Vianmääritys (Usein kysytyt kysymykset)

Ongelma	Mahdollinen ratkaisu
Virran merkkivalo ei pala.	<ul style="list-style-type: none"> Paina -painiketta tarkistaaksesi onko näyttö ON (Päällä) -tilassa. Tarkista onko virtajohto liitetty oikein näyttöön ja pistorasiaan.
Virran merkkivalo palaa keltaisena eikä näytössä näy kuvaa	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista ovatko näyttö ja tietokone ON (Päällä) -tilassa. Varmista, että signaalikaapeli liitetty tiukasti näyttöön ja tietokoneeseen. Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikään nasta ole taipunut. Liitä tietokone toiseen käytettävissä olevaan näyttöön tarkistaaksesi toimiiko tietokone oikein.
Näytön kuva on liian vaalea tai tumma	<ul style="list-style-type: none"> Säädä Contrast (Kontrasti-) ja Brightness (Kirkkaus) asetuksia kuvaruutuvalikolla.
Näytön kuva ei ole keskitetty oikein tai oikean kokoinen	<ul style="list-style-type: none"> Säädä kuva automaattisesti painamalla S / A -painiketta kaksi sekuntia (Vain VGA-malli). Säädä kuvaruutuvalikolla H-Position tai V-Position asetukset (Vain VGA-malli).
Näytön kuva hyppii tai kuvassa esiintyy aaltokuvioita	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että signaalikaapeli liitetty tiukasti näyttöön ja tietokoneeseen. Siirrä elektronista häiriötä aiheuttavat laitteet kauemmaksi.
Näytön kuvassa on värivirheitä (valkoinen ei näytä valkoiselta)	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista signaalikaapeli ja varmista, ettei yksikään nasta ole taipunut. Reset (Nollaa) näyttö kuvaruutuvalikolla. Säädä R/G/B-väriasetukset tai valitse kuvaruutuvalikolla Color Temperature (Väriämpötila).
Näytön kuva on epäselvä tai sumea	<ul style="list-style-type: none"> Säädä kuva automaattisesti painamalla S / A -painiketta kaksi sekuntia (Vain VGA-malli). Säädä Phase ja Clock asetuksia kuvaruutuvalikolla.
Ei ääntä tai ääni kuuluu vaimeasti	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että audiokaapeli on liitetty tiukasti näyttöön ja tietokoneeseen. Säädä sekä näytön että tietokoneen äänenvoimakkuutta. Varmista, että tietokoneen äänikortin ohjain on asennettu ja aktivoitu oikein.

3.4 Tuettu ajoitusluettelo

Resoluutio	Virkistystaajuus	Juovataajuus
640x480	60Hz	31.469kHz
640x480	72Hz	37.861kHz
640x480	75Hz	37.5kHz
640x480	67Hz	35kHz
640x350	70Hz	31.469kHz
720x400	70Hz	31.469kHz
800x600	56Hz	35.156kHz
800x600	60Hz	37.879kHz
800x600	72Hz	48.077kHz
800x600	75Hz	46.875kHz
832x624	75Hz	49.725kHz
848x480	60Hz	31.02kHz
1024x768	60Hz	48.363kHz
1024x768	70Hz	56.476kHz
1024x768	75Hz	60.023kHz
1152x864	75Hz	67.5kHz
1280x720	60Hz	44.772kHz
1280x800	60Hz	49.702kHz
1280x960	60Hz	60kHz
1280x1024	60Hz	63.981kHz
1280x1024	75Hz	79.976kHz
1366x768	60Hz	47.712kHz
1440x900	60Hz	55.935kHz
1680x1050	60Hz	65.29kHz
1680x1050	60Hz	64.674kHz
1920x1080	60Hz	67.5kHz
1920x1080	60Hz	66.587kHz
1280x720	60Hz	44.444kHz
1280x720	75Hz	56.456kHz
1280x800	60Hz	49.306kHz
1280x800	75Hz	62.795kHz
1440x900	60Hz	55.469kHz
1440x900	75Hz	70.635kHz
640x480P(HDMI)	59.94/60Hz	31.469/31.5kHz
720x480P(HDMI)	59.94/60Hz	31.469/31.5kHz
720x576P(HDMI)	50Hz	31.25kHz
1280x720P(HDMI)	50Hz	37.5kHz
1280x720P(HDMI)	59.94/60Hz	44.955/45kHz
1440x480P(HDMI)	59.94/60Hz	31.469/31.5kHz
1440x576P (HDMI)	50Hz	31.25kHz
1920x1080i(HDMI)	50Hz	31.25kHz
1920x1080i(HDMI)	50Hz	28.125kHz
1920x1080i(HDMI)	59.94/60Hz	33.716/33.75kHz
1920x1080P(HDMI)	50Hz	56.25kHz
1920x1080P(HDMI)	59.94/60Hz	67.433/67.5kHz

* Tilat, joita ei ole lueteltu yllä olevissa taulukoissa, eivät ehkä ole tuettuja. Optimaalisen tarkkuuden saavuttamiseksi suosittelemme valitsemaan tilan, joka on mainittu yllä olevissa taulukoissa.