


**ASUS**<sup>®</sup>

**PB278Q 시리즈  
LCD 모니터**

# 사용 설명서

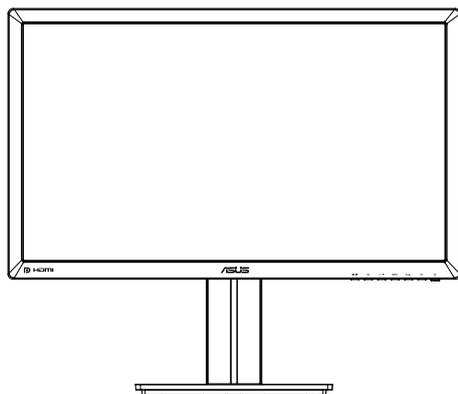

# 목차

공지 사항 .....	iii
안전 정보 .....	iv
관리 및 청소 .....	v
<b>1.1</b> 환영합니다! .....	<b>1-1</b>
<b>1.2</b> 패키지에 포함되어 있는 요소 .....	<b>1-1</b>
<b>1.3</b> 모니터 소개 .....	<b>1-2</b>
1.3.1 LCD 모니터 앞면 .....	1-2
1.3.2 LCD 모니터 뒷면 .....	1-4
1.3.3 콕핏 기능 .....	1-5
<b>2.1</b> 암/받침대의 분리 (VESA 벽면 부착형의 경우) .....	<b>2-1</b>
<b>2.2</b> 모니터의 조정 .....	<b>2-2</b>
<b>2.3</b> 케이블 연결 .....	<b>2-3</b>
<b>3.1</b> 온 스크린 디스플레이 (OSD) 메뉴 .....	<b>3-1</b>
3.1.1 재구성 방법 .....	3-1
3.1.2 OSD 기능에 대하여 .....	3-2
<b>3.2</b> 규격 .....	<b>3-7</b>
<b>3.3</b> 문제 해결 (FAQ) .....	<b>3-8</b>
<b>3.4</b> 지원하는 타이밍 목록 .....	<b>3-9</b>

Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. 모든 권리는 당사가 소유합니다.

ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS")의 명시적 서면 승인을 얻지 않을 경우, 백업을 위해 구매자가 보관하는 문서를 제외하고, 이 설명서와 이 설명서에서 설명된 제품과 소프트웨어의 어떤 부분도 어떤 형태로든 또는 어떤 방식으로든 복제, 전송, 필사될 수 없고, 검색 시스템에 저장될 수 없으며 어떤 언어로도 번역될 수 없습니다.

다음의 경우 제품 보증 또는 서비스가 연장되지 않습니다. (1) ASUS로부터 수리, 변경 또는 교체에 서면 허가가 없는 상태에서 제품을 수리, 변경 또는 교체하거나 (2) 제품의 일련 번호가 지워지거나 없어진 경우

ASUS는 이 설명서를 상품성 또는 특정 목적에 대한 적합성에 대한 묵시적 보증 또는 조건을 포함하여 어떤 종류의 명시적 또는 묵시적 보증도 없이 "있는 그대로" 제공합니다. 어떤 경우에도 ASUS, 그 종역, 간부, 직원 또는 대리점은 이 설명서 또는 제품의 일체의 결함 또는 오류로 인한 어떤 간접적, 특수한, 우발적 또는 결과적 손해(이윤 손실, 사업 손실, 사용 손실 또는 데이터 손실, 영업 중단 등)에 대해서도 책임지지 않으며, ASUS가 그러한 손해의 가능성에 대해 경고를 받았다고 하더라도 책임지지 않습니다.

이 설명서에 포함된 규격과 정보는 참고용으로만 제공되며, 예고 없이 언제든지 변경될 수 있으며 따라서 ASUS의 약속으로 해석되면 안 됩니다. ASUS는 이 설명서와 이 설명서에서 설명되는 제품과 소프트웨어에서 나타날 수 있는 일체의 오류 또는 부정확함에 대해서 어떤 책임도 지지 않습니다.

이 설명서에 나와 있는 제품 이름과 회사 이름은 각 회사의 등록 상표 또는 저작권일 수도 있고 아닐 수도 있으며, 권리 침해에 대한 의도가 없이 식별 또는 설명을 위해서만 사용되며, 또한 소유자에게 이렇게 사용됩니다.

## 공지 사항

### 연방통신위원회 고지사항

이 장치는 FCC 규약 15부를 준수합니다. 다음 두 가지 조건에 따라 동작합니다:

- 이 장치는 유해 간섭을 유발하지 않을 수도 있습니다.
- 이 장치는 원하지 않는 동작을 유발할 수도 있는 간섭을 포함하여 수신된 모든 간섭을 수용해야 합니다.

이 장치는 FCC 규약 15부에 의거하여 시험을 통해 클래스 B 디지털 장치의 기준을 준수하는 것으로 밝혀졌습니다. 이 기준은 주거용 건물에서 유해 간섭에 대한 적절한 보호를 제공하기 위한 기준입니다. 이 장치는 무선 주파수 에너지를 생성하고, 사용하고, 또한 방사할 수 있으며, 제조 업체의 지침에 따라 설치 및 사용되지 않을 경우 무선 통신에 대한 유해 간섭을 유발할 수 있습니다. 그러나 특정 설치 장소에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다. 이 장치가 라디오 수신 또는 TV 수신에 대한 유해 간섭을 유발하는 경우(유해 간섭 유발 여부는 이 장치를 켜다 켜서 확인할 수 있음) 사용자는 다음 조치들 가운데 하나 또는 그 이상을 이용하여 간섭을 제거해야 합니다.

- 수신 안테나의 방향 또는 위치를 변경합니다.
- 장치와 수신기 사이의 거리를 늘입니다.
- 장치를 수신기가 연결된 회로와 다른 회로의 콘센트에 연결합니다.
- 대리점 또는 경험 많은 라디오/TV 기술자에게 도움을 요청합니다.



Energy Star® 파트너로서 저희 회사의 제품은 에너지 효율에 대한 Energy Star®의 지침을 만족시킵니다.

### 캐나다 통신부 선언 (Canadian Department of Communications Statement)

이 디지털 기기는 캐나다 통신부의 무선 간섭 규정 (Radio Interference Regulations) 에서 제시하는 디지털 장치로부터의 무선 잡음 방출에 대한 클래스 B 제한을 준수합니다.

이 클래스 B 디지털 장치는 캐나다 ICES-003 을 준수합니다.

## 안전 정보

- 모니터를 설정하기 전에 패키지와 함께 제공되는 모든 문서를 주의 깊게 읽으십시오.
- 화재 또는 감전 위험을 방지하기 위해 모니터를 비 또는 습기에 절대로 노출시키지 마십시오.
- 모니터 캐비닛을 절대로 열지 마십시오. 모니터 내부에는 고압이 흘러 위험하므로 심각한 신체 부상을 초래할 수 있습니다.
- 전원 고장 장치가 고장난 경우 혼자서 수리하지 마십시오. 자격이 있는 서비스 기술자 또는 구입처에 연락하십시오.
- 제품을 사용하기 전에 모든 케이블이 올바르게 연결되고 전원 케이블이 손상되지 않았는지 확인하십시오. 손상을 발견한 경우, 대리점에 즉시 연락하십시오.
- 캐비닛 상단 또는 뒷면의 틈과 슬롯 구멍은 통풍을 위해 제공됩니다. 이 슬롯 구멍을 막지 마십시오. 적절한 통풍이 제공되지 않는 경우 난방기 또는 열원 근처에 이 제품을 놓지 마십시오.
- 모니터는 라벨에서 지시하는 종류의 전원을 사용하여 작동해야 합니다. 가정에서 사용하는 전원의 종류에 대해 확실히 알지 못하는 경우 대리점 또는 지역의 한전에 문의하십시오.
- 지역의 전력 표준을 준수하는 적당한 전력 플러그를 사용하십시오.
- 파워스트립 또는 전기 연결 코드에 지나친 부하가 걸리지 않도록 하십시오. 지나친 부하가 걸릴 경우 화재 또는 감전을 초래할 수 있습니다.
- 먼지, 습기 및 매우 높거나 낮은 온도를 피하십시오. 습기가 찰 수 있는 장소에 모니터를 놓지 마십시오. 안정된 표면에 모니터를 놓으십시오.
- 번개가 치거나 장기간 이용하지 않을 경우 플러그를 뽑아두십시오. 파워 서지 (power surge) 로 인한 손상으로부터 장비를 보호합니다.
- 모니터 캐비닛의 슬롯 구멍에 물체를 밀어 넣거나 액체를 흘리지 마십시오.
- 만족스럽게 작동하게 하려면 **PC**에서 사용할 경우 모니터를 **100-240V AC** 사이의 전압이 표시되고 올바르게 구성된 소켓이 달려 있는 컴퓨터에만 연결하여 사용해야 합니다.
- 모니터에서 기술적인 문제가 발생한 경우, 자격이 있는 서비스 기술자 또는 구매처에 문의하십시오.
- 전기 콘센트는 장비 가까이에 설치되어 있어야 하며 쉽게 접근할 수 있어야 합니다.

## 관리 및 청소

- 모니터를 들어올리거나 다른 위치로 옮기기 전에 케이블과 전원 코드를 빼는 것이 좋습니다. 모니터를 어떤 위치에 놓을 때는 올바른 방법으로 들어올립니다. 모니터를 들어올리거나 옮길 때 모니터의 가장자리를 잡습니다. 디스플레이의 스탠드 또는 코드를 잡은 상태로 디스플레이를 들어올리지 마십시오.
- 청소. 모니터를 끄고 전원 코드를 뽑니다. 모니터 표면을 보풀 없는 비마모성 천으로 닦습니다. 늘어붙은 얼룩은 연성 세정제에 적신 천으로 제거할 수 있습니다.
- 알코올 또는 아세톤이 함유된 세정제를 사용하지 마십시오. LED 에 사용되도록 지정된 세정제를 사용하십시오. 세정제를 화면에 직접 분사하지 마십시오. 모니터 내부로 흘러 들어 감전을 일으킬 수 있습니다.

## 모니터에서 나타나는 다음 증상은 정상입니다:

- 형광 현상으로 인해 처음 사용하는 경우 화면이 깜박일 수 있습니다. 전원 스위치를 껐다가 다시 켜서 깜박임이 사라지는지 확인하십시오.
- 사용하는 데스크톱 컴퓨터에 따라 화면의 밝기가 다소 고르지 않을 수 있습니다.
- 같은 이미지를 수 시간 동안 표시할 경우, 이미지를 전환한 후 이전 화면의 잔상이 남을 수 있습니다. 화면이 천천히 회생되거나 전원 스위치를 몇 시간 동안 꺼둘 수 있습니다.
- 화면이 검게 변하거나 깜박일 경우 또는 더이상 작동하지 않는 경우 구입처 또는 서비스 센터에 수리를 요청하십시오. 혼자서 화면을 수리하지 마십시오.

## 이 지침에서 사용하는 규칙



경고: 작업을 수행하는 동안 신체의 부상을 방지하기 위한 정보



주의: 작업을 수행하는 동안 구성 부품의 손상을 방지하기 위한 정보



중요: 작업을 수행하는 동안 준수해야 하는 정보



참고: 작업의 수행에 도움이 되는 팁 또는 추가 정보

## 추가 정보의 제공

추가 정보 또는 제품과 소프트웨어의 업그레이드를 위해 다음을 참조하십시오.

### 1. ASUS 웹사이트

ASUS의 전세계 웹 사이트는 ASUS 하드웨어와 소프트웨어 제품에 대해 업데이트된 정보를 제공합니다. <http://www.asus.com> 을 참조하십시오.

### 2. 관련 추가 문서

제품 패키지 이외에 대리점에서 관련 문서를 임의로 추가 제공할 수 있습니다. 이들 문서는 표준 패키지의 일부가 아닙니다.

## 1.1 환영합니다!

ASUS® PB278Q 시리즈 LCD 모니터를 구입해주셔서 감사합니다.

ASUS의 최신 와이드스크린 LCD 모니터는 보다 생생하고 보다 밝으며 보다 넓은 화면과 여러분에게 시각적 만족을 제공하는 여러 가지 기능을 제공합니다.

PB278Q 는 이러한 기능을 통해 편안하며 쾌적한 시각상의 만족을 제공합니다.

## 1.2 패키지에 포함되어 있는 요소

PB278Q 시리즈 LCD 패키지에 다음 품목이 들어있는지 확인하십시오.

- ✓ LCD 모니터
- ✓ 전원 코드
- ✓ VGA 케이블
- ✓ DVI 케이블(듀얼 링크)
- ✓ DisplayPort 케이블
- ✓ HDMI 케이블
- ✓ 케이블 타이
- ✓ 오디오 케이블
- ✓ 간편 시작 설명서
- ✓ 보증 카드




---

손상되거나 빠진 항목이 있는 경우 구입처에 바로 연락하십시오.

---

## 1.3 모니터 소개

### 1.3.1 LCD 모니터 앞면

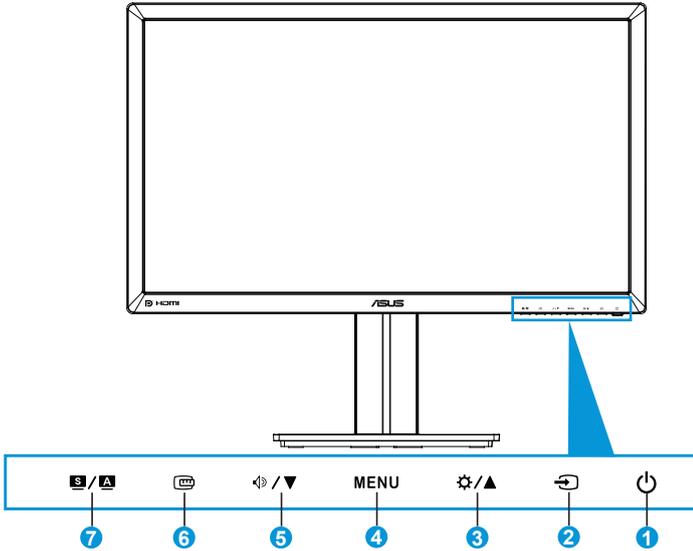

#### 1. 전원 버튼/전력 표시기

- 이 버튼을 눌러 모니터를 켜거나 끕니다.
- 전원 표시등의 색상 정의는 아래에 나와 있습니다.

상태	설명
푸른	켜짐
호박색	대기 모드
꺼짐	꺼짐

#### 2. 입력 선택 버튼:

- 입력 소스를 선택하려면 이 버튼을 누릅니다.

#### 3. 버튼


- 값을 높이거나 선택 항목을 오른쪽으로/위로 이동하려면 이 버튼을 누릅니다.
- 밝기 바로 가기 키

#### 4. 메뉴 버튼

- OSD 메뉴를 켜거나 선택한 OSD 메뉴 항목을 실행하려면 이 버튼을 누릅니다.
- 바로 가기 키 OSD 메뉴를 종료하려면 이 버튼을 누릅니다.

5. /▼ 버튼
  - 값을 낮추거나 선택 항목을 왼쪽으로/아래로 이동하려면 이 버튼을 누릅니다.
  - 또한 이 바로 가기 키로 밝기를 조정합니다.
6.  쿼드 버튼:
  - 정렬용으로 고안된 쿼드 기능을 작동하려면 이 버튼을 누릅니다.
  - 쿼드 기능에는 9 페이지의 공통 그리드 패턴, 용지 크기 및 사진 크기가 포함되어 있습니다. (1.3.3 쿼드 기능 참조)
7.  버튼
  - 원하는 사전 설정 모드를 선택하려면 이 버튼을 누릅니다.
  - OSD 메뉴가 활성화되어 있을 때 OSD 메뉴를 종료하거나 이전 메뉴로 돌아가려면 이 버튼을 누릅니다.
  - 이미지를 최적화된 위치, 클릭 및 위상으로 자동 조정하려면 이 버튼을 2 ~ 4초 동안 길게 누릅니다(VGA 모드만 해당).

### 1.3.2 LCD 모니터 뒷면

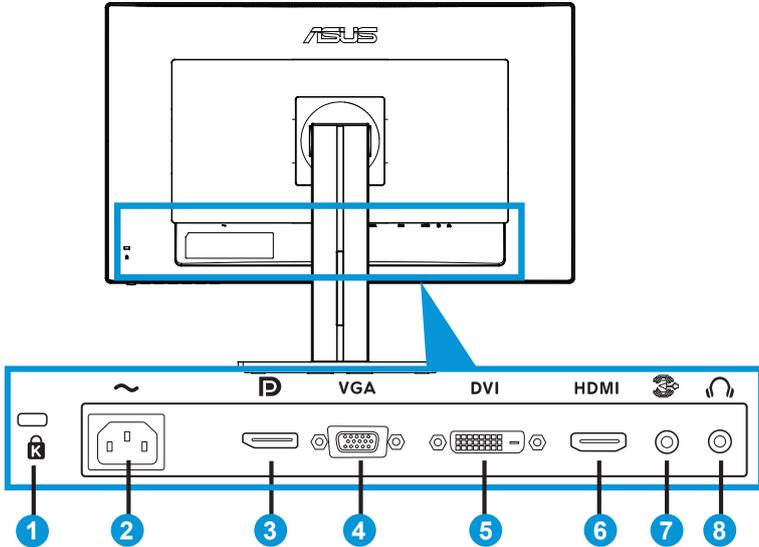

1. Kensington 잠금 장치 슬롯.
2. AC 입력 포트: 이 포트는 전원 코드를 연결합니다.
3. DisplayPort. DisplayPort 호환 장치를 연결하기 위한 포트입니다.
4. VGA 포트: PC VGA 연결용 15핀 포트입니다.
5. DVI 포트: PC (개인용 컴퓨터) DVI-D 디지털 신호 연결용 24핀 포트입니다.
6. HDMI 포트: HDMI 호환 장치를 연결하기 위한 포트입니다.
7. 오디오 라인 입력 포트:
8. 이어폰 잭.

### 1.3.3 퀵핏 기능

퀵핏 기능에는 세 가지 패턴이 포함되어 있습니다: (1) 그리드 (2) 용지 크기 (3) 사진 크기.


#### 1. 그리드 패턴

그리드 패턴은 디자이너와 사용자가 콘텐츠와 레이아웃을 페이지에 배치하여 일관된 모양과 느낌을 갖게 하는 데 도움이 됩니다.




#### 2. 용지 크기

퀵핏은 다수의 공통적으로 사용되는 표준 용지 크기를 사용자에게 제공해 문서를 화면에 실제 크기로 볼 수 있게 합니다.

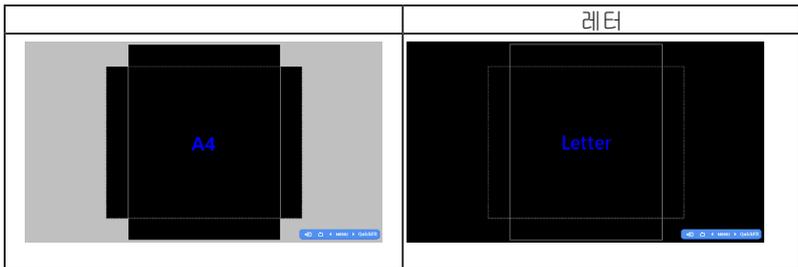

### 3. 사진 크기

퀵핏 기능에서 표시되는 다양한 실제 사진 크기들은 사진사와 다른 사용자가 사진을 화면에서 실제 크기로 정확하게 보고 편집할 수 있게 합니다.

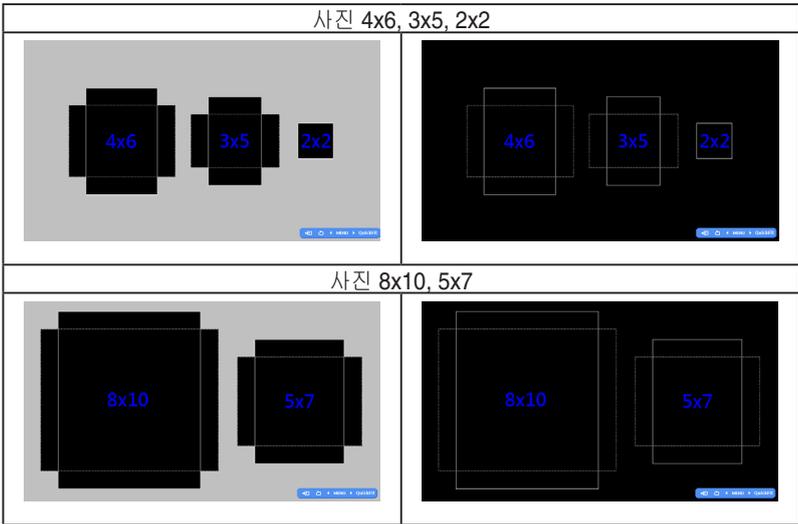

## 2.1 암/받침대의 분리 (VESA 벽면 부착형의 경우)

PB278Q 시리즈 LCD 모니터의 탈부착형 받침대는 특히 VESA 벽면 부착형을 위해 설계됩니다.

### 암/받침대의 부착 방법:

1. 전원 및 신호 케이블을 분리합니다. 모니터의 앞면이 깨끗한 테이블을 향하도록 모니터를 주의하면서 놓습니다.
2. 스크루드라이버를 사용해 네 개의 나사를 암에서 제거하고(그림 1), 암/받침대를 모니터에서 분리합니다(그림 2).



- 모니터 손상을 방지하기 위해 부드러운 천으로 테이블 표면을 덮도록 권장합니다.
- 나사를 제거하는 동안 모니터의 받침대를 붙잡으십시오.

그림 1


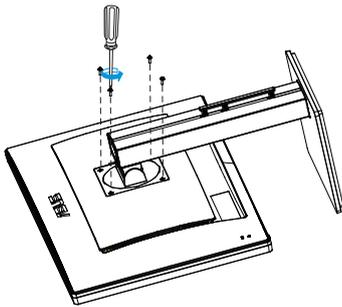



그림 2

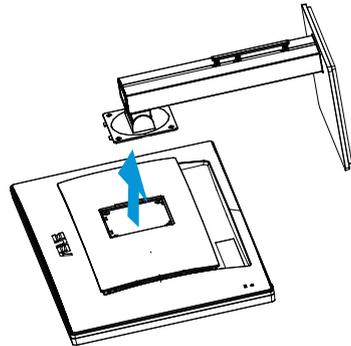

- VESA 벽면 부착형 키트(100 x 100 mm)는 별도로 판매합니다.
- 28.8 kg의 최소 총량/하중을 가진 UL 인증 월마운트 브래킷을 사용하십시오 (나사 크기: M4 x 10 mm).


## 2.2 모니터의 조정

- 화면을 가장 편안하게 보려면 모니터 정면을 보고 모니터를 가장 편안한 각도로 조정하십시오.
- 받침대를 고정하여 모니터 각도를 변경할 때 모니터가 넘어지는 것을 방지합니다.
- 모니터 각도를 +20°에서 -5° 사이에서 조정할 수 있으며 모니터는 좌우 어느 한쪽에서 60° 회전 조정이 가능합니다. 또한 모니터 높이를 +/- 12 cm 범위 내에서 조정할 수 있습니다.

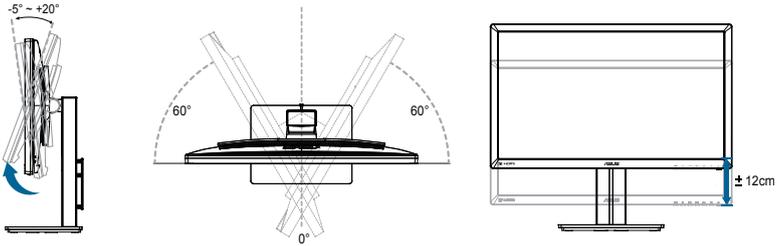

### 모니터 피벗 회전


1. 모니터를 가장 높은 위치로 올립니다.
2. 모니터를 최대 각도로 기울입니다.
3. 모니터를 필요한 각도로 시계 방향으로 피벗 회전시킵니다.

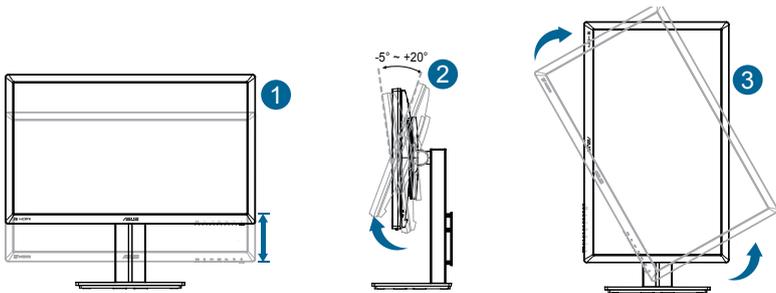

시아각을 조정하는 동안 모니터가 살짝 흔들리는 것은 정상입니다.

## 2.3 케이블 연결

케이블을 다음 지침을 따라 연결하십시오:

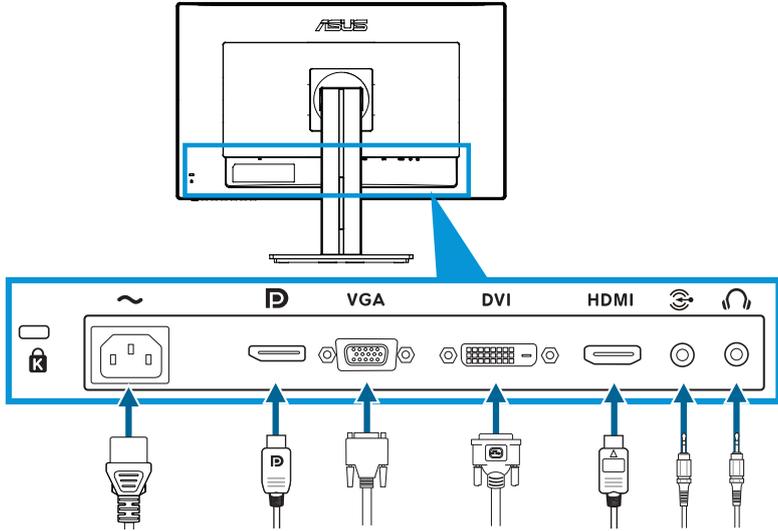


- **전원 코드 연결:** 전원 코드의 한쪽을 모니터의 AC 입력 포트에 단단히 연결하고 반대쪽을 전원 콘센트에 연결합니다.
- **VGA/HDMI/DVI/DisplayPort 케이블 연결:**
  - a. VGA/HDMI/DVI/DisplayPort 케이블의 한쪽을 모니터의 VGA/HDMI/DVI/DisplayPort 잭에 연결합니다.
  - b. VGA/HDMI/DVI/DisplayPort 케이블의 반대쪽을 컴퓨터의 VGA/HDMI/DVI/DisplayPort 잭에 연결합니다.
  - c. 두 개의 나사를 조여 VGA/DVI 커넥터를 고정합니다.
- **오디오 케이블 연결:** 오디오 케이블의 한쪽을 모니터의 오디오 잭에 연결합니다. 오디오 케이블의 반대쪽을 컴퓨터의 오디오 잭에 연결합니다.
- **이어폰 사용:** HDMI 또는 DisplayPort 신호가 전송될 경우 플러그 타입 단자를 모니터의 이어폰 잭에 연결합니다.



이 케이블들이 연결되면 OSD 메뉴의 Input Select(입력 선택) 항목에서 원하는 신호를 선택할 수 있습니다.

## 3.1 온 스크린 디스플레이 (OSD) 메뉴

### 3.1.1 재구성 방법

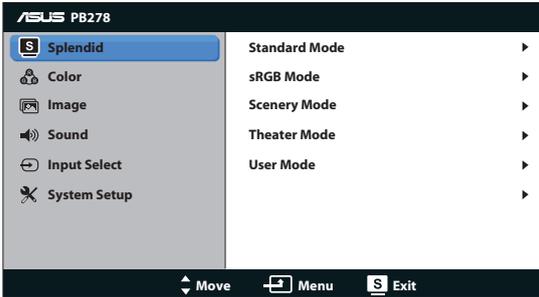


1. 메뉴 버튼을 눌러 OSD 메뉴를 활성화합니다.
2. ⏪/▼ 및 ☆/▲ 을 (를) 눌러 기능을 탐색합니다. 메뉴 버튼을 눌러 원하는 기능을 선택하여 활성화합니다. 선택한 기능에 하위 메뉴가 있는 경우 ⏪/▼ 및 ☆/▲ 을 (를) 다시 눌러 하위 메뉴 기능을 탐색합니다. 메뉴 버튼을 눌러 원하는 하위 메뉴 기능을 선택하여 활성화합니다.
3. ⏪/▼ 및 ☆/▲ 을 (를) 눌러 선택한 기능의 설정을 변경합니다.
4. OSD 메뉴를 종료하려면 **S** / **A** 버튼을 누릅니다. 다른 기능을 조정하려면 2 단계와 3 단계를 반복합니다.

## 3.1.2 OSD 기능에 대하여


### 1. Splendid

이 기능에는 기본 설정으로 선택할 수 있는 하위 기능이 5 개 있습니다. 각 모드에는 설정을 선택하거나 사전 설정 모드로 돌아갈 수 있도록 리셋 기능을 제공합니다.

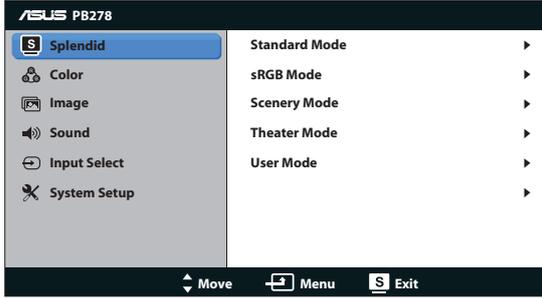

- **Standard Mode(표준 모드):** SPLENDID™ Video Enhancement를 사용한 문서 편집에 가장 적합한 모드입니다.
- **sRGB Mode(sRGB 모드):** sRGB 색공간과 호환됩니다. sRGB 모드는 문서 편집에 가장 적합한 모드입니다.

색공간	백색점		원색					
	Xw	Yw	Xr	Yr	Xg	Yg	Xb	Yb
sRGB	0.3127	0.329	0.64	0.33	0.3	0.6	0.15	0.06

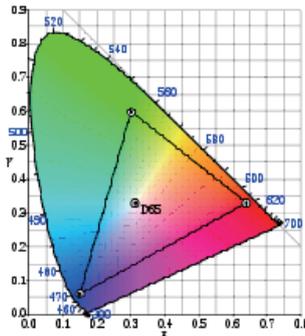


- **Scenery Mode (배경 모드):** SPLENDID™ Video Enhancement를 사용하여 풍경 사진을 표시하기에 가장 적합한 모드입니다.
- **Theater Mode(영화관 모드):** SPLENDID™ Video Enhancement를 사용하여 동영상을 보기에 가장 적합한 모드입니다.
- **User Mode(사용자 모드):** 더 많은 항목을 **Color(색상)** 메뉴에서 조정할 수 있습니다.

Function (기능)	Standard Mode (표준 모드)	sRGB Mode (sRGB 모드)	Scenery Mode (배경 모드)	THeater Mode (영화관 모드)	User Mode (사용자 모드)
<b>Brightness (밝기)</b>	예	예	예	예	예
<b>Contrast (명암)</b>	예	아니요	예	예	예
<b>Saturation (채도)</b>	아니요	아니요	예	예	예
<b>Hue (색조)</b>	아니요	아니요	아니요	아니요	예
<b>Color Temperature (색온도)</b>	예	아니요	예	예	예
<b>Gamma (감마)</b>	예	아니요	아니요	아니요	예
<b>Advanced Setting (고급 설정)</b>	<b>Gain (이득)</b>	아니요	아니요	아니요	예
	<b>Offset (오프셋)</b>	아니요	아니요	아니요	예

## 2. 색

이 기능을 사용하여 좋아하는 이미지 색상을 선택합니다.

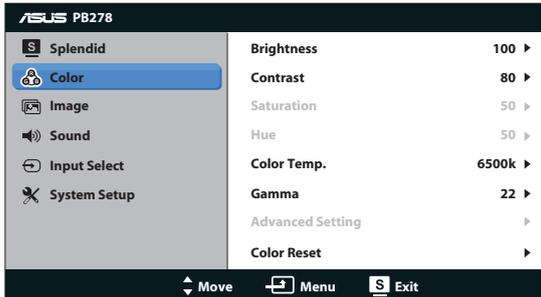

- 밝기: 0 부터 100 까지의 범위에서 조정할 수 있습니다. 또한 ☀ / ▲ 버튼은 이 기능을 활성화하는 바로 가기 키입니다.
- 콘트라스트: 조정 범위는 0~100 입니다.
- 채도: 조정 범위는 0~100 입니다.
- Hue(채도): 이미지 색상을 녹색과 자주색 사이에서 변화시킵니다.
- Color Temp.(색 조절): 네 가지 색상 모드를 포함하고 있습니다: **9300K, 6500K, 5500K, 5000K.**




PC에 설치된 DDC/CI 도구는 이 모니터용으로 선택한 “5500K” 색온도 대신에 “User 1”(사용자 1)을 표시합니다.

- Gamma(감마): 색상 모드를 **2.2** 또는 **1.8** 로 설정합니다
- Advanced Setting(고급 설정):
  - **R, G, B**의 이득 레벨을 조정합니다.
  - **R, G, B**의 블랙 레벨 오프셋 값을 조정합니다.
- Color Reset(색상 재설정):
  - **Current mode color reset(현재 모드 색상 재설정):**  
현재 색상 모드의 색상 설정을 공장 기본값으로 재설정합니다.
  - **All modes color reset(모든 모드 색상 재설정):**  
모든 색상 모드의 색 설정을 공장 기본값으로 재설정합니다.

### 3. 이미지

이 기본 기능을 사용하여 명도, 트레이스 프리, 화면조정, ASCR, 위치 (VGA 만 해당), 포커스 (VGA 만 해당) 를 조정할 수 있습니다.

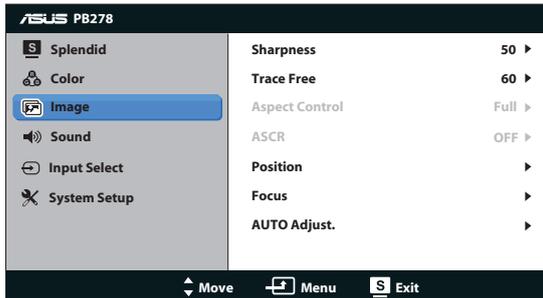


- **명도:** 그림의 채도를 조정합니다. 조정 범위는 0 ~ 100 입니다.
- **트레이스 프리:** 오버드라이브 기술을 이용해 응답 시간을 단축합니다. 조정 범위는 0 (느림) ~ 100 (빠름) 입니다.
- **Aspect Control(화면 조정):** 화면 비율을 “Full”(전체 화면), “4:3”, “1:1” 또는 “Over Scan”(오버스캔)으로 조정합니다. (“4:3” 비율은 4:3 또는 5:4 이미지 소스에만 적용됩니다. (“Over Scan”(오버스캔) 비율은 HDMI 입력의 경우에만 이용 가능.)
- **ASCR: ASCR (ASUS Smart Contrast Ratio)** 기능을 켜거나 끕니다. (Scenery Mode(배경 모드)와 Theater Mode(영화관 모드)에서만 이용 가능.)
- **Position(위치):** 이미지의 수평 위치(H-Position)와 수직 위치(V-Position)를 조정합니다. 조정 범위는 0 ~ 100입니다(VGA 입력의 경우에만 이용 가능).
- **Focus(포커스): (Phase(위상))과 (Clock(클럭))**을 조정하여 이미지의 수평선 노이즈와 수직선 노이즈를 줄입니다. 조정 범위는 0 ~ 100입니다 (VGA 입력의 경우에만 이용 가능).
- **AUTO Adjust:** 이미지를 최적화된 위치, 클럭 및 위상으로 자동으로 조정합니다. (VGA 입력의 경우에만 지원)



- **Phase(위상)**는 픽셀 클럭 신호의 위상을 조정합니다. 위상 조정이 올바르게 없을 경우 화면에 수직 교란 신호가 표시됩니다.
- **Clock(클럭)(픽셀 주파수)**은 한 번의 수평 스캔에 의해서 스캔된 픽셀 수를 조절합니다. 주파수가 올바르게 없을 경우 화면에는 수직 줄무늬가 표시되고 이미지 비율이 맞지 않습니다.

#### 4. 음향


사운드 설정을 기본 설정으로 조정합니다.

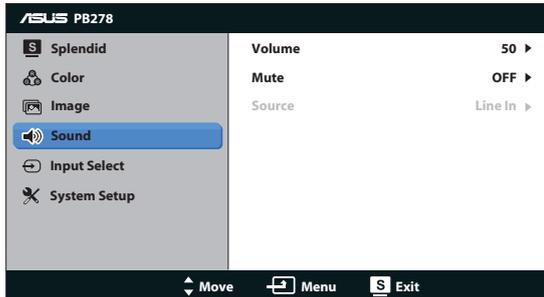

- **볼륨:** 출력 볼륨의 수준을 조정합니다.
- **음소거:** 출력 볼륨의 소리를 죽입니다.
- **Source (소스):** 오디오 소스를 “Line In(라인 입력)” 또는 “HDMI”(HDMI 입력에서만 사용 가능)로 조정합니다. 오디오 소스를 “Line In” (라인 입력) 또는 “DisplayPort”(DisplayPort 입력에서만 사용 가능)로 조정합니다.


#### 5. 입력 선택

VGA, DVI, HDMI, DisplayPort 중에서 입력 소스를 선택합니다.

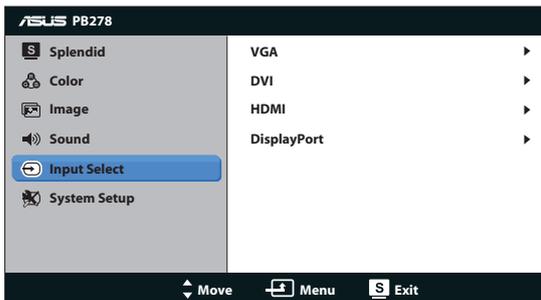

## 6. 시스템 설정

시스템 환경을 조정합니다.

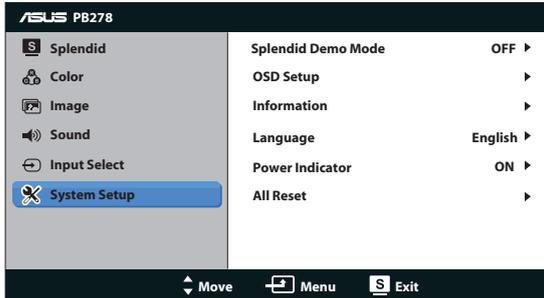

- **Splendid Demo Mode: Splendid** 모드 비교를 위해 화면을 두 개로 분할합니다. (배경 모드/영화관 모드만 해당)
- **OSD 설정:** 수평 위치 (H-Position), 수직 위치 (V-Position), OSD 시간, DDC/CI, OSD 화면의 투명도를 조정합니다.
- **정보:** 모니터 정보를 표시합니다.
- **언어:** OSD 언어를 선택합니다. 선택 언어는 영어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 이탈리아어, 네덜란드어, 러시아어, 중국어 번체, 중국어 간체, 일본어, 페르시아어, 태국어, 인도네시아어, 폴란드어, 터키어, 포르투갈어, 체코어, 크로아티아어, 헝가리어, 루마니아어, 한국어입니다.
- **Power Indicator(전원 표시등):** 전원 **LED** 표시등을 켜거나 끕니다.
- **모든 리셋:** "예" 를 선택하면 모든 설정을 공장 기본 모드로 되돌립니다.

## 3.2 규격

모델	PB278Q
패널 크기	폭 27.0" (68.6 cm)
최대 해상도	1920x1080 (VGA); 2560 x 1440 (DVI, HDMI, DP)
밝기(일반)	300cd/m <sup>2</sup>
내장된 콘트라스트 비 (일반)	1000:1
시야각 (CR = 10)	178°(V) ; 178°(H)
표시 색상	16.7 M (6 비트 Hi FRC)
응답 시간	5ms (GTG: Gray to Gray)
위성 스피커	3W x 2 스테레오
이어폰 출력	예
HDMI 출력 사운드	예
HDMI 압력	예
DVI 입력	HDCP 기능을 가진 DVI (듀얼 링크)
D-Sub 입력	예
DisplayPort 입력	예
오디오 라인 입력	예
소비 전력	<60W
기울기	-5° ~ +20°
VESA 벽면 부착형	예 (100mm x 100mm)
실제 치수 (폭 x 높이 x 깊이)	643 x 552.3 x 218 mm
상자 치수 (폭 x 높이 x 깊이)	755 x 224 x 470 mm
순중량 (추정량)	8.8 kg
총중량 (추정량)	12 kg
정격 전압	AC 100~240V (내장형)

\*규격은 통지 없이 변경될 수 있습니다.

### 3.3 문제 해결 (FAQ)

문제	가능한 해결책
전원 LED 가 켜지지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 电源 버튼을 눌러 모니터가 켜져 있는지 확인합니다.</li> <li>• 전원 코드가 모니터와 전원 소켓에 올바르게 연결되는지 확인합니다.</li> </ul>
전원 LED 가 켜지지만 화면에 이미지가 나타나지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 모니터와 컴퓨터가 켜져 있는지 확인합니다.</li> <li>• 신호 케이블이 모니터와 컴퓨터에 올바르게 연결되는지 확인합니다.</li> <li>• 신호 케이블을 검사하고 구부러진 핀이 있는지 확인합니다.</li> <li>• 컴퓨터를 다른 모니터에 연결하여 컴퓨터가 올바르게 작동하는지 확인합니다.</li> </ul>
화면의 이미지가 너무 크거나 어둡습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• OSD 를 통해 콘트라스트와 밝기 설정을 조정합니다.</li> </ul>
화면 이미지가 화면의 중심에 오지 않거나 크기가 적당하지 않습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>S / A</b> 버튼을 2 초 동안 눌러 이미지를 자동으로 조정합니다(VGA 모드만 해당).</li> <li>• OSD 를 통해 H-Position 또는 V-Position 를 조정합니다.</li> </ul>
화면 이미지가 움직이거나 파동 무늬가 이미지에 나타납니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신호 케이블이 모니터와 컴퓨터에 올바르게 연결되는지 확인합니다.</li> <li>• 전기 간섭을 일으키는 장치를 떨어뜨립니다.</li> </ul>
화면 이미지 색상에 이상이 있습니다 (흰색이 흰색으로 보이지 않음).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 신호 케이블을 검사하고 구부러진 핀이 있는지 확인합니다.</li> <li>• OSD 를 통해 리셋합니다.</li> <li>• R/G/B 색상 설정을 조정하거나 OSD 를 통해 색조절을 선택합니다.</li> </ul>
화면 이미지가 흐려지거나 불분명합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>S / A</b> 버튼을 2 초 동안 눌러 이미지를 자동으로 조정합니다 (VGA 모드만 해당).</li> <li>• OSD 를 통해 상위과 시계 조정합니다.</li> </ul>
소리가 나지 않거나 소리가 작습니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 오디오 케이블이 모니터와 컴퓨터에 올바르게 연결되는지 확인합니다.</li> <li>• 모니터와 컴퓨터의 볼륨 설정을 조정합니다.</li> <li>• 컴퓨터 사운드 카드 드라이버가 올바르게 설치되어 활성화되는지 확인합니다.</li> </ul>

### 3.4 지원하는 타이밍 목록

#### PC 지원 기본 타이밍

해상도	V (Hz)	H (KHz)
640x480	60Hz	31.469kHz
640x480	72Hz	37.861kHz
640x480	75Hz	37.5kHz
640x480	85Hz	43.269kHz
800x600	56Hz	35.156kHz
800x600	60Hz	37.879kHz
800x600	72Hz	48.077kHz
800x600	75Hz	46.875kHz
800x600	85Hz	53.674kHz
1024x768	60Hz	48.363kHz
1024x768	70Hz	56.476kHz
1024x768	75Hz	60.023kHz
1024x768	85Hz	68.677kHz
1152x864	75Hz	67.5kHz
1280x960	60Hz	60kHz
1280x1024	60Hz	63.981kHz
1280x1024	75Hz	79.976kHz
1440x900	60Hz	55.935kHz
1440x900	75Hz	70.635kHz
1680x1050	60Hz	65.29kHz
1920x1080	60Hz	67.5kHz

#### IBM 모드, 공장 출고 시 미리 설정된 타이밍 (D-Sub, DVI-D, HDMI 입력)

해상도	V (Hz)	H (KHz)
640x350	70Hz	31.469kHz
640x350	85Hz	37.861kHz
720x400	70Hz	31.469kHz
720x400	85Hz	37.927kHz

#### MAC 모드, 공장 출고 시 미리 설정된 타이밍 (D-Sub, DVI-D, HDMI 입력)

해상도	V (Hz)	H (KHz)
640x480	67Hz	35kHz
832x624	75Hz	49.725kHz

#### VESA 모드, 사용자 이용 가능 타이밍

해상도	V (Hz)	H (KHz)
848x480	60Hz	31.02
1280x720(RB)	60Hz	44.444kHz
1280x720	60Hz	44.772kHz
1280x720	75Hz	56.456kHz

1280x768(RB)	60Hz	47.396kHz
1280x800(RB)	60Hz	49.306kHz
1280x800	60Hz	49.702kHz
1280x800	75Hz	62.795kHz
1366x768	60Hz	47.712kHz
1440x900(RB)	60Hz	55.469kHz
1440x900	75Hz	70.635kHz
1680x1050(RB)	60Hz	64.674kHz
1920x1080	60Hz	66.587kHz
<b>WQHD 모드(DVI(듀얼 링크), HDMI 및 DP에만 해당)</b>		
2560x1440	60HZ	88.787kHz

### SD/HD 타이밍(HDMI 입력만 해당)

HDMI 1.3,CEA-861B 형식, SD/HD 지원 일차 타이밍(HDMI 입력만 해당)

Resolution	Refresh Rate	Horizontal Frequency
640x480P	59.94 / 60 Hz	31.469/31.5kHz
720x480P	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.5kHz
720x576P	50Hz	31.25kHz
1280x720P	50Hz	37.5kHz
1280x720P	59.94 / 60Hz	44.955 /45kHz
1920x1080i	50Hz	28.125kHz
1920x1080i	59.94 / 60Hz	33.716 / 33.75kHz

HDMI 1.3,CEA-861B 형식, SD/HD 지원 선택형 타이밍(HDMI 입력만 해당)

Resolution	Refresh Rate	Horizontal Frequency
1440x480P	59.94 / 60Hz	31.469 / 31.5kHz
1440x576P	50Hz	31.25kHz
1920x1080P	50Hz	56.25kHz
1920x1080P	59.94 /60Hz	67.433 / 67.5kHz

\* 위의 표에 나열되지 않은 모드는 지원되지 않을 수 있습니다. 해상도를 최적화하기 위해 위의 표에서 제시하는 모드를 선택하도록 권장합니다.