


快速安裝使用說明書

連接顯示器與視訊盒

若您要正確使用本產品的所有功能，在基本連線方面，請先進行顯示器本體與視訊盒的連接。

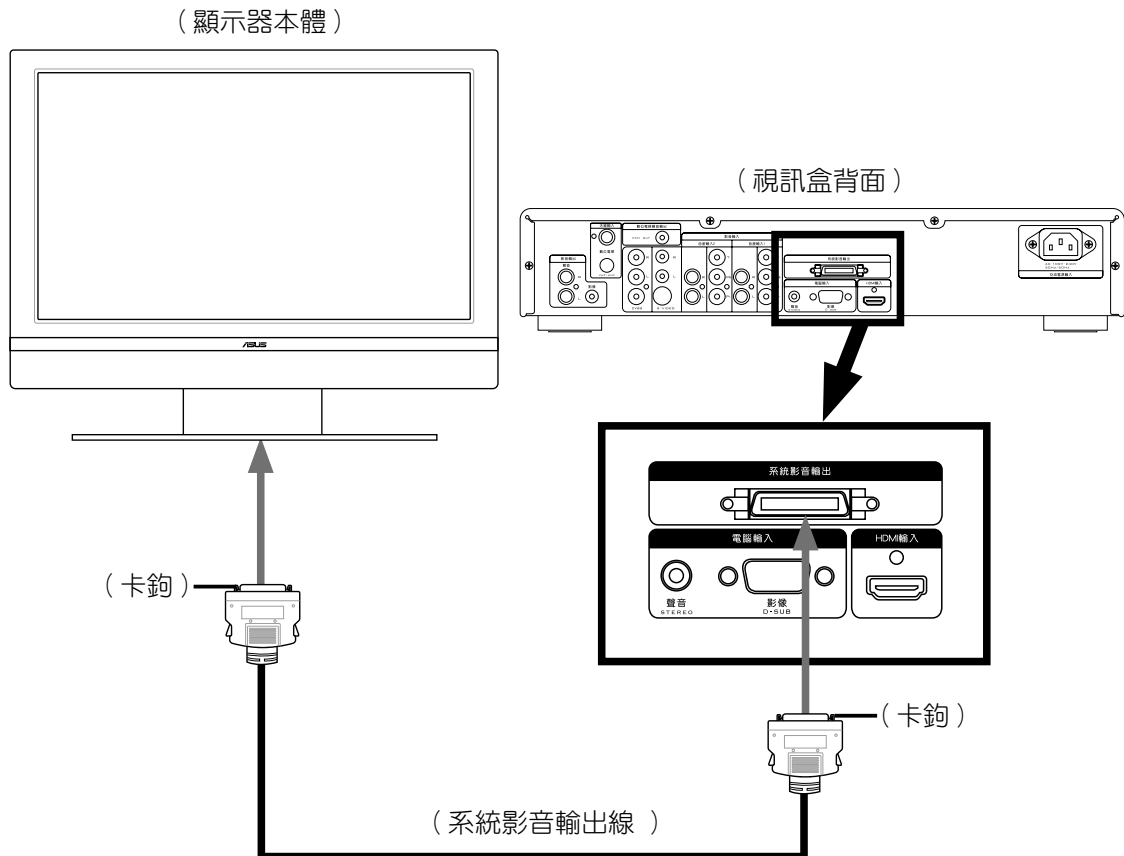

1. 請使用產品包裝中內含的系統影音輸出線來連接顯示器本體與視訊盒。
2. 將系統影音輸出線的一端連接至顯示器背面的系統影音輸入連接埠，接著將纜線的另一端連接至視訊盒背面的系統影音輸出連接埠即可。
3. 注意！系統影音輸出線連接時，請務必確認插頭兩端的卡鉤是與插座完全扣牢的。



若您將本視訊盒連接到華碩液晶顯示器，則可以透過視訊盒或遙控器上的功能鍵透過螢幕設定選單進行各項功能調整。關於螢幕設定選單的使用方式，請參考視訊盒使用手冊中“安裝及基本操作說明”中的相關介紹。




關於顯示器與視訊盒的連接，請勿使用產品包裝所附之系統影音輸出線以外的線材進行連接。品質不良的線材將可能導致顯示器本體與視訊盒的損壞。

連接視訊盒與電視訊號線

在連接好顯示器與視訊盒後，需要再連接數位電視訊號， VHF/UHF 天線/有線電視訊號源接頭，並完成“頻道掃描”設定方可收視電視節目（請參考視訊盒使用手冊第28 頁）。

（顯示器本體）

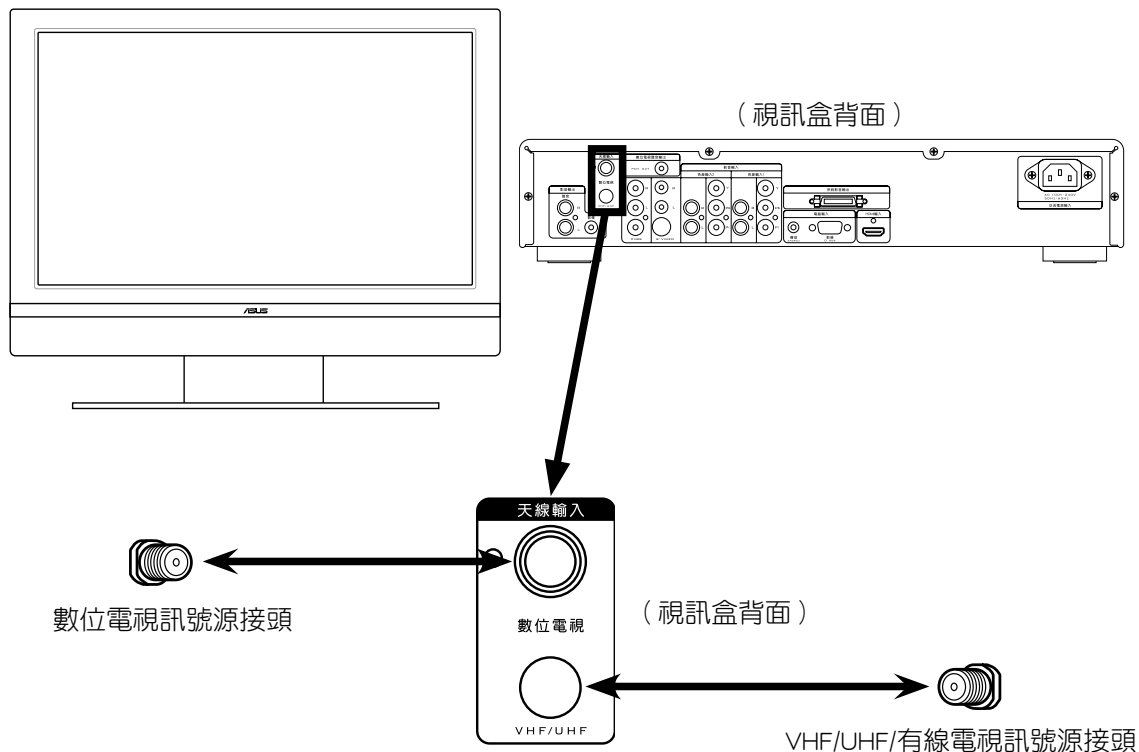


1. 將數位電視訊號纜線的一端連接到視訊盒後方的數位電視連接埠並將纜線的接頭以順時鐘方向轉緊，至於纜線的另一端請連接室內的數位電視訊號接頭，同樣也請以順時鐘方向將接頭轉緊。（註：數位電視天線需另購或洽詢第四台有線電視業者。）
2. 將 VHF/UHF 天線或有線電視訊號纜線的一端連接到視訊盒後方的 VHF/UHF 連接埠，至於纜線的另一端請連接室內的 VHF/UHF 天線或有線電視訊號接頭。

安裝及基本操作說明



如何使用遙控器操作螢幕設定選單

以下將說明使用遙控器操作螢幕設定選單的方式。


1. 首先，請點選位於遙控器上的“Menu”鍵來顯示螢幕設定選單，畫面顯示如下：

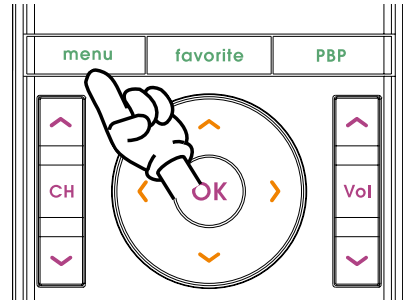



2. 使用遙控器上的“<、>”左右方向鍵選擇您要進行設定的選項。

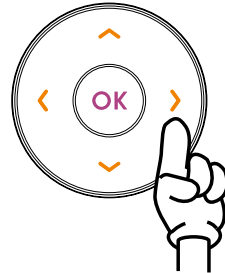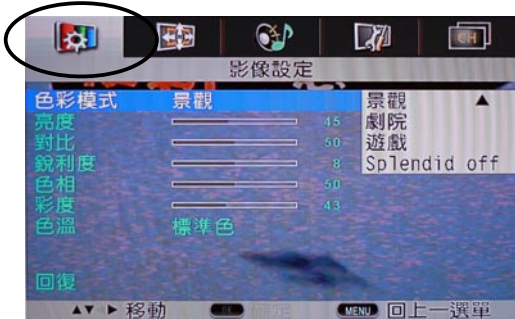

3. 選定設定項目後，請以“^、v”上下方向鍵反白設定選項，並搭配使用“<、>”左右方向鍵加以設定。

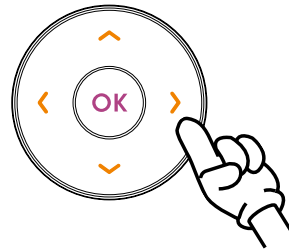

4. 設定完畢後，請點選位於方向鍵中央的“OK”鍵以儲存並套用設定。

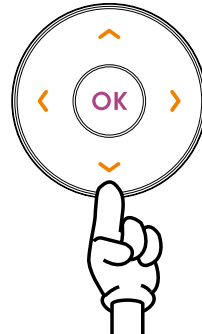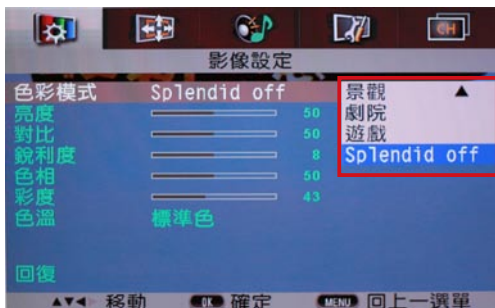

如何使用遙控器操作顯示器


如何使用遙控器操作顯示器

您可以使用本遙控器來操作顯示器與多媒體處理器的各項功能，而當顯示器連接至多媒體處理器後，您更可使用本遙控器來進行螢幕設定選單的操作。（請參考第 22 頁與第 33 頁的相關說明）

遙控器使用注意事項

1. 遙控器正常動作範圍：使用遙控器時，請對準液晶顯示器前面板的遙控接收孔位（如下圖所示），接著再按遙控器的按鍵。遙控器可正常動作範圍為遙控距離：7 公尺內，遙控角度：左右各 30 度以內。
2. 遙控器、遙控接收孔位若是在強亮光照射環境下或是有障礙物遮蔽時操作，將可能發生遙控不動作或是遙控動作不靈敏的狀況。
3. 操作遙控器時，應確實操作、不急不徐，避免誤動作。

注意： 1. 遙控器接收器裝設於液晶顯示器前面板右下側（如下圖所示）。
2. 多媒體處理器無遙控接收控制功能。

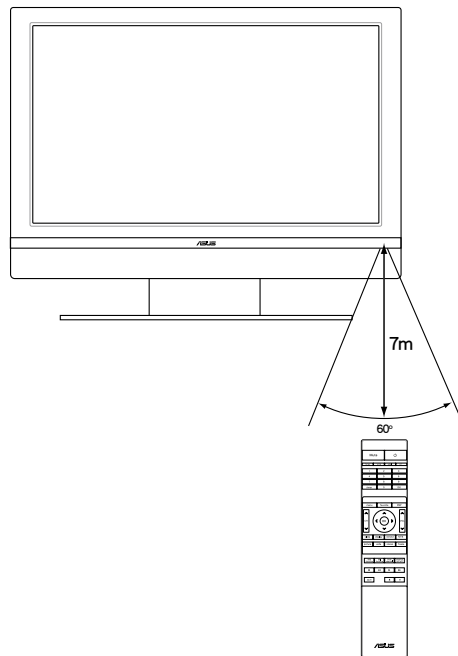

遙控器不動作或動作不靈敏的可能原因：

1. 是否遙控距離太遠？（有效遙控距離為 7 公尺以內）
2. 遙控角度是否偏離？（有效遙控角度：左右各 30 度以內）
3. 是否有東西阻礙遙控信號的發射、接收？
4. 遙控器使用的電池的電力是否不足或已耗盡？
5. 遙控器電池安裝的極性是否正確？

遙控器功能介紹

遙控器功能介紹

靜音按鍵，按下以開啟或關閉液晶顯示器的靜音功能。另外，按兩次本鍵便會開啟深夜模式(Midnight Mode)。

在 TV mode 下，切換到前一個觀賞的頻道

開啟螢幕設定選單

切換頻道，向上箭頭按鍵為變換到下一頻道，向下箭頭按鍵為變換到前一頻道

相關介紹請見 P.58

電源按鍵，按下以開啟或關閉系統電源。(請先確認電源線已正確連接到室內插座上)

相關介紹請見下頁


數字按鍵，用以輸入頻道號碼

開啟“我的最愛”頻道選單。

切換單螢幕/雙重顯示模式，可用於同時欣賞兩個頻道的電視節目。

音量調整鍵，向上為加大音量，向下為降低音量

相關介紹請見多媒體控制器使用手冊 P.38

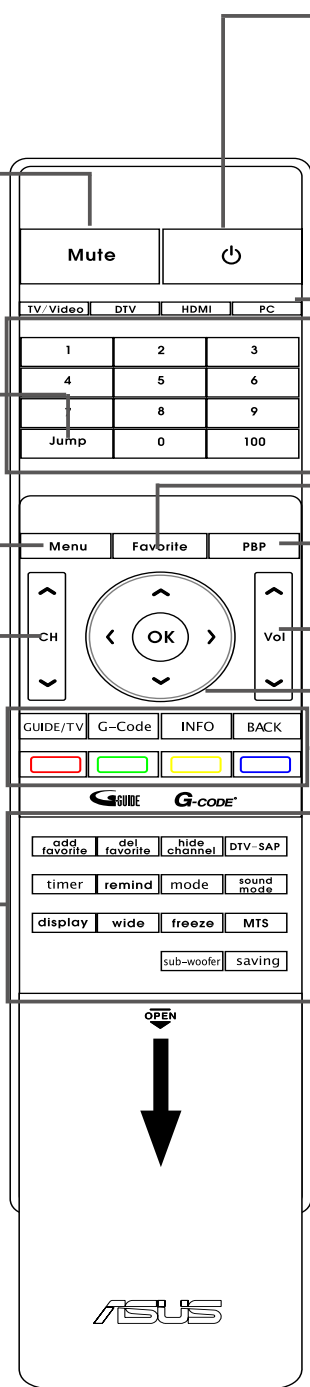

您可使用方向調整鍵來控制螢幕設定選單，並進行對應選項的設置，當設定完成後，請按壓方向鍵中央的“OK”加以確認。關於螢幕設定的相關說明，請參考“螢幕設定選單操作說明”一節中的介紹。

TV/Video	DTV	HDMI	PC
----------	-----	------	----

上圖四個按鍵可用來選取欲顯示的訊號源

TV / Video：切換 TV/AV/S-Video/YPbPr 的訊號源

DTV：切換到連接到數位電視的訊號源

HDMI：切換到連接 HDMI 的訊號源

PC：切換到連接電腦 D-Sub 的訊號源

timer	remind	mode	sound mode
display	wide	freeze	MTS
sub-woofer		saving	

1. timer：開啟睡眠功能，本選項亦可於螢幕設定選單進行設定。
2. remind：開啟提醒功能，本選項亦可於螢幕設定選單中進行設定。
3. mode：調整畫質模式設定。
4. sound mode：切換音效選擇。
5. display：顯示目前的頻道、時間與提醒事項。
6. wide：切換螢幕顯示模式，可調整螢幕的寬高比例。本選項亦可於螢幕設定選單中進行設定。
7. freeze：在有線電視與數位電視模式下，母子/分割畫面凍結功能。
8. MTS：在有線電視模式下，可切換電視節目的立體聲與主副語。
9. Sub-woofer：開啟或關閉重低音訊號輸出。若選擇開啟則會傳送重低音訊號至外接重低音喇叭。
10. Saving：切換省電模式。



add favorite	del favorite	hide channel	DTV.SAP
--------------	--------------	--------------	---------

add favorite：新增我的最愛頻道。

del favorite：刪除我的最愛頻道，請參考 P.39

hide channel：將目前所在的頻道加以隱藏。

DTV-SAP：切換數位電視主副語音選擇。

G-GUIDE 互動電視節目表模式中的遙控器使用方法

在 G-GUIDE 互動電視節目表中，遙控器的使用方式與一般收視情況下的使用方式有所不同，請參照以下的圖示說明來使用遙控器操作 G-GUIDE 互動電視節目表。

Menu：按下本鍵可跳到 G-GUIDE 首頁。

上下頻道鍵：按向上/向下鍵可以切換上一天/下一天的節目表。

Menu Favorite PBP

CH OK Vol

GUIDE/TV G-Code INFO BACK

ASUS G-GUIDE G-CODE

add favorite del favorite hide channel DTV-SAP

timer remind mode sound mode

display wide freeze MTS

sub-woofer saving

OPEN

ASUS

GUIDE/TV G-Code INFO BACK

上圖四個按鍵可用來操作G-GUIDE 互動電視節目表功能：

GUIDE / TV：按下本鍵來切換 TV 或 G-GUIDE 模式。

G-Code：按下本鍵以輸入 G-Code 易錄碼。

Info：開啟或關閉即時節目訊息。

Back：在G-GUIDE 互動電視節目表模式下，您可按下本鍵或是選擇選單中的“返回”選項來回到主頁。

上圖四個四色按鍵可用來操作G-GUIDE 互動電視節目表中的對應功能：

紅色按鍵：鎖定或解除子母畫面及編輯該選項。

綠色按鍵：按下本鍵以設定或解除節目提醒。在提醒清單頁面中，則可設定 G-Code 易錄碼。若在節目清單中，選擇現正撥放節目，按下本鍵則可收看該節目。


黃色按鍵：按下本鍵以切換到頻道列表。

藍色按鍵：按下本鍵來切換回 G-GUIDE 互動式電視節目表主頁。

遙控器中英文面板對照圖

請參考以下的對照圖以了解各功能鍵所對應的功能

英文遙控器面板

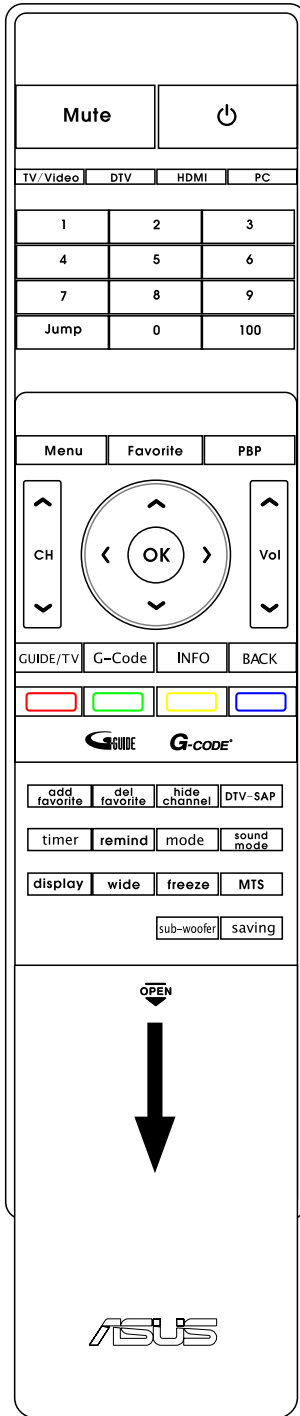

中文遙控器面板

