

歡迎使用華碩產品

感謝您購買華碩 CRW-3212A 光碟燒錄機！

為了確保燒錄機正確的安裝與使用方式，請先閱讀本手冊的操作指南以及其他重要資訊。

內容


安全資訊	4
燒錄機安裝注意事項	4
使用燒錄機	5
產品包裝盒	6
歡迎使用華碩產品	7
產品資訊	7
燒錄機規格	7
特殊功能	8
正面外觀	12
背面外觀	13
安裝	14
系統要求	14
設定燒錄機使用模式	15
安裝燒錄機	16
連接燒錄機各類排線	18
安裝燒錄機驅動程式	19
安裝 CD-RW 相關應用軟體	19
CD-RW 燒錄機使用	20
放入光碟片	20
退出光碟片	21
緊急退片孔	22
光碟片使用	23
清潔光碟片	23
拿取光碟片	23
技術資訊	24
使用環境規格	24
電氣規格	24

安全資訊


在您安裝和使用華碩 CRW-3212A 光碟燒錄機之前，請先瀏覽並且了解下列圖示的預防措施！

燒錄機安裝注意事項


不要將燒錄機置放在任何容易搖晃或容易產生震動的地方。

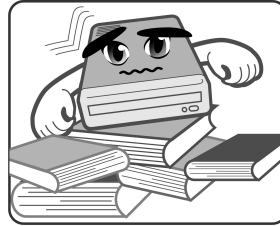


不要將燒錄機置放在陽光直接照射到的地方、溼度高的地方或者任何潮溼的地方。

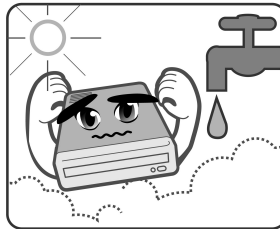

不要將燒錄機置放在磁性物品附近，像電視、收音機等會散發電波干擾的電子產品皆會影響燒錄機的運作效能。

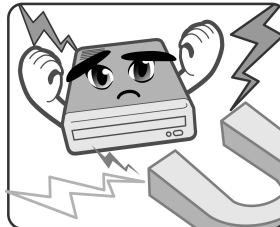

不要擅自拆解或者企圖自行維修燒錄機。打開機殼有可能導致輻射外洩而發生危險。

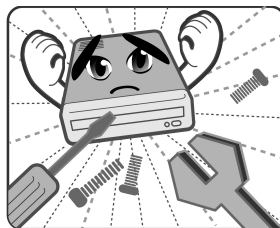

使用燒錄機

- 請勿將燒錄機從寒冷的環境搬移到溫暖或燥熱的環境。劇烈的溫度改變會損及燒錄機的精密零件。
- 若要搬移燒錄機或者從電腦主機中移出燒錄機，請先確認燒錄機內的光碟片已經先行取出。
- 請避免讓任何液體浸沾到燒錄機或者讓小型金屬物品掉落到燒錄機中。如果有這種情況發生，請聯絡您的經銷商尋求解決之道。
- 不要使用任何易揮發性的溶劑來清潔燒錄機。如果在使用溶劑時不小心噴灑到燒錄機，請使用乾淨的布將燒錄機擦拭乾淨。此外，您也可以在擦拭沾到溶劑的燒錄機時加一點中性清潔劑，藉此來稀釋溶劑的濃度以便能夠更容易地得到清除效果。
- 請勿在燒錄機進行讀取或寫入動作的時候中斷電源。
- 請勿將已損毀或有裂痕的光碟片放入燒錄機內讀寫，劣質的碟片不但會損傷燒錄機，也可能造成您身體的傷害。
- 由於燒錄機讀取光碟片時有一定的工作溫度範圍，因此不要馬上將從寒冷環境中取得的光碟片放入燒錄機中，特別是在冬天。此時請先等待光碟片溫度回復到室溫時再使用。

產品包裝盒

在打開您的華碩 CRW-3212A 光碟燒錄機包裝盒之後，請即刻檢查您的包裝盒中的各項物品是否與下表的清單符合，並且檢查物品外觀上是否有損壞。若有物品遺漏或損壞的情形，請馬上聯絡您的經銷商。（以下為零售禮盒包裝）

- 華碩 CRW-3212A 光碟燒錄機
- IDE 裝置連接排線
- 固定用螺絲套件
- 燒錄軟體
- 華碩高速 CD-R 空白光碟片
- 華碩高速 CD-RW 空白光碟片
- 本使用手冊
- 多國語言快速安裝指南
- 緊急退出孔插針與使用說明