

QC2758



P5L-VM 1394

快速安装手册


简体中文

1.00 版 2006 年 8 月发行

版权所有·不得翻印 © 2006 华硕电脑

15G063719120

1. 主板结构图

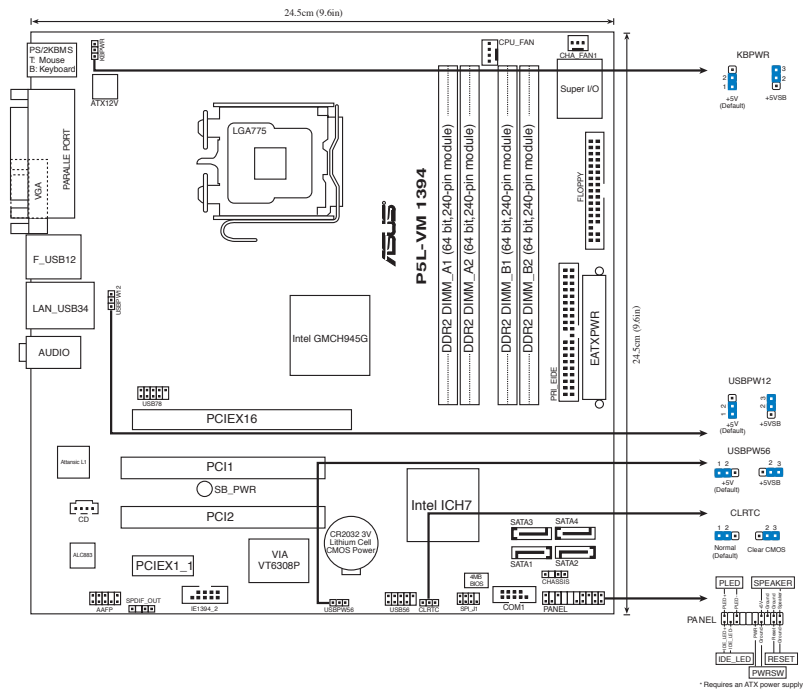

2. 安装中央处理器


请依照以下步骤安装处理器：

1. 找到位于主板上的处理器插座。



在安装处理器之前，请先将主板上的处理器插槽面向您，并且确认插槽的固定扳手位在您的左手边。

2. 以手指压下固定扳并将其稍向左侧推 (A)，这么做可使扳手脱离固定扣并松开 CPU 辅助安装盒 (B)。

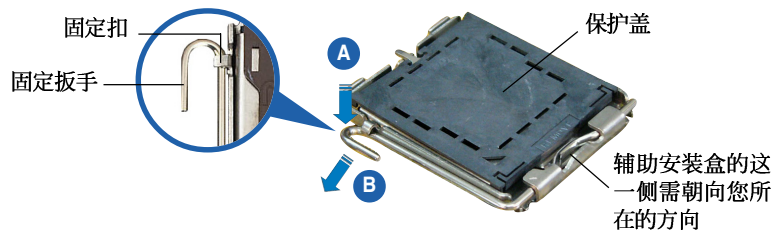



CPU 安装盒上的保护盖是用以保护插槽上的接脚之用，因此只有在 CPU 安装妥当之後，才可将其移除。

3. 将固定扳手松开拉起至 135 度角。
4. 请用手指将 CPU 安装盒的上盖掀起，然後用手指从上盖内侧的缺口将保护盖推开移除。
5. 请确认 CPU 的金色三角形标示是位在左下角的位置，接著把 CPU 顺著这个方向安装到主板的插座上，并请确认 CPU 的左上方的缺口与插座上对应的校准点是相吻合的。
6. 将上盖重新盖上，接著请将固定扳手朝原方向推回，并扣於固定扣之上。

3. 内存设置

您可以任意选择使用 256MB、512MB、1GB、2GB 的 unbuffered non-ECC DDR2 内存条至本主板的内存插槽上。详细安装方式请参考本节中所提到的内存配置方式进行安装。

Channel	插槽
Channel A	DIMM_A1 与 DIMM_A2
Channel B	DIMM_B1 与 DIMM_B2



1. 针对双通道 (Dual-Channel) 的设置，请在每个通道安装相同容量与规格的内存 (DIMM_A1+DIMM_A2=DIMM_B1+DIMM_B2)。
2. 在本主板请使用相同 CL (CAS-Latency 行地址控制器延迟时间) 值内存条。建议您使用同一厂商所生产的相同容量型号之内存。请参考华硕网站 (tw.asus.com) 来获得最新的内存供应商列表。
3. 若您是使用 Windows XP 32-bit 操作系统，请安装少於 3GB 的系统内存。本项限制适用於 Windows XP 32-bit 操作系统是因为其不支持 PAE (实体位址延伸) 模式。若您安装 4 GB 的内存条，则操作系统将只会使 3GB 的可用内存给应用程序使用。而其他的内存空间则为其他的系统设备所先行占用。
4. 本主板不支持 128Mb 的内存。

4. BIOS 程序设置

本主板使用 Flash ROM 内存芯片，BIOS 程序就储存在这个 Flash ROM 芯片中。利用快闪内存升级应用程序，再依本节所述的步骤进行，可以下载并升级成新版的 BIOS。由于储存 BIOS 的只读内存平时只能读取不能写入，因此您在 BIOS 中的相关设置，譬如时间、日期等等，事实上是储存在随机存取内存（CMOS RAM）中，通过电池将其数据保存起来，因此，即使电脑的电源关闭，其数据仍不会流失（随机存取内存可以写入数据，但若无电源供应，数据即消失）。当您打开电源时，系统会读取储存在随机存取内存中 BIOS 的设置，进行开机测试。

在开机时欲进入 BIOS 设定：

在开机之后，系统仍在自我测试（POST, Power-On Self Test）时，按下 <DELETE> 键，就可以启动设置程序。

在 POST 之後欲进入 BIOS 设定：

- 按 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 重新开机，然後在系统仍在自我测试（POST, Power-On Self Test）时，按下 <DELETE> 键；或是
- 按机箱上的 <RESET> 键，然後在系统仍在自我测试（POST, Power-On Self Test）时，按下 <DELETE> 键；或是
- 将系统关闭後重新启动，然後在系统仍在自我测试（POST, Power-On Self Test）时，按下 <DELETE> 键。

使用 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式

在开机之後，系统仍在自我测试（POST）时，按下 <Alt> + <F2> 开始执行 EZ Flash 2 程式。把存有最新的 BIOS 档案的磁片放入磁碟机中，若是所有更新所需的文件都可以在软盘中读取得到，EZ Flash 2 程序就会开始进行 BIOS 程序升级的程序，并在升级後自动重新开机。

使用 CrashFree BIOS 2 更新 BIOS 程式

华硕最新自行研发的 CrashFree BIOS 2 工具程序，让您在当 BIOS 程序和数据被病毒入侵或毁损时，可以轻松地从驱动程序及应用程序光盘中，或是从含有最新或原始的 BIOS 文件的软盘中恢复 BIOS 程序的数据。

5. 运行驱动程序及应用程序光盘

本主板完全适用于 Microsoft Windows 2000/XP 操作系统（OS, Operating System）。「永远使用最新版本的操作系统」并且不定时地升级，是让硬件配备得到最佳工作效率的有效方法。

欲开始使用驱动程序及应用程序光盘，仅需将光盘放入您的光驱中即可。若您的系统已启动光驱「自动安插通知」的功能，那么稍待一会儿光盘会自动显示华硕欢迎视窗和软件安装菜单。

若欢迎视窗未自动出现，那么您也可以到驱动程序与应用程序光盘中的 BIN 文件夹里直接点选 ASSETUP.EXE 主程序开启菜单视窗。