



# P5N32-SLI Premium

使用手冊

Motherboard

T2792

1.00 版

2006 年 9 月發行

#### 版權所有· 不得翻印 © 2006 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權。

本產品的名稱與版本都會印在主機板／顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.22、1.24 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。主機板／顯示卡、BIOS 或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。

# 目 錄 內 容

安全性須知 .....	7
關於這本使用手冊 .....	8
使用手冊的編排方式 .....	8
提示符號 .....	9
跳線帽及圖示說明 .....	9
哪裡可以找到更多的產品資訊 .....	9
代理商查詢 .....	10
P5N32-SLI Premium 規格列表 .....	11

## 第一章：產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列! .....	1-1
1.2 產品包裝 .....	1-1
1.3 特殊功能 .....	1-2
1.3.1 產品特寫 .....	1-2
1.3.2 華碩 AI Lifestyle 功能 .....	1-4
1.3.3 華碩獨家研發功能 .....	1-7
1.3.4 華碩智慧型超頻功能 .....	1-8

## 第二章：硬體裝置資訊

2.1 主機板安裝前 .....	2-1
電力指示燈 .....	2-1
2.2 主機板概觀 .....	2-2
2.2.1 主機板的擺放方向 .....	2-2
2.2.2 螺絲孔位 .....	2-2
2.2.3 華碩 Stack Cool 2 專利冷卻技術 .....	2-3
2.2.4 主機板構造圖 .....	2-4
2.2.5 主機板元件說明 .....	2-5
2.3 中央處理器 (CPU) .....	2-7
2.3.1 安裝中央處理器 .....	2-8
2.3.2 安裝散熱片和風扇 .....	2-10
2.3.3 卸除散熱器與風扇 .....	2-12
2.3.4 安裝選用的靜音風扇 .....	2-14
2.4 系統記憶體 .....	2-15
2.4.1 概觀 .....	2-15
2.4.2 記憶體設定 .....	2-16

# 目 錄 內 容

2.4.3 安裝記憶體模組 .....	2-21
2.4.4 取出記憶體模組 .....	2-21
2.5 擴充插槽 .....	2-22
2.5.1 安裝擴充卡 .....	2-22
2.5.2 設定擴充卡 .....	2-22
2.5.3 指定中斷要求 .....	2-23
2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽 .....	2-24
2.5.5 PCI Express x1 介面卡插槽 .....	2-24
2.5.6 PCI Express x16 介面卡插槽 .....	2-24
2.6 跳線選擇區 .....	2-25
2.7 元件與周邊裝置的連接 .....	2-27
2.7.1 後側面板連接埠 .....	2-27
2.7.2 內部連接埠 .....	2-30

## 第三章：開啟電源

3.1 第一次啟動電腦 .....	3-1
3.2 關閉電源 .....	3-2

## 第四章：BIOS 程式設定

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式 .....	4-1
4.1.1 華碩線上更新 .....	4-1
4.1.2 製作一張開機片 .....	4-4
4.1.3 使用華碩 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式 .....	4-5
4.1.4 使用 AwardBIOS Flash 程式更新 BIOS .....	4-6
4.1.5 儲存目前的 BIOS 檔案 .....	4-8
4.2 BIOS 程式設定 .....	4-9
4.2.1 BIOS 程式選單介紹 .....	4-10
4.2.2 程式功能表列說明 .....	4-10
4.2.3 操作功能鍵說明 .....	4-11
4.2.4 選單項目 .....	4-11
4.2.5 子選單 .....	4-11
4.2.6 設定值 .....	4-11
4.2.7 設定視窗 .....	4-12
4.2.8 線上操作說明 .....	4-12
4.3 主選單 (Main Menu) .....	4-13

# 目 錄 內 容

4.3.1 System Time [XX:XX:XX].....	4-13
4.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX].....	4-13
4.3.3 Language [English].....	4-13
4.3.4 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.].....	4-13
4.3.5 IDE 裝置選單 ( Primary IDE Master/Slave ) .....	4-14
4.3.6 SATA 裝置1-6 ( SATA 1-6 ) .....	4-16
4.3.7 硬碟 SMART 監控項目 ( HDD SMART Monitoring ) .....	4-17
4.3.8 已安裝記憶體 [XXX MB].....	4-17
4.3.9 可使用記憶體 [XXX MB].....	4-17
4.4 進階選單 ( Advanced menu ) .....	4-18
4.4.1 JumperFree 設定 ( JumperFree Configuration ) .....	4-18
4.4.2 PEG 連線模式 ( PEG Link Mode ) .....	4-23
4.4.3 處理器設定 ( CPU Configuration ) .....	4-24
4.4.4 晶片組設定 ( Chipset ) .....	4-25
4.4.5 PCI 隨插即用裝置 ( PCI PnP ) .....	4-26
4.4.6 內建裝置設定 ( OnBoard Devices Configuration ) .....	4-27
4.4.7 USB 設定 ( USB Configuration ) .....	4-29
4.5 電源管理 ( Power menu ) .....	4-30
4.5.1 ACPI Suspend Type [S1&S3].....	4-30
4.5.2 ACPI APIC Support [Enabled].....	4-30
4.5.3 進階電源管理設定 ( APM Configuration ) .....	4-31
4.5.4 系統監控功能 ( Hardware Monitor ) .....	4-33
4.6 啟動選單 ( Boot menu ) .....	4-35
4.6.1 啟動裝置順序 ( Boot Device Priority ) .....	4-35
4.6.2 可攜式裝置 ( Removable Drives ) .....	4-36
4.6.3 硬碟機 ( Hard Disk Drives ) .....	4-36
4.6.4 光碟機 ( CDROM Drives ) .....	4-36
4.6.5 啟動選項設定 ( Boot Settings Configuration ) .....	4-37
4.6.6 安全性選單 ( Security ) .....	4-38
4.7 工具選單 ( Tools menu ) .....	4-40
4.7.1 ASUS Music Alarm .....	4-40
4.7.2 ASUS O.C. Profile .....	4-42
4.7.3 ASUS EZ Flash 2.....	4-44
4.8 離開 BIOS 程式 ( Exit menu ) .....	4-45

# 目 錄 內 容

## 第五章：軟體支援

5.1 安裝作業系統 .....	5-1
5.2 驅動程式及公用程式光碟資訊.....	5-1
5.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟.....	5-1
5.2.2 驅動程式選單 ( Drivers menu ) .....	5-2
5.2.3 公用程式選單 ( Utilities menu ) .....	5-3
5.2.4 製作磁片選單 .....	5-5
5.2.5 使用手冊選單 .....	5-6
5.2.6 華碩的聯絡方式 .....	5-6
5.2.7 其他資訊.....	5-7
5.3 軟體資訊 .....	5-9
5.3.1 華碩 MyLogo3™ .....	5-9
5.3.2 SoundMAX 高傳真音效設定程式 .....	5-11
5.3.3 華碩系統診斷家 II.....	5-16
5.3.4 華碩音樂鬧鈴功能 ( ASUS Music Alarm ) .....	5-22
5.3.5 華碩 AI Gear .....	5-25
5.3.6 華碩 AI Nap .....	5-26
5.3.7 華碩 AI N.O.S. 程式.....	5-27
5.3.8 華碩 Q-Fan 程式.....	5-28
5.3.9 華碩 AI Booster 程式 .....	5-29
5.4 RAID 功能設定 .....	5-30
5.4.1 RAID 定義 .....	5-30
5.4.2 NVIDIA RAID 磁碟陣列功能設定 .....	5-31
5.4.3 Silicon Image RAID 功能設定.....	5-38
5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片 .....	5-45
5.5.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片 .....	5-45
5.5.2 在 Windows 作業系統中建立 RAID/SATA 驅動程式磁片 .....	5-45

## 第六章：NVIDIA® SLI™ 技術支援

6.1 概觀.....	6-1
6.2 設定雙顯示卡 .....	6-2
6.2.1 安裝支援 SLI™ 技術的顯示卡 .....	6-2
6.2.2 安裝裝置的驅動程式.....	6-5
6.2.3 在 Windows 作業系統開啟多重 GPU 支援功能 .....	6-5

# 安全性須知

## 電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

## 操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

# 關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩 P5N32-SLI Premium 主機板時所需用到的資訊。

## 使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 P5N32-SLI Premium 主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握 P5N32-SLI Premium 的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在 P5N32-SLI Premium 的新產品技術。

- **第二章：硬體裝置資訊**

本章節描述所有您在安裝系統元件時必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：處理器與記憶體安裝、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

- **第三章：開啟電源**

本章節說明開啟電腦電源的順序以及電腦開機後所發出各種不同類型嗶嗶聲的代表意義。

- **第四章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第五章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

## 提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安裝或設定。



注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

## 跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任二隻針腳（Pin）使其相連而成一通路（短路），本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為「Jumper™ Mode」，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為「JumperFree™ Mode」，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：

[2-3]。



## 哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

### 1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考封面內頁的聯絡資訊。

### 2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能會夾帶有其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

## 代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 [http://tw.asus.com/support/eService/querydist\\_tw.aspx](http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx) 查詢您產品的代理商，以便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：(02)2506-2558

精技服務電話：0800-089558

瀚宇杰盟服務電話：0800-099919



### 請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

# P5N32-SLI Premium 規格列表

中央處理器	支援採用 LGA775 規格插槽的 Intel® Core™2 Extreme/ Core™2 Duo/Pentium® Extreme/Pentium® D/Pentium® 4/Celeron® D 處理器 相容於 Intel® 05B/05A/06 處理器 * 請造訪 <a href="http://tw.asus.com">tw.asus.com</a> 取得最新的 Intel 處理器支援 列表
晶片組	NVIDIA nForce 590 SLI Intel Edition 支援智慧型記憶體自動超頻技術 ( Enhanced Performance Profile , EPP )
系統匯流排	1066/800/533 MHz
記憶體	支援雙通道記憶體架構 - 4x240 針腳記憶體模組插槽，使用符合 unbuffered non-ECC DDR2 800 ( 超頻 ) /667/533MHz 記憶體 - 最高可以擴充至 8GB 記憶體 * 請造訪 <a href="http://tw.asus.com">tw.asus.com</a> 取得最新的記憶體模組支援列表
擴充槽	2 x PCI Express™ x16 插槽 ( 藍色和黑色 ) ，可用來安裝支援 NVIDIA SLI 技術的顯示卡，支援完整 x16, x16 傳輸頻寬模式 1 x PCI Express x16 插槽 ( 中間的 x16 ) ，支援 x8 模式外接介面卡 1 x PCI Express™ x1 插槽 2 x PCI 2.2 插槽
Scalable 連接介面 ( SLI )	支援二組相同且支援 NVIDIA SLI 技術的顯示卡，採用 x16 的運作頻寬 * 請注意：藍色和黑色的 PCI Express x16 插槽可安裝支援 NVIDIA SLI 技術的顯示卡，支援完整 x16, x16 傳輸頻寬模式，中間的 x16 支援 x8 模式外接介面卡 華碩 PEG Link 模式
儲存媒體連接槽	南橋晶片支援： - 1 x Ultra DMA 133/100/66/33 - 6 x SATA 3.0 Gb/s - 支援使用 Serial ATA 磁碟與內建的 NVIDIA MediaShield RAID 控制晶片進行 RAID 0 、 RAID 1 、 RAID 0+1 、 RAID 5 與 JBOD 磁碟陣列設定 Silicon Image 3132 SATA 控制晶片支援： - 2 x 外接式 SATA 3.0 Gb/s 連接埠 ( SATA On-the-Go ) 在後側面板
網路功能	NVIDIA nForce 590 SLI 內建雙 Gigabit MAC 具備外部 Marvell PHY 支援 NVIDIA DualNet 技術

( 下頁繼續 )

# P5N32-SLI Premium 規格列表

無線網路	ASUS WiFi-AP Solo - 54 Mbps IEEE 802.11g 並向下相容 11 Mbps IEEE 802.11b - 軟體存取點模式 ( AP Mode ) - 站台模式 : Infrastructure mode 與 Ad-Hoc 模式
高傳真音效	SupremeFX Audio 音效卡 - ADI 1988B 八聲道高傳真音效編解碼晶片 - 支援音效介面偵測、列舉 ( Enumeration ) 、多音源獨立輸出 ( Multi-Streaming ) 與 Jack-Retasking 功能 - Noise Filter 噪音過濾功能 同軸/光纖 S/PDIF 數位輸出連接埠 支援 DTS Connect 環繞音效技術 ASUS Array Mic 指向性麥克風
IEEE 1394	VIA6308P 控制器支援： - 2 x IEEE 1394a 連接埠 ( 1 個在主機板中央，一個在後側面板 )
USB	最高支援八組 USB 2.0/1.1 連接埠 ( 四組在主機板中央，四組在後側面板 )
華碩獨家超頻功能	智慧型超頻工具： - AI NOS ( 無延遲超頻技術 ) - AI Overclocking ( 智慧型 CPU 頻率調整 ) - 華碩 AI Booster 應用程式 - 華碩 PEG Link 技術 ( 自動調整顯示卡頻率 ) Precision Tweaker 支援 超頻保護機制： - 華碩 C.P.R. ( CPU 參數自動回復 ) 功能
華碩 AI Lifestyle 功能	ASUS Quiet Thermal： - ASUS AI Gear - ASUS AI Nap - ASUS 8 相式電源設計 - ASUS 無風扇散熱設計：熱導管散熱設計 - ASUS 無風扇散熱設計：Stack Cool 2 - ASUS Q-Fan 2 智慧型溫控風扇技術 - ASUS 選用式風扇 ( 供冷水或被動式散熱用途 ) ASUS EZ DIY： - ASUS Q-Connector 整合式訊號線接頭 - ASUS O.C. Profile 程式 - ASUS Music Alarm - ASUS EZ Flash 2 程式 - ASUS MyLogo 3 個性化應用程式

( 下頁繼續 )

# P5N32-SLI Premium 規格列表

後側面板裝置連接埠	1 x PS/2 鍵盤連接埠（紫色） 1 x PS/2 滑鼠連接埠（綠色） 1 x WiFi-AP Solo 天線接頭（僅 WiFi-AP 版本支援） 1 x 光纖 S/PDIF 數位音訊輸出連接埠 1 x 同軸 S/PDIF 數位音訊輸出連接埠 2 x 外接式 Serial ATA 連接埠 2 x RJ-45 網路連接埠 4 x USB 2.0/1.1 連接埠 1 x IEEE 1394a 連接埠
內建 I/O 裝置連接埠	1 x 軟碟機連接插槽 1 x IDE 插槽 6 x Serial ATA 插座 2 x USB 2.0 連接埠可擴充四組外接式 USB 2.0 連接埠 1 x IEEE 1394a 插座 1 x 機殼開啟警示插座 1 x 24-pin EATX 電源插座 1 x 8-pin ATX 12 V 電源插座 1 x S/PDIF 數位音訊輸出插座 1 x CPU、1 x SPS、3 x 機殼、電源風扇插座 系統面板插座
BIOS 功能	8 Mb AWARD BIOS、PnP、DMI2.0、WfM2.0、SM BIOS 2.3、多國語言 BIOS
管理功能	網路喚醒功能（WOL）、數據機喚醒功能（WOR）、機殼開啟警示功能、PXE
公用程式光碟	驅動程式 華碩系統診斷家（ASUS PC Probe II） 華碩線上更新公用程式 華碩 AI Booster 應用程式 華碩 WiFi-AP Solo Wizard 程式 NVIDIA MediaShield RAID 防毒軟體
機殼型式	ATX 型式：12 x 9.6 英吋（30.5 x 24.5 公分）

★ 規格若有任何變更，恕不另行通知



您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色，利用簡潔易懂的說明，讓您能很快的掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

# 1

## 產品介紹

# 1

## 章節提綱

1.1	歡迎加入華碩愛好者的行列 .....	1-1
1.2	產品包裝.....	1-1
1.3	特殊功能.....	1-2

# 1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列!

再次感謝您購買此款華碩 P5N32-SLI Premium 主機板！

本主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量應用在它身上的最新技術，使得 P5N32-SLI Premium 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到本主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

## 1.2 產品包裝

主機板	華碩 P5N32-SLI Premium 主機板
I/O 模組	1 x 1-port IEEE 1394a 模組 1 x 2-port USB 2.0 模組
排線	可供 6 部裝置連接的 Serial ATA 電源與訊號纜線 1 x Ultra DMA 133/100/66 排線 1 x 軟碟機排線
配件	I/O 擋板 華碩指向性麥克風 華碩選用風扇 WiFi-AP Solo 天線 (限 WiFi-AP 版本) 1 x 三合一華碩 Q-Connector 套件 (USB、IEEE 1394、系統面板；限零售版本) 1 x 華碩 SLI Bridge InterVideo® Media Launcher (OEM 版本)
應用程式光碟	華碩主機板驅動程式與公用程式光碟
相關文件	使用手冊



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

# 1.3 特殊功能

## 1.3.1 產品特寫

### 符合 Green ASUS 規範



本主機板與其包裝盒皆符合歐盟關於使用有害物質的限制規範（RoHS）。而這也正符合華碩對於建立友善環境，將對環境的影響降低至最少，製造可回收且對使用者健康無害的產品包裝的企業願景一致。

### 支援 Intel Core™2 處理器



本主機板支援採用最新 LGA 775 封裝的 Intel Core™ 2 處理器。透過新一代 Intel Core™ 微架構技術與 1066/800 MHz 的前側匯流排頻寬，Intel Core™ 2 處理器將是世界上最具效能與運算速率的處理器。請參考 2-7 頁的說明。

### NVIDIA Scalable Link Interface ( SLI )



### 多重 GPU 技術—Intel Edition

本主機板支援 NVIDIA 的 Scalable Link Interface ( SLI ) 多重 GPU 技術，可在單一系統支援雙繪圖處理器 ( GPU )。本項技術透過 PCI-Express 匯流排的架構與軟硬體的整合，可以讓雙繪圖處理器 ( GPU ) 協同運作來達到無與倫比的圖像輸出效能表現。請參考“第六章 技術支援”中的介紹。

### NVIDIA nForce 590 SLI™ Intel Edition



NVIDIA nForce 590 SLI™ 媒體與通訊處理器 ( MCPs ) 強化遊戲平台的工具與效能，滿足玩家的重度需求。當結合了經過挑選的 NVIDIA Geforce 顯示卡與其他系統元件，即可自動升級至更快速的匯流排速度，並且已經具備系統超頻與更快速的資料處理能力。

### 支援雙通道 DDR2 記憶體



本主機板支援 DDR2 雙倍資料傳輸率技術 ( Double Date Rate 2 )，DDR2 記憶體最大的特色在於支援 800 ( 超頻 ) /667/533 MHz 的資料傳輸率，可以符合像是 3D 繪圖、多媒體與網路應用等更高的系統頻寬需求。雙通道 DDR2 記憶體架構高達每秒 12.8 GB 的頻寬，可以顯著提升您系統平台的效能，並降低頻寬的瓶頸。

此外，本主機板沒有限制雙通道的記憶體容量，您可以安裝不同容量的記憶體模組，同時享受單通道與雙通道功能。這項新功能可以將記憶體容量發揮至最大效能。請參考 2-15 頁的說明。

## 支援 Serial ATA 3.0 Gb/s 技術與 SATA-On-The-Go



本主機板透過 Serial ATA 介面以及 NVIDIA nForce SLI 晶片支援 SATA 3Gb/s 技術，相較於現行的 Serial ATA，Serial ATA 3Gb/s 的傳輸頻寬是現行的二倍，並擁有許多新功能，包括 Native Command Queuing (NCQ)、Power Management (PM) Implementation Algorithm 與熱抽換 (Hot Swap) 功能，並具備現有 SATA 規格的優點，可以允許連接更薄、更具彈性、針腳更少的排線，降低對電壓的需求。請參考 2-31 頁的說明。

SATA on the Go 透過 Silicon Image SiI3132 Serial ATA 控制器以及二個 Serial ATA 3Gb/s 插槽，提供更聰明的安裝、熱插拔功能。請參考 2-28 頁的說明。

## 支援二組 RAID 控制晶片



本主機板內建的 RAID 控制晶片，可讓您進行多重陣列模式設定，且讓您可選擇最佳的陣列設置方案來運用您的 Serial ATA 裝置。

NVIDIA nForce 590 SLI 晶片提供支援六個 SATA 3Gb/s 插座，可以進行 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 5 與 JBOD 的設定。請參考 2-24 頁的說明。

此外本主機板內建的 Silicon Image SiI3132 控制晶片，可提供支援另外二個 SATA 3Gb/s 插座，可以進行 RAID 0、RAID 1 與 JBOD 模式設定。請參考 2-28 與 5-38 頁的說明。

## 支援 IEEE 1394a 功能



本主機板提供 IEEE 1394a 介面，可以支援更高的傳輸速率與更具彈性的周邊連接裝置，並且相容於 IEEE 1394a 標準。這組 IEEE 1394a 介面可以透過簡單易用、低成本、高頻寬的資料即時傳輸介面，例如攝錄像機、錄放影機、印表機、電視機和數位相機等這類的電腦設備、周邊裝置和消費性電子用品，來支援達 400Mbps 的資料傳輸率。請參考 2-29 與 2-33 頁的說明。

## 支援 S/PDIF 數位音效



本主機板支援數位音效輸出功能，在主機板的後側面板連接埠中同時提供光纖與同軸 S/PDIF 輸出接頭，經由數位訊號輸出到外部的高出力揚聲器系統，將可讓您的電腦搖身一變成高效能的數位音效錄放裝置娛樂系統。請參考 2-25 與 2-34 頁的說明。

## 提供 Dual Gigabit LAN 解決方案



本主機板內建有雙 Gigabit 乙太網路控制器與無線網路控制器，可提供符合您網路使用需求的完整解決方案。而上述傳輸介面由於採用 PCI Express/PCI 介面，因此在您的有線與無線網路使用環境下，都將可提供更快速的資料傳出頻寬與資料分享需求。請參考 2-27 頁的說明。

### 1.3.2 華碩 AI Lifestyle 功能



#### ASUS Quiet Thermal Solution

透過 ASUS Quiet Thermal Solution，將可讓您的系統更加穩定且具備更為強悍的超頻能力。

#### AI Gear



AI Gear 讓使用者能透過四種模式，選擇其中一種模式來調整 CPU 與 Vcore 電壓，將噪音與電源的需求降至最低。使用者可選擇最適合自己需求的模式來進行調整。請參考 5-25 頁的說明。

#### AI Nap



使用 AI Nap，當使用者暫時離開電腦時，系統可以最小的電源消耗與最低的噪音進入休眠狀態，並且可以繼續執行簡單的工作，例如下載檔案。若要喚醒系統並回到作業系統，只要按一下滑鼠或按一下鍵盤即可。請參考 5-26 頁的說明。

#### 八相式電源設計



本主機板採用八相式電源模組，而每個模組會分擔 CPU 的總電源需求。每個模組僅負擔四相電源模組覆載的一半，而這麼做也將使得廢熱減少、CPU 的壽命也可獲得延長，且具備更穩定的運作表現。

#### 免風扇設計—Stack Cool 2



華碩 Stack Cool 2 是一個無風扇與零噪音的專利冷卻技術，可經由主機板上特殊的元件來降低溫度。本主機板使用經過特殊設計的 PCB 電路板來降低主機板上零件所產生的熱度。

#### 無風扇設計—熱導管技術



華碩無風扇設計可讓主機板的主要熱源分散為多方向的熱流以降低系統溫度，而這麼做也將使得系統可在一更寧靜且具有更長系統壽命的環境下運作。而熱導管散熱設計可以快速地將主機板上零組件所散發的熱能帶走。而因為銅製熱導管這種革新性的散熱技術，使用者將可以獲得一個寧靜且具價格效能比的寧靜運算平台。

## 選用散熱風扇（僅供水冷或被動式散熱用途使用）



選用散熱風扇是被設計用來當系統安裝有水冷或被動式散熱設備時，提供 CPU 電源模組與晶片組區域充足的散熱氣流，以確保系統整體的散熱性與穩定性。請參考 2-14 頁的說明。

## 華碩 Q-Fan 2 智慧型溫控風扇技術



華碩 Q-Fan2 智慧型溫控風扇技術可以依據系統實際覆載狀態來動態調整 CPU 與機殼散熱風扇的轉速，以確保系統的寧靜、散熱性，與系統的效能。請參考 4-33 與 5-28 頁的說明。

## 華碩 Supreme Audio 音樂娛樂

### SupremeFX Audio 音效卡



SupremeFX 音效卡與 Superbeam 陣列式麥克風擁有過濾噪音與迴音技術，當您與您的線上遊戲隊友通話時，可以只接收需要的音源，並將噪音過濾。這個獨立的音效卡在八聲道下擁有 24bit/192KHz 的傑出音效品質，讓您在玩線上遊戲時，可以享受高品質的環繞音效。

### 高傳真音效



從現在起，您可以在 PC 上享受到最高品質的音效！本主機板所內建的八聲道 HD 高傳真音效編碼晶片 (High Definition Audio, previously codenamed Azalia) 支援高品質的 192KHz/24-bit 音效輸出，並支援音效接頭偵測功能，可以偵測每個音效接頭的連接狀態。而阻抗感應功能，則可以判定音效裝置的種類，並針對不同的音效裝置預先進行等化設定。請參考 2-29 與 5-11 頁的相關說明。

### DTS Connect



這項功能由二個元素所組成：DTS interactive 與 DTS NEO:PC。DTS interactive 將您的立體聲或多聲道音效重新編碼為 DTS 音效訊號，並將音效訊號從您的電腦傳送至其他任何一個 DTS 系統。DTS NEO:PC 將您的立體音效，例如：MP3、WMA、CD 或其他音效格式，轉變為多聲道音效。請參考 5-14 頁的說明。

## 華碩陣列式麥克風 (Array Mic)



這項搭載的 Superbeam 陣列式麥克風 (Array Microphone) 可以只接收來自圓錐狀可接收區的音源，不理會其他方向來源的聲音。這項設備可以過濾大部分的噪音干擾，包括鄰近的喇叭與迴音。使用先進的 de-reverberation 技術來降低迴音的產生，將噪音對 speech engine 的干擾降至最低。這項功能可以提升 speech-centric 應用程式的效能，例如：Skype、線上遊戲、視訊會議與影音錄製軟體等。

## **噪音過濾器 ( Noise Filter )**



本功能可偵測重複的、持續不斷的噪音 (non-voice 訊號)，例如：電腦風扇、空調或其他環境噪音，當您錄音時，可有效降低干擾的噪音。請參考 5-28 頁的說明。

## **華碩 EZ DIY**

華碩 EZ DIY 功能可以讓您更輕鬆地完成電腦零組件的組裝、BIOS 的升級與備份您偏好之系統設定。

## **華碩 Q-Connector**



透過華碩 Q-Connector，您只需要幾個簡單的步驟，即可連接機殼前面板排線的連線。請參考 2-36 頁的說明。

## **華碩 O.C. Profile**



本主機板擁有華碩 O.C. Profile 技術，可以讓您輕鬆的儲存或載入多種 BIOS 設定。BIOS 設定可以儲存在 CMOS 或單獨的檔案，讓使用者可以自由的分享或傳遞喜愛的設定。請參考 4-36 頁的說明。

## **華碩 EZ Flash 2 程式**



透過華碩獨家自行研發的 EZ Flash 2 BIOS 工具程式，只要按下事先設定的快速鍵來啟動軟體，不需要進入作業系統或透過開機磁片，就可以輕鬆的更新系統的 BIOS 程式。請參考 4-5 與 4-35 頁的說明。

## **華碩音樂鬧鐘 ( Music Alarm )**



您可以選擇使用音樂來作為鬧鐘的聲響，而非傳統鬧鐘的惱人聲響。華碩音樂鬧鐘 ( Music Alarm ) 讓您可以不須進入作業系統，就可以使用您最喜歡的 CD 音樂來作為喚醒您的鬧鐘。請參考 4-42 與 5-21 的詳細說明。

### 1.3.3 華碩獨家研發功能

#### 華碩 MyLogo3™ 個性化應用軟體



本主機板內附的 MyLogo3 軟體讓您從此遠離一成不變的開機換面。您可以使用它來輕鬆更換電腦開機的畫面，除了可以隨心所欲地更換由華碩所提供的好幾組圖案，當然也可依照您獨特的品味來創造屬於您個人才有的開機畫面。請參考 5-9 頁的說明。

#### 華碩多國語言 BIOS 程式



華碩多國語言 BIOS 程式可以讓您從選單中選擇您所使用的語言，透過本土化的 BIOS 程式選單讓您在設定上更簡單快速。請至華碩公司的網站查詢 BIOS 程式所支援的語系。請參考 4-13 頁的說明。

#### WiFi-AP Solo (僅限 WiFi-AP 版本)



當您購買一套 wireless AP 軟體之後，您需要花多少時間才能安裝完成並開始使用？WiFi-AP Solo™ 讓您不須花任何費用，就可將新世代主機板變為無線網路存取點或客戶端。搭載於本主機板上的 WiFi-AP Solo™ 可以在當系統進入睡眠狀態時，仍然執行 AP 功能，如此一來，客戶端仍然可以執行網路遊戲、網路印表機、交換檔案、連接至網際網路，或撥打 skype 電話。 WiFi-AP Solo™ 將您的家庭數位化。

### 1.3.4 華碩智慧型超頻功能

#### AI NOS™ ( 無延遲超頻系統 )



華碩獨家的無延遲超頻系統 (NOS)，可自動偵測 CPU 的負載狀況，並在 CPU 需要較高的效能表現時，才開始進行動態超頻作業。請參考 4-16 頁的說明。

#### PEG Link 模式



本主機板內建 PEG Link 超頻功能，能特別增強 3D 顯示功能，當您使用 PCI Express 顯示卡時，主機板會自動調整顯示卡與主機板的相容參數，在最安全的狀態下提高顯示卡的速度，讓系統的影像功能大幅提升。請參考 4-23 頁的說明。

#### 支援 Precision Tweaker 技術



本功能是專為超頻玩家所設計，本功能可讓您對 CPU、記憶體的電壓進行漸進式的調整，此外也可以針對前側匯流排 (FSB) 與 PCI Express 頻率進行漸進式調整以求達到最高的系統效能表現。請參考 4-17 與 4-18 頁的說明。

#### C. P. R. ( CPU 參數自動回復 )



由華碩獨家研發的 C.P.R. 功能，可以讓主機板的 BIOS 程式在系統因為超頻而導致當機時自動重新設定，將 CPU 的參數回復為預設值。當系統因為超頻而當機時，C.P.R. 功能讓您不需開啟機殼，就可以清除 CMOS 記憶體中的資料。您只要輕鬆的將系統關機，重新開機啟動系統之後，BIOS 程式就會自動回復 CPU 設定中所有各項參數的預設值。

本章節描述了所有您在安裝系統元件時所必須完成的硬體安裝程序。  
詳細內容有：處理器與記憶體、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

## 2 硬體 裝置資訊

# 章節提綱

2

2.1	主機板安裝前.....	2-1
2.2	主機板概觀.....	2-2
2.3	中央處理器 (CPU) .....	2-7
2.4	系統記憶體.....	2-15
2.5	擴充插槽.....	2-23
2.6	跳線選擇區.....	2-26
2.7	元件與周邊裝置的連接 .....	2-27

## 2.1 主機板安裝前


主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的積體電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



1. 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
2. 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源供應器外殼等。
3. 拿取積體電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
4. 在您移除任何一個積體電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
5. 在您安裝或移除任何元件之前，請確認 ATX 電源供應器的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊設備、元件等。

## 電力指示燈

當主機板上內建的電力指示燈（SB\_PWR）亮著時，表示目前系統是處於正常運作、省電模式或者軟關機的狀態中，並非完全斷電。這個警示燈可用來提醒您在置入或移除任何的硬體裝置之前，都必須先移除電源，等待警示燈熄滅才可進行。請參考下圖所示。

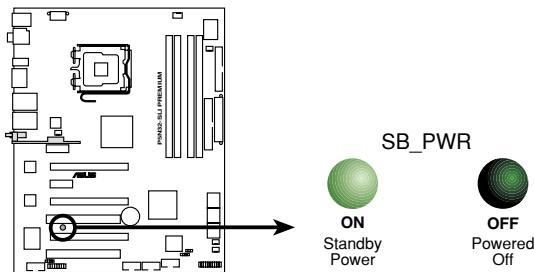

P5N32-SLI PREMIUM Onboard LED

## 2.2 主機板概觀

在您開始安裝之前，請確定您所購買的電腦主機機殼是否可以容納本主機板，並且機殼內的主機板固定孔位是否能與本主機板的螺絲孔位吻合。



為方便在電腦主機機殼安裝或取出主機板，請務必先將電源供應器移開！此外，取出主機板之前除了記得將電源供應器的電源線移除之外，也要確定主機板上的警示燈號已熄滅方可取出。

### 2.2.1 主機板的擺放方向

當您安裝主機板到電腦主機機殼內時，務必確認置入的方向是否正確。主機板 PS/2 滑鼠接頭、PS/2 鍵盤接頭以及音效插頭等的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。請參考下圖所示。


### 2.2.2 螺絲孔位

請將下圖所圈選出來的「九」個螺絲孔位對準主機機殼內相對位置的螺絲孔，然後再一一鎖上螺絲固定主機板。




請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。

此面朝向電腦主機  
的後方面板

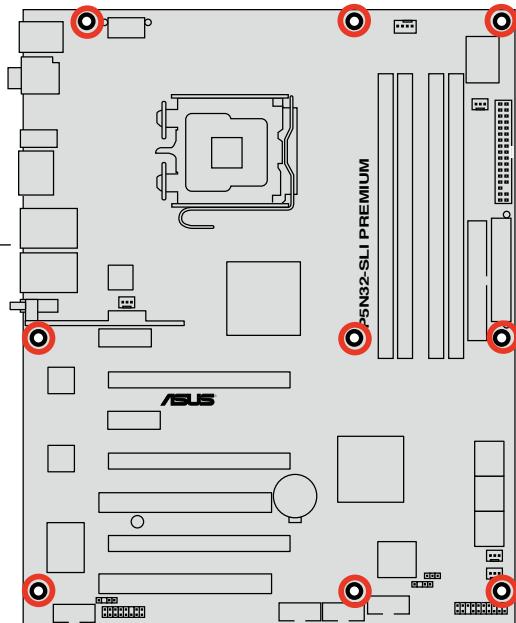


### 2.2.3 華碩 Stack Cool 2 專利冷卻技術

華碩 Stack Cool 2 是一個無風扇與零噪音的專利冷卻技術，本主機板使用經過特殊設計的 PCB 電路板來降低主機板零件所產生的熱度。

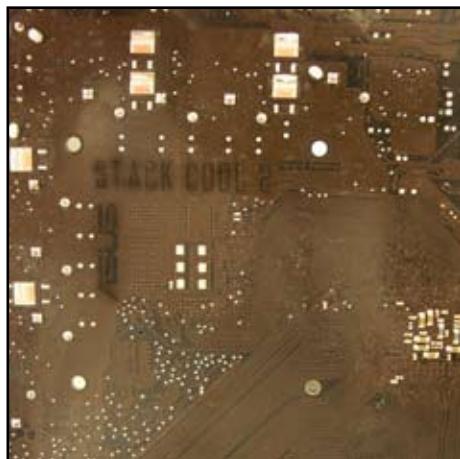

## 2.2.4 主機板構造圖

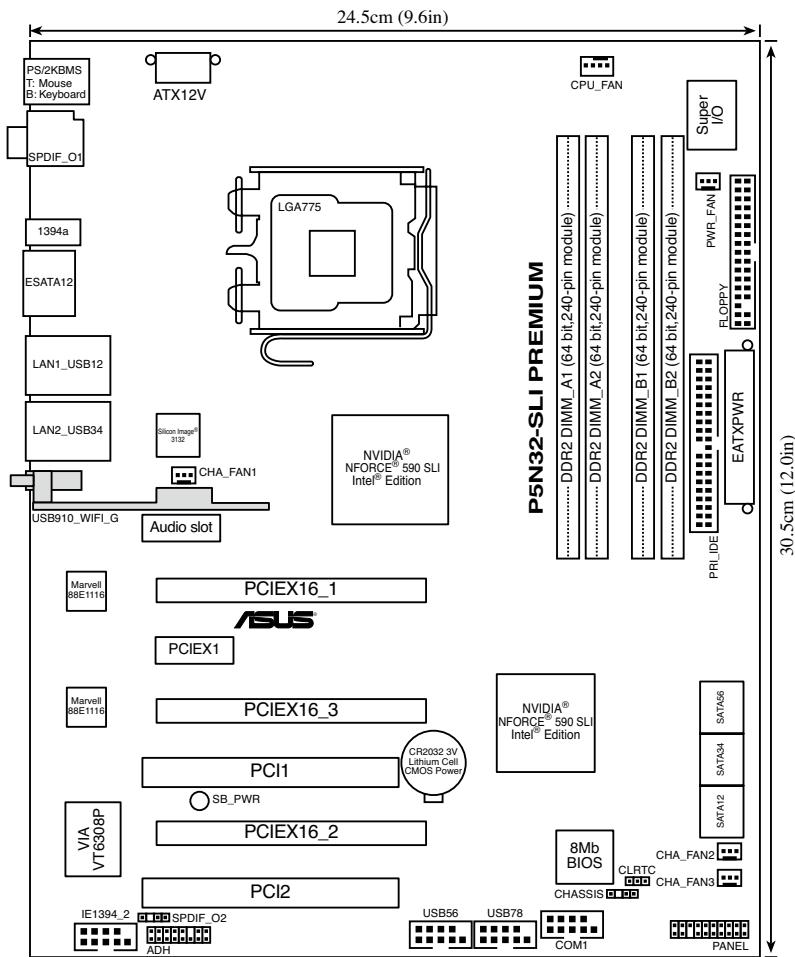

無線網路模組僅配備於 WiFi-AP 版本的主機板，這些元件在上圖中以灰色表示。

## 2.2.5 主機板元件說明

插槽	頁數
1. DDR2 DIMM 插槽	2-15
2. PCI 插槽	2-25
3. PCI Express x 1 插槽	2-2
4. PCI Express x 16 插槽	2-21

開關與跳線選擇區	頁數
1. Clear RTC RAM (3-pin CLRRTC_EN)	2-26

後側面板連接插槽	頁數
1. PS/2 mouse port (綠色)	2-27
2. Coaxial S/PDIF Out port	2-27
3. LAN 1 (RJ-45) port.	2-27
4. LAN 2 (RJ-45) port.	2-27
5. Wireless LAN port ( WiFi-AP Edition only )	2-28
6. Wireless LAN Activity LED ( WiFi-AP Edition only )	2-28
7. USB 2.0 ports 3 and 4	2-28
8. USB 2.0 ports 1 and 2	2-28
9. External SATA port	2-28
10. IEEE 1394a port	2-29
11. Optical S/PDIF Out port	2-29
12. PS/2 keyboard port (紫色)	2-29

SupremeFX	頁數
1. Line In port (淺藍色)	2-24
2. Line Out port (草綠色)	2-24
3. Microphone port (粉紅色)	2-24
4. Center/Subwoofer port (橘色)	2-24
5. Side Speaker Out port (灰色)	2-24
6. Rear Speaker Out port (黑色)	2-24

內部連接插槽	頁數
1. Floppy disk drive connector (34-1 pin FLOPPY)	2-30
2. IDE connector (40-1 pin PRI_IDE)	2-30
3. Serial ATA connectors (7-pin SATA1, SATA2, SATA3, SATA4, SATA5, SATA6)	2-31
4. USB connectors (10-1 pin USB56, USB78)	2-32
5. IEEE 1394a port connector (10-1 pin IE1394_2)	2-33
6. CPU, chassis, and power fan connectors (4-pin CPU_FAN, 3-pin CHA_FAN1, 3-pin CHA_FAN2, 3-pin CHA_FAN3, 3-pin PWR_FAN)	2-34
7. Chassis intrusion connector (4-1 pin CHASSIS)	2-35
8. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 1x8-pin ATX12V)	2-35
9. S/PDIF output connector (4-1 pin SPDIF_02)	2-38
14. System panel connector (20-8-pin PANEL) <ul style="list-style-type: none"> <li>• System power LED (2-pin PLED)</li> <li>• Hard disk drive activity LED (2-pin IDE_LED)</li> <li>• System warning speaker (4-pin SPEAKER)</li> <li>• ATX power button/soft-off button (2-pin PWRSW)</li> <li>• Reset button (2-pin RESET)</li> </ul>	2-39

## 2.3 中央處理器 (CPU)

本主機板具備一個 LGA775 處理器插槽，本插槽是專為具有 775 腳位封裝的 Intel Core™2/Pentium D/Pentium 4/Pentium Extreme 與 Celeron D 處理器所設計。



- 當您安裝 CPU 時，請確認所有的電源接頭都已拔除。
- 當您安裝雙核心處理器時，請將機殼風扇排線連接到 CHA\_FAN1 插槽來確保系統運作的穩定。




- 在您購買本主機板之後，請確認在 LGA775 插座上附有一個隨插即用的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經毀損或是沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商連絡。
- 在安裝完主機板之後，請將隨插即用的保護蓋保留下來。只有 LGA775 插槽上附有隨插即用保護蓋的主機板符合 Return Merchandise Authorization (RMA) 的要求，華碩電腦才能為您處理產品的維修與保固。
- 本保固不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的移除隨插即用保護蓋所造成的毀損。

### 2.3.1 安裝中央處理器

請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位於主機板上的處理器插槽。

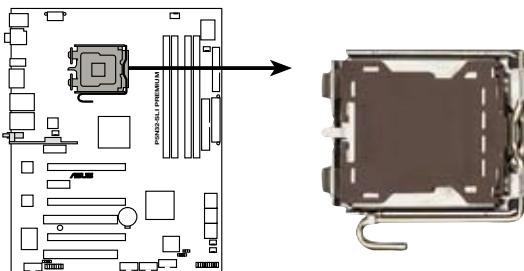


P5N32-SLI PREMIUM CPU Socket 775




在安裝處理器之前，請先將主機板上的處理器插槽面向您，並且確認插槽的固定扳手位在您的左手邊。

2. 以手指壓下固定扳手並將其稍向左側推（A），這麼做可使扳手脫離固定扣並鬆開 CPU 輔助安裝盒（B）。

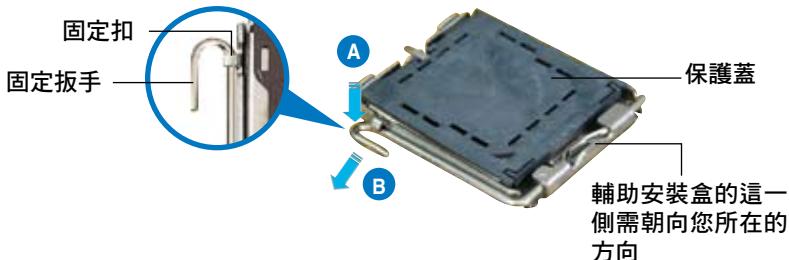


CPU 安裝盒上的保護蓋是用以保護插槽上的接腳之用，因此只有在 CPU 安裝妥當之後，才可將其移除。


3. 請順著下圖箭頭所標示的方向將固定扳手鬆開。

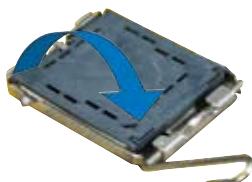

4. 請用手指將 CPU 安裝盒的上蓋掀起 (A)，然後用手指從上蓋內側的缺口將保護蓋推開移除 (B)。

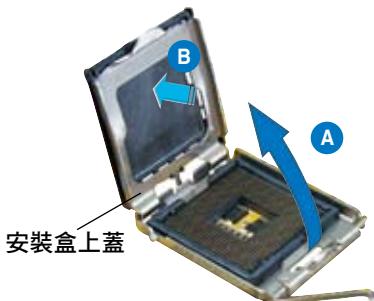


5. 請確認 CPU 的金色三角形標示是位在左下角的位置，接著把 CPU 順著這個方向安裝到主機板的插槽上，並請確認 CPU 的左上方的缺口與插槽上對應的校準點是相吻合的。

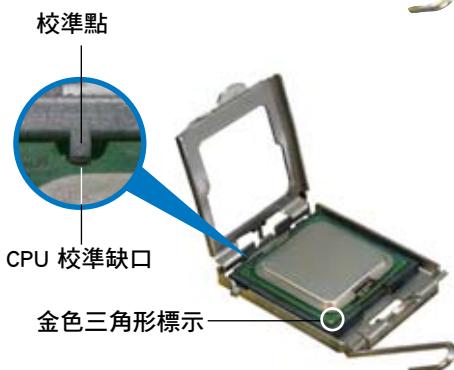

CPU 只能以單一方向正確地安裝到主機板上的插槽。切記請勿用力地將 CPU 以錯誤的方向安裝到插槽上，這麼做將可能導致 CPU 與插槽上的接腳損壞。

6. 將上蓋重新蓋上，接著將固定扳手朝原方向推回並扣於固定扣上。
7. 當您安裝雙核心處理器時，請將機殼風扇排線連接到 CHA\_FAN1 插槽來確保系統運作的穩定。

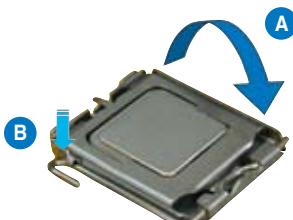

本主機板支援擁有 Intel Enhanced Memory 64 技術 (EM64T)、增強型 Intel SpeedStep 技術 (EIST) 與 Hyper-Threading 技術的 Intel Pentium 4 LGA775 處理器，請參考附錄的說明。

## 2.3.2 安裝散熱片和風扇

Intel Pentium 4 LGA775 處理器需要搭配安裝經過特殊設計的散熱片與風扇，方能得到最佳的散熱效能。



- 若您所購買的是盒裝 Intel Pentium 4 LGA775 處理器，則產品包裝中即已內含有一組專用的散熱片與風扇；若您所購買的是散裝的處理器，請確認您所使用的 CPU 散熱器已通過 Intel 的相關認證，並具備有 4-pin 電源接頭。
- 盒裝 Intel Pentium 4 LGA775 處理器包裝中的散熱器與風扇採用下推式固定扣具，因此無須使用任何工具進行安裝。
- 若您所購買的是散裝的 CPU 散熱器與風扇，請在安裝之前確認風扇散熱片上的金屬銅片或者是 CPU 上面有確實塗上散熱膏。




在安裝處理器的風扇和散熱片之前，請先確認主機板已經安裝至機殼上。

請依照下面步驟安裝處理器的散熱片和風扇：

- 將散熱器放置在已安裝好的 CPU 上方，並確認主機板上的四個孔位與散熱器的四個扣具位置相吻合。



請將 CPU 散熱器的方向朝向可讓散熱器的電源接頭連接到主機板上的 CPU 風扇插座上的位置。

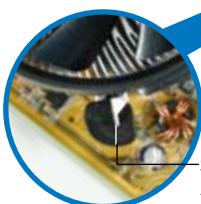



扣具末端的缺口溝槽

主機板孔位  
散熱器與風扇的下推式固定扣具




請確認每一個扣具末端的缺口溝槽有確實擺放在正確的位置（上圖以白色陰影作為強調顯示）。

2. 將二組扣具以對角線的順序向下推，使散熱器和風扇能正確地扣合在主機板上。

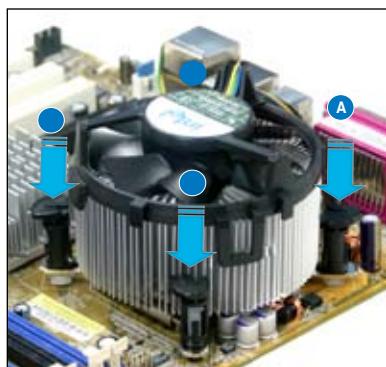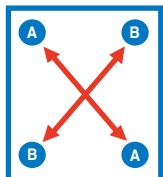

3. 當風扇、散熱片以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源線插到主機板上標示有「CPU\_FAN」的電源插槽。

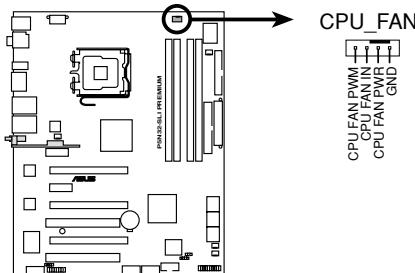

**P5N32-SLI PREMIUM CPU fan connector**



若您未連接 CPU\_FAN 的電源插槽，可能將會導致開機時 CPU 溫度過熱並出現「Hardware monitoring errors」的訊息。



### 2.3.3 卸除散熱器與風扇

請按照以下的步驟卸除散熱器和風扇：

1. 先將主機板上連接 CPU 散熱器的電源線從 CPU\_FAN1 上移除。
2. 將每個扣具上的旋鈕以逆時鐘方向旋轉，鬆開散熱器固定扣具。




3. 依照順序將扣具扳離主機板上的散熱器插孔，採對角線方式移除，例如：先移除 A，再移除 B；或是先移除 B，再移除 A。

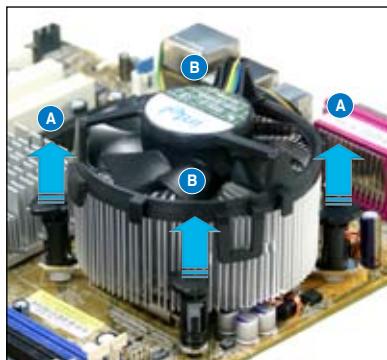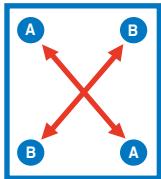

4. 接著小心地將散熱器與風扇從主機板上抽離。




5. 以順時針的方向旋轉每一個扣具至初設定時的位置，如圖所示。

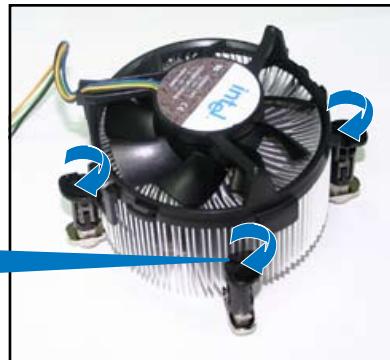

扣具末端的窄道溝槽



扣具末端的缺口溝槽  
在旋轉後應該指向外面（圖中以白色陰影  
作為強調顯示）。

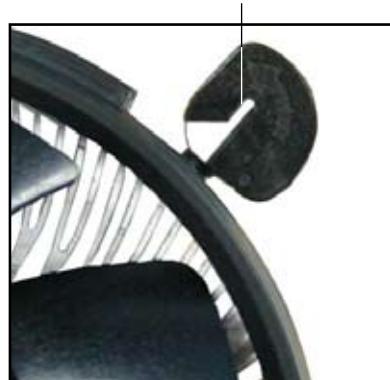

關於處理器的安裝，請參考盒裝中的說明文件或處理器包裝盒中的詳細資訊。


## 2.3.4 安裝選用的靜音風扇




只有在您使用被動式散熱器或是水冷散熱器時需要安裝選用的靜音風扇。選用的散熱風扇若與主動式CPU散熱器一同安裝，將可能影響機殼內氣流的流向並導致系統發生不穩定的狀況。




下列圖示僅供參考，可能與您的主機板與風扇不完全相同。

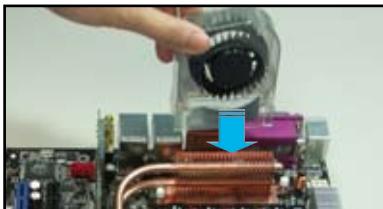

1. 將靜音風扇組裝於如上圖中之熱導管與散熱器的上方。

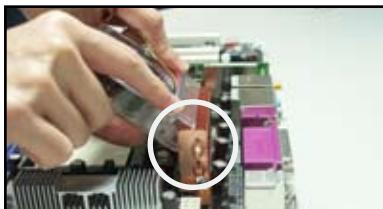

2. 將溝槽的邊緣對準散熱器。

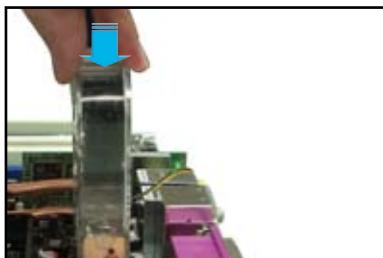

3. 輕輕地壓下風扇使其與散熱器緊密接合，接著連接風扇的電線。



4. 上圖即為靜音風扇安裝於主機板的示意圖。



- 請將選用靜音風扇的電源插頭安裝到主機板上的 CHA\_FAN1 與 PWR\_FAN 電源插座。
- 請確認選用靜音風扇已正確安裝，如此方可避免造成風扇與主機板組件的損壞。



請勿讓風扇傾斜或翹起。



安裝時請勿讓風扇的後端朝向您。


## 2.4 系統記憶體

### 2.4.1 概觀

本主機板配置有四組 240-pin DDR2 DIMM ( Double Data Rate , 雙倍資料傳輸率 ) 記憶體模組插槽。

DDR2 記憶體模組擁有與 DDR 記憶體模組相同的外觀，但是實際上 DDR2 記憶體為 240 針腳，而 DDR 記憶體則為 184 針腳。此外，DDR2 記憶體插槽的缺口也與 DDR 記憶體插槽不同，以防止插入錯誤的記憶體模組。

下圖所示為 DDR2 DIMM 記憶體模組插槽在主機板上之位置。

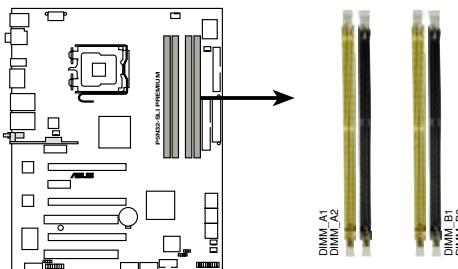

P5N32-SLI PREMIUM 240-pin DDR2 DIMM sockets

通道	插槽
Channel A	DIMM_A1 與 DIMM_A2
Channel B	DIMM_B1 與 DIMM_B2

## 2.4.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 256MB、512MB、1GB、2GB 的 unbuffered non-ECC DDR2 記憶體模組至本主機板的 DDR2 DIMM 插槽上。詳細安裝方式請參考本節中所提到的記憶體配置方式進行安裝。



- 當使用雙通道記憶體設定時，請在每個通道上安裝相同容量的記憶體模組 (DIMM\_A1+DIMM\_A2=DIMM\_B1+DIMM\_B2)。
- 在本主機板請使用相同 CL (CAS-Latency 行位址控制器延遲時間) 值記憶體模組。建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。請至華碩網站參考記憶體合格商供應列表。
- 由於南橋晶片資源配置的關係，當四個記憶體插槽都已安裝 2GB 的記憶體模組 (總共 8GB)，則主機板所偵測到的記憶體容量將會是 7GB 以上 (略小於 8GB)。
- 本主機板不支援 2048Mb 或雙面 x16 個晶片的堆疊式記憶體。



由於晶片資源配置的關係，本主機板可以在下表所列的作業系統中支援至 8GB 的系統記憶體，您可以在每個記憶體插槽安裝最高達 2GB 的記憶體模組，

32-bit	64-bit
Windows 2000 Advanced Server	Windows Server 2003 Standard x64 版本
Windows Server 2003 Enterprise Edition	Windows XP Professional x64 版本 Window Server 2003 Enterprise x64 版本

## 記憶體合格供應商列表 ( QVL )

DDR2-667MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	晶片 廠牌	SS/ DS	型號	支援記憶體插槽 ( 選購 )		
							A*	B*	C*
512MB	KINGSTON	E5108AE-6E-E	N/A	N/A	SS	KVR667D2N5/512	V	V	V
1024MB	KINGSTON	E5108AE-6E-E	N/A	N/A	DS	KVR667D2N5/1G	V	V	
512MB	KINGSTON	E5108AE-6E-E	N/A	N/A	SS	KVR667D2E5/512	V	V	
256MB	KINGSTON	HYB18T256800AF3	N/A	N/A	SS	KVR667D2N5/256	V	V	
256MB	Qimonda	HYB18T512160AF-3S	N/A	N/A	SS	HYS64T32000HU-3S-A	V	V	
512MB	Qimonda	HYB18T512800AF3S	N/A	N/A	SS	HYS64T64000HU-3S-A	V	V	V
1024MB	Qimonda	HYB18T512800AF3S	N/A	N/A	DS	HYS64T128020HU-3S-A		V	V
256MB	Qimonda	HYB18T256800AF3S(ECC)	N/A	N/A	SS	HYS72T32000HU-3S-A			
512MB	Qimonda	HYB18T512800AF3S(ECC)	N/A	N/A	SS	HYS72T64000HU-3S-A			
1024MB	Qimonda	HYB18T512800AF3S(ECC)	N/A	N/A	DS	HYS72T128020HU-3S-A			
512MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S(ECC)	N/A	N/A	SS	HYS72T64000HU-3S-B			
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S(ECC)	N/A	N/A	DS	HYS72T128020HU-3S-B			
256MB	Qimonda	HYB18T512160BF-3S	N/A	N/A	SS	HYS64T32000HU-3S-B	V	V	V
512MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S	N/A	N/A	SS	HYS64T64000HU-3S-B	V	V	V
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF3S	N/A	N/A	DS	HYS64T128020HU-3S-B		V	V
256MB	SAMSUNG	K4T51163QC-ZCE6	N/A	N/A	SS	M378T3354CZ0-CE6	V	V	V
512MB	SAMSUNG	ZCE6K4T51083QC	N/A	N/A	SS	M378T6553CZ0-CE6	V	V	
1024MB	SAMSUNG	ZCE6K4T51083QC	N/A	N/A	DS	M378T2953CZ0-CE6	V	V	
512MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y5	N/A	N/A	SS	HYMP564U64AP8-Y5	V	V	
024MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y5	N/A	N/A	DS	HYMP512U64AP8-Y5			
1024MB	Hynix	HY5PS1G831FP-Y5(ECC)	N/A	N/A	SS	HYMP112U72P8-Y5			
512MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y5(ECC)	N/A	N/A	SS	HYMP564U72AP8-Y5			
1024MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y5(ECC)	N/A	N/A	DS	HYMP512U72AP8-Y5			
512MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y4	N/A	N/A	SS	HYMP564U64AP8-Y4	V	V	
1024MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y4	N/A	N/A	DS	HYMP512U64AP8-Y4	V	V	
512MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y4(ECC)	N/A	N/A	SS	HYMP564U72AP8-Y4			
024MB	Hynix	HY5PS12821AFP-Y4(ECC)	N/A	N/A	DS	HYMP512U72AP8-Y4			
256MB	ELPIDA	E2508AB-6E-E	N/A	N/A	SS	E8E25UC8ABFA-6E-E	V	V	
512MB	ELPIDA	E5108AE-6E-E	N/A	N/A	SS	E8E51UD8AEFA-6E-E	V	V	
512MB	A-DATA	AD29608A8B-3EG	N/A	N/A	SS	M20AD5Q3H3163J1C52	V	V	
512MB	crucial	Heat-Sink Package	N/A	N/A	SS	BL6464AA663.8FD	V	V	V
1024MB	crucial	Heat-Sink Package	N/A	N/A	DS	BL12864AA663.16FD	V	V	
1024MB	Apacer	E5108AE-6E-E	N/A	N/A	DS	78.01092.420	V	V	V
512MB	Kingmax	KKUA88B4LAUG-29DX	N/A	N/A	SS	KLCC28F-A8KB5			
1024MB	Kingmax	KKEA88B4LAUG-29DX	N/A	N/A	DS	KLCD48F-A8KB5			
512MB	Transcend	E5108AE-6E-E	N/A	N/A	SS	TS64MLQ64V6J	V	V	V
1024MB	Transcend	E5108AE-6E-E	N/A	N/A	DS	TS128MLQ64V6J	V	V	
512MB	Transcend	J12Q3AB-6	N/A	N/A	SS	JM367Q643A-6	V	V	
1024MB	Transcend	J12Q3AB-6	N/A	N/A	DS	JM388Q643A-6	V	V	
512MB	Veritech	VTD264M8PC5G	N/A	N/A	SS	GTP512HLM45EG			
1024MB	Veritech	VTD264M8PC5G	N/A	N/A	DS	GTP01GHLTM55EG			
512MB	TwinMOS	E5108AE-GE-E	N/A	N/A	SS	8G-25JK5-EBT			

## DDR2-667MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	晶片 廠牌	SS/ DS	型號	支援記憶體插槽 (選購)		
							A*	B*	C*
256MB	NANYA	NT5TU32M16AG-3C	N/A	N/A	SS	NT256T64UH4A0FY-3C			
512MB	NANYA	NT5TU64M8AE-3C	N/A	N/A	SS	NT512T64U88AOBY-3C			
512MB	NANYA	NT5TU64M8BE-3B	N/A	N/A	SS	NT512T64U88B0BY-3C			
1024MB	NANYA	NT5TU64M8BE-3B	N/A	N/A	DS	NT1GT64U8HB0BY-3C			
1024MB	PQI	E5108AE-5C-E	N/A	N/A	DS	MEAD-403LA			
512MB	GEIL	Heat-Sink Package	N/A	N/A	SS	GX21GB5300DC			
512MB	GEIL	Heat-Sink Package	N/A	N/A	SS	GX21GB5300SDC			
512MB	Aeneon	AET93F30DA	N/A	N/A	SS	AET660UD00-30DA98Z			
1024MB	Aeneon	AET93F30DA	N/A	N/A	DS	AET760UD00-30DA98Z			
1024MB	UMAX	U2S12D30TP-6E	N/A	N/A	DS	53016034-7100			

SS - 單面記憶體 DS - 雙面記憶體

### 記憶體插槽支援：

- A - 在單通道記憶體設定中，支援安裝一組記憶體模組在任一插槽。
- B - 支援安裝二組記憶體模組在 Channel A 或 Channel B 插槽，作為一對雙通道設定。
- C - 安裝四組記憶體模組在黃色或黑色插槽，作為二對雙通道設定。



請造訪華碩網站 ([tw.asus.com](http://tw.asus.com)) 來查看最新的記憶體供應商列表。

## DDR2-533 MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	晶片 廠牌	SS/ DS	型號	支援記憶體插槽 (選購)		
							A*	B*	C*
256MB	KINGSTON	E5116AF-5C-E	N/A	N/A	SS	KVR533D2N4/256	V	V	V
512MB	KINGSTON	HYB18T512800AF37	N/A	N/A	SS	KVR533D2N4/512	V	V	V
1024MB	KINGSTON	5YDID9GCT	N/A	N/A	DS	KVR533D2N4/1G	V	V	V
256MB	Qimonda	HYB18T512160AF-3.7	N/A	N/A	SS	HYS64T32000HU-3.7-A	V	V	V
512MB	Qimonda	HYB18T512800AF37	N/A	N/A	SS	HYS64T64000HU-3.7-A	V	V	V
1024MB	Qimonda	HYB18T512800AF37	N/A	N/A	DS	HYS64T128020HU-3.7-A	V	V	
2048MB	Qimonda	HYB18T1G800AF-3.7	N/A	N/A	DS	HYS64T256020HU-3.7-A	V	V	
256MB	Qimonda	HYB18T5121608BF-3.7	N/A	N/A	SS	HYS64T32000HU-3.7-B	V	V	V
512MB	Qimonda	HYB18T512800BF37	N/A	N/A	SS	HYS64T64000HU-3.7-B	V	V	V
1024MB	Qimonda	HYB18T512800BF37	N/A	N/A	DS	HYS64T128020HU-3.7-B	V	V	
256MB	Qimonda	HYB18T256800AF37(ECC)	N/A	N/A	SS	HYS72T32000HU-3.7-A			
1024MB	Qimonda	HYB18T512800AF37(ECC)	N/A	N/A	DS	HYS72T128020HU-3.7-A			
512MB	Hynix	HY5PS12821F-C4	N/A	N/A	SS	HYMP564U648-C4	V	V	V
512MB	Hynix	HY5PS12821F-C4(ECC)	N/A	N/A	SS	HYMP564U728-C4			
1024MB	Hynix	HY5PS12821F-C4	N/A	N/A	DS	HYMP512U648-C4	V	V	V
1024MB	Hynix	HY5PS12821F-C4(ECC)	N/A	N/A	DS	HYMP512U728-C4			
512MB	Hynix	HY5PS12821FP-C4(ECC)	N/A	N/A	SS	HYMP564U728-C4			
1024MB	Hynix	HY5PS12821FP-C4	N/A	N/A	DS	HYMP512U648-C4			
512MB	Hynix	HY5PS12821AFC-P3	N/A	N/A	SS	HYMP564U64AP8-C3	V	V	V
1024MB	Hynix	HY5PS12821AFC-P3	N/A	N/A	DS	HYMP512U64AP8-C3	V	V	V
512MB	ELPIDA	E5108AB-5C-E(ECC)	N/A	N/A	SS	E8E51UD8ABFA-5C-E			
512MB	ELPIDA	E5108AB-5C-E	N/A	N/A	SS	E8E51UD8ABFA-5C			
512MB	ELPIDA	E5108AB-5C-E	N/A	N/A	SS	E8E51UD8ABFA-5C-E	V	V	V
1024MB	ELPIDA	E5108AB-5C-E	N/A	N/A	DS	E8E11UD8ABFA-5C-E			
256MB	Apacer	E5116AB-5C-E	N/A	N/A	SS	78.81077.420	V	V	V
512MB	KINGMAX	E5108AE-5C-E	N/A	N/A	SS	KLBC28F-A8EB4	V	V	V
1024MB	KINGMAX	E5108AE-5C-E	N/A	N/A	DS	KLBD48F-A8EB4	V	V	
512MB	KINGMAX	KKEA88E4AAK-37	N/A	N/A	SS	KLBC28F-A8KE4	V	V	V
1024MB	KINGMAX	5MB22D9DCN	N/A	N/A	DS	KLBD48F-A8ME4	V	V	
256MB	CENTURY	K4T56083QF-GCD5	N/A	N/A	SS	25V6S8SSD5F4-K43			
512MB	CENTURY	E5108AB-5C-E	N/A	N/A	SS	25V2H8EL5CB4-J43			
512MB	Aeneon	AET93F370A	N/A	N/A	SS	AET660UD00-370A98Z			
512MB	Aeneon	AET93F370A	N/A	N/A	SS	AET660UD00-370A98X			
1024MB	Aeneon	AET93F370A	N/A	N/A	DS	AET760UD00-370A98X			
1024MB	Aeneon	AET93F370A	N/A	N/A	DS	AET760UD00-370A98Z			
1024MB	Aeneon	AET92F370A	N/A	N/A	DS	AET760UD00-370A98S			
1024MB	PQI	64MX8D2-E	N/A	N/A	DS	MEAB-323LA			
512MB	PQI	64MX8D2-E	N/A	N/A	SS	MEAB-423LA			
512MB	TwinMOS	K4T51083QB-GCD5	N/A	N/A	SS	8D-22JB5-K2T			
256MB	SimpleTech	858S032F25A	N/A	N/A	SS	SVM-42DR2/256			
512MB	SimpleTech	858S064F25A	N/A	N/A	SS	SVM-42DR2/512			

## DDR2-533 MHz

容量	供應商	晶片型號	CL	晶片 廠牌	SS/ DS	型號	支援記憶體插槽（選購）		
							A*	B*	C*
1024MB	Patriot	Heat-Sink Package	N/A	N/A	SS	PDC21G5600+XBLK			
256MB	Patriot	PM32M16D2B-3.7KC	N/A	N/A	SS	PSD2256533			
512MB	Patriot	PM64M8D2B-3.7KC	N/A	N/A	SS	PSD2512533			
1024MB	Patriot	PM64M8D2B-3.7KC	N/A	N/A	DS	PSD21G5332			
512MB	UMAX	U2S12D30TP-5C	N/A	N/A	SS	53014051-7100			
512MB	Veritech	VTD264M8PC6G	N/A	N/A	SS	GTP512HLM46DG			
1024MB	Veritech	VTD264M8PC6G	N/A	N/A	DS	GTP01GHLTM56DG			
1024MB	NANYA	NT5TU128M8BJ-3C	N/A	N/A	SS	NT1GT64U88B0JY-3C			

SS - 單面記憶體 DS - 雙面記憶體

### 記憶體插槽支援：

- A - 在單通道記憶體設定中，支援安裝一組記憶體模組在任一插槽。
- B - 支援安裝二組記憶體模組在 Channel A 或 Channel B 插槽，作為一對雙通道設定。
- C - 安裝四組記憶體模組在黃色或黑色插槽，作為二對雙通道設定。



請造訪華碩網站 ([tw.asus.com](http://tw.asus.com)) 來查看最新的記憶體供應商列表。

### 2.4.3 安裝記憶體模組




安裝/移除記憶體模組或其他的系統元件之前，請先暫時拔出電腦的電源線。如此可避免一些會對主機板或元件造成嚴重損壞的情況發生。

請依照下面步驟安裝記憶體模組：

1. 先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的缺口要對準插槽的凸起點。
3. 最後緩緩將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽兩端的白色卡榫會因記憶體模組置入而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。



- 由於 DDR2 DIMM 記憶體模組金手指部份均有缺口設計，因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。安裝時僅需對準金手指與插槽中的溝槽，再輕輕置入記憶體模組即可。請勿強制插入以免損及記憶體模組。
- DDR2 記憶體插槽並不支援 DDR 記憶體模組，請勿將 DDR 記憶體模組安裝至 DDR2 記憶體插槽上。

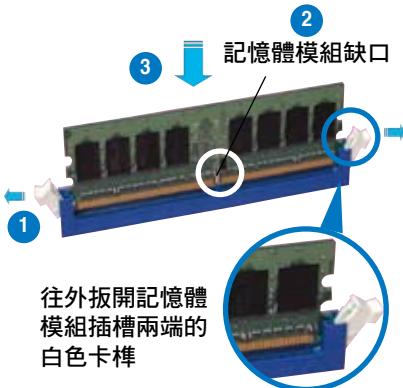

### 2.4.4 取出記憶體模組


請依照以下步驟取出記憶體模組：

1. 同時壓下記憶體模組插槽兩端白色的固定卡榫以鬆開記憶體模組。



在壓下固定卡榫取出記憶體模組的同時，您可以用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免跳出而損及記憶體模組。

2. 再將記憶體模組由插槽中取出。

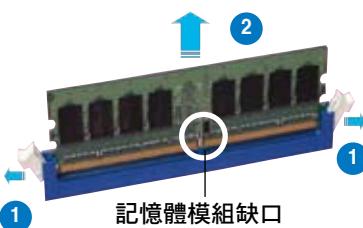

## 2.5 擴充插槽

為了因應未來會擴充系統機能的可能性，本主機板提供了擴充插槽，在接下來的次章節中，將會描述主機板上這些擴充插槽的相關資訊。



安裝/移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。

### 2.5.1 安裝擴充卡

請依照下列步驟安裝擴充卡：

1. 在安裝擴充卡之前，請先詳讀該擴充卡的使用說明，並且要針對該卡作必要的硬體設定變更。
2. 鬆開電腦主機的機殼蓋並將之取出（如果您的主機板已經放置在主機內）。
3. 找到一個您想要插入新擴充卡的空置插槽，並以十字螺絲起子鬆開該插槽位於主機背板的金屬擋板的螺絲，最後將金屬擋板移出。
4. 將擴充卡上的金手指對齊主機板上的擴充槽，然後慢慢地插入槽中，並以目視的方法確認擴充卡上的金手指已完全沒入擴充槽中。
5. 再用剛才鬆開的螺絲將擴充卡金屬擋板鎖在電腦主機背板以固定整張卡。
6. 將電腦主機的機殼蓋裝回鎖好。

### 2.5.2 設定擴充卡

在安裝好擴充卡之後，接著還須藉由軟體設定來調整該擴充卡的相關設定。

1. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第四章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下頁表中所列出的中斷要求使用一覽表。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。



當您將 PCI 介面卡插在可以共享的擴充插槽時，請注意該介面卡的驅動程式是否支援 IRQ 分享或者該介面卡並不需要指派 IRQ。否則會容易因 IRQ 指派不當產生衝突，導致系統不穩定且該介面卡的功能也無法使用。

### 2.5.3 指定中斷要求


IRQ	指定功能
0	系統計時器
1	標準 101/102 鍵盤或 Microsoft natural 鍵盤
4	通訊連接埠 (COM1)*
6	標準軟式磁碟機控制卡
8	系統 CMOS/即時時鐘
9	Microsoft ACPI 相容系統
9	NVIDIA nForce 網路控制器 #3
9	NVIDIA nForce 網路控制器 #4
10	NVIDIA nForce PCI 系統管理
11	大容量儲存控制器
12	PS/2 相容滑鼠連接埠
13	數值資料處理器
14	第一組 IDE 通道
16	NVIDIA GeForce 6600GT
19	VIA OHCI 相容 IEEE 1394 主機控制器
20	NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA 控制器
20	NVIDIA 網路匯流排數值
21	NVIDIA 網路匯流排數值
22	標準 OpenHCD USB 主機控制器
22	NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA 控制器
23	標準 Enhanced PCI 至 USB 主機控制器
23	NVIDIA nForce 590/570/550 Serial ATA 控制器

本主機板使用的中斷要求一覽表

	A	B	C	D	E	F	G	H
第 1 組 PCIE x 16	-	-	-	-	分享	-	-	-
第 2 組 PCIE x 16	-	-	-	-	-	分享	-	-
第 3 組 PCIE x 16	-	-	-	-	分享	-	-	-
第 1 組 PCIE x1	-	-	-	-	-	分享	-	-
第 1 組 PCI 插槽	分享	-	-	-	-	-	-	-
第 2 組 PCI 插槽	-	分享	-	-	-	-	-	-
USB 1.1	-	分享	-	-	-	-	-	-
USB 2.0	-	-	分享	-	-	-	-	-
第 1 組 LAN	-	分享	-	-	-	-	-	-
第 2 組 LAN	-	分享	-	-	-	-	-	-
PATA	分享	-	-	-	-	-	-	-
第 1 組 SATA	-	分享	-	-	-	-	-	-
第 2 組 SATA	-	-	分享	-	-	-	-	-
第 3 組 SATA	-	-	-	使用	-	-	-	-
SATA_RAID	-	分享	-	-	-	-	-	-
1394	-	分享	-	-	-	-	-	-
音效	-	-	分享	-	-	-	-	-


## 2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽

本主機板配置 32 位元的 PCI 介面卡擴充插槽，舉凡網路卡、SCSI 卡、音效卡、USB 卡等符合 PCI 介面規格者，都可以使用在些 PCI 介面卡擴充插槽。下面這一張圖示展示 PCI 介面網路卡放置在 PCI 介面卡擴充插槽的情形。

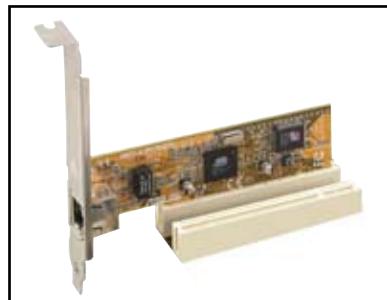

## 2.5.5 PCI Express x1 介面卡插槽

本主機板提供支援 x1 規格的 PCI Express 介面卡插槽。這一張圖示展示網路卡安裝在 PCI Express x1 介面卡擴充插槽的情形。

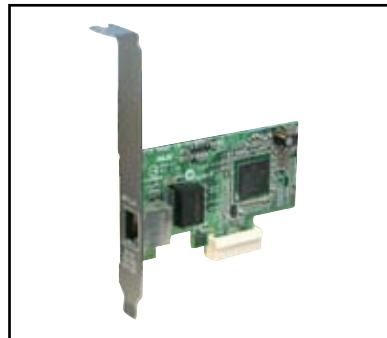

## 2.5.6 PCI Express x16 介面卡插槽

本主機板提供三組支援 x16 規格的 PCI Express 介面卡插槽。

藍色和黑色插槽支援 NVIDIA SLI 技術的顯示卡以及完整 x16, x16 傳輸頻寬模式。

這一張圖示展示在藍色和黑色插槽上安裝二張支援 NVIDIA SLI 顯示卡。



在中間的插槽支援顯示卡在 x8 模式下運作。



在 NVIDIA SLI 模式下，每張 PCI Express x16 顯示卡均以 PCI Express x16 的頻寬運作。兩張顯示卡總計維持 PCI Express x32 的頻寬。

## 2.6 跳線選擇區

### 1. CMOS 組態資料清除 ( 3-pin CLRTC\_EN )


在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。

想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線；
2. 移除主機板上的電池；
3. 將 CLRTC1 跳線帽由 [1-2] ( 預設值 ) 改為 [2-3] 約五～十秒鐘 ( 此時即清除 CMOS 資料 )，然後再將跳線帽改回 [1-2]；
4. 將電池安裝回主機板；
5. 上電源線，開啟電腦電源；
6. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 <Del> 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。
7. 在 BIOS 中，請載入預設值或是重新輸入相關數值。



除了清除 CMOS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。

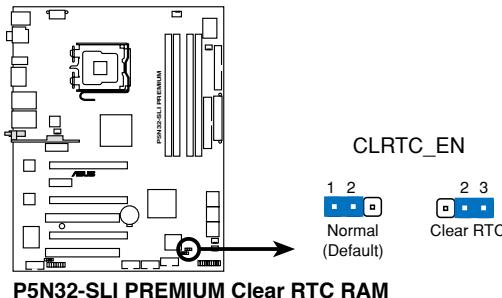


P5N32-SLI PREMIUM Clear RTC RAM



如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常開機，您無須使用上述的組態資料清除方式來排除問題。建議可以採用 C.P.R ( CPU 自動參數回復 ) 功能，只要將系統重新啟動 BIOS 即可自動回復預設值。

## 2.7 元件與周邊裝置的連接


### 2.7.1 後側面板連接埠

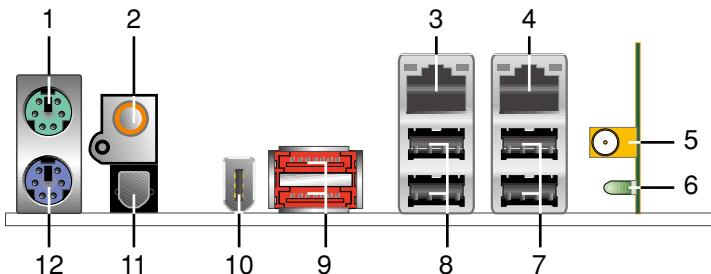

1. PS/2 滑鼠連接埠（綠色）：將 PS/2 滑鼠插頭連接到此埠。
2. S/PDIF 同軸排線輸出接頭：這組接頭可以連接使用同軸排線的外接式音效輸出裝置。
3. LAN1 ( RJ-45 ) 網路連接埠：這組連接埠透過 Marvell Gigabit LAN 控制器，可經網路線連接至 LAN 網路。請參考下表中各燈號的說明。
4. LAN2 ( RJ-45 ) 網路連接埠：這組連接埠透過 Marvell Gigabit LAN 控制器，可經網路線連接 LAN 網路。請參考下表中各燈號的說明。

#### 網路指示燈之燈號說明

Activity/Link	Speed LED	描述
關閉	關閉	軟關機模式
黃色燈號*	關閉	開/關機
黃色燈號*	橘色燈號	連線速度 100 Mbps
黃色燈號*	綠色燈號	連線速度 1 Gbps

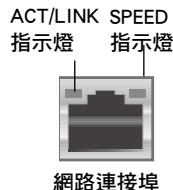

\* 燈號閃爍

5. **無線網路連接埠（僅 WiFi-AP 版本支援）**：本連接埠位於主機板內建的無線網路模組，可以讓您設定無線網路環境，並與其他的無線網路裝置交換資訊而無需受到網路纜線的羈絆。請將可移動式全向型天線連接至此連接埠。
6. **無線網路狀態 LED 指示燈（僅 WiFi-AP 版本支援）**：在無線網路模組上所內建的狀態 LED 指示燈。
7. **USB 2.0 裝置連接埠（3 和 4）**：這四組通用序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
8. **USB 2.0 裝置連接埠（1 和 2）**：這四組通用序列匯流排（USB）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
9. **External SATA 接頭**：這組接頭可連接 Serial ATA 外接硬碟或 Serial ATA 連接埠倍增器（port multiplier）。這組接頭支援透過主機板內建的 Silicon Image SATA RAID 控制器與外接式 Serial ATA 3Gb/s 硬體裝置，來進行 RAID 0、RAID 1 或 JBOD 的設定。



- 當您要使用 Serial ATA 硬碟建構磁碟陣列時，請確認您所使用的是 SATA 連接排線，以及所安裝的是 Serial ATA 硬碟。若是您沒有安裝任何 Serial ATA 硬體裝置，在電腦在開機進行自我測試（POST）時，無法進入 Silicon Image RAID 軟體來進行 SATA BIOS 設定。
- 外接的 SATA 連接埠支援安裝外接式 Serial ATA 1.5 與 3Gb/s 硬體裝置。較長的排線支援較高的電壓需求，可以將訊號傳送至二公尺遠，並且支援熱抽換功能。
- 如果您欲使用這些插槽來建立 RAID 設定，請將 BIOS 程式的 Silicon SATA II controller 項目設定為 [RAID Mode]。請參考「4.4.6 內建裝置設定」一節的說明
- 若您要建立 RAID 0 或 RAID 1 磁碟陣列，請使用這個插槽並將 Serial ATA 外接盒連接至外接式 SATA 連接埠。
- Serial ATA 連接埠倍增器與 Serial ATA 外接盒請另行購買。




- 請勿將不同的插頭插入這個連接埠。
- 當您設定為 RAID 0 或 RAID 1 時，請不要將外接式 Serial ATA 裝置拔起。

10. IEEE 1394a 連接埠：這組 6-pin IEEE 1394a 連接埠可以連接傳輸速率更高的影音裝置、儲存設備、掃描器或是其他可攜式裝置。
11. S/PDIF 光纖排線輸出接頭：這組接頭可以連接使用光纖排線的外接式音效輸出裝置。
12. PS/2 鍵盤連接埠（紫色）：將 PS/2 鍵盤插頭連接到此埠。

## 音效模組

本主機板配備有一組音效模組，可以安裝在音效插槽上，下列為各連接埠的說明。

1. 音源輸入接頭（淺藍色）：您可以將錄音機、音響等的音效輸出端連接到此音效輸入接頭。
2. 音效輸出接頭（草綠色）：您可以連接耳機或喇叭等的音效接收設備。在四聲道、六聲道與八聲道的喇叭設置模式時，本接頭是做為連接前置主聲道喇叭之用。
3. 麥克風接頭（粉紅色）：此接頭連接至麥克風。
4. 中央聲道與重低音喇叭接頭（橘色）：在四聲道、六聲道、八聲道的音效設置模式下，這個接頭可以連接中央聲道與重低音喇叭。
5. 後置環繞喇叭接頭（黑色）：本接頭在四聲道、六聲道、八聲道設定下式用來連接後置環繞喇叭。
6. 側邊環繞喇叭接頭（灰色）：在八聲道音效設置下，這個接頭可以連接側邊環繞喇叭。

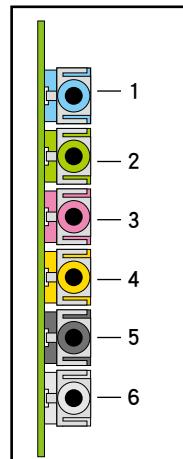

在 2、4、6、8 聲道音效設定上，音效輸出、音效輸入與麥克風接頭的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，如下表所示。


## 二、四、六或八聲道音效設定

接頭	耳機/二聲道 喇叭輸出	四聲道喇叭 輸出	六聲道喇叭 輸出	八聲道喇叭 輸出
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端
橘色	-	-	中央聲道/重低音 喇叭輸出	中央聲道/重低音 喇叭輸出
黑色	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
灰色	-	-	-	側邊喇叭輸出

## 2.7.2 內部連接埠

### 1. 軟碟機連接插槽（34-1 pin FLOPPY）

這個插槽用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。軟式磁碟機插槽第五腳已被故意折斷，而且排線端的第五個孔也被故意填塞，如此可以防止在組裝過程中造成方向插反的情形。

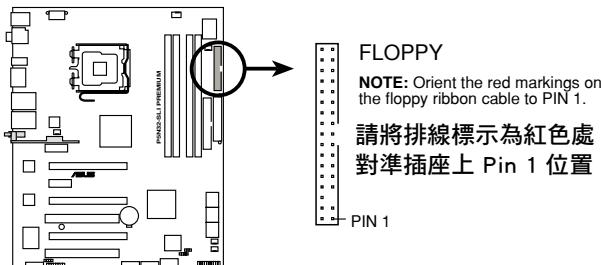

P5N32-SLI PREMIUM Floppy disk drive connector

### 2. IDE 裝置連接插座（40-1 pin PRI\_IDE）

這個內建的 IDE 插槽用來安裝 Ultra DMA 133/100/66 連接排線，每個 Ultra DMA 133/100/66 連接排線上有三組接頭，分別為：藍色、黑色和灰色。將排線上藍色端的接頭插在主機板上的 IDE 插槽，並參考下表來設定各裝置的使用模式。


	Drive jumper 設定	硬碟模式	排線接頭
單一硬體裝置	Cable-Select 或 Master	-	黑色
二個硬體裝置	Cable-Select	Master	黑色
	Master	Slave	灰色
	Slave	Master	黑色或灰色
		Slave	



- 每一個 IDE 裝置插座的第二十隻針腳皆已預先拔斷以符合 UltraATA 排線的孔位，如此做法可以完全預防連接排線時插錯方向的錯誤。
- 請使用 80 導線的 IDE 裝置連接排線來連接 UltraDMA 133/100/66 IDE 裝置。



當有硬體裝置的跳線帽（jumper）設定為「Cable-Select」時，請確認其他硬體裝置的跳線帽設定也與該裝置相同。

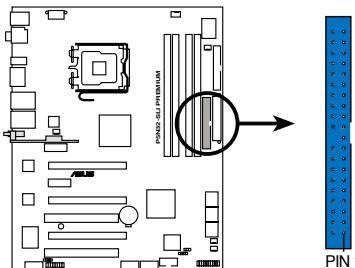

**P5N32-SLI PREMIUM IDE connector**

#### PRI\_ IDE

**NOTE:** Orient the red markings (usually zigzag) on the IDE ribbon cable to PIN 1.

請將排線標示為紅色處對準插座上 Pin 1 位置


3. ICH8R Serial ATA 裝置連接插槽 ( 7-pin SATA1, SATA2, SATA3, SATA4, SATA5, SATA6 )

這些插槽可支援使用 Serial ATA 排線來連接 Serial ATA 3Gb/s 硬碟。Serial ATA 3Gb/s 硬碟可以向下相容 Serial ATA 1.5Gb/s 規格的硬碟。

若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以透過內建的 NVIDIA MediaShield RAID 控制器來建置 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 5、JBOD 磁碟陣列。



這些插槽的預設值為 [Disabled]。若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能，請將 BIOS 程式中的 Serial SATA Configuration 子選單中的 RAID Enabled 項目設定為 [Enabled]。請參考「4.4.6 內建裝置設定 ( Onboard Device Configuration ) 」一節的詳細說明。

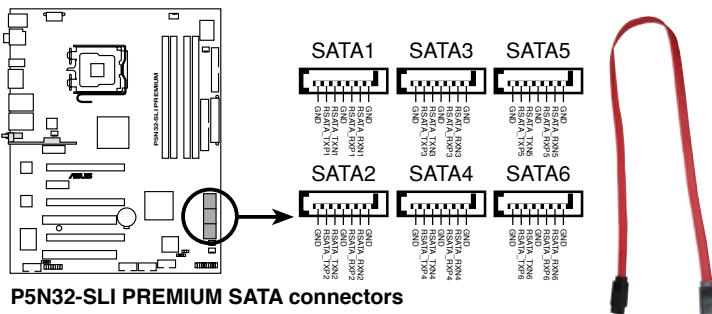


這些插槽支援原生命令佇列指令集 ( Native Command Queuing , NCQ ) 、電源管理 ( Power Management , PM ) 完成演算規則、熱抽換與智慧設定等功能。




將 SATA 訊號線上的直角接頭端 (right angle side) 連接在 SATA 裝置上，或是將直角接頭端安裝至主機板內建的 SATA 連接埠，以避免造成與較大顯示卡的衝突。

直角接頭端

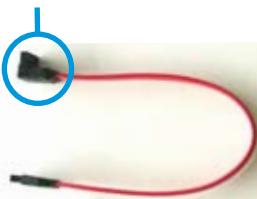

#### 4. USB 擴充套件排線插槽 ( 10-1 pin USB56, USB78 )

這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，傳輸速率最高達 480 Mbps，比 USB 1.1 規格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的網際網路連接、互動式電腦遊戲，還可以同時執行高速的周邊設備。

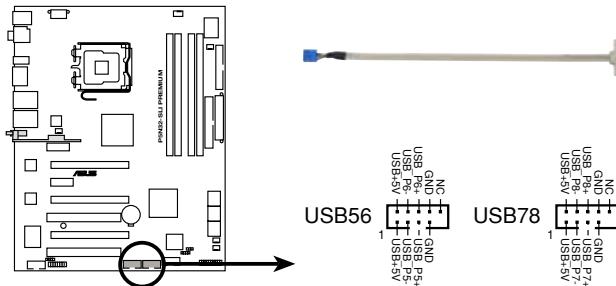

P5N32-SLI PREMIUM USB 2.0 connectors




請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。



您可以先將 USB 排線連接到 ASUS Q-Connector ( USB，藍色 )，然後將 Q-Connector ( USB ) 安裝至主機板內建的 USB 插槽上。

## 5. IEEE 1394 連接插槽 ( 10-1 pin IE1394\_2 )

這組插槽可以連接 IEEE 1394a 序列連接排線，用來連接 IEEE 1394a 模組。將 10-1 pin 端的排線（紅色）安裝至插槽上，將 IEEE 1394a 模組安裝在機殼的背面。

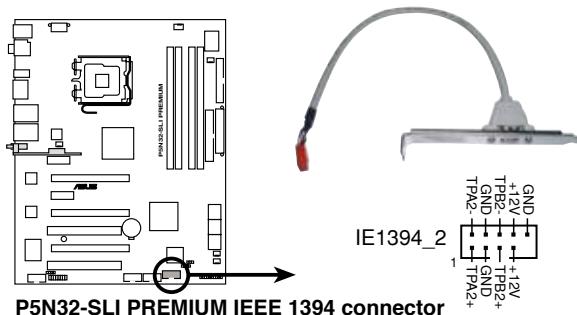

請勿將 USB 排線連接到 IEEE 1394 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。




您可以先將 1394 排線連接到 ASUS Q-Connector ( 1394，紅色 )，然後將 Q-Connector ( 1394 ) 安裝至主機板內建的 1394 插槽上。

## 6. 中央處理器/機殼/電源供應器 風扇電源插槽 (4-pin CPU\_FAN, 3-pin CHA\_FAN1, 3-pin CHA\_FAN2, 3-pin CHA\_FAN3, 3-pin PWR\_FAN)

您可以將 350~2000 毫安（最大 24 瓦）或者一個合計為 1~7 安培（最大 84 瓦）/+12 伏特的風扇電源接頭連接到這三組風扇電源插槽。請注意要將風扇的風量流通方向朝向散熱片，如此才能讓裝置傳導到散熱片的熱量迅速排出。注意！風扇的訊號線路配置和其接頭可能會因製造廠商的不同而有所差異，但大部分的設計是將電源線的紅線接至風扇電源插槽上的電源端 (+12V)，黑線則是接到風扇電源插槽上的接地端 (GND)。連接風扇電源接頭時，一定要注意到極性問題。



千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸昇高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。

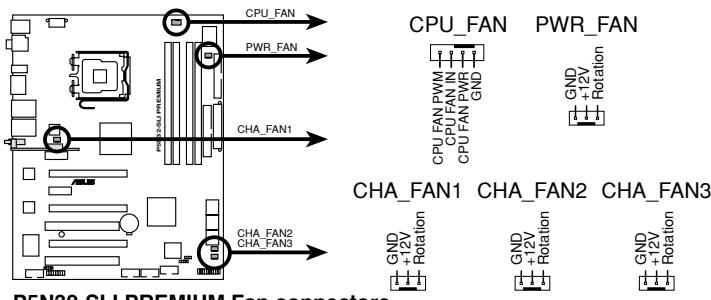

P5N32-SLI PREMIUM Fan connectors




- 僅有 CPU 風扇 (CPU\_FAN1) 與第一~三組機殼風扇 (CHA\_FAN1~3) 插槽支援華碩 Q-Fan2 智慧型溫控風扇功能。
- 當您安裝二張 VGA 顯示卡，建議您將後側機殼風扇排線，連接至 CHA\_FAN1 或 CHA\_FAN2 來獲得更好的散熱環境。

## 7. 機殼開啟警報排針 (4-pin CHASSIS)

這組排針提供給設計有機殼開啟偵測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式偵測裝置譬如機殼開啟偵測感應器或者微型開關。在本功能啟用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即偵測到並且送出一信號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啟事件。


本項目的預設值是將跳線帽套在 CHASSIS 排針中標示著「Chassis Signal」和「GND」的二個針腳上，若您想要使用本功能，請將跳線帽從「Chassis Signal」和「GND」的針腳上移除。

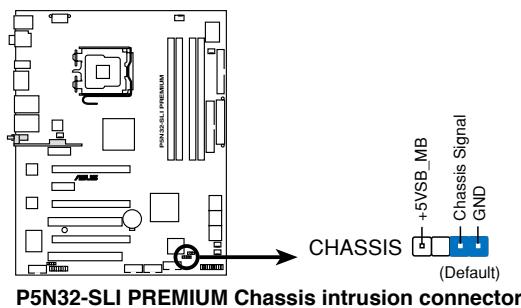

P5N32-SLI PREMIUM Chassis intrusion connector

## 8. 主機板電源插槽 (24-pin EATXPWR, 4-pin EATX12V)

這些電源插槽用來連接到一個 ATX +12V 電源供應器。電源供應器所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。

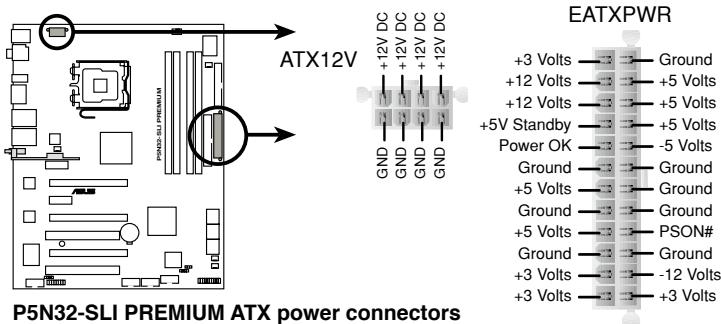

P5N32-SLI PREMIUM ATX power connectors



- 在連接 8-pin EPS +12V 電源插頭之前，請先將 EATX12V 接針上的跳線帽移除。
- 若要使用 EATX12V 接針，請使用 4-pin ATX12V 或 8-pin EPS +12V 電源插頭。



- 建議您使用與 2.0 規格的 24-pin ATX 12V 相容的電源供應器 (PSU)，才能提供至少 400W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。這個電源供應器擁有 24-pin 和 4-pin ATX 電源插頭。
- 請務必連接 8-pin/4-pin EATX12V 電源插頭，否則系統可能無法順利開機。
- 如果您想要安裝其他的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源供應器以提供足夠的裝置用電需求。若電源供應器無法提供裝置足夠的用電需求，則系統將會變得不穩定或無法開啟。
- 若是您想要安裝二張高階的 PCI Express ×16 繪圖卡，請使用 500 至 600 瓦的電源供應器。

## 電源供應需求

高度需求	
CPU	SMF 3.2XE
DDR533	256MB*4
PCI-E VGA	Nvidia 7950GTX*2
SATA-HD	6
ESATA-HD	2
IDE-HD	1
CD-ROM	1
USB	2
PCI-E 1X	0
PCI	0

	+12V-V2(4PIN)	+12V-V1(24PIN)	+5V	+3.3V	VGA +12V	HDD +12V	HDD +5V	+5VSB	Total PSU Po_max (W)
Io_max (A)	17	11.4	5.66	9.18	15.76	7.6	7.96	0.548	
Io_rms (A)	12.35	7.68	4.42	8.52	10.74	3.32	5.26	0.413	
Vout (V)	11.93	11.9	5.022	3.316	11.42	11.95			
Po_max (W)	202.81	135.66	28.42	30.44	179.98	90.82	4.993	5.054	678.18

## 電源供應需求

正常需求	
CPU	PSC 3.73G 1066
DDR800	1GB*2
VGA	Nvidia 7800GTX*2
SATA-HD	SATA*4
ESATA-HD	1
IDE-HD	1
CD-ROM	1
USB	2
PCI	1


	+12V-V2 (4 PIN)	+12V-V1 (24PIN)	+5V	+3.3V	VGA +12V	HDD +12V	HDD +5V	+5VSB	Total PSU Po_max (W)
Io_max (A)	12.72	11.44	6.88	8.72	8.88	4.04	4.14	0.588	
Io_rms (A)	9.16	8.1	5.6	8	5.86	2.14	2.92	0.435	
Vout (V)	11.94	11.9	5.026	3.32	11.57	11.99	5.04	5.05	
Po_max (W)	151.88	136.14	34.58	28.95	102.74	48.44	20.87	2.97	526.56

輕度需求	
CPU	PSC 3.8G EM64T
DDR667	512MB*2
VGA	Nvidia 7800GTX*1
SATA-HD	SATA*2
IDE-HD	1
CD-ROM	1
USB	1
PCI	1

	+12V-V2 (4 PIN)	+12V-V1 (24PIN)	+5V	+3.3V	VGA +12V	HDD +12V	HDD +5V	+5VSB	Total PSU Po_max (W)
Io_max (A)	12.36	7.6	8.44	3.24	4.28	4.34	3.58	0.556	
Io_rms (A)	8.98	4.8	6.76	3.01	2.84	23.4	2.48	0.396	
Vout (V)	11.93	11.93	5.026	3.33	11.91	12.03	5.09	5.066	
Po_max (W)	147.45	90.67	42.42	10.79	50.97	52.21	18.22	2.82	415.56

## 9. 數位音效連接排針 (4-pin SPDIF\_O2)

這組排針是用來連接 S/PDIF 數位音效模組，您可以利用這組排針以 S/PDIF 音效訊號線連接到音效裝置的數位音訊輸出端，使用數位音訊輸出來代替傳統的類比音訊輸出。

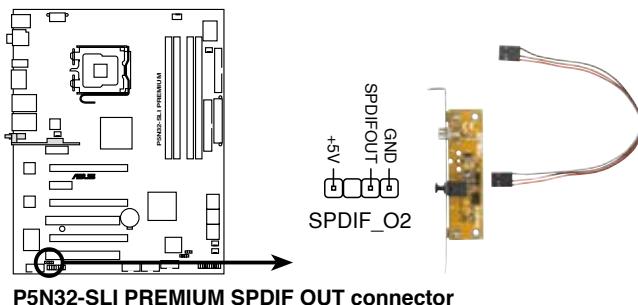

P5N32-SLI PREMIUM SPDIF OUT connector




---

S/PDIF 模組為選購配備，請另行購買。

---

## 10. 系統控制面板連接排針 ( 20-1 pin PANEL )

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。

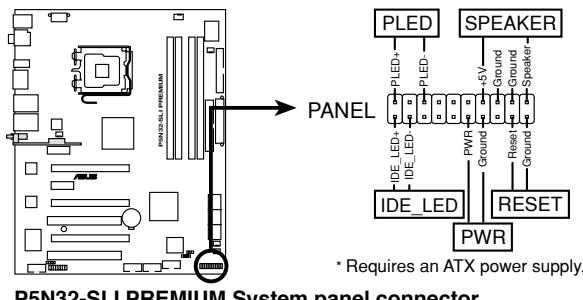

**P5N32-SLI PREMIUM System panel connector**

- **系統電源指示燈連接排針 ( 2-pin PLED )**

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- **IDE 硬碟動作指示燈號接針 ( 2-pin IDE\_LED )**

您可以連接此組 IDE\_LED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈號，如此一旦 IDE 硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- **機殼喇叭連接排針 ( 4-pin SPEAKER )**

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到嗶嗶聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

- **ATX 電源/軟關機 開關連接排針 ( 2-pin PWRSW )**

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常運作和睡眠模式間切換，或者是在正常運作和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。


- **軟開機開關連接排針 ( 2-pin RESET )**

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機。


## 華碩 Q-Connector (系統面板)

請依照以下步驟使用華碩 Q-Connector 來連接或中斷機殼前面板排線。請參考下列說明來安裝華碩 Q-Connector。


1. 先將前面板排線連接到華碩 Q-Connector，您可以參考 Q-Connector 上每個針腳的標示。

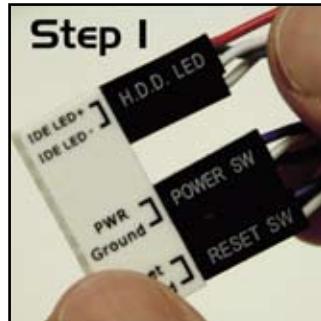

2. 將華碩 Q-Connector 正確的安裝至系統插座上。

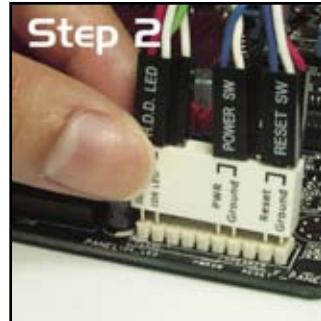

3. 前面板功能已啟動。圖為 Q-Connector 正確安裝至系統插座上的示意圖。

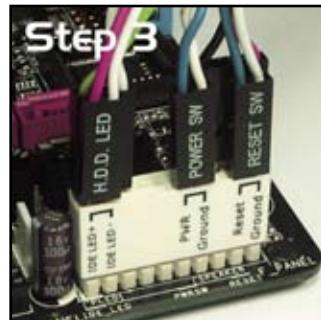

本章節說明開啟電腦電源的順序，以及電腦開機後所發出各種不同類型嘩聲的代表意義。

# 3 開啟電源

# 3

## 章節提綱

3.1	第一次啟動電腦.....	3-1
3.2	關閉電源.....	3-2

## 3.1 第一次啟動電腦

1. 確認所有排線與接腳都接妥，然後蓋上機殼的外蓋。
2. 確定所有的開關都已關閉
3. 將電源線接上機殼背面的電輸入插座。
4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
5. 您可以先開啟以下周邊的電源：
  - a. 顯示器
  - b. 外接式 SCSI 介面週邊裝置（從串連的最後端開始）
  - c. 系統電源供應器（ATX 的電源供應器不會因為送電而馬上動作，而是等待面板上的按鈕動作後才會工作）
6. 送電之後，機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源供應器的話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啟動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以進入省電模式的話，顯示器指示燈也會亮起。如果開機過程一切順利的話，不久就可以在顯示器上看到畫面了，如果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話，表示電腦的設定尚有問題存在，請再進一步地的檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！

### AMI BIOS 哩聲所代表的意義

哩聲	代表意義
一短哩聲	鍵盤控制器、時間更新錯誤，無 Master 裝置被偵測到
兩連續哩聲後跟隨兩短哩聲	軟碟控制器失效
兩連續哩聲後跟隨四短哩聲	硬體組件失效

7. 在電源開啟之後可按下 <Del> 鍵以進入 BIOS 的設定模式，詳細設定方法請看本使用手冊的第四章部份。

## 3.2 關閉電源

### 3.2.1 使用作業系統關機功能

如果您使用的作業系統為 Windows 2000：

1. 按下「開始」，選擇「關機」。
2. 然後按下「確定」來關機。
3. 當 Windows 作業系統關閉之後，電源也會隨後自動關閉。

如果您使用的作業系統為 Windows XP：

1. 按下「開始」，選擇「電腦關機」。
2. 然後在「電腦關機」視窗中，選擇「關機」來正式關閉電腦。
3. 當 Windows 作業系統關閉之後，電源也會隨後自動關閉。

### 3.2.2 使用電源開關之雙重功能

本主機板提供系統兩種開機模式，一為睡眠模式，另一則是軟開機模式。壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 BIOS 的設定，進入睡眠或軟開機模式；若是壓著電源開關多於四秒，不論 BIOS 的設定為何，系統則會直接進入軟開機模式。請參考第四章「4.5 電源管理」一節中的說明。

在電腦系統中，BIOS 程式調校的優劣與否和整個系統的運作效能有極大的關係。針對您自己的配備來作最佳化 BIOS 設定是讓您的系統性能再提昇的要角。接著本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

# 4 BIOS 程式設定

# 章節提綱

# 4

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式.....	4-1
4.2 BIOS 程式設定 .....	4-9
4.3 主選單 (Main Menu) .....	4-13
4.4 進階選單 (Advanced menu) .....	4-18
4.5 電源管理 (Power menu) .....	4-30
4.6 啟動選單 (Boot menu) .....	4-35
4.7 工具選單 (Tools menu) .....	4-40
4.8 離開 BIOS 程式 (Exit menu) .....	4-45

## 4.1 管理、更新您的 BIOS 程式

下列軟體讓您可以管理與更新主機板上的 BIOS ( Basic Input/Output system ) 設定。

1. ASUS Update : 在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。
2. ASUS EZ Flash 2 : 使用軟碟片/USB 隨身碟來更新 BIOS。
3. Award BIOS Flash Utility : 使用可開機的軟碟片/USB 隨身碟或是開機光碟來更新 BIOS。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到一片開機片中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用 AFUDOS 或華碩線上更新程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

### 4.1.1 華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

1. 儲存系統現有的 BIOS 程式。
2. 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
3. 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
4. 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
5. 查看 BIOS 程式的版本。

這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。



在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商 ( ISP ) 所提供的連線方式連接到網際網路連上網際網路。

### 安裝華碩線上更新程式

請依照以下的步驟安裝華碩線上更新程式：

1. 將驅動程式及公用程式光碟放入光碟機，會出現「驅動程式」選單。
2. 點選「公用程式」標籤，然後點選「華碩線上更新程式 VX.XX.XX」。
3. 華碩線上更新程式就會複製到系統中。.




在您要使用華碩線上更新程式來更新 BIOS 程式之前，請先將其他所有的視窗應用程式關閉。

## 使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式：

- 點選「開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」執行華碩線上更新主程式。

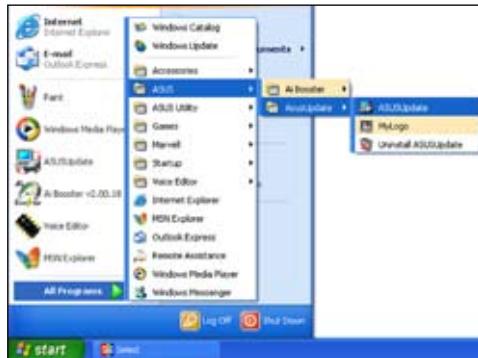

- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from the Internet，然後按下「Next」繼續。
- 請選擇離您最近的華碩 FTP 站台可避免網路壅塞，或者您也可以直接選擇「Auto Select」由系統自行決定。按下「Next」繼續。

- 接著再選擇您欲下載的 BIOS 版本。按下「Next」繼續。
- 最後再跟著畫面上的指示完成 BIOS 更新的程序。



華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式。經常的更新才能獲得最新的功能。




## 使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式：

- 點選「開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」執行華碩線上更新主程式。
- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from a file，然後按下「Next」繼續。
- 在「開啟」的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選「儲存」。



- 最後再依照螢幕畫面的指示來完成 BIOS 更新的程序。

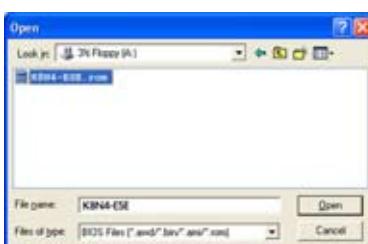

## 4.1.2 製作一張開機片

1. 請使用下列任一種方式來製作一張開機片。

在 DOS 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 進入 DOS 模式後，鍵入 format A:/S，然後按下 <Enter> 按鍵。

在 Windows XP 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 由 Windows 桌面點選「開始」→「我的電腦」。
- c. 點選「3 1/2 磁碟機」圖示。
- d. 從選單中點選「File」，然後選擇「Format」，會出現「Format 3 1/2 Floppy Disk」視窗畫面。
- e. 點選「Create a MS-DOS startup disk」，接著按下「開始」。

在 Windows 2000 作業系統下


- a. 選一張經過格式化的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
  - b. 將 Windows 2000 光碟放入光碟機中。
  - c. 點選「開始」，然後選擇「Run」。
  - d. 鍵入 D:\bootdisk\makeboot a:  
    假設你的光碟機為 D 槽。
  - e. 按下 <Enter> 然後按照螢幕視窗的指示操作。
2. 將主機板的原始（或最新的）BIOS 程式拷貝至開機磁片中。

### 4.1.3 使用華碩 EZ Flash 2 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 2 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。華碩 EZ Flash 2 程式內建在 BIOS 驅體當中，只要在開機之後，系統仍在自我測試（Power-On Self Test，POST）時，按下 <Alt> + <F2> 就可以進入 EZ Flash 2 程式。

請依照下列步驟透過 EZ Flash 2 來更新 BIOS：

1. 從華碩網站上（[tw.asus.com](http://tw.asus.com)）下載供本主機板使用最新的 BIOS 檔案。
  2. 將 BIOS 檔案存放於磁片或是 USB 隨身碟中，接著重新開機。
  3. 您可以使用下列兩種方式來執行 EZ Flash 2：
    - (1) 將儲存有 BIOS 檔案的軟碟片 / USB 隨身碟插入軟碟機或是 USB 連接埠。
- 在 POST 開機自動檢測時，按下 <Alt> + <F2> 鍵，便會顯示如下的畫面。

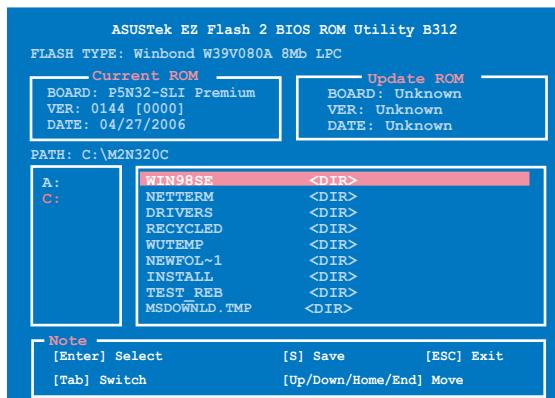

- (2) 進入 BIOS 設定程式。來到 Tools 選單並選擇 EZ Flash 2 並按下 <Enter> 鍵將其開啟。
  - 在正確的檔案被搜尋到之前，您可按下 <Tab> 鍵來切換磁碟機，接著請按下 <Enter> 鍵。
4. 當正確的 BIOS 檔案被找到後，EZ Flash 2 會進行 BIOS 更新作業並在更新完成後自動重新啟動電腦。



- 本功能僅支援採用 FAT 32/16 格式的單一磁區 USB 隨身碟或軟碟片。
- 當更新 BIOS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統開機失敗。

#### 4.1.4 使用 AwardBIOS Flash 程式更新 BIOS


您可以使用本主機板內建的 AwardBIOS Flash 程式，或是存在開機磁片中可執行的 AwardBIOS Flash 程式（AWDFLASH.EXE）來更新 BIOS 程式。請參考以下步驟來使用 AwardBIOS Flash 程式更新 BIOS 程式。

1. 從華碩電腦網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新版的 BIOS 程式，將該程式儲存在軟碟片、光碟片或是符合 FAT 16/12 格式的 USB 隨身碟中。




在軟碟片中，建議您只存放用來更新 BIOS 的檔案，以避免執行錯誤的檔案。


2. 將驅動程式與公用程式光碟中的 AwardBIOS Flash 公用程式複製到存放有最新 BIOS 檔案的磁片、光碟片或 USB 隨身碟中。
3. 使用您先前建立的開機磁片、開機光碟或開機 USB 隨身碟來重新開機至 DOS 模式中。
4. 在 DOS 模式下，使用 <X:> (X 代表指定磁碟的名稱) 來切換存有 BIOS 檔案與 AwardBIOS Flash 公用程式的磁碟片、光碟片或 USB 隨身碟。
5. 在提示 X:> 後輸入 awdflash 並按下 <Enter> 鍵。接著 Award BIOS Flash 公用程式的畫面就會出現。

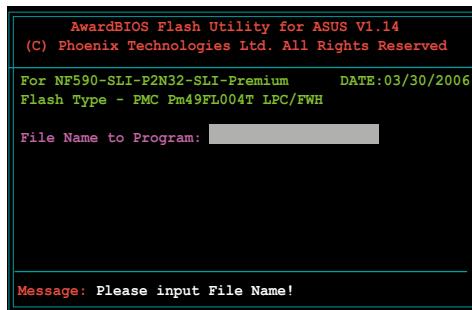

6. 在 File Name to Program 欄位中輸入 BIOS 的檔案名稱並按下 <Enter> 鍵。

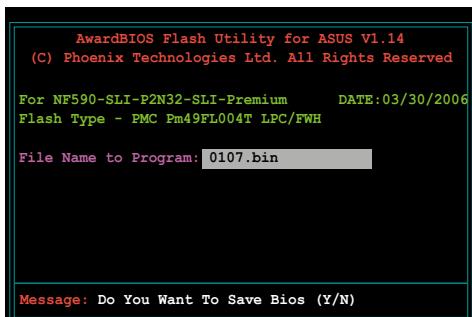


7. 接著公用程式會提醒您儲存目前的 BIOS 檔案。按下 <N> 鍵來將目前的 BIOS 檔案。接著如下圖所示的訊息便會出現。  
8. 公用程式接下來會確認磁碟片、光碟片或是 USB 隨身碟中存放的 BIOS 檔案並開始進行 BIOS 的更新作業。

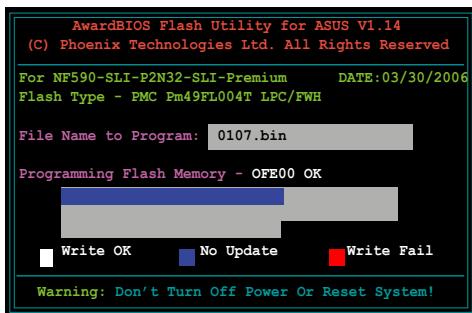

在更新 BIOS 的過程中，請勿關閉或重新啟動您的電腦！

9. 更新作業完成後，畫面會顯示 Flash Complete 的訊息代表您已成功更新 BIOS 檔案。請按 <F1> 來重新啟動系統。

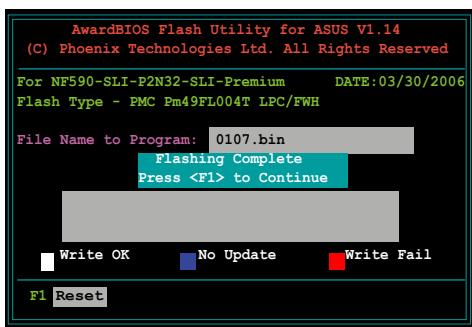

## 4.1.5 儲存目前的 BIOS 檔案




您可以使用 AwardBIOS Flash 公用程式來儲存目前的 BIOS 檔案。藉由這麼做，您如果在更新 BIOS 過程中遭遇 BIOS 檔案損毀的狀況，可以重新載入目前的 BIOS 檔案恢復系統狀態。

請依下列步驟來使用 AwardBIOS Flash 公用程式儲存目前的 BIOS 檔案。



請確認軟碟片、光碟或是 USB 隨身碟具備足夠的空間可以儲存檔案。

請依照下列步驟使用 AwardBIOS Flash 公用程式來儲存目前的 BIOS 檔案：

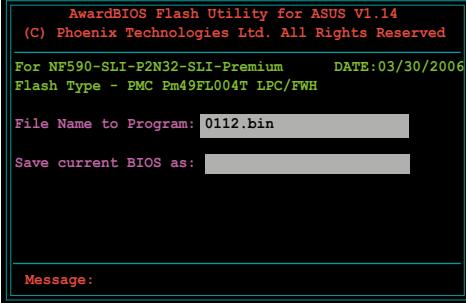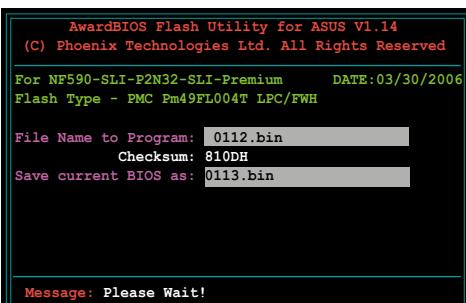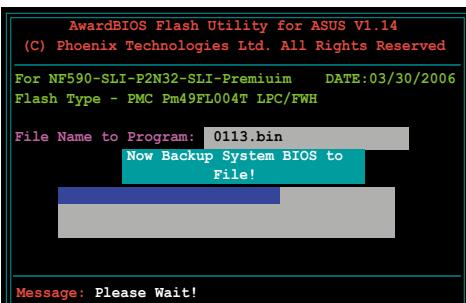1. 請先依照上一節中步驟 1 到 6 的介紹進行操作。
2. 當公用程式提示您是否儲存目前的 BIOS 檔案時按下 <Y> 鍵，則以下的畫面便會出現。.  

3. 在 Save current BIOS as 欄位中，請為目前的 BIOS 檔案輸入一個檔案名稱，並按 <Enter> 繼續。  

4. 接著公用程式便會將目前的 BIOS 檔案儲存在磁碟片中，並回到更新 BIOS 的更新步驟。  


## 4.2 BIOS 程式設定

BIOS ( Basic Input and Output System ; 基本輸出入系統 ) 是每一部電腦用來記憶周邊硬體相關設定，讓電腦正確管理系統運作的程式，並且提供一個選單式的使用介面供使用者自行修改設定。經由 BIOS 程式的設定，您可以改變系統設定值、調整電腦內部各項元件參數、變更系統效能以及設定電源管理模式。如果您的電腦已是組裝好的系統，那麼 BIOS 應該已經設定好了。如果是這樣，在後面我們會說明如何利用 BIOS 設定程式來做更進一步的設定，特別是硬碟型態的設定。

如果您是自行組裝主機板，那麼，在重新設定系統，或是當您看到了 RUN SETUP 的訊息時，您必須輸入新的 BIOS 設定值。有時候您可能會需要重新設定電腦開機密碼，或是更改電源管理模式的設定等，您都需要使用到 BIOS 的設定。

本主機板使用 Flash ROM 記憶體晶片，BIOS 程式就儲存在這個 Flash ROM 晶片中。利用快閃記憶體更新公用程式，再依本節所述的步驟進行，可以下載並升級成新版的 BIOS。由於儲存 BIOS 的唯讀記憶體在平時只能讀取不能寫入，因此您在 BIOS 中的相關設定，譬如時間、日期等等，事實上是儲存在隨機存取記憶體 (CMOS RAM) 中，透過電池將其資料保存起來，因此，即使電腦的電源關閉，其資料仍不會流失（隨機存取記憶體可以寫入資料，但若無電源供應，資料即消失）。當您打開電源時，系統會叫出儲存在隨機存取記憶體中 BIOS 的設定，進行開機測試。


在開機之後，系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時，按下 <DELETE> 鍵，就可以啟動設定程式。如果您超過時間才按 <DELETE> 鍵，那麼自我測試會繼續執行，並阻止設定程式的啟動。在這種情況下，如果您仍然需要執行設定程式，請按機殼上的 <RESET> 鍵或 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 重新開機。

華碩 BIOS 設定程式以簡單容易使用為訴求，選單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽選項，進入次選單點選您要的設定，假如您不小心做錯誤的設定，而不知道如何補救時，本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定，這些將在以下的章節中有更進一步的說明。



1. BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱「4.8 離開 BIOS 程式」一節中「Load Setup Defaults」項目的詳細說明。
2. 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
3. 請至華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。

## 4.2.1 BIOS 程式選單介紹

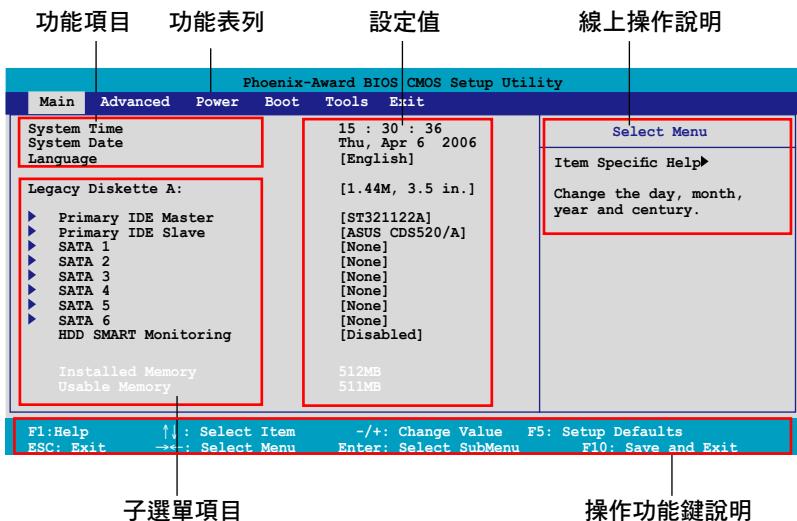

子選單項目

操作功能鍵說明

## 4.2.2 程式功能表列說明

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

**Main** 本項目提供系統基本設定。

**Advanced** 本項目提供系統進階功能設定。

**Power** 本項目提供系統進階電源管理功能設定。

**Boot** 本項目提供開機磁碟設定。

**Exit** 本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

在功能表列中使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面，直到您所要進行設定的項目被反白。



- 在本章節中所出現的 BIOS 設定畫面僅供參考之用，這些畫面可能與您實際在螢幕上所看到的不盡相同。
- 請造訪華碩網站（tw.asus.com）來下載最新的 BIOS 檔案與資訊。

### 4.2.3 操作功能鍵說明

在選單畫面的下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。以下的列表將會列出所有的操作功能鍵與其所對應的功能。

功能鍵及替代鍵	功能說明
<F1>	顯示一般求助視窗
<F5>	將目前的畫面重置回系統預設畫面
<Esc>	跳離目前選單到上一層選單，在主選單中直接跳到 Exit 選項
← or →(keypad arrow)	向左或向右移動高亮度選項
↑ or ↓(keypad arrows)	向上或向下移動高亮度選項
- (minus key)	將選項設定移後
+ (plus key) 或空白鍵	將選項設定移前
<Enter>	進入高亮度選項的次選單
<F10>	存檔並離開 BIOS 設定程式

### 4.2.4 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，如右圖紅線所框選的地方，即選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Advanced、Power、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

### 4.2.5 子選單


在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 [Enter] 鍵來進入子選單。

### 4.2.6 設定值

這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。如要變更該項目的設定值，請按下 <Enter> 鍵來顯示選項列表。請參考 “4.2.7 設定視窗”的說明。

## 4.2.7 設定視窗

在選單中選擇功能項目，然後按下 [Enter] 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。

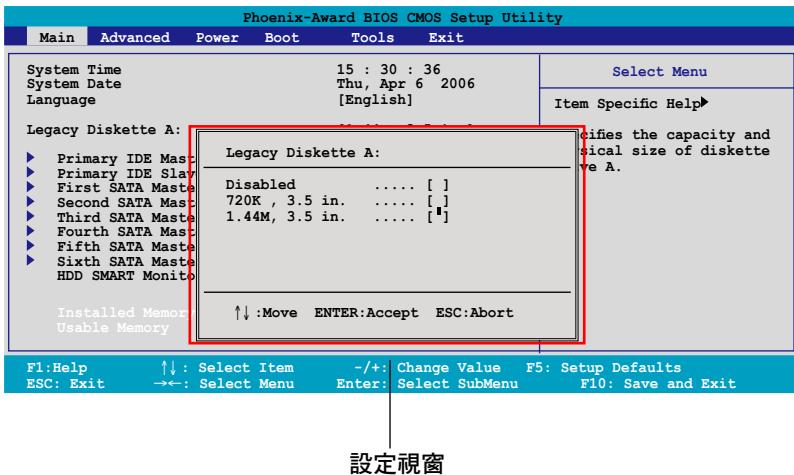

設定視窗

## 4.2.8 線上操作說明


在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

## 4.3 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。



請參閱「4.2.1 BIOS 程式選單介紹」一節來得知如何操作與使用本程式。

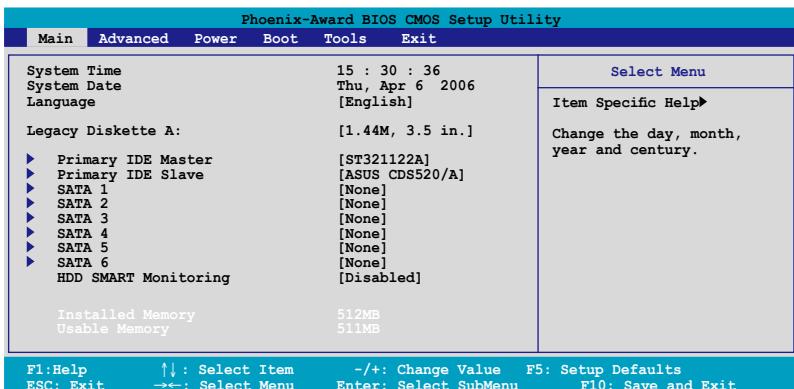

### 4.3.1 System Time [XX:XX:XX]

設定系統的時間（通常是目前的時間），格式分別為時、分、秒，有效值則為時（00 到 23）、分（00 到 59）、秒（00 到 59）。可以使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 組合鍵切換時、分、秒的設定，直接輸入數字。

### 4.3.2 System Date [Day XX/XX/YYYY]

設定您的系統日期（通常是目前的日期），順序是月、日、年，格式為月（1 到 12）、日（1 到 31）、年（到 2099）。使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 鍵切換月、日、年的設定，直接輸入數字。

### 4.3.3 Language [English]


本項目可讓您選擇 BIOS 的語言版本。設定值有：[Francais] [English] [Deutsch] [Chinese(Trad.)] [Chinese(Simp.)] [Japanese]。

### 4.3.4 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]

本項目儲存了軟式磁碟機的相關資訊，設定值有：[None] [360K, 5.25 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M 3.5 in.]。

### 4.3.5 IDE 裝置選單 ( Primary IDE Master/Slave )

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 IDE 裝置，程式將 IDE 各通道的主副裝置獨立為單一選項，選擇您想要的項目並按 [Enter] 鍵來進行各項裝置的設定。

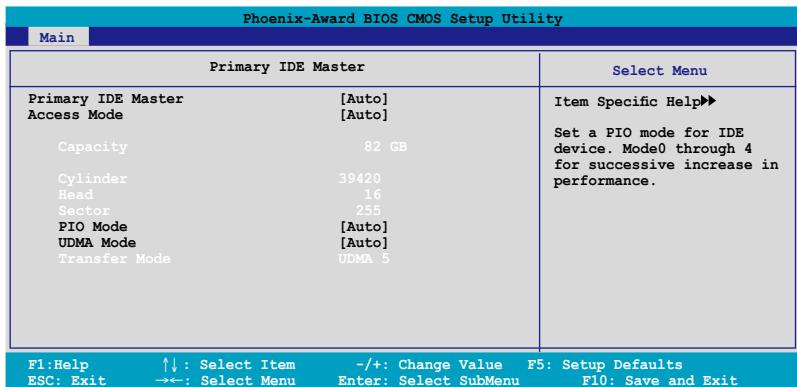

BIOS 程式會自動偵測對應項目的設定數值（包含 Capacity, Cylinder, Head, Sector 與 Transfer Mode），這些數值不是使用者所能設定的。若未偵測到系統中安裝有 IDE 裝置，本項目會顯示為 N/A。

#### IDE Primary Master/Slave [Auto]

本項目您可選擇 [Auto] 來自動偵測 IDE 硬碟機。若自動偵測成功，在接下來的子目錄中系統會自動填入正確的設定數值。若是自動偵測失敗，可能表示您所安裝的硬碟型號過舊或過新。而若是硬碟機已在較舊的系統進行格式化，則可能偵測到不正確的參數設定。若遭遇這類狀況，請選擇 [Manual] 來手動設定硬碟機的相關參數。而要是沒安裝硬碟機則請選擇 [None]。設定值有：[None] [Auto] [Manual]。

#### Access Mode [Auto]

當設定值為預設的 [Auto] 時，系統會自動偵測 IDE 硬碟裝置。若您將 IDE Primary Master/Slave 設定為 [Manual]，則本選項請請選擇 [CHS]。設定值有：[CHS] [LBA] [Large] [Auto]。



在您嘗試設定硬碟機前，請確認已取得硬碟機製造商所提供的正確資訊。錯誤的設定值將可能導致系統在辨認該硬碟機時發生錯誤狀況。

## **Capacity**

顯示自動偵測的硬碟容量。本項目是無法進行設定的。

## **Cylinder**

顯示硬碟的磁柱數目。本項目是無法進行設定的。

## **Head**

顯示硬碟的讀寫頭數目。本項目是無法進行設定的。

## **Sector**

顯示每一軌的磁扇數目。本項目是無法進行設定的。

## **PIO Mode [Auto]**

設定 IDE 裝置的 PIO 模式。設定值有：[Auto] [Mode 0] [Mode 1] [Mode 2] [Mode 3] [Mode 4]。

## **UDMA Mode [Auto]**

關閉或設定 UDMA 模式。設定值有：[Disabled] [Auto]。

## **Transfer Mode**

顯示傳輸模式，本項目是無法進行設定的。



---

在您將 IDE 硬碟資訊輸入到 BIOS 後，請執行像是 FDISK 這類磁碟工具程式來格式或分割新的 IDE 硬碟。這是個必要動作，讓您可以順利地從硬碟中存取資料。請記得將 Primary IDE 硬碟機設定為 Active。

---

### 4.3.6 SATA 裝置1-6 (SATA 1-6)

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 Serial ATA 裝置，程式中每個 SATA 裝置都有個別的子選單，選擇您想要的項目並按 [Enter] 鍵來進行各項裝置的設定。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Main		
SATA 1		Select Menu

Extended IDE Drive Access Mode [Auto] [Auto]  
Capacity 0 MB  
Cylinder 0  
Head 0  
Landing Zone 0  
Sector 0

Item Specific Help►►  
Selects the type of fixed disk connected to the system.

F1:Help F5: Setup Defaults  
ESC: Exit →: Select Item F10: Save and Exit  
↓: Select Menu -/+: Change Value Enter: Select SubMenu

BIOS 程式會自動偵測相關選項的數值 ( Capacity, Cylinder, Head, Precomp, Landing Zone 與 Sector )，這些數值是無法由使用者進行設定的。若是系統中沒有安裝 SATA 裝置，則這些數值都會顯示為 0。

#### Extended Drive

選擇固定連接到系統的硬碟機種類。設定值有 : [None] [Auto]。

#### Access Mode

本項目用來設定磁區的位址模式。設定值有 : [Large] [Auto]。



在您嘗試設定硬碟機前，請確認已取得硬碟機製造商所提供的正確資訊。錯誤的設定值將可能導致系統在辨認該硬碟機時發生錯誤狀況。

#### Capacity

顯示自動偵測的硬碟機容量。本選項無法進行設定。

#### Cylinder

顯示硬碟機的磁柱數目。本選項無法進行設定。

## **Head**

顯示硬碟機讀寫頭的數目。本選項無法進行設定。

## **Landing Zone**

顯示每一磁軌的 Landing Zone 數目。本選項無法進行設定。

## **Sector**

顯示每一磁軌的磁區數目。本選項無法進行設定。



在您進入 BIOS 設定程式的 IDE 硬碟機資訊項目後，請使用像是 FDISK 這類的磁碟工具來重新劃分並格式化硬碟機。這項工作是必須進行的，藉由這麼做您才能在硬碟機上讀寫資料。此外，也請確認您已將 Primary IDE 硬碟機設定為 Active。

### **4.3.7 硬碟 SMART 監控項目 ( HDD SMART Monitoring ) [Disabled]**

本項目可以讓您開啟或關閉硬碟機自我監控、分析與回報功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### **4.3.8 已安裝記憶體 [XXX MB]**

顯示您所安裝記憶體的容量。

### **4.3.9 可使用記憶體 [XXX MB]**


顯示您可以使用的記憶體容量。

## 4.4 進階選單 (Advanced menu)


進階選單可讓您改變中央處理器與其它系統裝置的細部設定。



注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的設定值將導致系統功能異常。

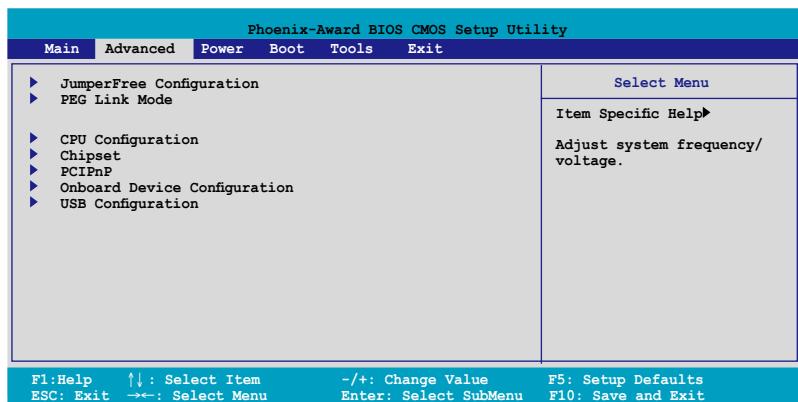

### 4.4.1 JumperFree 設定 (JumperFree Configuration)

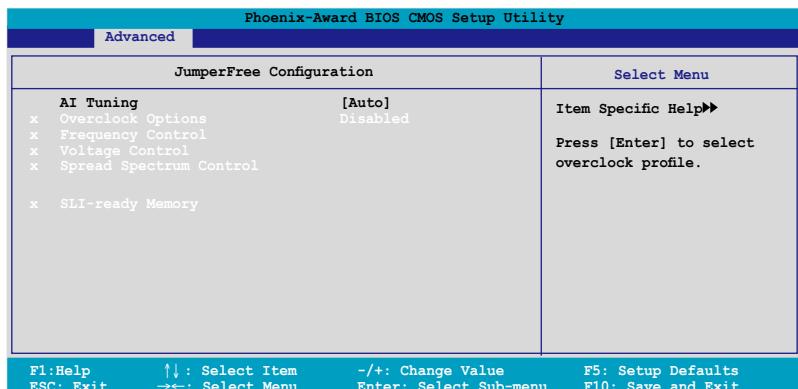

#### AI Tuning [Auto]

本項目可讓您選擇 CPU 的超頻選項，讓您達到需求的 CPU 內部頻率。您可以選擇以下列表中的超頻選項：

Manual	可讓您手動設定超頻參數。
Auto	自動載入系統最佳化設定值。
Standard	載入系統標準設定值。
AI Overclock	當超頻時載入最佳化且兼顧穩定的超頻參數。

使用華碩無延遲系統超頻功能，依照系統實際的負荷，自動進行系統超頻的動作。



以下的選項只有在 AI Tuning 選項設定為 [AI Overclock] 時才會出現並可進行設定。

### Overclocking Options [Disabled]

本項目可用來設定超頻的百分比。設定值有：[Disabled] [Overclock 5%] [Overclock 10%] [Overclock 15%] [Overclock 20%] [FSB 960/800] [FSB 1280/800] [FSB 1000/667] [FSB 1333/667] [FSB 1200/800]。



當您將 AI Tuning 項目設定為 [Manual] 時，以下的項目即可讓使用者自行設定。

## 頻率控制 (Frequency Control)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		
Frequency Control		Select Menu
CPU Clock Ratio	[22 x]	Item Specific Help▶
NB PCIE Frequency (MHz)	[100]	Sets the ratio between CPU core clock and the FSB frequency
SB PCIE Frequency (MHz)	[100]	
System Clock Mode	[Auto]	
x New FSB Speed (QDR)	Auto	
Current FSB Speed (QDR)	533.3 MHz	
Target FSB Speed (QDR)	533.3 MHz	
x New MEM Speed (DDR)	Auto	
Current MEM Speed (DDR)	533.3 MHz	
Target MEM Speed (DDR)	666.7 MHz	

F1:Help      ↑↓: Select Item      -/+: Change Value      Enter: Select Sub-menu      F5: Setup Defaults      F10: Save and Exit  
ESC: Exit      →←: Select Menu

### CPU Clock Ratio [22 x]

本項目用來設定處理器核心頻率與前側匯流排頻率之間的比值，您可以使用數字鍵輸入從 14（最小）至 22（最大）之間的數值。

### NB PCIE Frequency (MHz) [100]

本項目用來輸入北橋 PCI Express 頻率，您可以使用數字鍵輸入從 100（最小）至 150（最大）之間的數值。

### **SB PCIE Frequency (MHz) [100]**

本項目用來設定南橋 PCI Express 頻率，您可以使用數字鍵輸入從 100 ( 最小 ) 至 150 ( 最大 ) 之間的數值。

### **System Clock Mode [Auto]**

設定為 [Auto]，系統會自動設定現行的前側匯流排/記憶體頻率。設定為 [CPU Precision Tweaker]，可以根據記憶體頻率的調整，以每 1MHz 遞增的方式來設定前側匯流排頻率。設定為 [CPU/MEM manual-mode]，可以變更處理器與記憶體頻率。設定為 [MEM Precision Tweaker]，可以根據前側匯流排頻率的調整，以每 1MHz 遞增的方式來設定記憶體頻率。設定值有：[Auto] [CPU Precision Tweaker] [CPU/MEM manual-mode] [MEM Precision Tweaker]。



當 **System Clock Mode** 項目設定為 [Auto] 時，以下的項目無法手動調整設定。

### **New FSB Speed (QDR) [533]**

本項目用來變更前側匯流排速率。您可以使用數字鍵輸入從 523 ( 最小 ) 至 1600 ( 最大 ) 之間的數值，您也可以使用 <+> 或 <-> 按鍵來增加或減少數值。當 **System Clock Mode** 項目設定為 [CPU/MEM manual-mode] 或 [CPU Precision Tweaker] 時，本項目可以手動調整設定。

### **Current FSB Speed (QDR) 533.3 MHz**

本項目會顯示現在的前側匯流排的速率，並且無法手動調整設定。

### **Target FSB Speed (QDR) 533.3 MHz**

本項目會顯示目標的前側匯流排速率，並且無法手動調整設定。

### **New MEM Speed (DDR) Auto**

本項目用來變更記憶體速率。您可以使用數字鍵輸入從 400 ( 最小 ) 至 1300 ( 最大 ) 之間的數值，您也可以使用 <+> 或 <-> 按鍵來增加或減少數值。當 **System Clock Mode** 項目設定為 [CPU/MEM manual-mode] 或 [MEM Precision Tweaker] 時，本項目可以手動調整設定。

### **Current MEM Speed (DDR) 533.3 MHz**

本項目顯示現在的記憶體速率，並且無法手動調整設定。

### **Target MEM Speed (DDR) 666.7 MHz**

本項目顯示目標的記憶體速率，並且無法手動調整設定。

## 電壓控制 (Voltage Control)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced	Voltage Control	Select Menu
VCore Voltage Memory Voltage 1.2V HT Voltage CPU VTT Voltage SB Core Voltage NB Core Voltage Vcore Over Voltage	[Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Auto] [Disabled]	Item Specific Help▶▶▶  Set CPU VID to desired voltage, but it will cause other CPU power management features (such as C1E, EIST, and TM2) to fail to control CPU VID. Select [Auto] to let CPU VID keep original value.

F1:Help      ↓ : Select Item      -/+: Change Value      F5: Setup Defaults  
ESC: Exit      →←: Select Menu      Enter: Select Sub-menu      F10: Save and Exit

### VCore Voltage [Auto]

本項目讓您將 CPU VID 設定至想要的電壓數值，這麼做可能會影響其他處理器電壓管理功能（例如：C1E、EIST 與 TM2）無法控制本功能。選擇 [Auto] 時可以保留 CPU VID 的原始數值。設定值有：[Auto] [1.6000V] [1.5875V] [1.5750V] [1.5625V] [1.5500V] [1.5375V] [1.5250V]～[1.2250V]。

### Memory Voltage [Auto]

本項目用來設定 1.8V 電壓。設定值有：[Auto] [1.80V] [1.85V] [1.90V] [1.95V]～[2.55V]。

### 1.2V HT Voltage [Auto]

本項目用來設定 1.2V HT 電壓。設定值有：[Auto] [1.20V] [1.25V] [1.30V] [1.35V]。

### CPU VTT Voltage [Auto]

本項目用來設定 CPU VTT 電壓。設定值有：[Auto] [1.20V] [1.25V] [1.30V]～[1.55V]。

### SB Core Voltage [Auto]

本項目用來設定南橋晶片核心電壓。設定值有：[Auto] [1.50V] [1.55V] [1.60V] [1.65V]。

### NB Core Voltage [Auto]

本項目用來設定北橋晶片核心電壓。設定值有：[Auto] [1.40V] [1.45V] [1.50V]～[1.75V]。

### Vcore Over Voltage [Disabled]

本項目用來關閉或設定 Vcore 電壓超過 200mV。設定值有：[Disabled] [200mV]。

## Spread Spectrum Control

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced	Spread Spectrum Control	Select Menu
	CPU Spread Spectrum x RCIE Spread Spectrum x MCP_PCIE Spread Spectrum SATA Spread Spectrum LDT Spread Spectrum	[Center Spread] Disabled Disabled [Disabled] [Disabled]

F1: Help    ↓ : Select Item    -/+: Change Value    F5: Setup Defaults  
ESC: Exit    →← : Select Menu    Enter: Select SubMenu    F10: Save and Exit

### CPU Spread Spectrum [Center Spread]

設定值有：[Disabled] [Center Spread] [Down Spread] [0.5% ++ Spread]。

### SATA Spread Spectrum [Disabled]

設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### LDT Spread Spectrum [Disabled]

設定值有：[Disabled] [Center] [Down]。




以下的選項只有在 System Clock Mode 選項設定為 [AI N.O.S.] 時才會出現。

## N.O.S Option [Disabled]

本項目用來設定無延遲超頻系統模式（N.O.S. Mode），設定值有：[Disabled] [Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 8%] [Overclock 10%]。

## 4.4.2 PEG 連線模式 (PEG Link Mode)

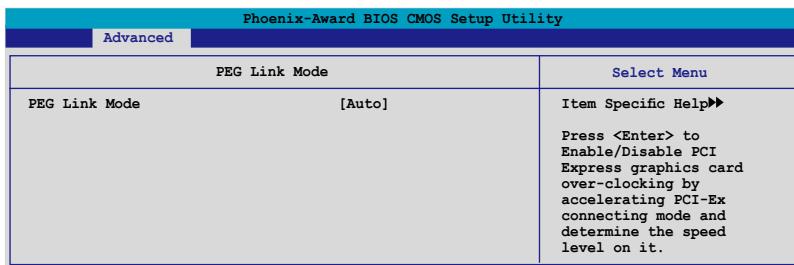

### PEG Link Mode [Disabled]

本項目可讓您設定 PCI Express 圖像連結模式功能。設定為 [Auto] 時，本主機板會自動依照系統的設定來調整 PCI Express 圖像連結模式至現在的頻率。本項目還提供三個可供超頻使用的選項。設定值有：[Auto] [Disabled] [Normal] [Fast] [Faster]。

### 4.4.3 處理器設定 (CPU Configuration)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Advanced	
CPU Configuration	Select Menu
CPU Type CPU Speed Cache RAM CPU Internal Thermal Control Limit CPUID MaxVal Execute Disable Bit	Genuine Intel(R) CPU 1.86 GHz 256 K [Auto] [Disabled] [Enabled]

F1: Help     $\uparrow\downarrow$ : Select Item     $-/+$ : Change Value    F5: Setup Defaults  
ESC: Exit     $\rightarrow\leftarrow$ : Select Menu    Enter: Select SubMenu    F10: Save and Exit

#### CPU Internal Thermal Control [Auto]

本項目用來關閉或設定自動啟動中央處理器內部溫度控制功能。設定為 [Auto]，BIOS 程式會自動偵測處理器的相容性，來啟動溫度控制 (TM) 1 或 TM2 支援功能。設定值有：[Auto] [Disabled]。

#### Limit CPUID MaxVal [Disabled]

當您欲使用不支援延伸的 CPUID 功能的作業系統時，請將本項目設為 [Enabled]。當您使用 Windows XP 作業系統時，請將本項目設定為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### Execute Disable Bit [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 No-Execution Page Protection 技術。設定為 [Enabled] 時會強迫 XD 功能總是降低至 0。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### 4.4.4 晶片組設定 (Chipset)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Advanced	
<p>Chipset</p> <p>▶ Memory Timing Configuration SLI Broadcast Aperture [Disabled] LDT Frequency [ 5x ]</p>	<p>Select Menu</p> <p>Item Specific Help►►</p> <p>Select [Expert] to enter timings manually</p>

#### 記憶體時脈設定 (Memory Timing Configuration)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Advanced	
<p>Memory Timing Configuration</p> <p>Memory Timings [Optimal]</p> <p>x T(CAS) Auto x T(RCD) Auto x T(RP) Auto x T(RAS) Auto x T(RC) Auto x Addressing Mode Auto</p>	<p>Select Menu</p> <p>Item Specific Help►►</p>

##### Memory Timings [Optimal]

使用預設值 [Optimal] 時，可以讓系統自動設定記憶體時脈，使用記憶體供應商所建議的數值。設定為 [Expert] 時可以手動調整設定。設定值有：[Optimal] [Expert]。



當 Memory Timings 設定為 [Expert] 時，以下的項目可以手動調整設定。

##### T(CAS) [Auto]

本項目用來設定行位址控制器延遲時間 ( CAS latency )。設定值有：[Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6]。

##### T(RCD) [Auto]

本項目用來設定 RAS-to-CAS 延遲。設定值有：[Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]。

##### T(RP) [Auto]

本項目用來設定 row precharge 延遲。設定值有：[Auto] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]。

##### T(RAS) [Auto]

本項目用來設定 row active 延遲。設定值有：[Auto] [1] [2] [3] [4] ~ [31]。

### T(RC) [Auto]

本項目用來設定行循環時間。設定值有：[Auto] [1] [2] [3] [4]～[31]。

### Addressing Mode [Auto]

本項目用來設定 two-clock 位址模式。設定值有：[Auto] [1 clock] [2 clock]。

### **SLI Broadcast Aperture [Disabled]**

設定值有：[Auto] [Disabled]。

### **LDT Frequency [Disabled]**

設定值有：[1x] [2x] [3x] [4x] [5x] [3.5x]。

## 4.4.5 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		
PCIPnP	Select Menu	
Plug & Play O/S Init Display First	[No] [PCI-E]	<b>Item Specific Help»</b>  Select Yes if you are using a Plug and Play capable operating system. Select No if you need the BIOS to configure non-boot devices.


### **Plug & Play O/S [No]**

當本項目設定為 [No]，則可讓 BIOS 設定系統中所有的裝置。而當設定為 [Yes] 時，且您的系統安裝支援隨插即用之作業系統時，作業系統會設定隨插即用裝置且無須重新開機。設定值有：[No] [Yes]。

### **Init Display First [PCI-E]**


本項目用來設定使用哪個繪圖控制器做為主要開機裝置。設定值有：[PCI] [PCI-E]。

## 4.4.6 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)

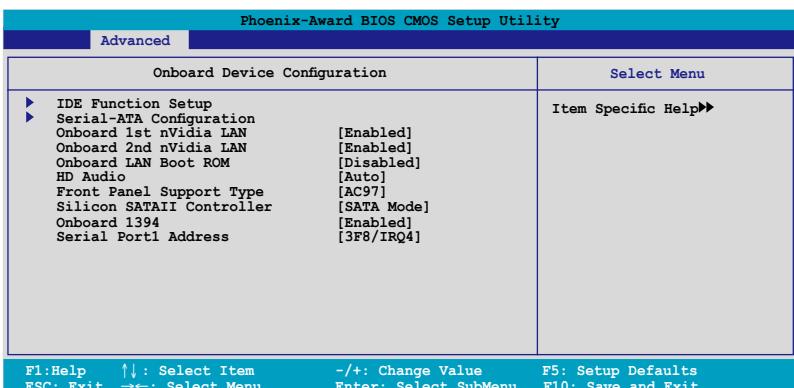

### IDE 功能設定 (IDE Function Setup)

在此一子選單中的選項包含與 IDE 功能相關的選項。請選擇欲進行設定的項目，並按下 <Enter> 鍵來加以編輯設定。

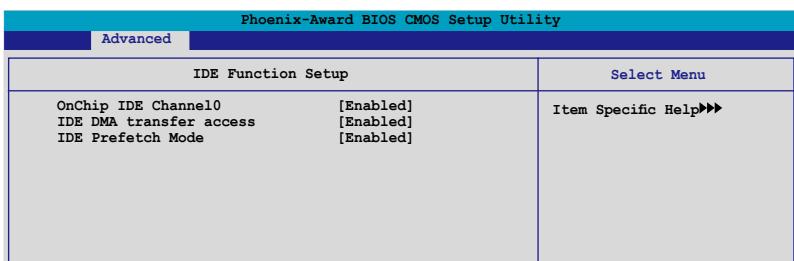

#### OnChip IDE Channel0 [Enabled]

本項目用來開啟或關閉主機板內建的 IDE Channel0 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### IDE DMA transfer access [Enabled]

本項目可讓您開啟或關閉 IDE DMA 的傳輸存取。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### IDE Prefetch Mode [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 IDE prefetch 模式。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## Serial-ATA 設定

本子選單可以讓您變更 Serial ATA 設定。請選擇一選項後按下 <Enter> 鍵來編輯設定。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Advanced		
Serial-ATA Configuration		Select Menu
Serial-ATA Controller	[Enabled] [Disabled]	Item Specific Help>>>
RAID Enabled		
x SATA 1	RAID	Disabled
x SATA 2	RAID	Disabled
x SATA 3	RAID	Disabled
x SATA 4	RAID	Disabled
x SATA 5	RAID	Disabled
x SATA 6	RAID	Disabled

### Serial-ATA Controller [Enabled]

設定值有 : [Disabled] [Enabled]。

### RAID Enabled [Disabled]

開啟或關閉主機板內建的 RAID 控制器。當設定為 [Enabled] 時，則以下選項便可由使用者加以設定。設定值有 : [Disabled] [Enabled]。

### SATA 1~6 RAID [Disabled]

開啟或關閉 SATA 1~6 磁碟機的 RAID 功能。設定值有 : [Disabled] [Enabled]。

### Onboard 1st/2nd nVidia LAN [Enabled]

開啟或關閉主機板內建的 NVIDIA 網路控制器。設定值有 : [Disabled] [Enabled]。

### Onboard LAN Boot ROM [Disabled]

本項目用來開啟或關閉內建網路開機記憶體（Onboard LAN Boot ROM）功能。設定值有 : [Disabled] [Enabled]。

### HD Audio [Auto]

本項目可以讓您關閉或設定高傳真音效功能。設定值有 : [Auto] [Disabled]。

### Front Panel Support Type [AC97]

本項目可以讓您依照前音效連接面板模組所支援的標準來設定前音效連接面板（AAFP）的模式為 legacy AC' 97 或高傳真音效模式。設定值有 : [AC97] [HD Audio]。

### Silicon SATAII Controller [SATA Mode]

本項目可以讓您關閉或設定外接 SATA II 控制器的功能。設定值有 : [Disabled] [SATA Mode] [RAID Mode]。

## Onboard 1394 [Enabled]


本項目可以用來開啟或關閉主機板內建的 IEEE 1394a 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本項目可讓您可以設定內建的序列埠的位址。設定值有：[Disabled] [3F8/IRQ4] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3] [Auto]。

### 4.4.7 USB 設定 (USB Configuration)

本選單中的選項可讓您變更 USB 裝置的相關功能設定。選擇您欲更改的項目後按 Enter 按鍵，就會顯示設定選項。

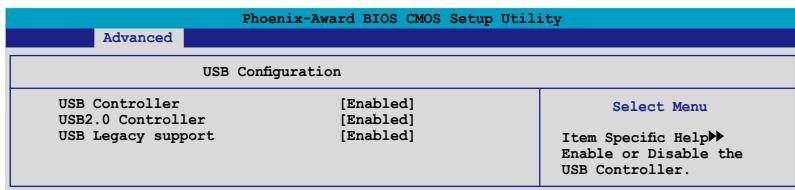

#### USB Controller [Enabled]

本項目可讓您開啟或關閉主機板內建的 USB 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### USB 2.0 Controller [Enabled]


本項目可讓您開啟或關閉主機板內建的 USB 2.0 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

#### USB Legacy Support [Enabled]

本項目可讓您在較舊版本作業系統中開啟或關閉支援 USB 裝置功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## 4.5 電源管理 (Power menu)

本電源管理選單可以讓您變更進階設定與電源介面（ACPI）與進階電源管理（APM）。請選擇選單當中的選項並按下 <Enter> 鍵來進行設定。

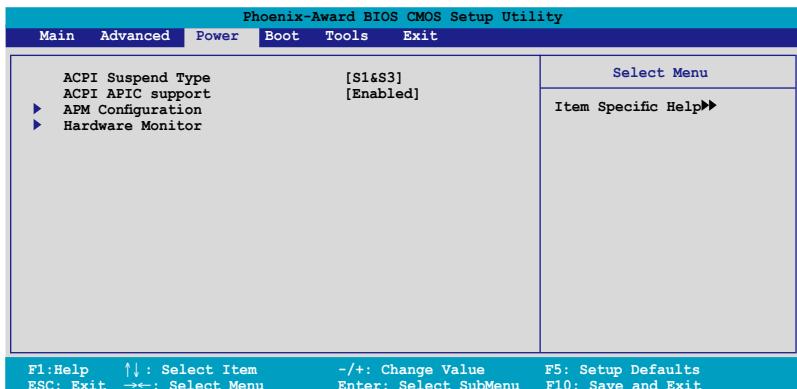

### 4.5.1 ACPI Suspend Type [S1&S3]

本項目可以讓您設定當系統待命時的進階設定與電源介面（ACPI）狀態。設定值有：[S1 (POS)] [S3(STR)] [S1&S3]。

### 4.5.2 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目可讓您決定是否增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示清單。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## 4.5.3 進階電源管理設定 (APM Configuration)

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Power		
APM Configuration		Select Menu
Restore on AC Power Loss	[Disabled]	Item Specific Help▶▶
PWR Button < 4 secs	[Instant-Off]	Press [Enter] to select whether or not to restart the system after AC power loss.
Power Up On PCI/PCIE Devices	[Disabled]	
Power On By External Modems	[Disabled]	
USB Resume from S5	[Disabled]	
Power On by RTC Alarm	[Disabled]	
x Date (of Month) Alarm	0	
x Time (hh:mm:ss) Alarm	0 : 0 : 0	
Power Up By PS/2 Mouse	[Disabled]	
Power Up By PS/2 Keyboard	[Disabled]	

F1:Help ↑: Select Item  
ESC: Exit →←: Select Menu

-/+: Change Value  
Enter: Select SubMenu

F5: Setup Defaults  
F10: Save and Exit

### Restore on AC Power Loss [Power Off]

若設定為 [Power Off]，則當系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。若設定為 [Power On]，當系統在電源中斷之後重新開啟。設定值有：[Power Off] [Power On]。

### PWR Button < 4 secs [Instant-Off]

本項目可以設定當電源鍵被按住時間小於 4 秒時，系統會發生的狀態。設定值有：[Suspend] [Instant-Off]

### Power On By PCI/PCIE Devices [Disabled]

本項目可以讓您開啟或關閉 PME 由 PCI/PCIE 裝置與 NV 主機板內建網路控制器由 S5 進行喚醒動作。設定值有：[Disabled] [Enabled]

### Power On By External Modems [Disabled]

當電腦在軟關機狀態下，數據機接收到訊號時，設定為 [Enabled] 則系統重新開啟；設定為 [Disabled] 則是關閉這項功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



要注意的是，電腦及應用軟體必須在全動力狀態下才能接收跟傳遞訊號，因此，接收到第一個訊號而剛啟動電腦時可能無法成功傳遞訊息。當電腦軟關機時關閉外接數據機再打開也可能會引起一串啟始動作導致系統電源啟動。

### USB Resume from S5 [Disabled]

設定為 [Enabled] 時，您可以使用 USB 鍵盤或滑鼠來將系統從 S5 狀態中喚醒。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### **Power On By RTC Alarm [Disabled]**

本項目讓您開啟或關閉即時時鐘（RTC）喚醒功能，當您設為 [Enabled] 時，您可自行設定時間讓系統自動開機。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### **Date (of Month) Alarm [31]**

若要設定喚醒的日期，請將光棒移至此選項並按下 <Enter> 鍵來顯示跳出式喚醒選單的日期。請輸入有效數值範圍內的設定值，輸入完畢後請按<Enter> 鍵。設定值有：[最小值=0] [最大值=31]

### **Alarm Time (hh:mm:ss) [Disabled]**

請依照下列步驟來設定喚醒功能：

1. 請用光棒移至本選項並按下 <Enter> 鍵來顯示跳出時間選單。
2. 輸入小時設定值 (最小值=0, 最大值=23)，接著請按 <Enter> 鍵。
3. 按下 <TAB> 鍵來移至分鐘欄位，接著按下 <Enter> 鍵。
4. 輸入分鐘設定值 (最小值=0, 最大值=59)，接著按下 <Enter> 鍵。
5. 按下 <TAB> 鍵來移至秒欄位，接著按下 <Enter> 鍵。
6. 輸入秒設定值 (最小值=0, 最大值=59)，接著按下 <Enter> 鍵。

### **Power On By PS/2 Mouse [Disabled]**

當您將本選項設定成 [Enabled] 時，您可以利用 PS2 滑鼠來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流給 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### **Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]**

您可以指定要使用鍵盤上的哪一個功能鍵來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流給 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Space Bar] [Ctrl-Esc] [Power Key]。



---

開啟 ASUS Music Alarm 哚醒功能，會自動關閉 PS/2 鍵盤/滑鼠開機功能。請參考 5-22 頁的說明。

---

## 4.5.4 系統監控功能 ( Hardware Monitor )

本子選單中的選項會顯示 BIOS 所自動偵測的硬體監控數值。此外，也可以讓您變更 CPU Q-Fan 相關參數。請選擇選單中的選項，並按下 <Enter> 來進行設定。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Power		
Hardware Monitor		Select Menu
x	CPU Q-Fan Control [Disabled]	Item Specific Help▶
x	CPU Q-Fan Profile Performance	Press [Enter] to enable or disable.
x	Chassis Q-Fan Control [Disabled]	
x	Chassis Q-Fan Profile Performance	
	VCore Voltage [ 1.32V ]	
	3.3V Voltage [ 3.15V ]	
	5V Voltage [ 5.05V ]	
	12V Voltage [ 11.58V ]	
	CPU Temperature 48°C	
	M/B Temperature 41°C	
	CPU Fan Speed 3068 RPM	
	CHA FAN 1 Speed 3068 RPM	
	CHA FAN 2 Speed 0 RPM	
	CHA FAN 3 Speed 0 RPM	
	PWR FAN Speed 0 RPM	
	CPU Fan Speed warning [ 800 RPM ]	

F1:Help ↑↓ : Select Item  
ESC: Exit ←→ : Select Menu

-/+: Change Value  
Enter: Select SubMenu

F5: Setup Defaults  
F10: Save and Exit

### CPU Q-Fan Control [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 ASUS Q-Fan 功能，ASUS Q-Fan 能視個人的需求，來為系統調整適合的風扇速率。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



當您開啟 ASUS Q-Fan Control 功能時，CPU Q-Fan Profile 的選項便會出現。

### CPU Q-Fan Profile [Performance]

本項目可以讓您設定 CPU 散熱風扇 Q-Fan 功能的效能等級。當設定為 [Optimal] 時，CPU 散熱風扇會依照機殼溫度自動調整風扇轉速。若設定為 [Silent] 時，CPU 散熱風扇便會以安靜為前提用最低轉速運作，而若是設定為 [Performance] 時，CPU 散熱風扇則會以散熱效能為前提而用最高轉速運作。設定值有：[Performance] [Optimal] [Silent]

### Chassis Q-Fan Control [Disabled]

本項目可以讓您開啟或關閉機殼（系統）風扇的 Q-Fan 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



---

當您將 Chassis Q-Fan Control 選項設定為 [Enabled] 時，則以下選項便會成為使用者可加以設定的選項。

---

### **Chassis Q-Fan Profile [Performance]**

本項目可以讓您設定機殼（系統）風扇 Q-Fan 功能的效能等級。當設定為 [Optimal] 時，機殼風扇會依照機殼溫度自動調整風扇轉速。若設定為 [Silent] 時，機殼風扇便會以安靜為前提用最低轉速運作，而若是設定為 [Performance] 時，機殼風扇則會以散熱效能為前提而用最高轉速運作。設定值有：[Performance] [Optimal] [Silent]

### **Vcore Voltage, 3.3V Voltage, 5V Voltage, 12V Voltage**

主機板內建的硬體監控功能會透過主機板內建的電壓調節器，自動偵測主機板的電壓輸出。若您不需要偵測本項目，請選擇 [Ignored]。

### **CPU Temperature, M/B Temperature**

主機板內建的硬體監控功能會自動偵測並顯示主機板與 CPU 的溫度。這些選項是使用者無法設定的。

### **CPU Fan Speed, CHA\_FAN1 Speed, CHA\_FAN2 Speed, CHA\_FAN3 Speed, PWR\_FAN Speed**


為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有中央處理器風扇、機殼風扇、電源風扇的轉速 RPM ( Rotations Per Minute ) 監控，若有任何風扇未連接到主機板，則該欄位便會顯示為 0。這些選項是使用者無法設定的。

### **CPU Fan Speed warning [800 RPM]**


本項目可以讓您關閉或設定 CPU 風扇轉速警告功能。當啟動本功能，若風扇轉速低於您的設定數值，系統會發出警示訊息。設定值有：[Disabled] [800 RPM] [1200 RPM] [1600 RPM]。

## 4.6 啟動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啟動裝置與相關功能。

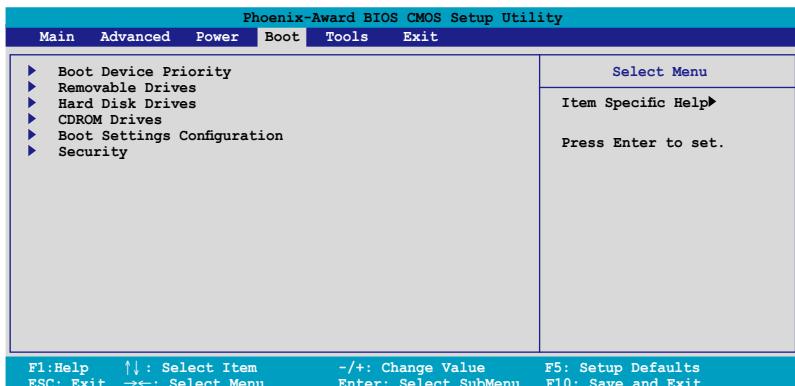

### 4.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)

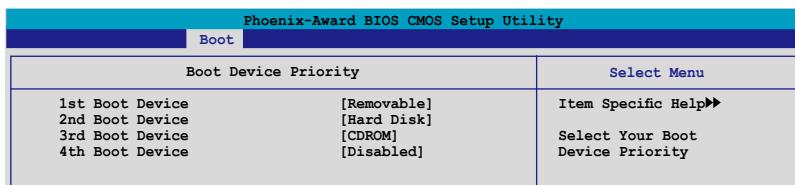

#### 1st ~ 4th Boot Device [Removable]

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序。而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。設定值有：[Removable] [Hard Disk] [CDROM] [Disabled]。

## 4.6.2 可攜式裝置 ( Removable Drives )

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Boot	
Removable Drives	Select Menu
1. Floppy Disks	Item Specific Help▶▶

### 1. Floppy Disks

本項目可以讓您指定系統中的可攜式裝置。

## 4.6.3 硬碟機 ( Hard Disk Drives )

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Boot	
Hard Disk Drives	Select Menu
1. 1st Master: XXXXXXXXX	Item Specific Help▶▶

### 1. 1st Master: XXXXXXXXX

本項目可以讓您指定系統中的主硬碟。

## 4.6.4 光碟機 ( CDROM Drives )

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Boot	
CDROM Drives	Select Menu
1. 1st Slave: XXXXXXXXX	Item Specific Help▶▶

### 1. 1st Slave: XXXXXXXXX

本項目可以讓您指定系統中的光碟機。

## 4.6.5 啟動選項設定 ( Boot Settings Configuration )

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Boot	
Boot Settings Configuration	Select Menu
Case Open Warning [Enabled]	Item Specific Help▶▶
Quick Boot [Enabled]	Press [Enter] to enable or disable.
Boot Up Floppy Seek [Disabled]	
Bootup Num-Lock [On]	
TypeMatic Rate Setting [Disabled]	
x TypeMatic Rate (Chars/Sec) 6	
x TypeMatic Delay (Msec) 250	
OS Select For DRAM > 64MB [Non-OS2]	
Full Screen LOGO [Enabled]	
Halt On [All Errors]	

### Case Open Warning [Enabled]

開啟或關閉機殼開啟狀態功能。設定為開啟，則會清除機殼開啟狀態。關於進一步的設定，請參考“2.7.2 內部連接埠”的說明。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Quick Boot [Enabled]

本項目可讓您決定是否要略過開機時部份測試項目，開啟本項目將可加速開機的時間。當設定為 [Disabled] 時，BIOS 程式會執行所有的自我測試功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Boot Up Floppy Seek [Disabled]

若您將本選項開啟，BIOS 程式將會搜尋軟碟機以判斷軟碟機是否擁有 40 或 80 個碟軌。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Bootup Num-Lock [On]

本項目讓您設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啟動。設定值有：[Off] [On]。

### TypeMatic Rate Setting [Disabled]

本項目可以讓您設定按鍵輸入頻率。開啟本選項可以設定按鍵輸入頻率(字/秒)與按鍵輸入延遲(Msec)。設定值有：[Disabled] [Enabled]



當 TypeMatic Rate Setting 設定為開啟時，TypeMatic Rate (字/秒) 與 TypeMatic Delay (Msec) 會變成可由使用者設定的選項。

### Typematic Rate (Chars/Sec) [6]

本項目可讓您設定當您持續按住鍵盤上的一個按鍵時，該數字的重複速率。設定值有：[6] [8] [10] [12] [15] [20] [24] [30]。

### Typematic Delay (Msec) [250]

本項目可以讓您設定當您按住一個鍵盤上的按鍵到開始重複出現該數字的延遲時間。設定值有：[250] [500] [750] [1000]

### OS Select for DRAM > 64MB [Non-OS2]

只有在您使用 OS2 作業系統並採用高於 64MB 的記憶體時，請將本選項設定為 [OS2]；否則，請設定為 [Non-OS2]。設定值有：[Non-OS2] [OS2]。

### Full Screen LOGO [Enabled]

本選項若設定為開啟，便會顯示全螢幕的開機畫面。若您要使用個人化開機畫面，請將本項目設定為啟用 [Enable]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



若您想要使用 ASUS MyLogo3™ 個人化開機功能，請確認上述選項是設定為 [Enabled] 的。

### Halt On [All Errors]

本項目可以讓您設定錯誤報告類型。設定值有：[All Errors] [No Errors] [All, But Keyboard] [All, But Diskette] [All, But Disk/Key]

## 4.6.6 安全性選單 ( Security )

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility		
Boot		
Security	Select Menu	
Supervisor Password User Password Password Check	Clear Clear [Setup]	Item Specific Help▶▶

### Supervisor Password ( 變更管理者密碼 )

### User Password ( 變更使用者密碼 )

選單中的欄位可以讓您設定相關的密碼：

請依照下列步驟來設定密碼：

- 選擇其中一個想要設定密碼的選項，並按下 <Enter> 鍵。
- 輸入一組最多八位數的數字作為密碼，並按下 <Enter> 鍵。

- 當提示出現時，請再次輸入您先前輸入的密碼加以確認，接著請按下 <Enter> 鍵。接著該欄位便會變更為 Set。

如欲清除密碼：

- 請選擇要清除的密碼欄位，並按 <Enter> 鍵兩次。則下列訊息便會出現：



- 請按任何鍵繼續。接著該欄位的密碼便會被清除。

#### 關於密碼的注意事項

為了避免未經認證的存取動作，在進入 BIOS 設定程式前，必須先輸入系統管理員密碼（ Supervisor Password ）。另外為了避免未經認證使用電腦的狀況，在開啟系統時，則必須輸入使用者密碼（ User Password ）。

若是忘記密碼時？


若您忘記所設定的密碼，您可以藉由跳線清除 CMOS 的動作（ Erasing the CMOS Real time Clock RAM ）來清除密碼。此外，您在 BIOS 中所設定的密碼資料是由主機板上的水銀電池提供之電源而得以保存，因此您也可藉由移除該電池的方式，來清除包含密碼在內的相關 BIOS 設定。若您需要利用跳線的方式來清除 CMOS，則請參閱 “1.9 跳線選擇區” 一節的說明。

#### Password Check


當您將本項目設為 [Setup]，BIOS 程式會於使用者進入 BIOS 程式設定畫面時，要求輸入使用者密碼。若設為 [System] 時，BIOS 程式會在開機過程亦要使用者輸入密碼。設定值有：[Setup] [System]。

## 4.7 工具選單 (Tools menu)

本工具選單可以讓您針對特別功能進行設定。請選擇選單中的選項並按下 <Enter> 鍵來顯示子選單。

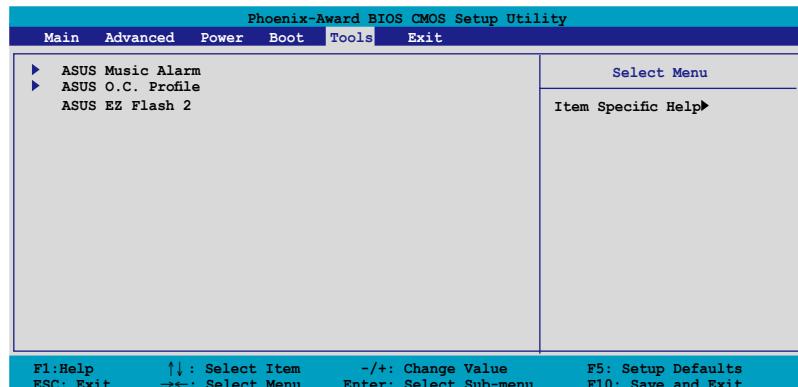

### 4.7.1 ASUS Music Alarm

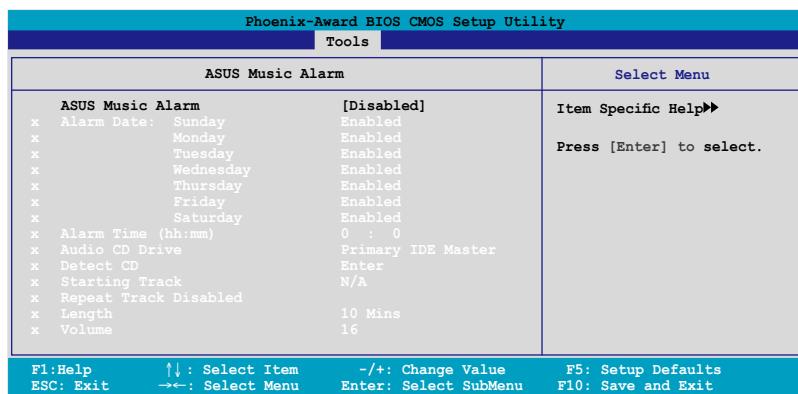

#### ASUS Music Alarm [Disabled]

本項目可以讓您開啟或關閉 ASUS Music Alarm 功能。設定值：[Disabled] [Enabled]。



當您開啟 ASUS Music Alarm 功能後，下列項目便會切換成使用者可以設定的選項。

## **Alarm Day: Sunday/Monday/Tuesday/Wednesday/Thursday/Friday/Saturday [Enabled]**

本項目可以讓您設定特定某一天是否要開啟或關閉音樂鬧鈴。設定值有：[Disabled] [Enabled]

## **Alarm Time (hh:mm) 0 : 0**

本項目可以讓您設定鬧鈴時間。請按下 <Tab> 鍵來選擇欄位，接著使用 <+> 或 <-> 來變更數值。

## **Audio CD Drive [Primary IDE Master]**

本項目可以讓您設定要由哪一部光學儲存裝置負責播放音樂鬧鈴的曲子。設定值有：[Primary IDE Master] [Primary IDE Slave]

## **Detect CD**

按下 <Enter> 鍵來搜尋 CD 曲目。

## **Starting Track**

本項目可以讓您設定要先從 CD 中播放哪首曲子作為鬧鈴音樂。

## **Repeat Track [Disabled]**

本項目可以讓您開啟或關閉重播功能。設定值有：[Disabled] [Single] [All]。

## **Duration [10 Mins]**

本項目可以讓您設定音樂鬧鈴的長度。設定值有：[10 Mins] [20 Mins] [30 Mins] [1 Hour]。

## **Volume [16]**

本項目可以讓您設定音樂鬧鈴的音量。設定值有：[01]~[32]。



- ATAPI 裝置須安裝在南橋晶片所接出的 IDE 接頭上，始能支援本功能。
- 由於系統需要待機電源，所以請確認主機已連接電源線。
- 您也可以在作業系統中透過 ASUS Music Alarm 公用程式來設定鬧鈴時間。
- ASUS Music Alarm 功能僅支援音樂光碟

## 4.7.2 ASUS O.C. Profile

本選單可以讓您儲存或載入 BIOS 設定。

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Tools	
ASUS O.C. Profile	Select Menu
▶ Load BIOS Profile	Item Specific Help▶▶
▶ Save BIOS Profile	Press [Enter] to select.

### Load BIOS Profile

Phoenix-Award BIOS CMOS Setup Utility	
Tools	
Load BIOS Profile	Select Menu
Load from Profile 1	Item Specific Help▶▶
Load from Profile 2	
Load from File	Load BIOS Profile from Profile 1.

### Load from Profile 1/2

本項目可以讓您載入先前儲存在 BIOS Flash 中的 BIOS 設定。請按下 <Enter> 鍵來載入檔案。

### Load from File


本項目可以讓您載入先前儲存在採用 FAT 32/16/12 檔案格式之硬碟機 / 軟碟片 / USB 隨身碟的 BIOS 檔案。請依照下列步驟來載入 BIOS 檔案。

1. 請插入存放有 “xxx.CMO” 檔案的儲存裝置。
2. 開啟系統電源。
3. 進入 BIOS 設定程式，接著來到 “Tools” 選單並選擇 “Load from File。” 並按下 <Enter> 鍵，然後設定畫面便會出現。
4. 在按下 <Tab> 鍵來切換儲存裝置直到搜尋到正確的 “xxx.CMO” 檔案。接著請按 <Enter> 鍵來載入檔案。
5. 載入檔案後，會有一個跳出式訊息出現告知檔案載入已完成。



- 
- 建議採用相同記憶體/CPU 設定，與 BIOS 版本的 BIOS 檔案進行升級。
  - 升級作業僅能載入具備 “xxx.CMO” 檔案名稱的檔案。
-

## 儲存 BIOS 內定檔案

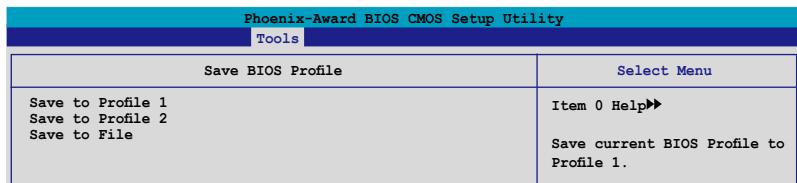


### Save to Profile 1/2

本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 檔案至 BIOS Flash 中，請按 <Enter> 鍵來儲存檔案。

#### Save to File

本項目可以讓您儲存目前的 BIOS 檔案至具備 FAT 32/16/12 檔案格式的硬碟/軟碟/USB 隨身碟。請依照下列介紹來儲存 BIOS 檔案。


1. 請插入具備足夠儲存空間的儲存裝置。
2. 開啟系統電源。
3. 進入 BIOS 設定程式。接著來到 “Tool” 選單來選擇 “Save to File.”，然後按下 <Enter> 鍵接著設定畫面將會出現。
4. 按下 <Tab> 鍵來切換儲存裝置。請按下 <S> 快速鍵來儲存檔案。
5. 輸入檔案名稱。接著按下 <Enter> 鍵。
6. 當儲存完畢後，接著便會有一跳出式訊息告知您檔案已儲存完畢。

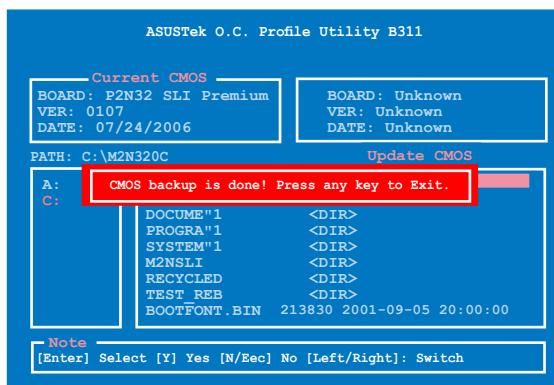

BIOS 檔案將會被儲存為 “xxx.CMO”。


### 4.7.3 ASUS EZ Flash 2

本選單可以讓您執行 ASUS EZ Flash 2 公用程式。當您按下 <Enter> 鍵時，會有一個確認訊息出現。請使用左/右方向鍵來選擇 [Yes] 或 [No]，接著按下 <Enter> 鍵來確認您的選擇。請參考 4-5 頁 4.1.3 節中的相關說明。

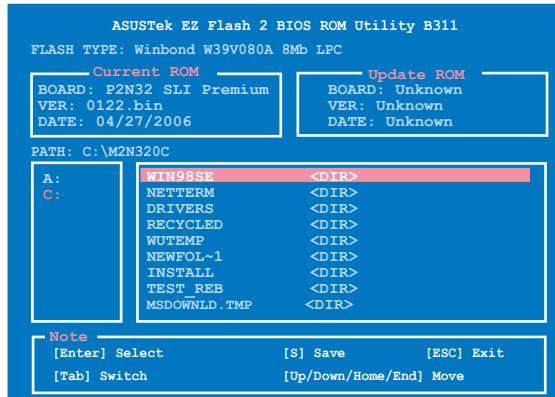

## 4.8 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。

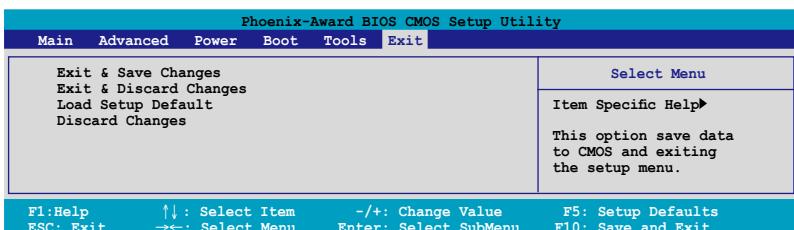

按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

### Exit & Save Changes

當您調整 BIOS 設定完成後，請選擇本項目以確認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後將出現一個詢問視窗，選擇 [Yes]，將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。



假如您想離開 BIOS 設定程式而不存檔離開，按下 <Esc> 鍵，BIOS 設定程式立刻出現一個對話視窗詢問您「Discard configuration changes and exit now?」，選擇 [Yes] 不將設定值存檔並離開 BIOS 設定程式，選擇 [No] 則繼續 BIOS 程式設定。

### Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定，並離開 BIOS 設定程式，請將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話窗，選擇 [OK]，不將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式，先前所做的設定全部無效；若是選擇 [Cancel]，回到 BIOS 設定程式。

### Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [Yes]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

### Discard Changes

若您想放棄所有設定，將所有設定值回復原先 BIOS 設定值，請選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [OK]，將所有設定值改為出原來設定值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [Cancel]，則繼續 BIOS 程式設定，本次修改過的設定仍然存在。



本章節將會敘述主機板產品包裝中內含之驅動程式與公用程式光碟的內容。

# 5 軟體支援

# 章節提綱

5

5.1	安裝作業系統.....	5-1
5.2	驅動程式及公用程式光碟資訊 .....	5-1
5.3	軟體資訊.....	5-9
5.4	RAID 設定 .....	5-30
5.5	建立一張搭載有 RAID/SATA 驅動程式的磁片 ..	5-45

## 5.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Microsoft Windows 2000/2003 Server/XP/64-bit XP 作業系統（OS，Operating System）。「永遠使用最新版本的作業系統」並且不定時地昇級，是讓硬體配備得到最佳工作效率的不二法門。



1. 由於主機板和週邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程序供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明文件以取得更詳盡的資訊。
2. 在安裝驅動程式之前，請先確認您已經安裝 Windows 2000 Service Pack 4、Windows XP Service Pack 2 或更新版本的作業系統，來獲得更好的效能與系統穩定。

## 5.2 驅動程式及公用程式光碟資訊

隨貨附贈的驅動程式及公用程式光碟包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的機能。



華碩驅動程式及公用程式光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的訊息，請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。

### 5.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式光碟，僅需將光碟片放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。



點選圖示以獲得  
更多資訊

點選安裝各項驅動程式



如果歡迎視窗並未自動出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 **ASSETUP.EXE** 主程式開啟選單視窗。

## 5.2.2 驅動程式選單 ( Drivers menu )

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。



### 華碩 InstAll 驅動程式安裝精靈

點選本項目便可透過安裝精靈來安裝所有的驅動程式。

### Nvidia 晶片組驅動程式

本項目會安裝支援 Nvidia nForce 590 SLI 晶片組的驅動程式。

### Silicon Image SATA 驅動程式

本項目會安裝 Silicon Image SATA 的驅動程式。

### USB 2.0 驅動程式

本項目會安裝 USB 2.0 驅動程式。

### 5.2.3 公用程式選單 ( Utilities menu )

軟體選單會列出所有可以在本主機板上使用的應用程式和其他軟體。您只需在這些軟體名稱上以滑鼠左鍵按一下即可開始進行該軟體的安裝動作。



#### 華碩 InstAll-Installation Wizard 公用程式安裝精靈

點選本項目便可透過安裝精靈來安裝公用程式。

#### 華碩系統診斷家 II ( ASUS PC Probe II )

這個智慧型的診斷程式可以監控風扇的轉速、中央處理器的溫度以及系統的電壓，並且會將所偵測到的任何問題回報給您。這個絕佳輔助軟體工具可以幫助您的系統時時刻刻處在良好的操作環境中。

#### 華碩線上更新程式

利用 ASUS Live Update 可以讓您從華碩公司的網站上下載並安裝最新的 BIOS。

#### 華碩 AI Booster 應用軟體

AI Booster 應用軟體讓您可以在 Windows 環境下將 CPU 速度超頻。

#### 華碩 Ai Gear 應用軟體

AI Gear 應用軟體讓您可以調整處理器的頻率與 vCore 電壓，來降低系統產生的噪音以及電力消耗。

## **華碩 Ai Nap 應用軟體**

Ai Nap 應用軟體讓您可以在離開電腦時將電力消耗降至最低，並且讓系統運作更安靜。

## **華碩 Music Alarm**

Music Alarm 應用軟體可以在系統關閉的情況下，播放您最喜歡的 CD 音樂來作為個人鬧鈴。

## **Adobe Acrobat Reader V7.0 瀏覽軟體**

安裝 Adobe 公司的 Acrobat Reader 閱讀程式。

## **Microsoft DirectX 9.0c 驅動程式**

安裝微軟最新版的 DirectX 驅動程式 9.0 版。微軟 DirectX 9.0 版驅動程式所支援的多媒體技術可以強化您系統的圖像與音效表現。利用 DirectX 9.0 驅動程式的多媒體功能，您將可以在您的電腦上欣賞電視節目、捕捉視訊，與進行電腦遊戲。請造訪微軟網站（[www.microsoft.com](http://www.microsoft.com)）以取得更新版本的 DirectX 驅動程式。

## **防毒軟體**

點選本項目將會安裝防毒軟體，安裝防毒軟體將可以偵測並保護您的系統資料免於遭受電腦病毒的危害。

## 5.2.4 製作磁片選單

本選單包含製作 NVIDIA nForce 590 SLI 或 Silicon Image SATA RAID 驅動程式磁碟片。



**製作 nVidia 32bit SATA RAID 驅動程式磁片**

**製作 nVidia 64bit SATA RAID 驅動程式磁片**

本項目可以讓您建立一張供 32-bit/64-bit 作業系統使用，包含 nVidia 32bit SATA RAID 驅動程式的磁片。

**製作 Silicon Image 32bit RAID 驅動程式磁片**

**製作 Silicon Image 32bit SATA 驅動程式磁片**

本項目可以讓您建立一張包含有 Silicon Image 32bit RAID/SATA 驅動程式的磁片。

**製作 Silicon Image 64bit RAID 驅動程式磁片**

**製作 Silicon Image 64bit SATA 驅動程式磁片**

本項目可以讓您建立一張包含有 Silicon Image 64bit RAID/SATA 驅動程式的磁片。

## 5.2.5 使用手冊選單

在本標籤頁面中，會出現相關的線上使用手冊列表，點選列表中的選項便會出現該使用手冊的畫面。



大多數的使用手冊檔案為 PDF 格式。因此在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體。



## 5.2.6 華碩的聯絡方式

按下「聯絡資訊」索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外，本手冊的封面內頁也會列出華碩的聯絡方式供您參考。



## 5.2.7 其他資訊

出現在歡迎視窗畫面左方的數個圖示能提供給您有關於主機板和驅動程式及公用程式光碟的其他資訊。本節將說明點選每一個圖示所出現的彈出式項目的內容。


### 顯示主機板資訊

這個視窗會顯示本主機板的規格簡介。




### 瀏覽光碟片內容

這個視窗會顯示驅動程式及公用程式光碟的內容。

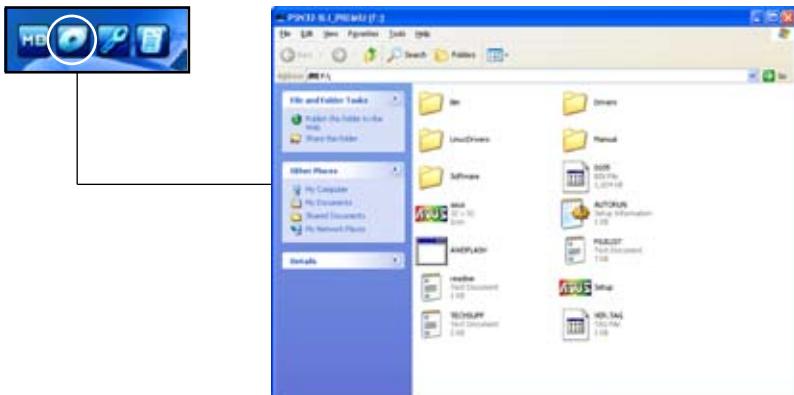


## 技術資源申請表

這個視窗會顯示華碩技術支援申請表。當您需要專業人員協助您解決關於技術上的問題時，請填寫表格再選擇使用傳真或者電子信箱的途徑和華碩技術支援部門取得聯繫。

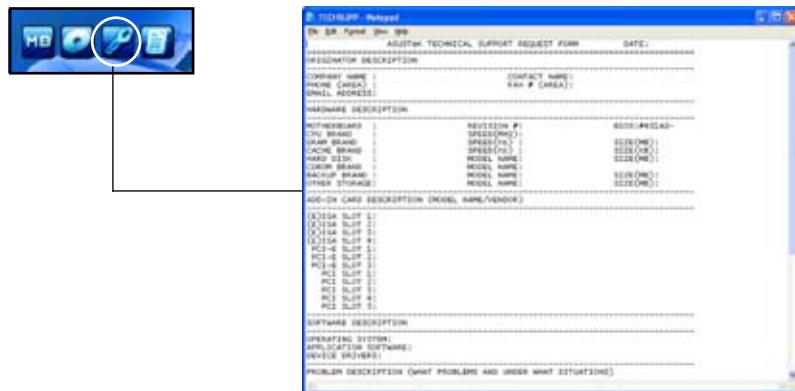

讀我檔案列表

這個視窗會顯示驅動程式與公用程式光碟的內容以及每個項目的簡短說明，為文字檔格式。

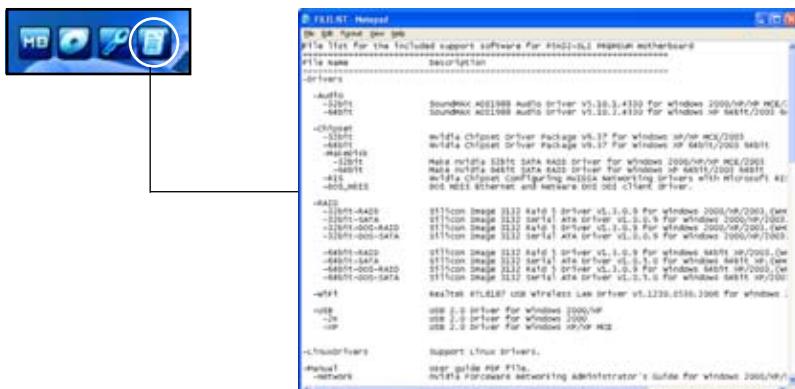

## 5.3 軟體資訊

驅動程式及公用程式光碟中大部分的應用程式都會有安裝指導精靈來協助您一步一步輕鬆地安裝軟體。您也可以由個別軟體所提供的線上說明檔或讀我檔取得安裝方式及其他資訊的說明。因此本節僅就新軟體提供詳盡的說明。

### 5.3.1 華碩 MyLogo3™


華碩 MyLogo3™ 軟體會在您安裝華碩線上更新程式時一併安裝到您的系統中。請參見「5.2.3 公用程式選單」的說明。




- 在您使用華碩 MyLogo3™ 功能前，請先以 AFUDOS 公用程式備份您原始的 BIOS 檔案，或者由華碩網站下載最新的 BIOS 版本，將之儲存於磁片以備不時之需。
- 如果您要使用華碩 MyLogo3™ 的功能，請先確認在 BIOS 程式中的 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。請參考「4.6.5 啟動選項設定」的說明。
- 您也可以將檔案存成 GIF 或 BMP 檔作為開機圖示。
- 檔案容量須小於 150k。

請依照下列步驟使用華碩 MyLogo3™ 軟體：

1. 執行華碩線上更新程式。請參見「4.1.1 華碩線上更新」一節。
2. 從下拉式選單選擇選項，然後按「Next」鈕。
3. 在更新 BIOS 之前，點選執行 MyLogo 來置換系統開機圖示。
4. 從下拉式選單選擇以檔案來更新 BIOS 程式，然後按「Next」鈕。
5. 指定 BIOS 檔案的來源位置，按下「Next」鈕，會出現 ASUS MyLogo3 視窗畫面。
6. 於 MyLogo3™ 程式左邊的視窗選擇圖形存放的資料夾，然後再於右邊視窗該資料夾中選擇欲使用的圖形。接著按下「Next」鈕繼續。

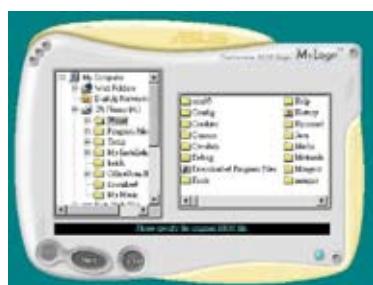

7. 當您選定一張開機圖形時，該圖形隨即會放大至 MyLogo3™ 整個視窗，如右圖所示。

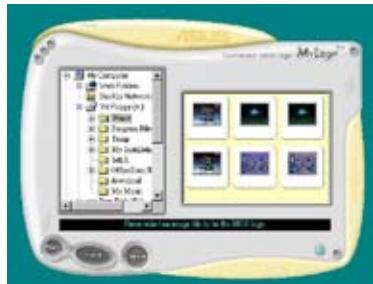

8. 藉由在下拉式比例表中，選擇一個比例設定值，將您要用來開機的影像檔案調整至您想要的大小。



9. 當畫面回到華碩線上更新公用程式，便會載入將新的開機圖案載入到 BIOS 中。
10. 當更新完 BIOS 後，重新啟動電腦便會在開機自動檢測（POST）過程時，顯示新的開機圖示。

### 5.3.2 SoundMAX 高傳真音效設定程式

本主機板內建 ADI AD1988B 高傳真音效編解碼處理晶片，透過 SoundMAX 音效軟體程式提供 8 聲道音效輸出能力，並經由 AudioESP 軟體在您的電腦上傳送清晰且真實的音效。這個軟體工具提供高傳真音效的綜合/演繹、3D 音效定位與進階的聲音輸入技術。

請依照安裝精靈的指示來安裝 ADI AD1988B 音效驅動程式與應用程式，您可以在華碩驅動程式光碟片中找到 SoundMAX 音效應用程式。



- 如果您欲使用本音效晶片完整功能，您必須使用四聲道、六聲道或八聲道的喇叭。
- SoundMAX 需要安裝在 Microsoft Windows 2000/XP 或更新版本的作業系統。在您安裝 SoundMAX 應用程式前，請先確認您已安裝有上述的作業系統。
- 音效介面偵測功能只能用在高傳真前面板音效接頭。

若 SoundMAX 音效公用程式已被正確安裝，您便可以在視窗作業系統的工具列中找倒 SoundMAX 圖示。



在工作列的 SoundMAX 圖示上以滑鼠左鍵點二下，就會出現 SoundMAX 音效控制面板。



### Audio Setup Wizard (音效設定精靈)

在 SoundMAX 控制面板下，點選 圖示，您可以很容易地進行音效設定。簡單第依照以下圖示的安裝步驟提示完成設定後，您就可以開始來享受高傳真音效。



## Jack configuration (接頭連接設定)

這個設定畫面會幫助您設定電腦的音效連接埠，根據您所連接的音效裝置插頭，則會有相對應的已連接狀態顯示。

## Audio speaker volume (喇叭輸出的音量大小)

這個設定畫面會幫助您調整喇叭所輸出的聲音大小。當您變更好音量大小後，點選 Test (測試) 按鈕來測試您所變更的音量大小。



## Adjust microphone volume (調整麥克風音量)

這個設定畫面會幫助您調整麥克風輸入的音量大小。在設定時，在音效設定精靈 (AudioWizard) 進行調整音量大小時，您將會被要求朗讀一段文字，以測試麥克風有正確插入。




## Audio preferences (音效偏好設定)

點選  圖示進入 Preference 畫面，這個畫面提供您變更數個不同的音效設定。

### General options (一般選項)


點選 General (一般) 欄位來選擇您的播放與錄音裝置，開啟 (enable) 或關閉 (disable) AudioESP 功能，與開啟 (enable) 或關閉 (disable) 數位輸出功能。

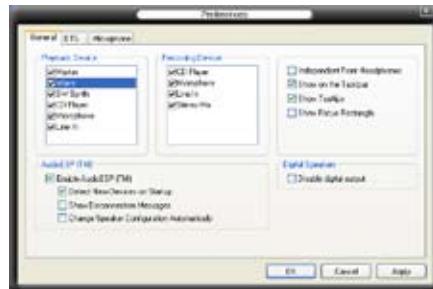

## DTS

本功能包含有兩項元件：DTS interactive 與 DTS NEO : PC。DTS interactive 會將立體聲或多聲道音效重新編碼為 DTS 音效訊號，並將訊號傳從您的個人電腦傳送到任何支援 DTS 音效編碼的系統。

另外，DTS NEO : PC 則可以將您的音效檔案，像是 MP3、WMA、CD 與其他音效格式，轉換為令您讚嘆的多聲道音源效果。

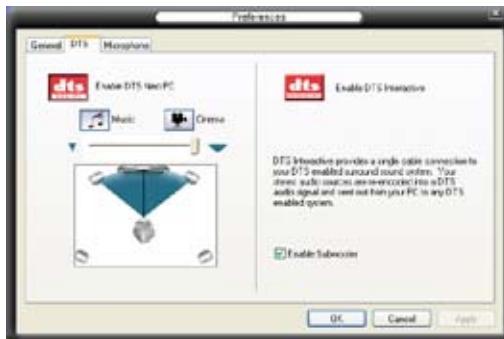

## Microphone option (麥克風選項)

點選 Microphone 欄可以提供您進行麥克風安插的設定。



### 強化型麥克風功能

#### 噪音過濾功能

開啟噪音過濾功能。當錄音時，便會自行偵測像是電腦風扇聲、冷氣聲這類常見的環境噪音，與其他的背景噪音並加以過濾。您可以開啟這項功能以獲取更好的錄音品質。

#### 指向性收音功能

麥克風只會接收從聲音端延伸出之圓錐範圍內的音源，藉由這麼做，將可以有效減低旁人交談與音效反射的干擾。您可以在進行線上遊戲，或使用 MSN、Skype 這類即時通訊軟體時，開啟本功能以得到更清晰的語音交談效果。

#### 降低迴音功能

先進的降低反射音效技術，將可以有助於降低迴音。這項功能透過語音引擎，將迴音所產生的影響降至最低。您可以在進行語音會議時，開啟這項功能來降低周遭環境與設備所可能造成的迴音干擾。



指向性收音功能，只在您使用華碩指向式麥克風時，可發揮對應的功能。



### 5.3.3 華碩系統診斷家 II

華碩系統診斷家為一個工具程式，讓您可以監控電腦內硬體的運作狀態，以及當偵測有任何異常狀況發生時，可以立即警告您。系統診斷家 II 能判斷風扇的轉動、處理器的溫度，以及系統電壓狀態，甚至相關的其他狀態等。而由於系統診斷家 II 為採用軟體的操作介面，當您開啟它時，就可以立即啟動來監控您的電腦狀狀態。使用這套工具程式，讓您可以在使用電腦時，更安心其具備一個穩定且健康的操作環境。

#### 安裝系統診斷家 II

請依照以下步驟來安裝系統診斷家 II：

1. 於光碟機中放入公用與驅動程式光碟，若您的電腦系統有啟動光碟自動執行功能，則會出現驅動程式（Drivers）畫面選單。



如果此視窗尚未自動出現，您也可以到驅動程式以及公用程式光碟中 ASUS PC Probe II 目錄，以滑鼠左鍵雙擊點選 setup.exe 檔案執行來開啟選單視窗。

2. 在選單中，點選「Utilities」，然後選擇「ASUS PC Probe II」。
3. 接著請依照畫面的指示，進行安裝至完成。

#### 啟動系統診斷家 II

當您完成安裝後，您可以在 Windows 系統平台中，立即或者是任何您想啟的時刻，來啟動系統診斷家 II。

在 Windows 系統中，啟動系統診斷家 II，請點選 開始（Start）>所有程式（All Programs）> ASUS >系統診斷家 II（PC Probe II）>系統診斷家 II v1.00.43（PC Probe II v1.00.43）。這時會啟動系統診斷家 II 主選單。

當啟動系統診斷家 II 程式後，在 Windows 桌面右下角，會出現一個常駐的小圖示。點選這個圖示來關閉或恢復應用程式。

#### 使用系統診斷家 II

##### 主視窗（Main windows）

系統診斷家 II 的主視窗提供您檢視現在您系統內的狀態，並且可變更程式的設定。在預設值中，主視窗中顯示偏好的（Preference）設定部份。您可以透過點選選單右方上的三角形按鍵，來關閉或恢復主視窗中的所偏好的部份。



點選此三角形按鍵  
來關閉偏好的面板

按鍵	功能
	開啟設定 ( Configuration ) 視窗
	開啟報告 ( Report ) 視窗
	開啟桌面管理介面 ( Desktop Management Interface ) 視窗
	開啟周邊組件互聯 ( Peripheral Component Interconnect ) 視窗
	開啟視窗管理測試設備視窗
	開啟硬碟裝置、記憶體、處理器使用狀態視窗
	顯示/隱藏偏好 ( Preference ) 設定的部份
	最小化應用程式
	關閉應用程式

### Sensor alert ( 感應器警示 )

當某個系統內的感應器偵測到問題發生時，這個主視窗會立即變成紅色顯示狀態，如下圖所示。



### Preferences ( 偏好設定 )

您可以在主視窗中來自訂哪些偏好的選項。在選擇每一個偏好選項並點選該選項時，都會出現一個選擇框。



## Hardware monitor panels (硬體監控面板)

這個硬體監控面板顯示系統所感應到如風扇轉速、處理器溫度、與電壓等目前的數值。

硬體監控面板提供兩種顯示畫面：六角形（完整）與長方形（簡易）。當您從偏好設定（Preferences）中，點選並啟用即時監控面板（Enable Monitoring Panel）選項時，這個監控面板畫面則會顯示在您的桌面上。



大圖示顯示模式



小圖示顯示模式

### Changing the monitor panels position (變更監視面板位置)

若要在桌面上變更監視面板的位置，請點選 Scheme 選單中的向下按鈕，然後在清單表中選擇其他位置。選好後點選 OK 按鈕即完成。



### Moving the monitor panels (移動監視面板)

透過圖示上的磁鐵圖案，就可以將所有的監視面板一起移動。若您要將這群組中的某個監視面板分開，請點一下這個馬蹄形磁鐵圖示，就可以移動或重新放置面板的位置。



### Adjusting the sensor threshold value (調整感應器的門檻數值)

您可以調整監控面板內的感應器偵測門檻數值，透過按鈕來點選數值。而您也可以透過 Config ( 設定 ) 視窗來調整偵測的門檻數值。



### Monitoring sensor alert (監控感應器警示)

這個監控感應器變成紅色時，表示組件的數值超出或低於所設定的門檻數值。請參考以下的圖例。



大圖示顯示模式



小圖示顯示模式

### **WMI browser ( WMI 瀏覽器 )**

點選 **WMI** 按鈕顯示 WMI ( Windows Management Interface ) 瀏覽器。這個畫面顯示數個 Windows 管理資訊。在畫面的左方裡，點選其中一個項目，則該項目的內容說明會顯示在右方的畫面中。點選在 WMI Information 項目前面的 (+) 號圖案，則會顯示可用的資訊。



您可透過滑鼠左鍵點選右下角來拖曳，以放大或縮小這個畫面。


### **DMI browser**

點選 **DMI** 按鈕顯示 DMI ( Desktop Management Interface ) 瀏覽器。這個畫面顯示數個 Windows 管理資訊。在畫面的左方裡，點選其中一個項目，則該項目的內容說明會顯示在右方的畫面中。點選在 DMI Information 項目前面的 (+) 號圖案，則會顯示可用的資訊。



## PCI browser ( PCI 瀏覽器 )

點選 **PCI** 按鈕顯示 PCI ( Peripheral Component Interconnect ) 瀏覽器。這個畫面顯示數個 Windows 管理資訊。在畫面的左方裡，點選其中一個項目，則該項目的內容說明會顯示在右方畫面中。點選在 PCI Information 項目前面的 (+) 號圖案，則會顯示可用資訊。

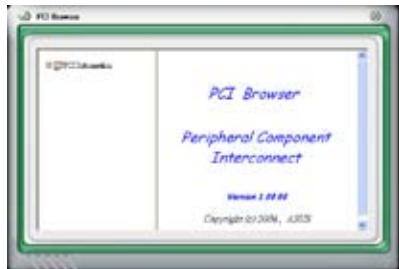

## Usage ( 使用狀態 )

這個瀏覽畫面顯示即時的處理器、硬碟容量大小，以及記憶體使用狀態。  
點選 **USAGE** 按鈕顯示 Usage 瀏覽器。

### CPU Usage ( 處理器使用狀態 )

CPU ( 處理器 ) 這個欄位，以線圖的方式即時顯示處理器的使用狀態。



### Hard disk space Usage ( 硬碟空間使用狀態 )

Hard Disk 這個欄位則顯示已經使用與尚未使用的硬碟空間。在畫面左方會顯示所有裝在系統內的硬碟機，選擇其中一部硬碟，則會顯示該硬碟的使用狀態。而下方藍色的區塊則表示已經被使用的空間，以及粉紅色則表示尚未使用的空間。



## Memory Usage (記憶體使用狀態)


記憶體這個欄位則顯示已經使用與尚未使用的實體記憶體容量。而下方藍色的區塊則表示已經被使用的，以及粉紅色則表示尚未使用的百分比。



## PCI browser (PCI 瀏覽器)

點選 按鈕顯示和調整感應器偵測的門檻數值。

在 Config (設定) 視窗中有兩欄：Sensor/Threshold 與 Preference。第一項 Sensor/Threshold 欄提供您選擇啟動感應器功能或輸入偵測的門檻數值。而 Preference 欄則提供您自訂感應器警報，或變更溫度比例。

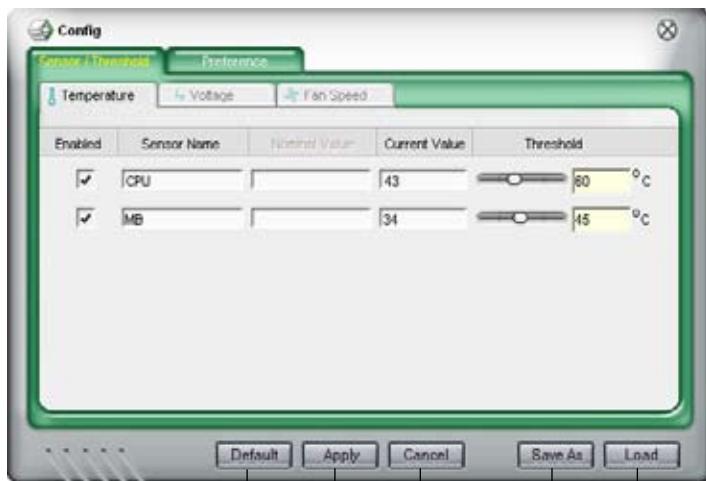

恢復所有門檻數  
值到預設值

確認變更

取消或略過變更

載入儲存過的變更

儲存變更

### 5.3.4 華碩音樂鬧鈴功能 (ASUS Music Alarm)

本主機板配備有 ASUS Music Alarm 這項音樂鬧鈴功能。華碩 Music Alarm 可以在系統關閉的情況下，播放您最喜歡的 CD 音樂來作為個人鬧鈴。本主機板內建的音源編碼器支援本功能，但您的系統需要安裝有 CD-ROM、CD-RW、DVD-ROM）這類光學儲存裝置。



- 請確定您的系統電源線已正確連接到主機與室內插座，以確定系統可以獲得待機電源。
- 華碩 Music Alarm 功能僅支援播放音樂光碟。
- 若您的系統安裝有額外的音效卡並已啟用，則華碩 Music Alarm 功能不會發生作用。
- ATAPI 裝置須安裝在南橋晶片所接出的 IDE 接頭上，始能支援本功能。

#### 硬體設定

請依照下列步驟來設定硬體：

1. 請將類比音源線分別連接光碟機與主機板上標示有 4-pin CD-In 標示有 CD 的插座。請參考 “2.7.2 內部連接埠” 一節中關於連接插座的相關說明。
2. 將揚聲器或耳機連接到前置或後背板上的 Line-Out (綠色) 連接埠。或是，您也可以將揚聲器或耳機連接到光碟機上的音源輸出插孔。
3. 請參考下一節中的相關介紹，以便在 BIOS 或在視窗中進行正確的設定工作。

#### BIOS 設定

請依照下列步驟在 BIOS 中開啟華碩 Music Alarm 功能：

1. 請開啟系統電源。
2. 當系統進行開機自我測試作業 (POST) 時，請按 <Del> 鍵來進入 BIOS 設定程式中。
3. 接下來請來到 Tools 選單，並選擇 ASUS Music Alarm。
4. 將 ASUS Music Alarm 選項設定為 [Enabled]。請參考 “4.7.1 ASUS Music Alarm” 中的相關說明。

## 作業系統設定

請依照下列步驟在視窗作業設定華碩 Music Alarm 功能：

1. 請將公用程式光碟置入光碟機中。
2. 點選 公用程式 標籤頁並選擇 ASUS Music Alarm 來安裝此一公用程式。
3. 請將一片音樂光碟置入光碟機中。
4. 請依照 開始 > ASUS > ASUS Music Alarm 的順序來執行華碩 Music Alarm 公用程式，接著程式的主視窗便會出現。



5. 點選 鬧鈴資訊 欄位中，Time for Next Alarm 旁的 (C) 鍵。接著鬧鈴設定面板便會出現，請設定鬧鈴的日期與時間，或是開啟/關閉 Music Alarm 功能。  
當設定完畢後，請點選 OK。



6. 點選 音樂 欄位旁的 (C) 鍵，接著音樂選擇面板便會出現。請選擇放有 CD 光碟的光碟機，接著選擇您所設定之音樂鬧鈴想要開始播放的曲目。  
當設定完畢後，請點選 OK。



7. 點選 選項 欄位旁的 (C)。接著選項面板便會出現。請關閉或選擇重撥模式，接著您可指定音樂鬧鈴的播放時間長度，並請設定適當的音量。

當設定完成後，請按 OK。



8. 當您完成所有需要的設定後，請關閉系統電源。

## 調整音量

當播放音樂鬧鈴時，請依照下列步驟來調整音量：

- 請使用 <Up> 或 <Down> 方向鍵來升高或降低音量。

## 關閉音樂鬧鈴功能

請依照下列步驟來關閉音樂鬧鈴功能：

- 請按任意鍵來停止播放 CD 並關閉系統。



- 當音樂鬧鈴正在播放時，系統喚醒功能（網路、鍵盤、滑鼠、PCI/PCIE 裝置、數據機）便不會發生作用。
- 若 CD 排線未接好、光碟機開啟或是沒有偵測到任何光碟機或音樂光碟，則華碩 Music Alarm 功能便會自動關閉。
- 當音樂鬧鈴正在播放時，光碟機前面板的功能會被自動關閉。
- 華碩 Music Alarm 的鬧鈴功能只有在系統關閉方可使用。

### 5.3.5 華碩 AI Gear

華碩 AI Gear 可以提供四種系統效能選項，可以讓您針對電腦的需要來選擇最佳的效能設定。此外，這個簡單易用的公用程式會調整處理器的頻率與 VCore 電壓來將系統噪音降與電源的消耗至最低。


在您使用驅動程式與公用程式光碟安裝好 AI Gear 後，您只要點選位在視窗工作列上 AI Gear 圖示，便可執行這個公用程式，程式執行後，您便可以依照自己的喜好來切換效能設定。




### 5.3.6 華碩 AI Nap

本功能可以讓您將電腦的電源消耗在您不使用電腦時降至最低。啟用這項功能可以降低系統的電源消耗並讓系統運作時更加寧靜。

在您使用驅動程式與公用程式光碟安裝好 AI Nap 後，您只要點選位在視窗工作列上 AI Nap 圖示，便可執行這個公用程式。開啟本公用程式時，請在確認訊息視窗中，點選 Yes 來正式開啟這個公用程式。

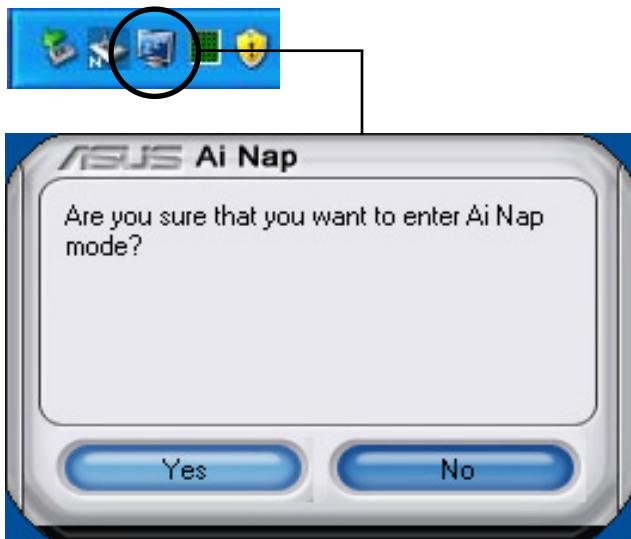

若要退出 AI Nap 模式，請按下系統電源鍵或是滑鼠按鍵，接著在確認訊息視窗中，點選 Yes 即可。

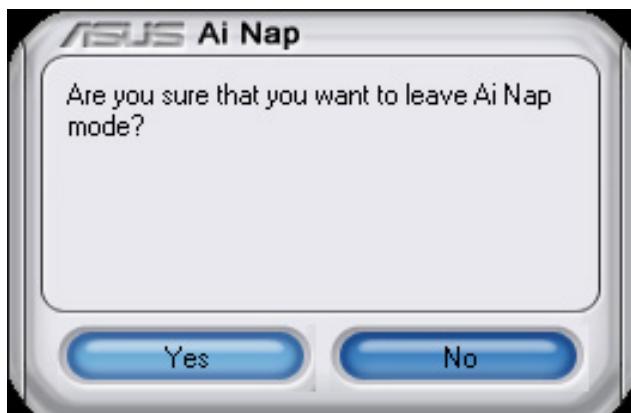


### 5.3.7 華碩 AI N.O.S. 程式

這一套 ASUS 無延遲超頻系統（Non-delay Overclocking System），會自動依照您系統的負載來進行系統超頻的動作，以符合執行系統工作所需。

在您透過公用程式光碟完成 AI Suite 的安裝後，您便可以用點選 Windows 作業系統工作列中的 AI Suite 圖示，並從 AI Suite 的主視窗中點選 AI N.O.S. 按鍵來執行此應用程式。



點選下拉式選單按鍵並選擇 關閉 或 手動。

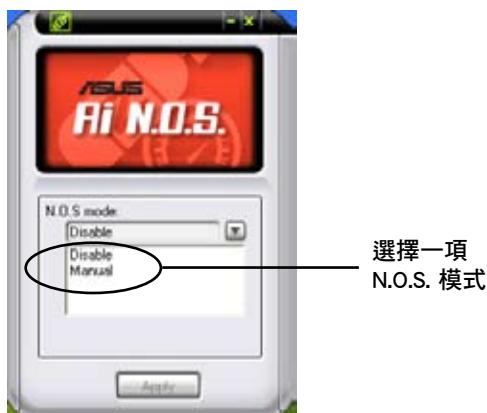

點選視窗下方的 套用 鍵來儲存設定值。

### 5.3.8 華碩 Q-Fan 程式


華碩 Q-Fan 控制功能可以讓您設定 CPU Q-Fan 或機殼的散熱風扇轉速以提升系統整體的運作效能。當您開啟 Q-Fan 功能後，程式會依照系統溫度自動調整提高或降低散熱風扇的轉速。

在您透過公用程式光碟完成 AI Suite 的安裝後，您便可以用點選 Windows 作業系統工作列中的 AI Suite 圖示，並從 AI Suite 的主視窗中點選 Q-Fan 按鍵來執行此應用程式。

請點選下拉選單按鍵，便會顯示風扇的名稱。在此請選擇 CPU Q-FAN 或 機殼 Q-Fan，接著請勾選開啟 Q-Fan 功能的對話框來啟動此一功能。



在您勾選 Enable Q-Fan 對話框後，預設值列表（Profile List）便會出現。請點選下拉式選單並選擇一個 profile 預設值。最佳化（Optimal）模式可讓系統依照溫度的變化自動調節風扇轉速；寧靜（Silent）模式則會將風扇運作轉速降至最低；而效能（Performance）模式則會提高風扇轉速以得到最佳得系統冷卻效果。

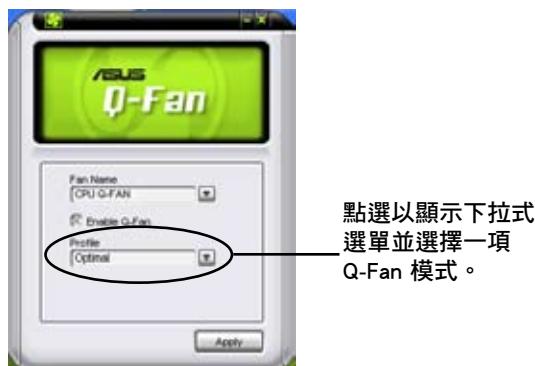

點選主視窗下方的 套用 鍵來儲存設定。

### 5.3.9 華碩 AI Booster 程式

華碩 AI Booster 應用程式可以讓您在 Windows 作業系統的環境下進行 CPU 的超頻，而無須重新開機進入 BIOS 程式進行設定。

在您透過公用程式光碟完成 AI Suite 的安裝後，您便可以用點選 Windows 作業系統工作列中的 AI Suite 圖示，並從 AI Suite 的主視窗中點選 AI Booster 按鍵來執行此應用程式。



工作列中的選項可以讓您使用預設值，或是以手動的方式調整 CPU/記憶體/PCI-E 的頻率，或是建立並套用您所設定的個人超頻設定。

## 5.4 RAID 功能設定

本主機板內建二個 RAID 控制器，讓您可以進行 Serial ATA 硬碟機的磁碟陣列模式設置。

- Silicon Image SiI3132 RAID 控制晶片，可讓您透過外接式 Serial ATA 硬碟機設定 RAID 1 與 RAID 0 磁碟陣列。
- NVIDIA nForce™ 590 SLI 南橋晶片包含有高效能的 SATA RAID 控制器，可讓您透過六個獨立的 Serial ATA 通道設定 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 5 與 JBOD 磁碟陣列。

### 5.4.1 RAID 定義

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應（Mirrored Pair），並以平行的方式讀取/寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能（fault tolerance），它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 0+1 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。

JBOD 亦即「Just a Bunch of Disks」的縮寫，也被稱為「跨距」功能（Spanning），在設定上 JBOD 模式並非依循 RAID 設定方式，但卻同樣是將資料存取於多顆硬碟裝置中，且在作業系統中 JBOD 硬碟同樣也是被視為一顆硬碟裝置。在實際功能上，JBOD 模式僅在於提供更大的存取容量，而不能如同 RAID 功能一般提供容錯與效能提升的優勢。



---

若您欲安裝作業系統並同時啟支援 RAID 磁碟陣列功能，請先將公用程式光碟內的 RAID 驅動檔案複製至磁碟片中，如此才能於安裝作業系統時一並驅動磁碟陣列功能。請參閱“5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片”的相關介紹。

---

## 5.4.2 NVIDIA RAID 磁碟陣列功能設定

本主機板所搭載的高效能 SATA RAID 陣列控制器整合於 NVIDIA nForce 590 SLI 南橋晶片。在陣列模式上，本控制器可利用六組獨立的 Serial ATA 通道進行 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 5 與 JBOD 五種獨立陣列模式設定。

### 安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。



---

請參考主機板驅動程式與公用程式光碟中的 RAID controller 使用手冊來進行 RAID 設置。關於如何開啟使用手冊檔案，請參考“5.2.5 使用手冊選單”一節中的說明。

---

### 執行 BIOS RAID 設定程式

在您安裝好硬碟機之後，在您進行磁碟陣列設定之前，請先確認已在 RAID BIOS 程式中的相關選項進行必要的設定。

請依照下列步驟來設定 BIOS RAID 選項：

1. 啟動您的電腦。當系統仍在自我測試（Power-On Self Test）時，按下 < Del > 鍵來進入 NVIDIA RAID BIOS 設定公用程式。
2. 經由 BIOS 設定程式中，Main→Serial ATA Configuration menu→nVIDIA RAID Configuration 的順序來將 RAID Enabled 項目設定為 [Enabled]。操作完畢後，以下的選項使用者便可以進行設定。
3. 若您想要進行陣列設定，請選擇並啟動 SATA 硬碟機。請參閱“4.4.7 內建裝置設定”一節中的介紹來進行相關設定。
4. 儲存您的設定值並退出 BIOS 設定程式。



在清除 CMOS 之後，請再次進入 NVIDIA 設定進行確認，否則系統可能無法辨識您的 RAID 設定。



1. 如欲取得關於 NVIDIA RAID 陣列設定的相關資訊，請參考主機板驅動程式與公用程式光碟中的“NVIDIA RAID 使用手冊”。
2. 若是您使用 Windows 2000 作業系統，請確認已經安裝 Windows 2000 Service Pack 4 或更新的版本。


## 進入 NVIDIA RAID 設定程式

請依照以下步驟來進入 NVIDIA RAID 設定程式：

1. 啓動您的系統。
2. 當系統進行開機自我檢測步驟（POST）時，按下 <F10> 以顯示 RAID 設定程式的選單。



本節中所出現的 BIOS RAID 設定畫面僅供參考之用。這些畫面可能與您實際看到的選項有所不同。

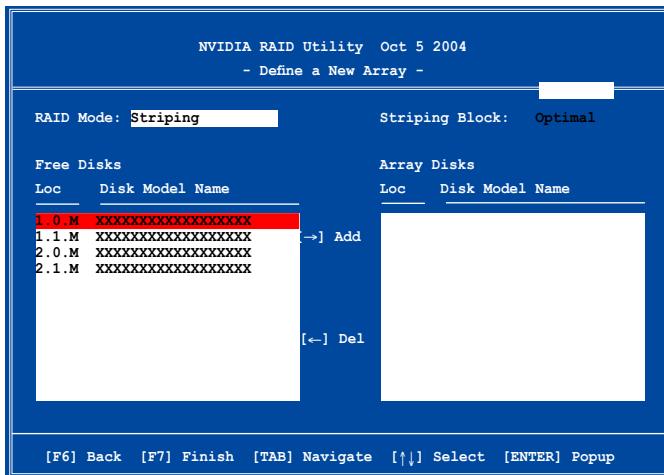


在畫面下方所列出的按鍵本設定程式的相關功能鍵。這些功能鍵可以讓您在選單中進行各類選項的選擇與設定。


## 建立陣列 (Create RAID Volume)

請依照下列步驟來進行陣列的建立：

- 在 NVIDIA RAID 公用程式的 Define a New Array menu 選單中，選擇 RAID Mode 並按下 <Enter> 鍵。則接下來的子選單便會出現。在此一子選單中，您可使用上下方向鍵來選擇陣列模式，選擇完畢後請按下 <Enter> 鍵確認。



- 按下 <Tab> 選擇 Striping Block 模式並按下 <Enter>。則以下的子選單便會出現。



若您選擇 Striping 或 Striping Mirroring 模式，請使用上下方向鍵來選擇提供 RAID 0 模式所使用的延展區塊大小並按下 <Enter>。此一數值可選擇的範圍從 8KB 至 128KB。預設值則為 128KB。至於延展區塊數值的設定，則取決於您硬碟機的使用方式。

- 8/16 KB - 低磁碟使用率。
- 64 KB - 典型磁碟使用率。
- 128 KB - 效能取向的磁碟使用率。



**小祕訣：**若此系統欲作為伺服器使用，建議您選擇較低的磁區大小；若此系統欲作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作，建議您選擇較高的磁區大小來獲得最佳的效能。

- 按下 <Tab> 來選擇可供陣列規劃使用的硬碟機，並使用左右方向鍵來指定作為陣列規劃的硬碟機。
- 按下 <F7> 來建立陣列設定。選擇完畢後如下的訊息方塊便會出現。



- 按下 <Y> 來清除所選擇的硬碟機，或是按下 <N> 來繼續磁碟陣列的設定工作，接著會出現作為陣列設定硬碟中的資料即將被清除的警告訊息。



選擇本項目請注意！若您選定進行陣列設定，則所有硬碟機中的資料都會被清除。

```

NVIDIA RAID Utility Oct 5 2004
- Array List -

Boot Id Status Vendor Array Model Name
No 4 Healthy NVIDIA MIRROR XXX.XXG

[Ctrl-X]Exit [↑↓]Select [B]Set Boot [N]New Array [ENTER]Detail

```

接著，如上圖所示，在圖中下方會出現一組新的功能鍵。

6. 按下 <Ctrl+X> 來儲存設定並退出。

## 重建 RAID 磁碟陣列

請依照下列步驟來重建 RAID 磁碟陣列：

1. 在陣列選單中，使用上下方向鍵來選擇磁碟陣列後接著按下 <Enter> 鍵。則以下的陣列相關資訊畫面便會出現。

```

Array 1 : NVIDIA MIRROR XXX.XXG
- Array Detail -

RAID Mode: Mirroring
Striping Width: 1           Striping Block: 64K


Adapt Channel M/S      Index Disk Model Name       Capacity
2       1   Master    0      XXXXXXXXXXXXXXXXXX    XXX.XXGB
1       0   Master    1      XXXXXXXXXXXXXXXXXX    XXX.XXGB

[R] Rebuild [D] Delete [C] Clear Disk [ENTER] Return

```

接著，如圖所示在畫面下方會出現一組新的功能鍵。

2. 請按下 <R> 鍵來重建 RAID 磁碟陣列。接著如下圖所示的畫面便會出現。

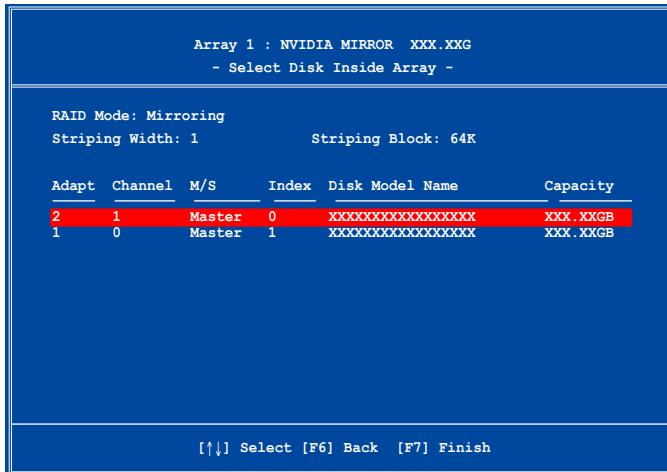

3. 使用上下方向鍵來選擇欲重建的磁碟陣列，接著按下 <F7>。接著如下所示的確認訊息方塊便會出現。




4. 按下 <Enter> 鍵來開始陣列重建作業，或是按下 <ESC> 鍵來取消陣列重建。
5. 當陣列重建作業完成後，則陣列列表選單便會出現。

## 刪除陣列設定 (Delete Array)


請依照下列步驟來刪除 RAID 磁碟陣列設定：

- 在陣列列表選單中，請使用上下方向鍵來選擇一組陣列設定接著按下 <Enter> 鍵。接著以下的陣列相關資訊畫面便會出現。

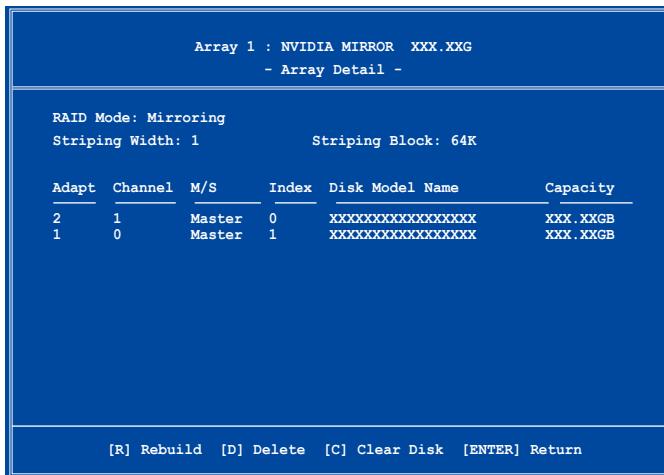

接著，如圖所示在畫面下方會出現一組新的功能鍵。

- 按下 <D> 鍵便會清除方才選擇的磁碟陣列設定，而如下圖所示的訊息方塊也會出現。



- 看到此訊息方塊後，您可按下 <Y> 刪除陣列，或是按下 <N> 來取消此一動作。




選擇本項目請注意！若您選定進行陣列設定，則所有硬碟機中的資料都會被清除。

- 若您選擇 <Yes>，則 Define a New Array 選單便會出現。

## 清除磁碟資料 ( Clearing a disk data )

請依照下列步驟來清除磁碟資料：

- 在陣列列表選單中，使用上下方向鍵來選擇一組陣列設定後按下 <Enter> 鍵。接著磁碟陣列的相關細節資訊便會出現。

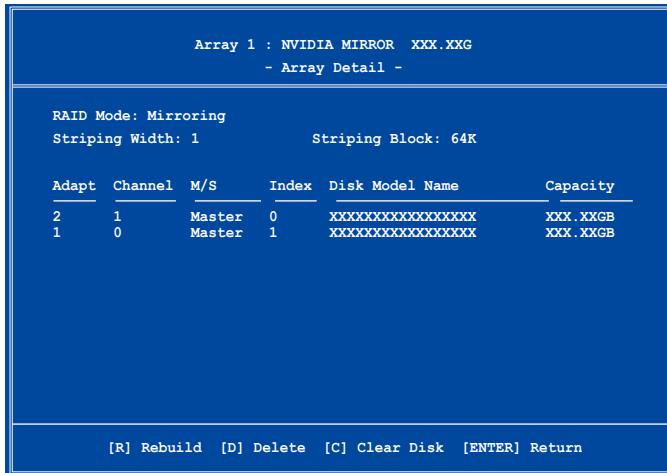

接著，如圖所示在畫面下方會出現一組新的功能鍵。

- 按下 <C> 鍵來開始清除磁碟作業，而接下來畫面會顯示一確認訊息。



- 接下來，您可以按下 <Y> 鍵來開始清除磁碟作業，或是按下 <N> 鍵來取消此一動作。



選擇本項目請注意！若您選定進行陣列設定，則所有硬碟機中的資料都會被清除。

### 5.4.3 Silicon Image RAID 功能設定

本主機板內建的 Silicon Image 陣列控制器，可支援 RAID 0、RAID 1 與 JBOD 模式的設定。請使用 Silicon Image RAID 工具程式來設定磁碟陣列。

#### 安裝外接式 Serial ATA (E-SATA) 硬碟機

請依照以下安裝方式來建構外接式 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將 E-SATA 訊號線的一端連接至主機板後側連接埠。
2. 將 E-SATA 訊號線的另一端連接至外接式 SATA 硬碟。



上述安裝僅供參考，請參考外接式硬碟包裝盒內附說明手冊的使用說明。

#### 設定 BIOS RAID 選項

安裝完硬碟機後，在您設定 RAID 陣列前，請先確定您在 BIOS 中以設定必需的 RAID 選項。

請依照以下方式來設定 BIOS RAID 選項；

1. 啟動系統，當在系統自我檢測步驟時，按下 <Del> 鍵來進入 BIOS 設定程式。
2. 從 BIOS 選單中，依照 Advanced→Onboard Devices Configuration 的選項選擇 Silicon Image Controller 選項，來進入 RAID 模式。請參考“4.4.7 內建裝置設定”中的相關說明。
3. 儲存您的設定值並退出設定程式。.

#### 執行 Silicon Image Array Management 軟體

若您想從 Windows XP 作業系統中執行 Silicon Image Array Management 軟體，請點選【開始】功能鍵，並選擇 所有程式→Silicon Image→Sam。



如欲得知關於 Silicon Image SATARaid 陣列設定的細節，請參考您主機板的驅動程式與公用程式光碟光碟中的「Si13132 使用手冊」。


## 進入 Silicon Image BIOS RAID 設定程式

請依照以下步驟來進入 Silicon Image BIOS RAID 設定程式：

1. 啟動您的系統。
2. 當系統進行開機自我檢測步驟時，按下 <Ctrl+S> 或 <F4> 鍵。



本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考之用，故所顯示的畫面與實際設定畫面稍有不同。

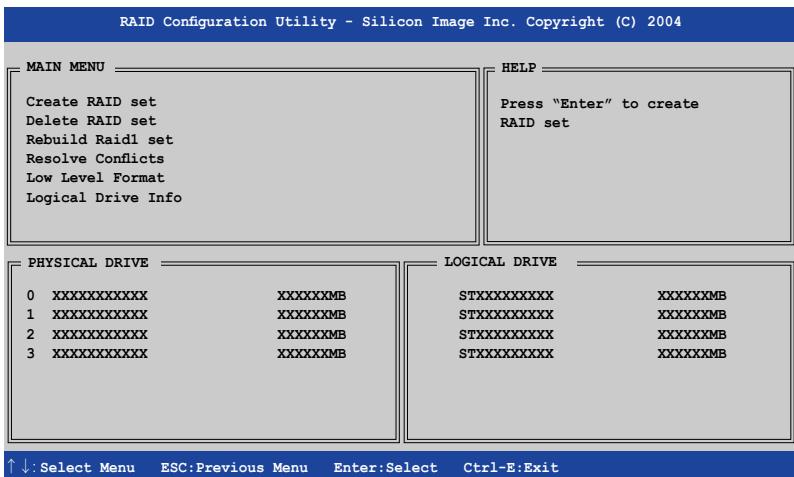

在畫面左上角的是選單可讓您選擇欲執行的操作模式。本選單的選項包含有以下的項目：

- Create RAID Set：建立一組新的陣列設置或是分配剩餘的硬碟空間。
- Delete RAID Set：刪除一組陣列設置或是取消已分配的硬碟空間。
- Rebuild RAID1 Set：重建一組 RAID 1 設置（如抽換硬碟機需進行重建）
- Resolve Conflicts：在一組 RAID 設置中自動恢復已損壞的磁碟資料。
- Low Level Format：將硬碟機重新格式化為出廠時的預設格式。進行這類格式化將會清除所有原先儲存於此硬碟機的資料。
- Logical Drive Info：顯示目前每一組陣列設置的設定狀態。

在畫面右上角的是 Help 訊息方塊。本訊息所顯示的是本項目所有選項的功能敘述。在螢幕下端者所列之按鍵可讓您用來瀏覽設定程式中所有的選項，至於最下方的訊息方塊則是各個功能鍵的功能敘述。

↑, ↓ : 選擇/移動到下一選項

ESC : 上一選單


Enter : 選擇

Ctrl-E : 退出


## 建立 RAID 0 陣列（區塊延展）

請依照以下步驟來建立 RAID 0 磁碟陣列。

- 從 Silicon Image Configuration utility 的主選單中，選擇 Create RAID set，接著按下 <Enter> 鍵來顯示下一選項選單。

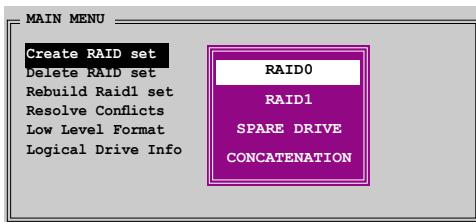

- 在接下來的選單中，請選擇 RAID 0，接著並按下 <Enter> 鍵來顯示以下選單。

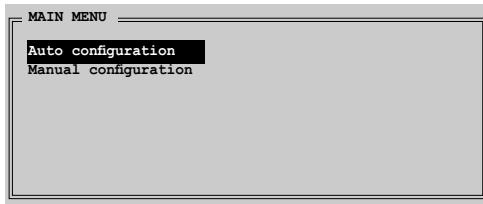

- 選擇您所想要的設定方式。

### Auto configuration


- 選擇 Auto Configuration 接著按下 <Enter> 鍵。
- 接下來，公用程式會顯示一提示訊息要求輸入 RAID 的容量，請使用上下方向鍵來輸入 RAID 容量，輸入完畢後請按下 <Enter> 鍵。
- 接著工具程式便會跳出一確認訊息，請按下 <Y> 鍵加以確認，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。



在預設值中，Auto configuration 將延展區塊大小單位設定為 64K，並將邏輯磁碟設置在已安裝的實體硬碟之上。

### Manual configuration

- 選擇 Manual Configuration 接著按下 <Enter> 鍵，便會顯示如右圖的畫面。
- 使用鍵盤上的上下方向鍵依照您硬碟機的用途來選擇您所需要的區塊大小，然後按下 <Enter> 鍵。

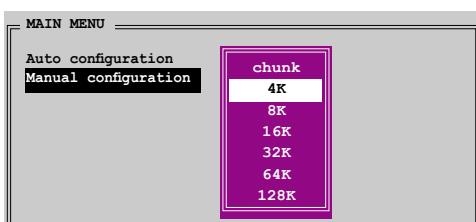



**小祕訣：**對於伺服器系統，建立選擇較低的陣列區塊大小。至於用於音樂、影像剪輯的多媒體電腦系統，則建議選擇較高的陣列區塊大小。

- c. 選擇完畢後接著畫面會切換到實體硬碟選單。使用上下方向鍵選擇一部硬碟裝置接著按下 <Enter> 鍵來選定第一部欲納入磁碟陣列的硬碟機。
- d. 接著重複步驟 c. 來選定其他的硬碟裝置。在這裡可選擇的硬碟機數目取決於您在系統中已安裝的實體硬碟數量。
- e. 程式會跳出一個訊息來輸入 RAID 容量，使用鍵盤上的上下方向鍵來設定 RAID 容量，然後按下 <Enter> 鍵。
- f. 選擇完畢後，工具程式會跳出確認訊息，請按下 <Y> 鍵加以確認，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。

PHYSICAL DRIVE		
0	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXMB
1	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXMB
2	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXMB
3	XXXXXXXXXXXX	XXXXXXMB

## 建立 RAID 1 陣列（資料映射）

請依照以下步驟來建立 RAID 1 磁碟陣列。

1. 從 Silicon Image Configuration utility 的主選單中，選擇 Create RAID set，接著按下 <Enter> 鍵來顯示下一選項選單。

MAIN MENU	
Create RAID set	RAID0
Delete RAID set	RAID1
Rebuild Raid1 set	SPARE DRIVE
Resolve Conflicts	CONCATENATION
Low Level Format	
Logical Drive Info	

2. 在接下來的選單中，請選擇 RAID 1，接著並按下 <Enter> 鍵來顯示以下選單。

MAIN MENU	
Auto configuration	
Manual configuration	

- 選擇您所想要的設定方式。

#### Auto configuration



- 選擇 Auto Configuration 接著按下 <Enter> 鍵。
- 接著工具程式便會跳出一確認訊息，請按下 <Y> 鍵加以確認，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。



- 在預設值中，自動設定會將若您選擇 Auto Configuration 則會在不進行資料備份的情況下進行 RAID 1 陣列模式的建立。
- 當您將單一硬碟機作為 RAID 1 模式設定時，建議使用手動方式設定。


#### Manual Configuration

- 選擇 Manual Configuration 接著按下 <Enter> 鍵，則選擇項便會移到實體硬碟選單。
- 使用鍵盤上的上下方向鍵依照您硬碟機的用途來選擇來源硬碟，選定後請按下 <Enter> 鍵。
- 重複上述步驟來選定目標硬碟。
- 選擇完來源硬碟與目標硬碟後，如下圖所示的跳出式選單便會出現。

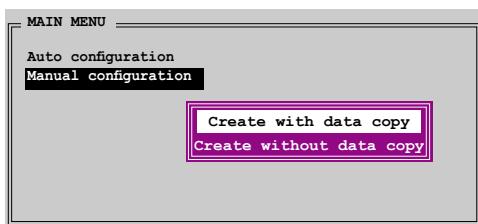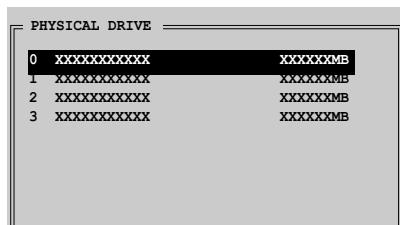

- 選單中的 Create with data copy 選項，可讓您將目前的資料自來源硬碟複製到目標硬碟中，而 Create without data copy 選項，則會關閉鏡射陣列的磁碟複製功能。
- 若您選擇 Create without data copy，則 RAID 1 陣列將會進行重新分割與格式化的動作，以確保硬碟資料的一致。
- 若您的來源硬碟中儲存有重要的資料，則建議選擇 Create with data copy 選項。
- 若您選擇 Create without data copy，則 RAID 1 設定重新分割磁區並重新加以格式化已保障其內埠所儲存的內容。

- e. 若您選擇 Create with data copy，則如同下圖所示的跳出式選單便會出現。

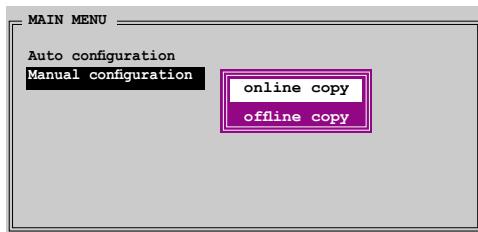

選擇 online copy 選項，則將會在系統運作時，自動以背景存取的方式將來源硬碟的資料複製到目標硬碟中。至於 offline copy 選項，則讓你可立即將來源硬碟的資料複製到目標硬碟中。

- f. 使用鍵盤上的上下方向鍵來選擇您所要的複製方式，選定後請按下 <Enter> 鍵。  
g. 然後工具程式會顯示一提示訊息要求您輸入 RAID 容量，請以上下方向鍵進行調整後，按下 <Enter> 鍵。  
h. 請按下 <Y> 鍵加以確認，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。




若您先前選擇的是 offline copy，則複製進度訊息便會出現。

## 建立 CONCATENATION 陣列（連鎖）


請依照以下步驟來建立 CONCATENATION 磁碟陣列。

1. 從 Silicon Image Configuration utility 的主選單中，選擇 Create RAID set，接著按下 <Enter> 鍵來顯示下一子選單。

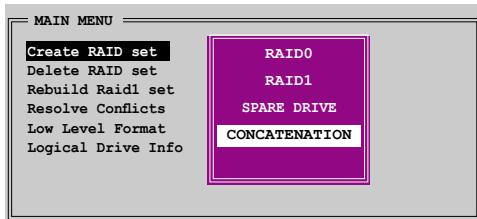

2. 從子選單中選擇 CONCATENATION 然後按下 <Enter> 鍵。

3. 選擇完畢後接著畫面會切換到實體硬碟選單。使用上下方向鍵選擇一部硬碟裝置接著按下 <Enter> 鍵來選定第一部欲納入磁碟陣列的硬碟機。

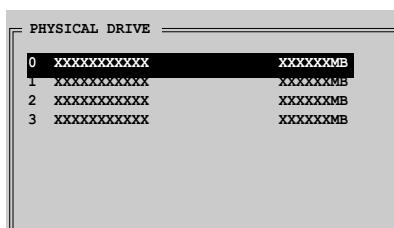

4. 程式會跳出一個訊息來輸入 RAID 容量，使用鍵盤上的上下方向鍵來設定 RAID 容量，然後按下 <Enter> 鍵。

5. 選擇完畢後，工具程式會跳出確認訊息，請按下 <Y> 鍵加以確認，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。



---

若是您使用 Serial ATA 硬碟請使用 CONCATENATION 陣列設定，否則系統會無法辨識硬碟。

---

## 5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

當您安裝 Windows XP 或 Windows 2000 作業系統時，您需要準備一張搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片。

### 5.5.1 在不進入作業系統狀態下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片

請依照下列步驟在不進入作業系統狀態下建立 RAID/SATA 驅動程式磁片：

1. 開啟您電腦的電源。
2. 當進行 POST 開機自我檢測時按下 <Del> 鍵進入 BIOS 程式設定中。
3. 將光碟機設定為主要開機裝置。
4. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
5. 儲存設定並退出 BIOS 程式設定。
6. 當開機時螢幕出現 “Press any key to boot from optical drivr” 提示訊息時，按下任意鍵。
7. 當選單出現時，請按下 <1> 來建立一張 RAID 驅動程式磁片。
8. 將已格式化的磁片放入軟碟機中，並按下 <Enter> 鍵。
9. 依照螢幕的指示完成驅動程式磁片的建立。

### 5.5.2 在 Windows 作業系統中建立 RAID/SATA 驅動程式磁片

請依照下列步驟在 Windows 作業系統中建立 RAID/SATA 驅動程式磁片：

1. 開啟 Windows 作業系統。
2. 將驅動程式與公用程式光碟放入光碟機中。
3. 切換至製作驅動程式磁片標籤頁，接著點選 RAID/SATA 驅動程式磁片選項來建立一張驅動程式磁片。



請參考「5.2.4 製作磁片選單」一節的說明。

4. 將軟碟片置入軟碟機中。
5. 依照螢幕指示完成驅動程式磁片的建立。



請將驅動程式磁片切換為防止寫入以避免遭受電腦病毒的感染。

請依照下列步驟來安裝 RAID 驅動程式：

1. 當安裝作業系統時，系統會提示您按下 <F6> 來安裝 third-party SCSI 或 RAID 驅動程式。
2. 按下 <F6> 鍵並將存有 RAID 驅動程式的磁片放入軟碟機中。
3. 請依照螢幕指示來完成驅動程式的安裝。



---

由於晶片組的限制，由 NVIDIA 晶片組支援的 Serial ATA 連接埠在 DOS 模式下不支援 Serial 光碟機（Serial ODD）。

---

在本章節中，將針對本主機板所支援的 SLI™ 模式，進行軟硬體安裝步驟的解說，讓使用者可以輕鬆地進行相關的安裝與設定。



# 章節提綱

6.1	概觀 .....	6-1
6.2	設定雙顯示卡 .....	6-2

## 6.1 概觀

本主機板支援 NVIDIA SLI™ ( Scalable Link Interface ) 技術，可讓您在主機板上同時安裝兩張 PCI-Express x16 介面的顯示卡進行協同運作。請依照下列的步驟來將兩張 PCI Express™ 介面的顯示卡在本主機板上。

### NVIDIA SLI™ 模式設定需求

1. 您必須擁有兩張經過 NVIDIA 認證支援 SLI™ 技術的顯示卡。
2. 請確認您顯示卡的驅動程式支援 SLI™ 技術。您可至 NVIDIA 網站 ([www.nvidia.com](http://www.nvidia.com)) 下載最新版本的驅動程式。
3. 請確認您的電源供應器 (PSU) 可以提供符合您系統最低用電需求的電量。請參考 2-35 頁中關於 ATX 電源插座的相關說明。



- NVIDIA SLI 技術支援 Windows XP™ 32-bit / 64-bit 作業系統。
- 請造訪 NVIDIA 網站 (<http://www.nzone.com>) 以取得支援 SLI 技術的 3D 應用程式列表與最新版本的驅動程式。

## 6.2 設定雙顯示卡


### 6.2.1 安裝支援 SLI™ 技術的顯示卡



請安裝支援 SLI 技術並通過 NVIDIA 原廠認證的顯示卡。不同類型的顯示卡將無法正常的協同運作。


請依照下列步驟來安裝支援 SLI™ 技術的 PCI ExpressTM 介面顯示卡：

1. 請先準備好兩張支援 SLI™ 技術的 PCI Express 介面顯示卡。請注意！支援 SLI™ 技術的 PCI Express 介面顯示卡在顯示卡上方必須具備如下圖所示的 SLI™ 接腳。

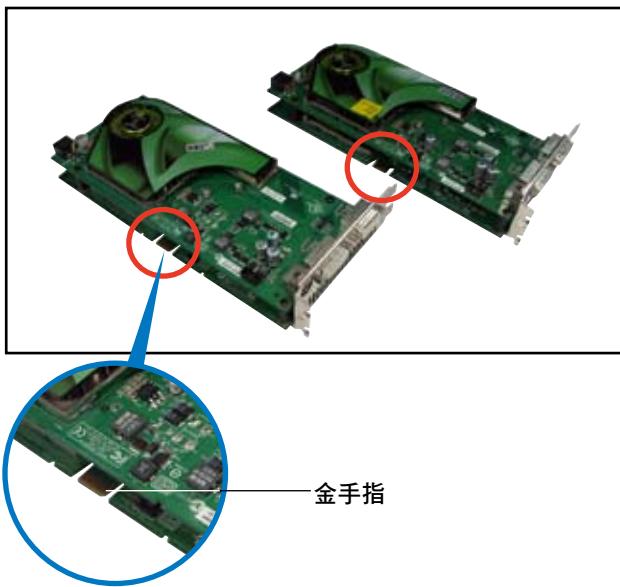


2. 請移除機殼上對應於兩組 PCI-Express x16 介面插槽的金屬擋板。

3. 請先將一張 PCI Express™ 介面顯示卡安裝到標示有 PCIE16\_1的第一組 PCI Express x16 介面插槽上。

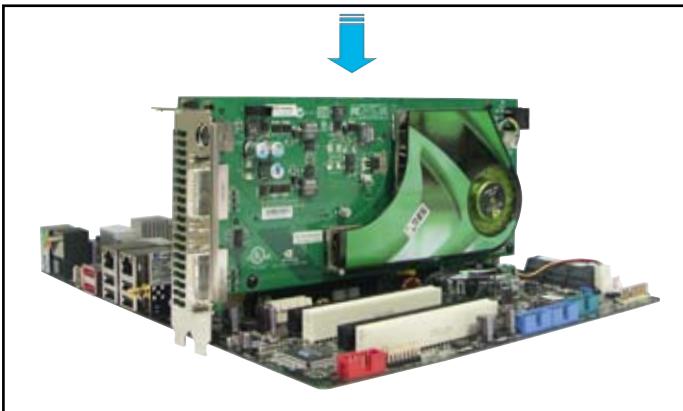


4. 接著將第二張 PCI Express™ 介面顯示卡安裝到標示有 PCIE16\_2 的 第二組 PCI Express x16 介面插槽中。並確認顯示卡已緊密地安裝至插槽中。

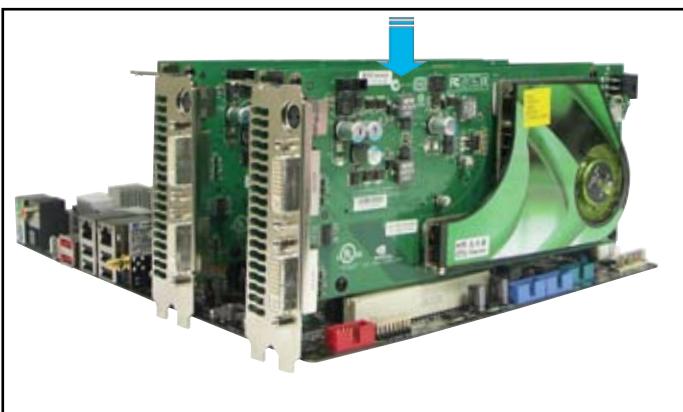

若您使用的顯示卡要求外接電源，請將電源接頭連接到 PCI Express 顯示卡上的電源插座。



5. 小心地將 SLI™ 橋接子卡如下圖分別安裝到兩張顯示卡的 SLI™ 接頭上，並確認 SLI™ 橋接子卡已緊密地安裝到兩張顯示卡的 SLI™ 接頭。

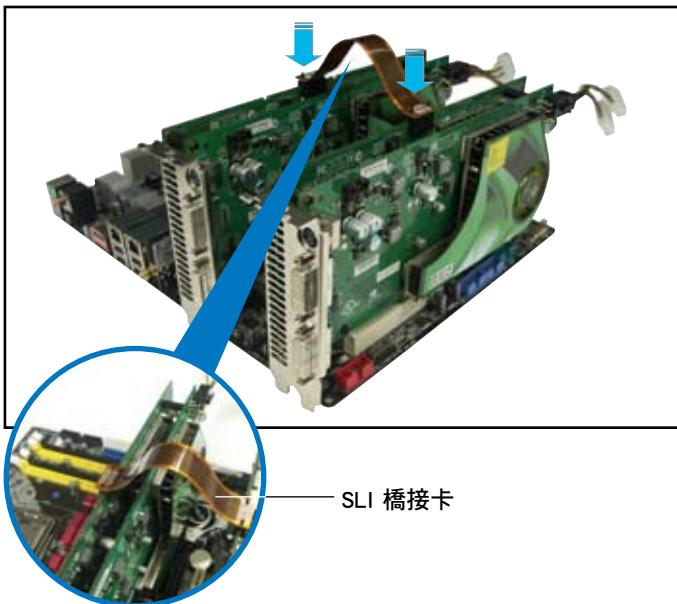

6. 若您使用 20-pin 的主電源接頭，請務必將 4-pin ATX 電源接頭連接到主機板上的 EZ-plug 插座上，否則將可能造成系統不穩定的狀況發生。請參考電源供應器的技術文件以了解提供雙顯示卡運作的用電需求。
7. 將 VGA 或 DVI-I 纜線連接到安裝於藍色 PCI Express 插槽上的顯示卡之視訊輸出接頭上。



建議您安裝另一個風扇來獲得更好的散熱環境。

## 6.2.2 安裝裝置的驅動程式

請依照您顯示卡包裝中所附的技術文件來正確安裝其驅動程式。



請確認您的 PCI Express 介面顯示卡的驅動程式支援 NVIDIA SLI™ 技術。請自 NVIDIA 官方網站 ([www.nvidia.com](http://www.nvidia.com)) 下載最新版本的驅動程式。

## 6.2.3 在 Windows 作業系統開啟多重 GPU 支援功能

在您安裝好顯示卡與其驅動程式後，請於系統顯示 內容中開啟多重 GPU 支援功能。


請依照下列步驟來開啟多重 GPU 支援功能：

1. 點選您視窗作業系統工作列中的 NVIDIA Settings 圖示。



NVIDIA 設定圖示

2. 自跳出式選單中，請選擇 nView Desktop Manager→nView Properties 並加以點選。

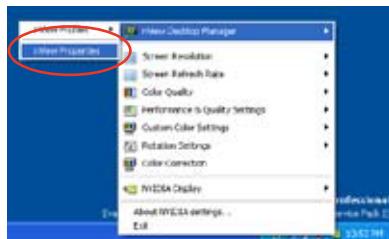


3. 自 nView Desktop Manager 視窗中，請選擇 桌面管理 標籤頁。
4. 請點選 內容 以開啟顯示內容對話框。




5. 自顯示內容對話框中，請選擇 設定值 標籤頁，接著點選 進階。



6. 接下來，在進階設定視窗中，請選擇 NVIDIA GeForce 標籤頁。

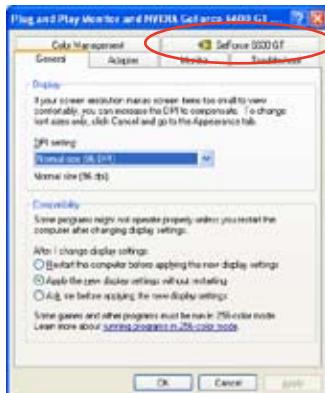

7. 請如右圖所示，點選視窗左側的箭頭以開啟延伸設定列表，然後選擇 多重 GPU。

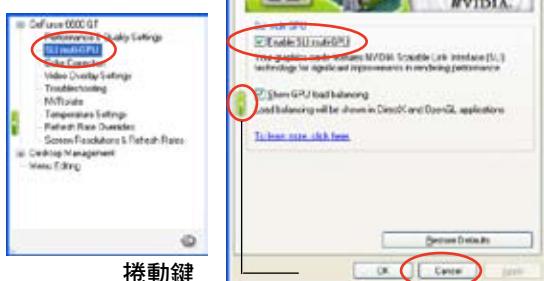

7. 接著請勾選 Enabled SLI multi-GPU 對話框。  
8. 點選 確定 以退出進階設定視窗。