


# Kannettavan tietokoneen käyttöopas

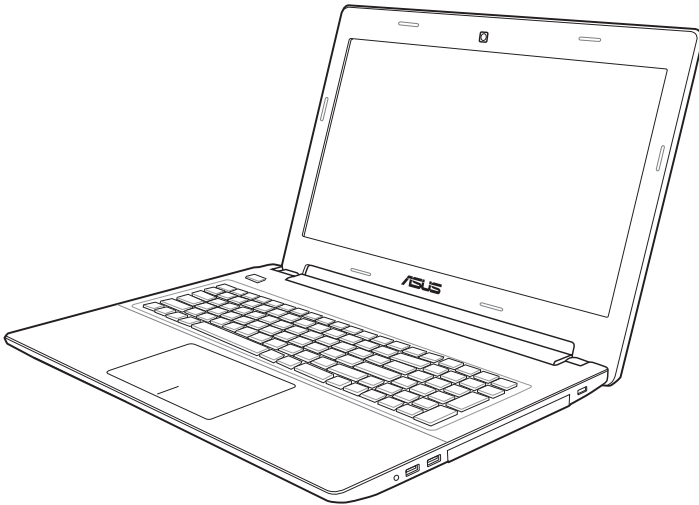

# Sisältö

Sisältö .....	2
---------------	---

## **Kappale 1: Kannettavan esittely**

Tietoja tästä käyttöoppaasta.....	6
Huomautuksia tästä käyttöoppaasta.....	6
Turvallisuus- ja varotoimenpiteet .....	7
Kannettavan valmistelu .....	11

## **Kappale 2: Osien tunteminen**

Yläosa .....	14
Alapuoli.....	18
Oikea puoli.....	22
Vasen puoli .....	24
Takaosa .....	26
Etupuoli .....	27

## **Kappale 3: Aloitus**

Virtajärjestelmä .....	30
Virran käyttö .....	30
Akun käyttö .....	32
Akun asentaminen ja poistaminen .....	32
Akusta huolehtiminen .....	33
Kannettavan kytkeminen päälle .....	34
Käynnistyksen itsetesti .....	34
Akun virran tarkistaminen.....	36
Akun lataaminen.....	37
Virranhallinta-asetukset .....	38
Virranhallintatilat .....	40
Lepotila ja Horrostila .....	40
Lämmön virranhallinta .....	42
Erityisnäppäinten toiminnot.....	43
Pikanäppäimet .....	43
Microsoft Windows-näppäimet.....	45
Multimediaohjausnäppäimet .....	47
Kytkimet ja tilaosoittimet.....	48
Painike .....	48
Tilaosoittimet.....	49

## **Kappale 4: Kannettavan käyttö**

Touchpadin käyttö .....	53
Touchpad-käytön kuvitus .....	54
Touchpadin ylläpito .....	56
Touchpadin ottaminen pois käytöstä automaattisesti .....	57
Tallennuslaitteet .....	58
Optinen asema (tietyissä malleissa) .....	58
Muistikortin lukija .....	62
Kiintolevy .....	63
Muisti (RAM) .....	66
Verkkoyhteys .....	69
Johdolliset verkkoliitännät .....	69
Langattomat verkkoyhteydet .....	71
Langaton Bluetooth-liitäntä (tietyissä malleissa) .....	75
USB Charger+ .....	77
Instant On(Heti päälle) .....	77

### **Liitteet**

Lisävarusteet .....	L-2
Lisäliitännät .....	L-2
Käyttäjärjestelmä ja Ohjelmisto .....	L-3
Järjestelmän BIOS-asetukset .....	L-4
Vianetsintä .....	L-10
Palautusvalinnat kannettavalle PC:lle .....	L-15
Recovery Partition (Palautusosio) käyttäminen .....	L-15
DVD Recovery (DVD-palautus):n käyttäminen (valituissa malleissa) .....	L-16
DVD-ROM-aseman tietoja (tietyissä malleissa) .....	L-18
Blu-ray ROM -asematiedot (tietyissä malleissa) .....	L-20
Sisäinen modeemiyhteensopivuus .....	L-21
Lausunnot ja turvallisuuslausunnot .....	L-25
FCC-lausunto .....	L-25
FCC:n radiotaajuusaltistuvaaritus .....	L-26
Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY) .....	L-26
CE-merkkivaroitus .....	L-27

IC-säteilyaltistumislausunto Kanadaa varten .....	L-27
Langaton käyttökanava eri alueilla .....	L-28
Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat .....	L-28
UL-turvallisuushuomautukset .....	L-30
Virtaturvallisuusvaatimus .....	L-31
Huomautuksia TV-virittimestä .....	L-31
REACH-huomautukset .....	L-31
Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut) .....	L-32
Optisen aseman turvallisuustiedot .....	L-33
Laserturvallisuustiedot .....	L-33
Palveluvaroituserkki .....	L-33
CDRH-säännökset .....	L-33
Macrovision Corporationin tuotehuomautus .....	L-34
CTR 21 -hyväksyntä (kannettaville tietokoneille, joissa on sisäänrakennettu modeemi) .....	L-35
Euroopan unionin ekomekintä .....	L-37
ENERGY STAR -yhteensopiva tuote .....	L-37
Globaalien ympäristösäädösten vaatimustenmukaisuus ja vakuutus .....	L-38
ASUS-kierrätys/Palautuspalvelut .....	L-38
Tekijänoikeustiedot .....	L-39
Vastuunrajoitus .....	L-40
Huolto ja tuki .....	L-40



# Kannettavan esittely *1*

## Tietoja tästä käyttöoppaasta

Luet kannettavan käyttöopasta. Tämä käyttöopas antaa tietoja kannettavan eri osista ja siitä, miten niitä käytetään. Seuraavat ovat suurimmat osiot tässä käyttöoppaassa:

### 1. Kannettavan esittely

Esittelee sinulle kannettavan ja tämän käyttöoppaan.

### 2. Osien tunteminen

Antaa sinulle tietoja kannettavan osista.

### 3. Aloitus

Antaa sinulle tietoja kannettavan käyttöönotosta.

### 4. Kannettavan käyttö

Antaa sinulle tietoja kannettavan osien käytöstä.

### 5. Liitteet

Esittelee sinulle lisävarusteet ja antaa lisätietoja.



Käyttöjärjestelmän ulkonäkö ja sovellukset voivat vaihdella maittain ja alueittain. Oman kannettavan tietokoneesi ja tässä käyttöoppaassa olevien kuvien välillä saattaa olla eroavuuksia. Voit pitää omaa kannettavaa tietokonettasi todenmukaisena.

## Huomautuksia tästä käyttöoppaasta

Joitakin lihavoituja huomautuksia ja varoituksia käytetään läpi tämän oppaan. Sinun tulisi tuntea ne, jotta voit suorittaa tietyt toimet turvallisesti ja kokonaan. Näillä huomautuksilla on eri tärkeysasteet seuraavan kuvauksen mukaisesti:



Tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa turvallisen käytön varmistamiseksi.



Tärkeää tietoa, jota tulee noudattaa, jotta voidaan välttyä vahingoilta tiedoille, osille tai henkilöille.



Vinkejä ja hyödyllistä tietoa toimien suorittamiseksi.



Vinkejä ja tietoja erityistilanteisiin.

## Turvallisuus- ja varotoimenpiteet

Seuraavat turvallisuus- ja varotoimenpiteet pidentävät kannettavan elinikää. Seuraa kaikkia varotoimenpiteitä ja ohjeita. Tämän ohjekirjan kuvaamia huoltotoimenpiteitä lukuun ottamatta kaikki huolto tulee jättää päteville huoltajille.



Irrota virtajohto ja poista akkupakkaus ennen puhdistusta. Pyyhi kannettava puhtaalla selluloosasienellä tai säämiskäkankaalla, joka on kostutettu hankaamattomalla pesuaineella ja muutamalla lämpimällä vesipisaralla, ja poista sitten mahdollisesti jäänyt kosteus kuivalla kankaalla.



ÄLÄ aseta epätasaiselle tai epävakaalle työtasolle. Ota yhteys huoltoon jos kotelo on vahingoittunut.



ÄLÄ aseta tai pudota esineitä kannettavan päälle äläkä työnnä sen sisään vieraita esineitä.



ÄLÄ altista likaiselle tai pölyiselle ympäristölle. ÄLÄ käytä kaasuvuodon aikana.



ÄLÄ altista vahvoille magneetti- tai sähkökentille.



ÄLÄ paina tai kosketa näyttöpaneelia. Älä aseta yhteen sellaisten pienten esineiden kanssa, jotka voivat naarmuttaa kannettavaa tai mennä sen sisään.



ÄLÄ altista nesteille, sateelle tai kosteudelle tai käytä niiden lähellä. ÄLÄ käytä modeemia ukkosmyrskyn aikana.



ÄLÄ pidä Kannettavaa sylissäsi tai muualla vartalolla, koska altistuminen kuumuudelle voi tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa loukkaantumisen.



Akun turvallisuusvaroitus: ÄLÄ heitä akkua tuleen. ÄLÄ aiheuta kosketuspintoihin oikosulkua. ÄLÄ pura akkua.



### LÄMPÖTILA:

Tätä kannettavaa tulisi käyttää vain ympäristössä, jonka lämpötila on välillä 5°C (41°F) ja 35°C (95°F).



### SYÖTTÖNOPEUS:

Tarkista nopeus kannettavan pohjassa olevasta kilvestä ja varmista, että virtasoitin on yhdenmukainen nopeuden kanssa.



ÄLÄ kanna tai peitä päälle kytkettyä kannettavaa tä materiaaleilla, jotka voivat estää ilmanvaihdon (esim. tietokonelaukku).



ÄLÄ käytä vahvoja liuottimia, kuten tinneriä, bentseeniä tai muita kemikaaleja pinnalla tai sen lähellä.



ÄLÄ käytä vahingoittuneita virtajohtoja, lisälaitteita tai muita lisävarusteita. lisävarusteita.



Akun virheellinen asennus voi aiheuttaa räjähdyksen ja vahingoittaa kannettavaa tietokonetta.



ÄLÄ heitä kannettavaa tietokonetta kunnalliseen jätesäiliöön. Tämä tuote on suunniteltu siten, että sen osat voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää. Rastilla ylivedetyn roskasäiliön symboli ilmoittaa, että tuotetta (sähkö-, elektroninen tuote ja elohopeaa sisältävä kennoakku) ei saa hävittää kunnallijätteen mukana. Tarkista alueesi sähkölaitteita koskevat jätemääräykset.



ÄLÄ heitä akkua talousjätteisiin. Symboli, jossa roskalaatikon päällä on risti, merkitsee, ettei akkua saa laittaa talousjätteisiin.

## Äänenpainevaroitus

Liiallinen äänenpaine korva- tai pääkuulokkeista voi aiheuttaa kuulovammoja tai kuulon heikkenemisen. Huomaa, että äänenvoimakkuuden ja taajuuskorjaimen säätö keskialueen yläpuolelle voi nostaa kuulokkeiden antojännitettä, ja siten myös äänenpainetta.

## DC-tuuletinvaroitus

Huomaa, että tasasähkötuuletin on liikkuva osa ja voi siksi olla vaarallinen. Älä mene lähelle tuulettimen liikkuvia siipiä.

## Adapteritiedot

Tulojännite: 100–240 VAC

Tulotaajuus: 50–60Hz

Nimellisantovirta: 3.42A(65W)

Nimellisantojännite: 19 VDC



Virtapistokkeen on oltava laitteen lähellä ja helposti tavoitettavissa.

## Varotoimenpiteet siirrettäessä

Voit valmistella kannettavan siirtoa varten kytkemällä sen pois päältä ja **irrottamalla kaikki ulkoiset lisälaitteet, jotta liittimet eivät vaurioituisi**. Kiintolevyn lukupää vetäytyy taakse kun virta on katkaistu, mikä estää kiintolevyn pinnan naarmuuntumisen siirron aikana. Tämän vuoksi kannettavaa ei tulisi siirtää sen ollessa päällä. Sulje näyttöpaneeli ja varmista, että se on lukittunut kiinni, jotta näppäimistö ja näyttöpaneeli eivät vahingoittuisi.



Pinnan kiilto himmentyy helposti, jos siitä ei pidetä oikein huolta. Ole varovainen, ettet hankaa tai vahingoita kannettavan pintaa kun kuljetat sitä.

## Suojaa kannettavasi

Voit ostaa erillisen kantolaukun suojellaksesi laitetta lialta, vedeltä, tärähdyksiltä ja naarmuuntumiselta.

## Akkujen lataaminen

Jos aiot käyttää akun virtaa, lataa akku ja mahdolliset lisäakut täyteen ennen kuin lähdet pitkälle matkalle. Muista, että muuntaja lataa akkuja aina kun se on kytketty tietokoneeseen ja virtalähteeseen. Huomaa, että akun lataaminen kestää paljon pidempään kun kannettava on käytössä.

## Varotoimenpiteet lentokoneessa

Ota yhteys lentoyhtiöön jos haluat käyttää kannettavaasi lentokoneessa. Useimmilla lentoyhtiöillä on rajoituksia sähkölaitteiden käytössä. Useimmat lentoyhtiöt sallivat sähkölaitteiden käytön vain nousun ja laskeutumisen välissä, eivät niiden aikana.



---

Lentokenttien turvallisuuslaitteet lukeutuvat kolmeen päätyyppiin: Röntgenlaitteisiin (käytetään liukuhihnalle asetettuihin tavaroihin), magneettitunnistimiin (käytetään turvatarkastusten läpi käveleviin ihmisiin) ja magneettisauvoihin (käsi­käyttöisiä laitteita, joita käytetään ihmisiin tai yksittäisiin tavaroihin). Voit lähettää kannettavasi ja levykkeesi lentokentän röntgenlaitteen läpi. Ei ole kuitenkaan suositeltavaa, että lähetät kannettavasi tai levykkeesi lentokentän magneettitunnistimen läpi tai altistat ne magneettisauvalle.


---

# Kannettavan valmistelu

Tässä on lyhyet ohjeet kannettavan käyttöä varten.


## Asenna akku

- Siirrä käsilukko avattuun asentoon akun asettamiseksi.
- Aseta akku kuvassa näkyvässä kulmassa ja paina sitä, kunnes se naksauttaa paikalleen.
- Jousilukko napsauttaa automaattisesti paikalleen. Siirrä käsilukko lukittuun asentoon akun asettamisen jälkeen.

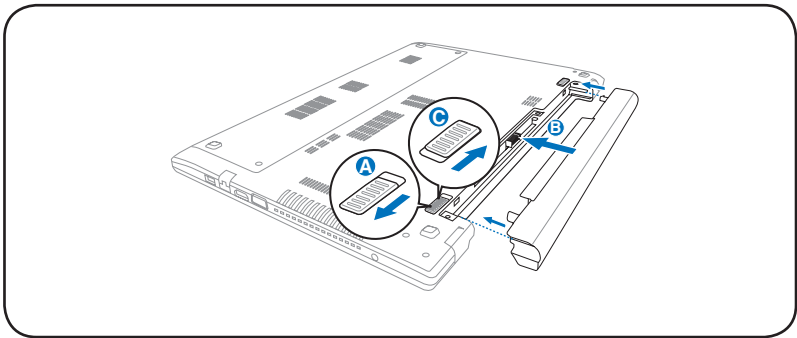


## Verkkolaitteen liittäminen

- Liitä virtajohto verkkolaitteeseen.
- Liitä verkkolaite sähköpistorasiaan (100 V - 240 V)
- Liitä tasavirtaliitin kannettavan tietokoneen liitäntään.

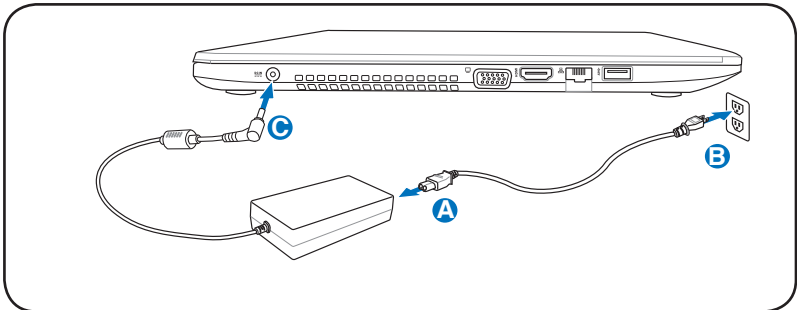


## Avaa näyttöpaneeli

- A. Pidä kiinni kannettavan tietokoneen alaosasta ja nosta näyttöpaneeli ylös peukalolla.
- B. Taita hitaasti näyttöpaneelia eteen- tai taaksepäin mukavaa katselukulmaa varten.

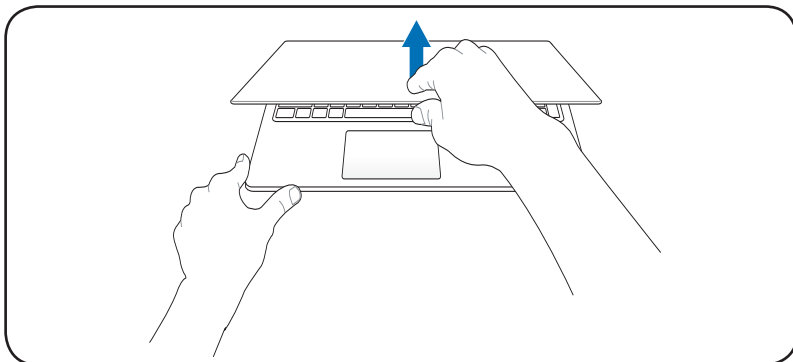

## Virran kytkeminen

Paina virtapainiketta.

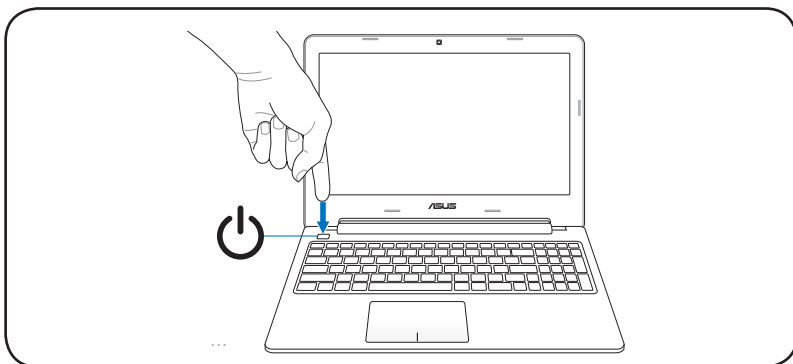



# Osien tunteminen

# 2

# Yläosa




Näppäimistö on erilainen eri alueilla.




Yläpuolen ulkoasu vaihtelee malleittain.

## 15 tuuman malli

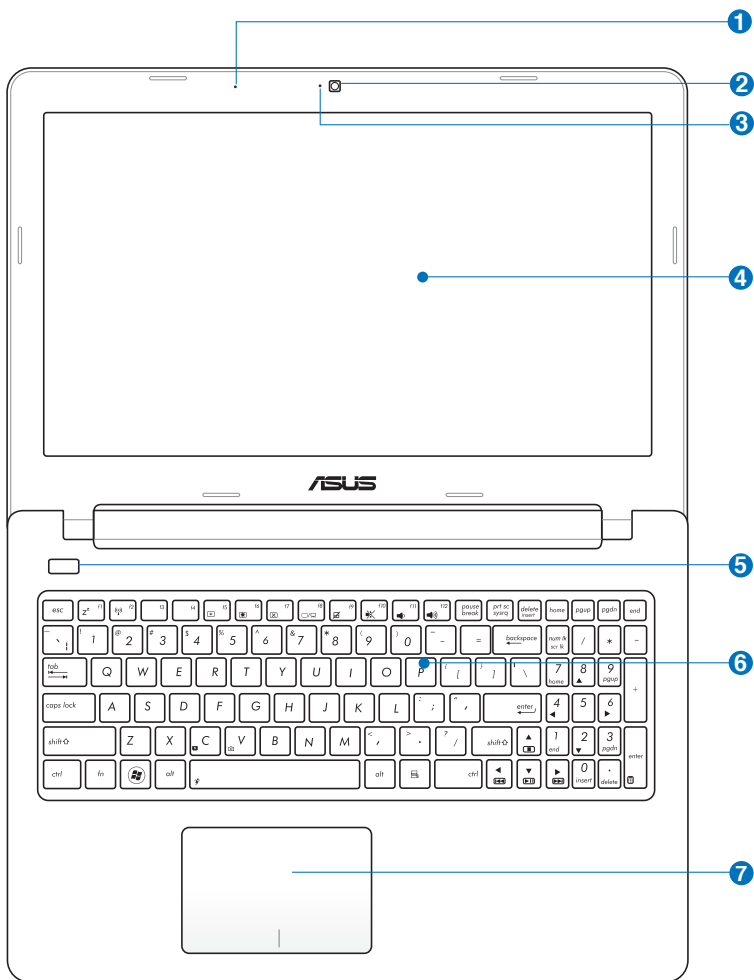

## 14 tuuman malli

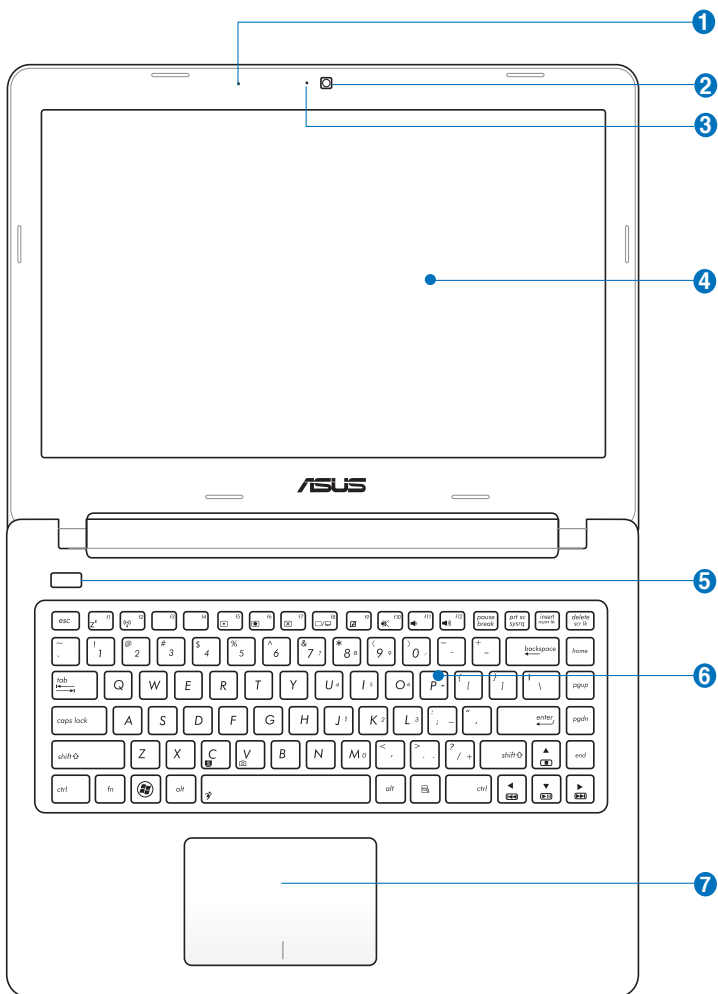



### **1 Mikrofoni (sisäinen)**

Sisäänrakennettua monomikrofonia voidaan käyttää videoneuvotteluihin, äänikerrontaan tai ääninauhoituksiin.



### **2 Kamera**

Sisäänrakennettu kamera mahdollistaa kuvien ottamisen tai videon nauhoittamisen. Kameraa voidaan käyttää äänineuvotteluissa ja muissa vuorovaikutteisissa sovelluksissa.



### **3 Kameran merkkivalo (tietyissä malleissa)**

Kameran merkkivalo näyttää, kun sisäänrakennettu kamera on käytössä.



### **4 Näyttöpaneeli**

Näyttöpaneeli toimii samalla tavalla kuin työpöytänäyttö. Kannettava käyttää aktiivimatriisi-TFT-nestekidetekniikkaa, joka tarjoaa loistavan, työpöytänäyttöjä vastaavan katselukokemuksen. Toisin kuin työpöytänäytöt, nestekidepaneeli ei säteile tai vilku, joten se on mukavampi silmille. Käytä pehmeää kangasta ilman kemikaaleja (käytä puhdasta vettä jos tarpeen) näyttöpaneelin puhdistamiseen.

## 5 **Virtapainike**

Virtapainike mahdollistaa Notebook PC:n kytkemisen päälle ja pois päältä sekä palautumisen lepotilasta. Paina virtapainiketta kerran kytkeäksesi Notebook PC:n päälle ja kerran sammuttaaksesi sen. Virtapainike toimii vain, kun näyttöpaneeli on auki.

## 6 **Näppäimistö**

Näppäimistössä on täysikokoiset näppäimet, joissa on mukava painallussyvyys, sekä kämmentuet molemmille käsille. Kaksi Windows -toimintonäppäintä on mukana helppoa Windows -käyttöjärjestelmässä navigointia varten.

## 7 **Kosketuslevy ja -painikkeet**

Kosketuslevy on osoitinlaite, joka tarjoaa samat toiminnot kuin tavallinen hiiri. Ohjelmiston ohjaama vieritystoiminto on käytössä sen jälkeen, kun mukana tullut kosketuslevyn ohjelmisto on asennettu helppoa Windows- tai Internet-navigaatiota varten.

# Alapuoli




Alapuolen ulkomuoto saattaa vaihdella mallin mukaan.




Akkusyksikön koko vaihtelee mallista riippuen.

## 15 tuuman malli

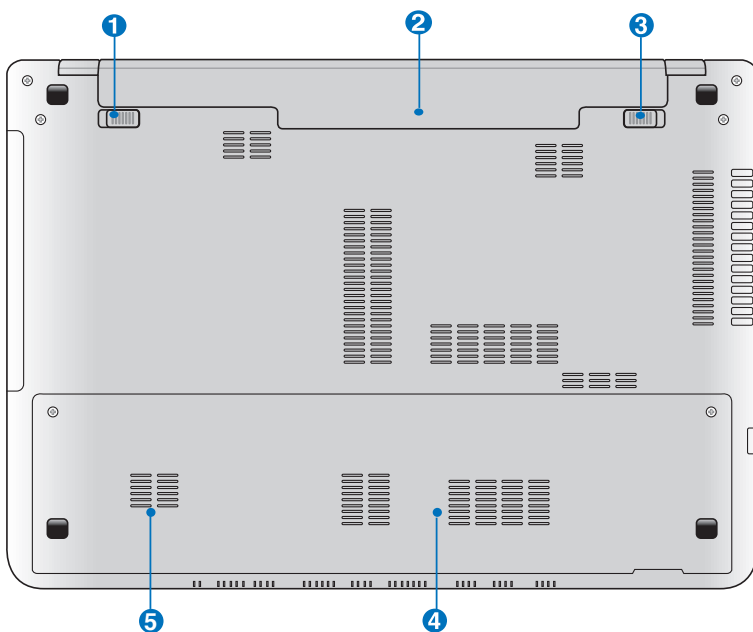

## 14 tuuman malli

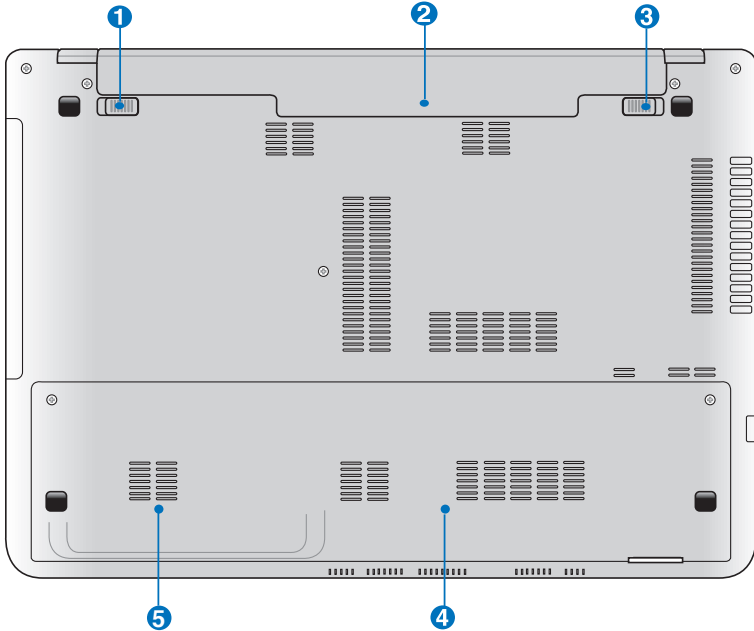

Kannettavan alapuoli voi lämmetä erittäin kuumaksi. Käsittele kannettavavarovasti, kun se on tai on hiljattain ollut käytössä. Lämpötilan kohoaminen latauksen tai käytön aikana on normaalia. **ÄLÄ KÄYTÄ LAITETTA PEHMEÄLLÄ ALUSTALLA, KUTEN SÄNGYLLÄ TAI SOHVALLA, KOSKA ILMANVAIHTOAUKOT VOIVAT TUKKEUTUA. ÄLÄ PIDÄ KANNETAVAA SYLISSÄSI TAI MUUALLA VARTALOLLA, KOSKA KUUMUUS VOI AIHEUTTAA VAHINKOJA.**

### 1 Akun lukko - Jousi

Akun jousilukkoa käytetään pitämään akku varmasti paikallaan. Kun akku asetetaan paikalleen, se lukittuu automaattisesti. Tämä jousilukko tulee pitää avoimessa asennossa kun akku halutaan poistaa.

### 2 Akku

Akkuyksikkö latautuu automaattisesti, kun kannettava PC on kytkettynä verkkovirtaan, ja pitää kannettavan PC:n päällä, kun verkkovirtaa ei ole kytketty. Tämä mahdollistaa käytön siirryttäessä paikasta toiseen. Akun kesto määräytyy käytön ja kannettavan teknisten tietojen mukaan. Akkua ei saa purkaa, ja se myydään erillisenä yksikkönä.

### 3 Akun lukko - Käsilukitus

Akun käsilukkoa käytetään pitämään akku varmasti paikallaan. Liikuta käsilukko aukinaiseen asentoon kun haluat asettaa tai poistaa akun. Liikuta käsilukko lukittuun asentoon akun asettamisen jälkeen.



#### **Muistilokero (RAM)**


Muistilokero tarjoaa laajennusmahdollisuuden lisämuistia varten. Lisämuisti nostaa ohjelmien suorituskykyä vähentämällä kiintolevyn käyttöä. BIOS tunnistaa automaattisesti järjestelmän muistimäärän ja säätää CMOS:n vastaavasti käynnistyksen itsetestin aikana. Muistin lisäämisen jälkeen ei ole tarvetta laitteiden tai ohjelmistojen asetusten muuttamiselle (mukaan lukien BIOS). Kysy tietoja kannettavasi muistin päivityksestä valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jälleenmyyjältä. Osta laajennusmoduuleita vain tämän kannettavan valtuutetuilta myyjiltä, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

#### **Kiintolevylokero**


Kiintolevy on turvattuna lokerossa. Käy valtuutetussa huoltokeskuksessa tai jälleenmyyjän luona saadaksesi tietoja kovalevyaseman päivityksistä kannettavaa PC-tietokonettasi varten. Osta kovalevyasemat vain tämän PC:n valtuutetuilta jälleenmyyjiltä taataksesi maksimaalisen yhteensopivuuden ja luotettavuuden.

# Oikea puoli

## 15 tuuman malli

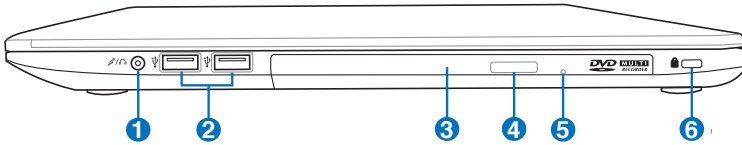

## 14 tuuman malli

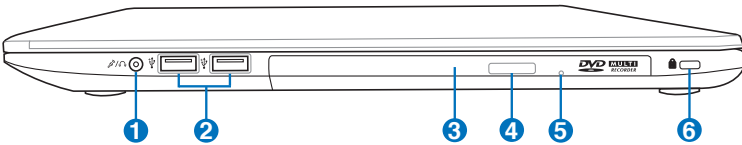

### 1 Kuulokelähtö / Mikrofonitulon yhdistelmäliitäntä

Tätä yhdistelmäliitäntää voidaan käyttää kannettavan tietokoneen audiolähtösignaalin liittämiseen vahvistettuihin kaiuttimiin tai kuulokkeisiin, tai sitä voidaan käyttää ulkoisen mikrofonin tai audiolaitteiden lähtösignaalien liittämiseen. Tämä liitäntä tunnistaa automaattisesti liitettävän laitteen ja kytkee toiminnot.

### 2 USB-portti (2.0)

USB-väylä on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 2.0 ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten näppäimistöjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 12 Mbit/s (USB 1.1) tai 480 Mbit/s (USB 2.0). USB:n avulla yhdellä tietokoneella voi käyttää samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylimääräisinä liitäntäkohtina tai keskittiminä. USB tukee laitteiden liittämistä lennossa niin, että suurin osa laitteista voidaan liittää tai irrottaa ilman, että tietokonetta tarvitsee käynnistää uudelleen.

### **3** **Optinen asema**

Kannettavaa on saatavilla eri malleina, joissa on eri optiset asemat. Kannettavan optinen asema voi tukea CD-levyjä ja/tai DVD-levyjä ja se saattaa kyetä tallennukseen (R) tai toistuvaan tallennukseen (RW). Katso markkinointitiedoista lisätietoja kunkin mallin kohdalla.

### **4** **Optisen aseman sähköinen avaaminen**

Optisessa asemassa on sähköinen avauspainike kelkan avaamista varten. Voit myös poistaa optisen aseman kelkan millä tahansa ohjelmistotoistimella tai napsauttamalla hiiren oikealla painikkeella optista asemaa Windows "Tietokone" Poista.

### **5** **Optisen aseman hätäavaaminen (paikka vaihtelee eri malleissa)**


Hätäavaamista voidaan käyttää optisen aseman kelkan avaamiseen silloin kun sähköinen avaus ei toimi. Älä käytä hätäavausta sähköisen avaamisen sijasta muulloin.

### **6** **Kensington®-lukkoportti**


Kensington®-lukkoportti mahdollistaa sen, että kannettava varmistetaan käyttämällä Kensington® -yhteensopivia kannettavan turvallisuustuotteita. Nämä turvallisuustuotteet sisältävät yleensä metallikaapelin ja lukon, jotka estävät kannettavan irrottamisen kiinteästä esineestä. Joissakin turvallisuustuotteissa saattaa myös olla liikkeenhavaintin, joka päästää hälytysäänen liikuttaessa.

# Vasen puoli

## 15 tuuman malli

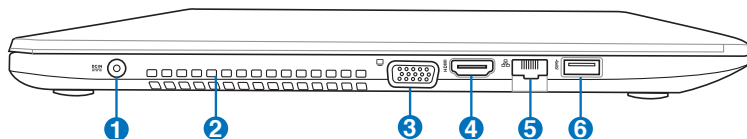

## 14 tuuman malli

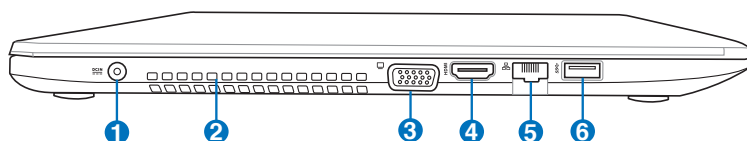

### 1 Virtaliitäntä

Mukana tullut muuntaja muuttaa vaihtovirran tasavirraksi tätä liitäntää varten. Tämän liitännän kautta tuotu virta toimittaa virran kannettavalle ja lataa sisäistä akkua. Jotta kannettava ja akku välttyisivät vaurioilta, käytä aina mukana tullutta virtamuuntajaa.







Saattaa kuumeta käytettäessä. Älä peitä sovitinta äläkä pidä sitä vartalosasi lähellä.

### 2 Tuuletusaukot

Tuuletusaukot mahdollistavat kylmän ilman pääsemiseen kannettavaan ja lämpimän ilman poistumisen.




Varmista, että paperi, kirjat, vaatteet, kaapelit tai muut esineet eivät peitä mitään tuuletusaukkoa, sillä muuten kannettava saattaa ylikuumentua.

- 3**  **Näyttölähtö**  
15-pinninen D-sub -näyttöpörtti tukee tavallisia VGA-yhteensopivia laitteita, kuten näyttöä tai projektorია, ja mahdollistaa katselun suuremmalta ulkoiselta näytöltä.
- 4**  **HDMI-portti**  
HDMI (High-Definition Multimedia Interface) on pakkaamaton, täysin digitaalinen audio/video-liittymä minkä tahansa audio/video-lähteen välillä, kuten tv-sovittimen, DVD-soittimen, ja A/V-vastaanottimen sekä audio- ja/tai videomonitorin, kuten esimerkiksi digitaalisen television (DTV). Tukee standardinmukaista, parannettua, tai teräväpiirtovideota, sekä monikanavaista digitaaliaudiota samassa kaapelissa. Se lähettää kaikkia ATSC HDTV -standardeja ja tukee 8-kanavaista digitaaliaudiota, ja siinä on ylimääräistä kaistanleveyttä tulevien parannusten tai vaatimusten varalta.
- 5**  **Verkkoportti**  
RJ-45-verkkoportti, jossa on kahdeksan pinniä, on suurempi kuin RJ-11-modeemiportti ja se tukee tavallista Ethernet-kaapeliyhteyttä lähiverkkoon. Sisäänrakennettu liitäntä mahdollistaa kätevän käytön ilman lisäadaptoreita.
- 6**  **USB-portti (3.0)**  
USB-väylä on yhteensopiva sarjaan liitettyjen USB 3.0, 2.0, ja USB 1.1 -laitteiden kanssa, kuten näppäimistöjen, osoitinlaitteiden, kameroiden, kiintolevyasemien, tulostimien ja skannerien. Nopeus voi olla jopa 4.8Gbit/s (USB 3.0), 480 Mbit/s (USB 2.0) tai 12 Mbit/s (USB 1.1). USB:n avulla yhdellä tietokoneella voi käyttää samanaikaisesti useita laitteita joidenkin oheislaitteiden toimiessa ylimääräisinä liitäntäkohtina tai keskittiminä. USB tukee laitteiden liittämistä lennossa niin, että suurin osa laitteista voidaan liittää tai irrottaa ilman, että tietokonetta tarvitsee käynnistää uudelleen.
- USB Charger+**  
USB Charger+ mahdollistaa mobiililaitteiden pikalataamisen ASUS Notebook PC:n USB-latausportin kautta.

## Takaosa



Akkuyksikön koko vaihtelee mallista riippuen.

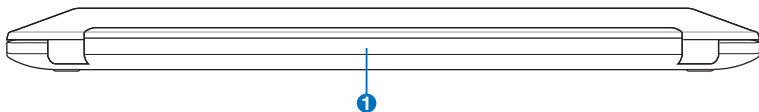


### 1 Akku


Akkuyksikkö latautuu automaattisesti, kun kannettava PC on kytkettynä verkkovirtaan, ja pitää kannettavan PC:n päällä, kun verkkovirtaa ei ole kytketty. Tämä mahdollistaa käytön siirryttäessä paikasta toiseen. Akun kesto määräytyy käytön ja kannettavan teknisten tietojen mukaan. Akkua ei saa purkaa, ja se myydään erillisenä yksikkönä.

# Etupuoli

## 15 tuuman malli

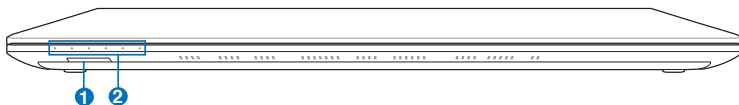

## 14 tuuman malli

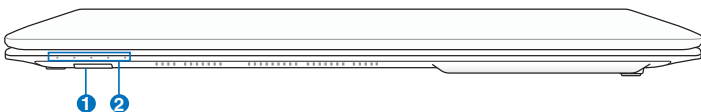

### 1 Muistikortin lukija

Normaalisti ulkoinen muistikortinlukija täytyy ostaa erikseen voidaksesi käyttää muistikortteja sellaisista laitteista kuin digitaalikamerat, MP3-soittimet, matkapuhelimet ja PDA't. Tässä kannettavassa PC:ssä on sisäänrakennettu nopea muistikortinlukija, joka voi kätevästi lukea monia flash-muistikortteja kuten myöhemmin tässä käsikirjassa on mainittu.

### 2 Tilaosoittimet

Tilaosoittimet osoittavat laitteiston/ohjelmiston eri tiloja. Katso lisätietoja osoittimista kappaleesta 3.






**Aloitus** 3

# Virtajärjestelmä

## Virran käyttö

Kannettavan virta koostuu kahdesta osasta, virtamuuntajasta ja akkujärjestelmästä. Virtamuuntaja muuntaa seinäpistokkeen vaihtovirran kannettavan vaatimaksi tasavirraksi. Kannettavan mukana tulee universaali vaihtovirta-tasavirtamuuntaja. Se tarkoittaa, että voit kytkeä virtajohton niin 100–120 V -pistokkeeseen kuin 220–240 V -pistokkeeseen ilman, että tarvitsee asettaa kytkimiä tai virranmuuntajia. Eri maissa saatetaan vaatia adapteria, jotta Yhdysvaltain standardivirtajohto sopii muuhun standardiin. Suurimmassa osassa hotelleita on universaalit pistokkeet, jotka tukevat eri virtajohtoja sekä jännitteitä. On parasta kysyä kokoneelta matkailijalta virtapistokkeiden jännitteistä kun virtamuuntaja viedään toiseen maahan.

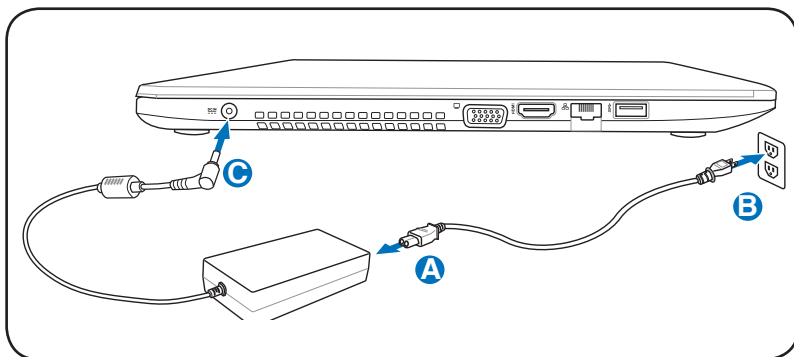

Virtaliitännän todellinen sijainti vaihtelee mallin mukaan. Katso edellisestä luvusta, missä LAN-portti sijaitsee.



Voit ostaa kannettavaan matkustajapakkaus, joka sisältää virta- ja modeemiadapterin lähes joka maata varten.



**ÄLÄ** liitä AC-virtajohtoa virtapistokkeeseen, ennen kuin olet liittännyt DC-pistokkeen kannettavaan tietokoneeseen. Se vaurioittaa AC-DC-sovitinta.



---

Seurauksena voi olla vahinkoa laitteelle, jos käytät eri muuntajaa tai käytät kannettavan muuntajaa muiden laitteiden kanssa. Jos muuntajasta tulee savua, palaneen haju tai äärimmäistä lämpöä, ota yhteys huoltoon. Ota yhteys huoltoon jos epäilet vikaa muuntajassa. Voit vahingoittaa sekä akkua että kannettavaa viallisella muuntajalla.

---



---

Kannettava tulee joko kaksi- tai kolmipiikkisen pistokkeen kanssa alueen mukaisesti. Jos mukana tulee kolmipiikkinen pistoke, sinun tulee käyttää maadoitettua pistoketta tai oikein maadoitettua adapteria, jotta voit varmistaa kannettavan turvallisen käytön.

---



---

**VIRTASOVITIN SAATTAA KUUMETA KÄYTETTÄESSÄ. ÄLÄ PEITÄ SOVITINTA, ÄLÄKÄ PIDÄ SITÄ VARTALOSI LÄHELLÄ.**

---



---

Ota virtasovitin irti seinäpistokkeesta tai kytke AC-pistoke pois päältä, jotta kannettava tietokone ei kuluta virtaa, kun sitä ei käytetä.

---

## Akun käyttö

Kannettava on suunniteltu toimimaan poistettavan akun kanssa. Akku koostuu useista yhteen sijoitetuista akkukenoista. Täyteen ladattu akku tarjoaa muutaman tunnin akun keston, jota voi pidentää käyttämällä BIOS-asetusten virransäästötoimintoja. Lisäakut ovat lisävaruste ja niitä voi ostaa erillisinä kannettavan myyjältä.


## Akun asentaminen ja poistaminen

Kannettavan akku ei välttämättä ole valmiiksi asennettuna. Jos kannettavan akku ei ole asennettuna, asenna se seuraavien ohjeiden mukaisesti.




Älä koskaan yritä poistaa akkua kun kannettava on päällä, sillä se saattaa johtaa työtietojen menetykseen.

### Akun asentaminen:

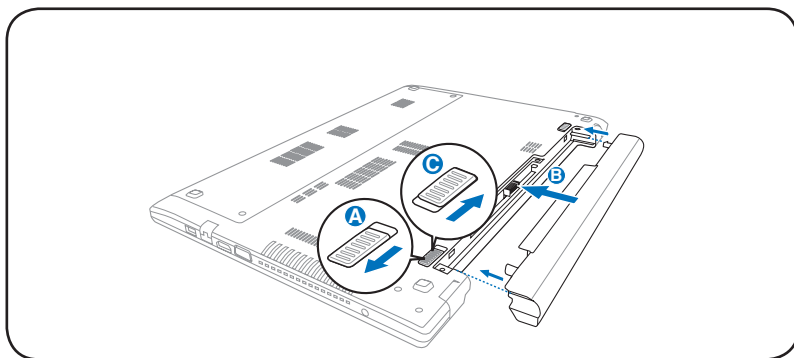

## Akun irrottaminen:

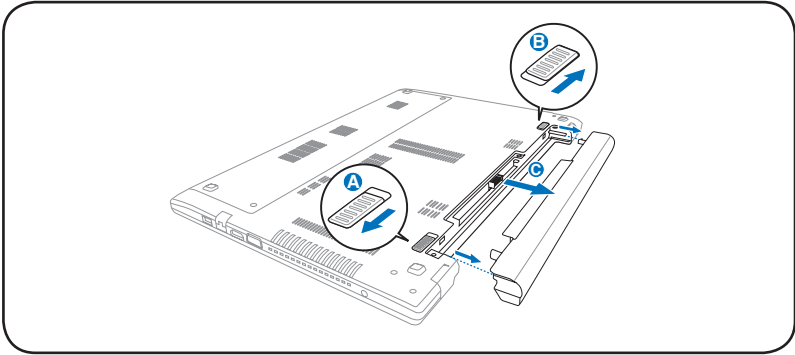

Käytä vain kannettavan mukana tulleita tai erityisesti valmistajan tai myyjän tämän mallin kanssa käytettäviksi hyväksymiä akkuja ja muuntajia, tai muuten kannettava voi vahingoittua.

## Akusta huolehtiminen

Kannettavan akulla, kuten kaikilla akuilla, on rajoitettu määrä latauskertoja. Akun käyttöikä riippuu ympäröivästä lämpötilasta, kosteudesta ja kannettavan käyttötavasta. Paras olisi, jos akku käytettäisiin lämpötilassa välillä 5°C ja 35°C (41°F ja 95°F). On myös otettava huomioon, että kannettavan sisäinen lämpötila on korkeampi kuin sen ulkoinen lämpötila. Lämpötilat näiden rajojen ylä- ja alapuolella lyhentävät akun käyttöikä. Akun käyttöaika vähenee joka tapauksessa aikanaan ja valtuutetulta myyjältä tulee ostaa uusi akku tähän kannettavaan. Koska akut kuluvat jonkin verran myös hyllyssä, ei ole suositeltavaa ostaa ylimääräisiä varastoon.



ÄLÄ heitä akku tuleen, ÄLÄ aiheuta kosketuspintoihin oikosulkuja, ÄLÄKÄ pura akku, koska se saattaa aiheuttaa vaaratilanteen. Jos akku ei toimi normaalisti tai on vaurioitunut iskusta, sammuta kannettavasta virta ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

## Kannettavan kytkeminen päälle

Kannettavan virtailmoitus tulee näyttöön kun se kytketään päälle. Jos tarpeen, voit säätää kirkkautta pikanäppäimillä. Jos sinun tarvitsee ajaa BIOS-asetukset järjestelmän asetusten asettamiseksi tai muuttamiseksi, paina käynnistyksen aikana [f2]. Jos painat [Tab]-painiketta aloitusruudun aikana, ruutuun tulee tavallisia käynnistystietoja, kuten BIOS-versio. Jos painat [esc]-painiketta, saat esiin käynnistysvalikon, josta voit valita käynnistyslähteeksi jonkin saatavilla olevista asemista.



Ennen käynnistystä näyttöpaneeli välähtää kun virta kytketään päälle. Tämä on osa Kannettavan testitoimenpidettä eikä ongelma näytön kanssa.



Voit suojella kiintolevyä odottamalla aina vähintään 5 sekuntia Kannettavan sammuttamisen jälkeen ennen kuin kytket sen takaisin päälle.




ÄLÄ kannata tai peitä päälle kytkettyä kannettavaa materiaaleilla, jotka estävät ilmanvaihdon (esim. kantolaukku).

## Käynnistyksen itsetesti

Kun kannettava kytketään päälle, se suorittaa sarjan ohjelmistopohjaisia diagnoositestejä, joita kutsutaan käynnistyksen itsetestiksi (Power-On Self Test, POST). Ohjelmisto, joka ohjaa POST-testiä on asennettuna pysyvänä osana kannettavan arkkitehtuuriin. POST-testi sisältää tallennuksen kannettavan laitteistoasetuksista, joita käytetään järjestelmän diagnoositarkistuksen tekemiseen. Tämä tallennus luodaan BIOS-asetusohjelman avulla. Jos POST-testi huomaa eron tallennuksen ja olemassa olevan laitteiston välillä, se näyttää ruudulla ilmoituksen, joka pyytää sinua korjaamaan ristiriidan BIOS-asetusten avulla. Useimmissa tapauksissa tallennuksen pitäisi olla oikea kun saat kannettavan. Kun testi on valmis, ruudulle saattaa tulla ilmoitus "No operating system found (käyttöjärjestelmää ei löydy)", jos kiintolevylle ei ollut esiasennettu käyttöjärjestelmää. Tämä osoittaa, että kiintolevy on tunnistettu oikein ja valmiina uuden käyttöjärjestelmän asennukseen.

## Self Monitoring ja Reporting Technology

S.M.A.R.T.-tekniikka (Self Monitoring and Reporting Technology) tarkistaa kiintolevyn POST-testin aikana ja antaa varoituksen, jos kiintolevy tarvitsee huoltoa. Jos käynnistyksen aikana tulee jokin kriittinen kiintolevyvaroitus, ota tiedoistasi välittömästi varmuuskopio ja käynnistä Windowsin levyntarkistusohjelma. Windowsin levyntarkistusohjelman suorittamiseksi: napsauta **Käynnistä** > valitse **Tietokone** > napsauta hiiren oikealla painikkeella kovalevyn kuvaketta > valitse **Ominaisuudet** > napsauta **Työkalut** -välilehteä > napsauta **Tarkasta nyt** > napsauta **Käynnistä**. Voit myös valita "Skannaa ... sektorit" tehokkaampaa skannausta ja korjausta varten, mutta prosessi käy hitaammin.

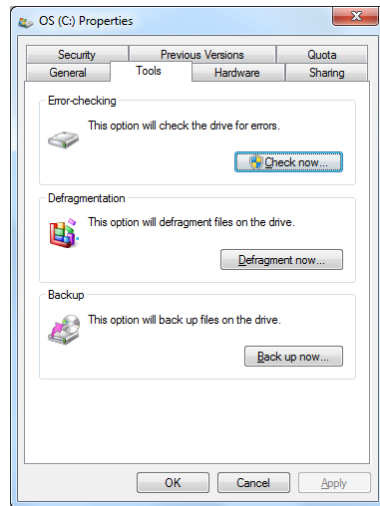

Jos varoitus tulee käynnistyksen aikana vielä levyntarkistuksen jälkeen, kannettava tulisi viedä huoltoon. Jatkettu käyttö voi aiheuttaa tietojen häviämistä.

## Akun virran tarkistaminen


Akkujärjestelmä käyttää Smart Battery -standardia Windows-ympäristössä, mikä mahdollistaa akun kertovan tarkasti jäljellä olevan varausprosentin. Täyteen ladattu akku tarjoaa kannettavalle muutaman tunnin käyttövirtaa. Todellinen lukema muuttuu sen mukaan, miten järjestelmä käyttää virransäästöominaisuuksia, miten työskentelet, millainen prosessori on, paljonko muistia on ja minkä kokoinen näyttöpaneeli on.




Tässä kuvatut ruutukaapparit ovat vain esimerkkejä ja saattavat poiketa omasta järjestelmästäsi.




Saat varoituksen, kun akun virta on vähentynyt. Jos jätät varoitukset huomiotta, Kannettava siirtyy lopulta keskeytystilaan (Windows-oletuksessa STR).

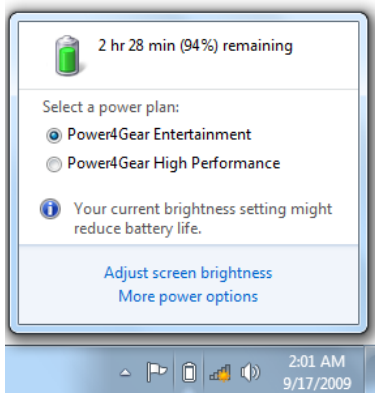

Napsauta akku-kuvaketta hiiren vasemmalla painikkeella

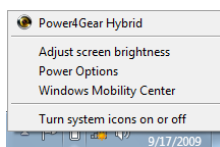

Napsauta hiiren oikealla painikkeella akku-kuvaketta

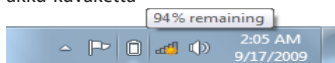

Osoitin akku-kuvakkeen päälle ilman virta-adapteria.



Osoitin akku-kuvakkeen päällä virta-adapterin kanssa.



Muistiin tallentaminen (Suspend-to-RAM, STR) ei kestä kauan kun akun virta on lopussa. Levylle tallentaminen (Suspend-to-Disk, STD) ei ole sama kuin virran katkaisu. STD vaatii pienen määrän virtaa ja epäonnistuu, jos virtaa ei ole saatavilla akun täydellisen tyhjenemisen vuoksi tai jos virtaa ei ole lainkaan (esimerkiksi sekä muuntaja että akku on poistettu).



## Akun lataaminen

Ennen kuin käytät kannettavaa tien päällä, akku tulee ladata. Akku alkaa latautua heti kun kannettava kytketään ulkoiseen virtalähteeseen muuntajan avulla. Lataa akku täyteen ennen ensimmäistä käyttöä. Uusi akku tulee ladata kokonaan ennen kuin kannettava irrotetaan ulkoisesta virtalähteestä. Akun latautuminen täyteen kestää muutaman tunnin kun kannettava on pois päältä, ja saattaa viedä kaksi kertaa niin kauan kun kannettava on päällä. Akun latausvalo sammuu kun akku on latautunut.



Akku aloittaa latautumisen, kun akussa jäljellä oleva lataus laskee 95%:n alle. Tämä estää akun usein toistuvan latautumisen. Harvemmat latausjaksot pidentävät akun käyttöikää.

---



Akun lataus loppuu jos lämpötila on liian korkea tai akun jännite liian korkea.

---




Älä säilytä akkua lataamattomana. Akun lataus purkautuu vähitellen. Jos akkua ei käytetä, se on ladattava kolmen kuukauden välein toimintakunnon säilyttämiseksi, jotta akku latautuisi jatkossakin.

---

## Virranhallinta-asetukset

Virtakytkin kääntää kannettavan virran PÄÄLLE ja POIS tai panee kannettavan lepotilaan tai -tiloihin. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows >Windows ohjauspaneeli > Virranhallinta-asetukset. Muille valinnoille, kuten "Vaihda käyttäjä, Käynnistä uudelleen, Lepotila, tai Sammuta," napsauta nuolenpäätä lukitsemiskuvakkeen viersä.

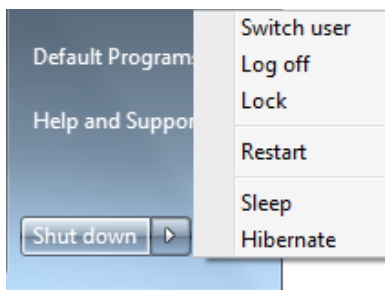

## Uudelleenkäynnistäminen

Kun muutoksia on tehty käyttöjärjestelmään, kone saatetaan pyytää käynnistämään uudelleen. Jotkin asennusprosessit tarjoavat mahdollisuuden käynnistää uudelleen automaattisesti. Käynnistä järjestelmä uudelleen manuaalisesti valitsemalla **Käynnistä uudelleen**.




---


Voit suojella kiintolevyä odottamalla vähintään 5 sekuntia kannettavan sammuttamisen jälkeen ennen kuin kytket sen takaisin päälle.

---

## Hätäsammutus

Jos käyttöjärjestelmäsi ei pysty kunnolla sammumaan tai käynnistymään uudelleen, on kaksi muuta tapaa sammuttaa kannettava:

- Pidä virtapainiketta  pohjassa yli 4 sekuntia.

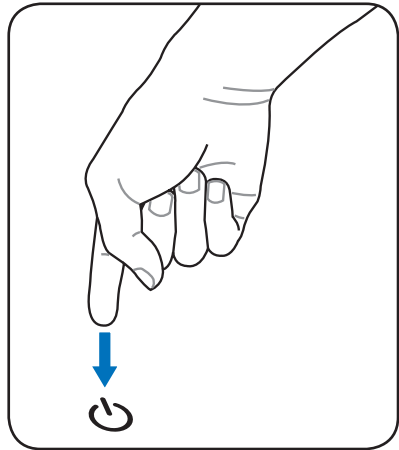

---

Älä käytä hätäsammutusta kun tietoja tallennetaan, sillä se voi aiheuttaa tietojen häviämisen tai tuhoutumisen.

---


## Virranhallintatilat

Kannettavassa on useita automaattisia tai säädettäviä virransäästöominaisuuksia, joita voit käyttää akun keston maksimoimiseksi ja vähentää kokonaiskäyttökustannuksia. Voit hallita joitakin näistä ominaisuuksista BIOS-asetusten virtavalikosta. ACPI-virranhallintaasetukset tehdään käyttöjärjestelmän kautta. Virranhallintaominaisuudet on suunniteltu säästämään niin paljon sähköä kuin mahdollista laittamalla osat vähän virtaa käyttävään tilaan niin usein kuin mahdollista, mutta kuitenkin niin, että ne toimivat tarvittaessa täydellä teholla.


## Lepotila ja Horrostila

Virranhallinnan asetukset voidaan löytää **Windows > Ohjauspaneeli > Virtavalinnat. Järjestelmäasetuksissa** voit määrittää **“Lepotila/Horrostila”** tai **“Sammuta”** näyttöpaneelin sulkemiseksi tai virta-painikkeen painamiseksi. **“Lepotila”** ja

**“Horrostila”** säästää virtaa, kun kannettava PC ei ole käytössä kääntämällä tietyt komponentit pois päältä. Kun jatkat työtäsi, viimeisin tilanteesi (kuten puoliväliin vieritetty asiakirja tai puoliksi kirjoitettu sähköposti) tulevat takaisin näkyviin kuin et olisi koskaan poistunutkaan. **“Sammutus”** sulkee kaikki ohjelmat ja kysyy, haluatko tallentaa työsi, jos jotain ei ole tallennettu.

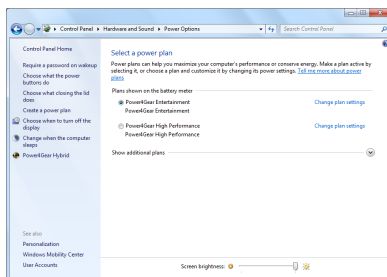

“**Lepotila**” on sama kuin muistiin tallennus (Suspend-to-RAM, STR). Tämä toiminta tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi muistiin, ja monet osat kytketään pois päältä. Koska RAM-muisti on epävakaata, tietojen säilyttäminen (päivittäminen) vaatii virtaa.

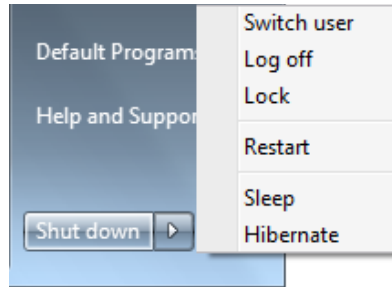

Napsauta **Windows** -painiketta ja nuolenpäätä lukkokuvakkeen vieressä tämän valinnan näkemiseksi. Voit myös käyttää näppäimistön pikanäppäintä [**fn f1**] tämän tilan aktivoimiseksi. Palauta painamalla mitä tahansa näppäimistön näppäintä paitsi [Fn]. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisain vilkkuu tässä tilassa.)

“**Horrostila**” on sama kuin levyille tallennus (Suspend-to-Disk, STD) ja se tallentaa nykyiset tietosi ja tilasi kiintolevyille. Kun näin tehdään, RAM-muistia ei tarvitse ajoittain päivittää ja virrankulutusta voidaan selvästi vähentää, mutta ei kokonaan poistaa, sillä jotkin herätysosat, kuten verkkokortti, vaativat yhä virtaa. **Horrostila** säästää enemmän virtaa kuin **Lepotila**. Napsauta **Windows** -painiketta ja nuolenpäätä lukkokuvakkeen vieressä tämän valinnan näkemiseksi. Palauta virtapainiketta painamalla. (HUOMAUTUS: Virta-ilmaisain on sammuneena tässä tilassa.)

## Lämmön virranhallinta


Kannettavan lämpötilan hallintaan on kolme virranhallintakeinoja. Käyttäjä ei voi säätää näitä virranhallintakeinoja, mutta ne tulisi tuntea siltä varalta, että kannettava menisi johonkin näistä tiloista. Seuraavat lämpötilat viittaavat rungon lämpötilaan, eivät prosessorin.

- Tuuletin menee päälle aktiivista jäähdytystä varten kun lämpötila saavuttaa turvallisen ylärajan.
- Prosessorin nopeus hidastuu passiivista jäähdytystä varten kun lämpötila ylittää turvallisen ylärajan.
- Järjestelmä sammuu kriittistä jäähdytystä varten kun lämpötila ylittää turvallisen maksimiylärajan.









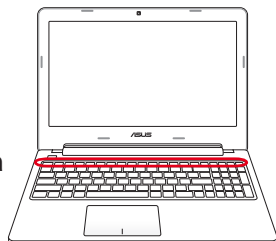

# Erityisnäppäinten toiminnot



## Pikanäppäimet



Seuraavassa määritetään kannettavan tietokoneen näppäimistön pikanäppäimet. Komentoja voi käyttää vain pitämällä ensin toimintinäppäintä painettuna ja painamalla samalla näppäintä, jolla on komento.





Pikanäppäinten sijainnit voivat muuttua mallin mukaan, mutta toimintojen pitäisi olla samat. Seuraa kuvakkeita funktionäppäinten sijaan.



-   **"Z"-kuvake (f1):** Asettaa kannettavan pientehotilaan (joko Tallenna muistiin tai Tallenna levyille sen mukaan, mikä on unipainikkeen asetuksena virranhallinta-asetuksissa).
-   **Radiotorni (f2):** Vain langattomat mallit: Kytkee päälle sisäisen langattoman verkkoyhteyden tai Bluetoothin (tietyillä malleilla) sekä kuvaruutunäytön. Kun verkko on päällä, vastaava langattoman verkon merkkivalo syttyy. Windows vaatii ohjelmistoasetuksia langattoman verkon tai Bluetoothin käyttöä varten.
-   **Auringonlaskukuvake (f5):** Vähentää näytön kirkkautta.
-   **Auringonnousukuvake (f6):** Lisää näytön kirkkautta.
-   **LCD-kuvake (f7):** Kytkee näyttöpaneelin päälle tai pois. Venyttää myös näyttöalueen (tietyillä malleilla) täyttämään koko näytön, kun käytetään pieniresoluutioista tilaa.



  **LCD/näyttö-kuvake (f8):** Vaihtaa kannettavan LCD-näytön ja ulkoisen näytön välillä tässä järjestyksessä: Vain LCD -> External Monitor (Vain CRT, ulkoinen näyttö) -> LCD + CRT-kopio -> LCD + CRT-laajennus. (Tämä toiminto ei toimi 256-värisessä tilassa, laita enemmän värejä käyttöön näytön asetuksista.)  
**HUOMAUTUS: Ulkoinen näyttömonitori täytyy liittää "ennen" käynnistämistä.**

  **Ylirastitettu tasohiiri (f9) :** LUKITSEE (poistaa käytöstä) sisäänrakennetun tasohiiren ja AVAA (palauttaa käyttöön) tasohiiren lukituksen. Tasohiiren lukitseminen estää kursorin tahattoman liikkumisen kirjoitettaessa ja toimii parhaiten erillistä osoitinlaitetta, esimerkiksi hiirtä, käytettäessä. HUOMAUTUS: Tietyissä malleissa on ilmaisim, joka syttyy, kun kosketusalusta on AUKI (käytössä) ja sammuu, kun kosketusalusta on LUKITTU (pois käytöstä)

  **Kaiutin-kuvakkeet (f10):** Kytkee kaiuttimet päälle tai pois (vain Windowsissa).

  **Kaiutin alas -kuvake (f11):** Vähentää kaiuttimen äänenvoimakkuutta (vain Windowsissa).

  **Kaiutin ylös -kuvake (f12):** Lisää kaiuttimen äänenvoimakkuutta (vain Windowsissa)

  **fn+C:** Vaihtokytkee "Splendid Video Intelligent Technology" -toiminnon niin, että voit vaihtaa näiden näytön värinparannustilojen välillä: Gamma Correction (Gamma-korjaus), Vivid Mode (Eloisa-tila), Theater Mode (Teatteritila), Soft Mode (Pehmeä-tila), My Profile (Oma profiili), ja Normal (Normaali).

  **fn+V:** Vaihtaa "Life Frame" -ohjelmistosovellukseen.



Joissakin malleissa tämä toiminto on käytettävissä vain, kun kamera on kytkettyä päälle.





**Power4Gear Hybrid (fn+Space Bar):** Tämä näppäin vaihtokytkee virransäästöt eri virransäästötilojen välillä. Virransäästötilat ohjaavat kannettavassa PC:ssä monia ominaisuuksia suorituskyvyn maksimoimiseksi suhteessa akun kesto-aikaan. Käyttämällä virta-adaptoria tai poistamalla sen vaihdetaan automaattisesti järjestelmää AC-tilan ja akkutilan välillä. Voit nähdä nykyisen tilan on-screen-näytön (OSD) kautta.



**fn+enter (tietyissä malleissa):** Vaihtokytkee "Laskimen".



**insert/num lk (tietyissä malleissa):** Vaihtokytkee numeronäppäimistön (numerolukko) PÄÄLLE ja POIS. Antaa käyttää näppäimistön suurempaa osaa numeroiden syöttämiseen.



**delete/scr lk (tietyissä malleissa):** Vaihtokytkee "Scroll Lock"-toiminnon PÄÄLLE ja POIS. Antaa käyttää näppäimistön suurempaa osaa numeroiden solunavigointiin.

## Microsoft Windows-näppäimet

Näppäimistössä on kaksi erityistä Windows-painiketta alla olevan kuvauksen mukaisesti.



Näppäin, jossa on Windows-logo, aktivoi Windows-työpöydän vasemmassa alakulmassa olevan Käynnistä-valikon.



Toinen näppäin, joka näyttää Windows-valikolta pienen osoittimen kanssa, aktivoi ominaisuudet-valikon ja vastaa hiiren oikean painikkeen painamista Windows-kohteen päällä.

## Näppäimistö numeronäppäimistönä

Numeronäppäimistö on sisällytetty näppäimistöön ja se sisältää 15 näppäintä, jotka tekevät paljosta numeroiden syötöstä kätevämpää. Nämä kaksikäyttöiset näppäimet on merkitty oranssilla itse näppäimiin. Numerotoiminnot sijaitsevat näppäinten oikeassa yläkulmassa kuvan mukaisesti. Kun numeronäppäimistö on otettu käyttöön painamalla **[fn][insert/num lk]**, numerolukon merkkivalo syttyy. Jos ulkoinen näppäimistö on kiinni, ulkoisen näppäimistön painikkeen **[fn][insert/num lk]** painaminen ottaa käyttöön/pois käytöstä numerolukon molemmilla näppäimistöillä yhtä aikaa. Jos haluat numeronäppäimistön pois käytöstä samaan aikaan kun ulkoisen näppäimistön numeronäppäimistö on käytössä, paina kannettavan näppäimiä **[fn][insert/num lk]**.



## Näppäimistö osoittimena

Näppäimistöä voi käyttää osoittimen kun numerolukko on päällä tai pois, jos halutaan navigaation helppoutta kun syötetään numerotietoja taulukkolaskentaan tai vastaavaan ohjelmaan.

**Kun numerolukko on pois päältä**, paina **[fn]** ja yhtä kuvan mukaisista osoitinnäppäimistä. Esimerkiksi **[fn][8]** on ylös, **[fn][K]** on alas, **[fn][U]** vasemmalle ja **[fn][O]** on oikealle.

**Kun numerolukko on päällä**, paina **[shift]** ja yhtä kuvan mukaisista osoitinnäppäimistä. Esimerkiksi **[shift][8]** on ylös, **[shift][K]** on alas, **[shift][U]** vasemmalle ja **[shift][O]** on oikealle.



## Multimediaohjausnäppäimet

Multimediaohjausnäppäinten avulla voit hallita multimediasovellusta helposti. Kannettava:n multimediaohjausnäppäinten käyttö on esitelty alla.



Jotkut ohjausnäppäimien toiminnot saattavat olla erilaiset kannettavan PC:n mallista riippuen.



Voit hallita CD-toimintoja käyttämällä [fn]-näppäintä yhdessä nuolinäppäinten kanssa.



### CD Toisto/Tauko

Kun CD-levy on pysäytetty, aloittaa CD-soiton.

Kun CD-levyä toistetaan, aittaa CD-soiton tauolle.



### CD Pysäytys

Kun CD-levyä toistetaan: Pysäyttää CD-soiton.



### CD hyppää edelliseen raitaan (takaisinsiirtyminen)

Hyppää previous (edelliseen) ääniraitaan/elokuvan kappaleeseen CD:n toiston aikana.



### CD hyppää seuraavaan raitaan (eteenpäinsiirtyminen)


Hyppää next (seuraavaan) ääniraitaan/elokuvan kappaleeseen CD:n toiston aikana.

# Kytkimet ja tilaosoittimet

## Painike



Yläpuolen ulkoasu vaihtelee malleittain.

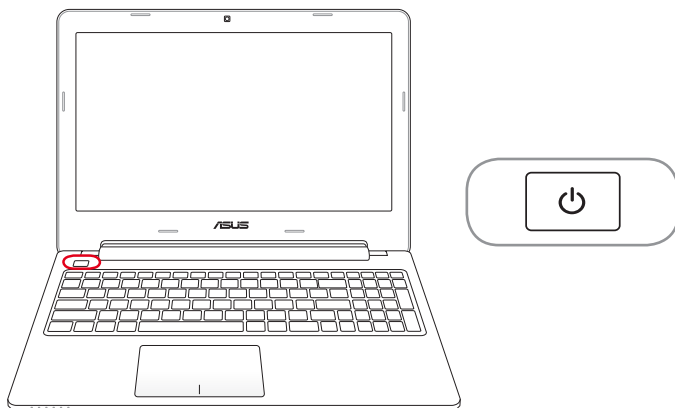


## Virtapainike


Virtapainike kääntää kannettavan PC:n PÄÄLLE ja POIS. Se myös laittaa kannettavan PC:n lepo- tai unitilaan. Virtakytkimen todellinen toiminta voidaan mukauttaa Windows-ohjauspaneelin Virranhallinta-asetukset-kohdassa.

# Tilaosoittimet

## 15 tuuman malli

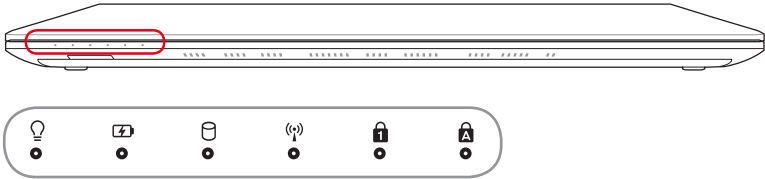

## 14 tuuman malli

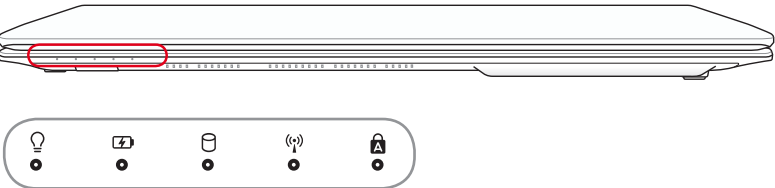

### **Virran merkkivalo**

Vihreä merkkivalo osoittaa, että kannettava on päällä, ja se vilkkuu hitaasti, kun kannettava on muistiin tallennetussa tilassa (valmiustila). Merkkivalo on pois päältä kun kannettava on pois päältä tai levyllä tallennetussa tilassa (lepotila).

### **Akun varaustilan osoitin (kaksivärinen)**

Kaksivärinen akun ilmaisिन näyttää akun varaustilan seuraavasti:

**Vihreä palaa:** Akkuvaraus on 95 % - 100 % (verkkovirralla).

**Oranssi palaa:** Akkuvaraus on alle 95% (verkkovirralla).

**Oranssi vilkkuu:** Akkuvaraus on alle 10 % (ilman verkkovirtaa).

**Off (Pois):** Akkuvaraus on 10 % - 100 % (ilman verkkovirtaa).

## **Levyn käytön osoitin**

Osoittaa, että kannettava käyttää yhtä tai useampaa muistilaitetta, kuten kiintolevyä. Valo vilkkuu siirtoaikaan suhteutettuna.

## **Bluetooth / Langaton merkkivalo**

Tämä koskee vain malleja, joissa on sisäinen Bluetooth (BT) ja sisäänrakennettu langaton lähiverkko (LAN). Tämän merkkivalon syttyminen osoittaa, että kannettavan tietokoneen sisäänrakennettu Bluetooth (BT) -toiminto on aktivoitu. Tämä koskee vain malleja, joissa on sisäänrakennettu langaton LAN. Kun sisäänrakennettu langaton LAN on käytössä, tämä ilmaisain syttyy. (Tähän tarvitaan Windows-ohjelmiston asetuksia.)

## **Numerolukituksen merkkivalo**

Osoittaa, että numerolukko on päällä [Num Lk]. Numerolukko mahdollistaa joidenkin näppäimistön kirjainten toimivan numeroina, jotta numerotietojen syöttäminen olisi helpompaa.

## **Suuraakkoslukituksen merkkivalo**

Osoittaa, että suuret kirjaimet ovat päällä [Caps Lock]. Kun suuret kirjaimet ovat päällä, näppäimistön kirjaimista tulee suuria kirjaimia (esim. A, B, C). Kun suuret kirjaimet ovat pois päältä, kirjoitetut kirjaimet ovat pieniä (esim. a, b, c).


# Kannettavan käyttö

4

# Osoitinlaite

Kosketuslevy on vuorovaikutteinen laite, joka tulkitsee eleet ja sormien sijainnin simuloidakseen tavallisen hiiren toimintoja. Se on myös vaihtoehto hiirelle kohdistimen sijoittamisessa näytölle.

Seuraavissa kuvissa on esitetty kosketuslevyn ominaisuudet:

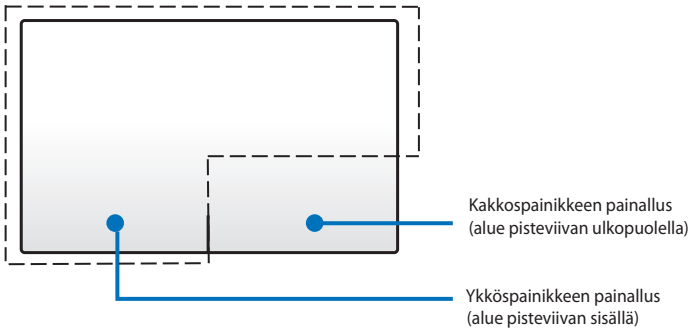

---

ÄLÄ käytä mitään esinettä sormen asemesta touchpadia käyttäessäsi. Tällaiset esineet voivat vahingoittaa touchpadin pintaa.

---




## Touchpadin käyttö


Touchpad on vuorovaikutteinen laite, joka simuloi tavallisen hiiren toimintoja. Se mahdollistaa yhden sormen ja monen sormen eleiden käytön osoittimen siirtämiseksi niin, että voit valita ja napsauttaa kohteita, kiertää ja zoomata kuvia, vierittää luetteloita ja pyyhkäistä ja vaihtaa ikkunoiden välillä.

### Osoittimen siirtäminen


Voit napauttaa tai napsauttaa mitä tahansa touchpadin kohtaa aktivoiaksesi sen osoittimen ja sitten liu'uttaa sormeä touchpadilla siirtääksesi näytöllä näkyvää osoitinta.

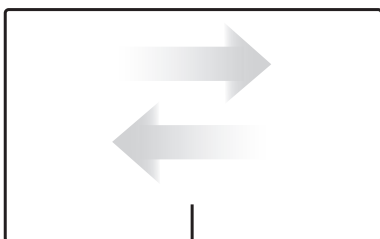

Vaakasuuntaan liu'uttaminen

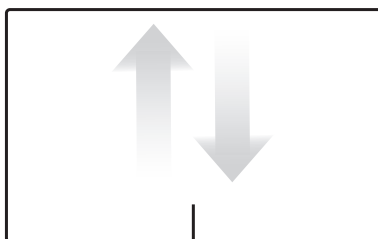


Pystysuuntaan liu'uttaminen

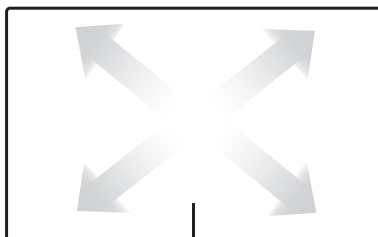


Vinottain liu'uttaminen

## Touchpad-käytön kuvitus

**Napauttaminen** - Touchpadin napauttaminen mahdollistaa kohteiden valitsemisen näyttöruudulta ja tiedostojen avaamisen.

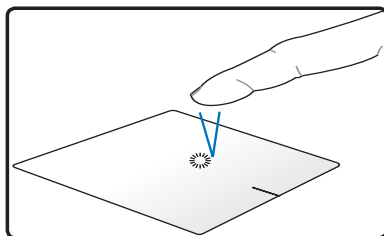


Valitse kohde napauttamalla kerran.

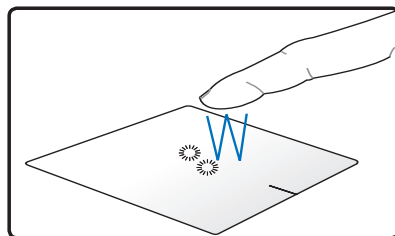


Avaa kohde napauttamalla kahdesti.

**Napsauttaminen** - Touchpadin napsauttaminen simuloi hiiren vasemman ja oikean painikkeen toimintoja.

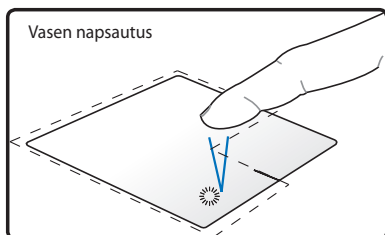


Napsauta kerran valitaksesi kohteen ja avaa kohde kaksoisnapsauttamalla sitä.

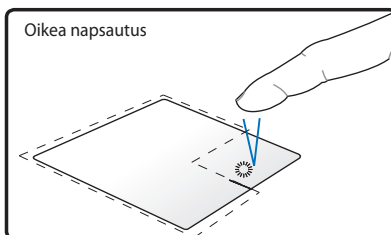


Valitse kohde napsauttamalla sitä kerran ja katso sen valikkovaihtoehdot.

**Vetäminen ja pudottaminen** - Vetämis- ja pudottamistoiminnon suorittaminen Touchpadilla mahdollistaa näytössä olevien kohteiden siirtämisen uuteen sijaintiin.

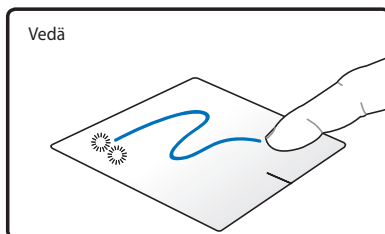


Valitse kohde napauttamalla sitä kahdesti ja liu'uta samaa sormea nostamatta sitä irti Touchpadista.

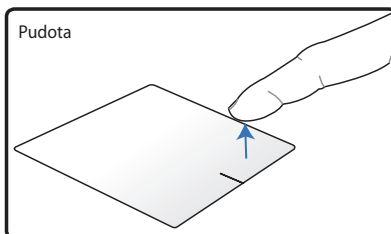



Nosta sormi Touchpadilta pudottaaksesi kohteen uuteen sijaintiin.


**Kiertäminen** - Kuvia kierretään Touchpadissa myötä- tai vastapäivään nipistyseleellä.

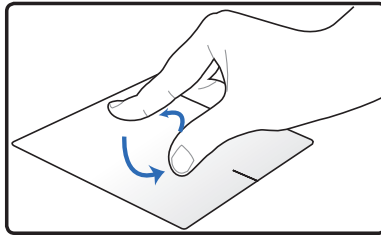



Aseta kaksi sormea touchpadille ja kierrä pyöreä liike kiertääksesi kuvaa joko myötä- tai vastapäivään.

**Vieritys** - Voit vierittää touchpadin luetteloita pysty- ja vaakasuunnassa käyttämällä kahta sormea.

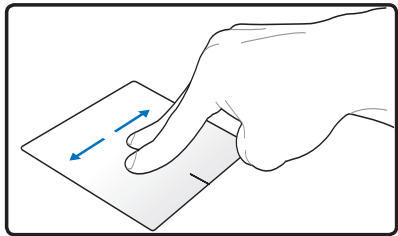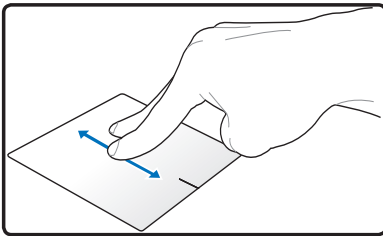


Voit ottaa käyttöön jatkuvan vierityksen pitämällä kahta sormea touchpadin reunalla, kun haluat siirtyä ylhäältä alas / vasemmalta oikealle ja päin vastoin. Hiiren osoitin muuttuu kaksipäiseksi nuoliosoittimeksi , kun jatkuva vieritys on valittu.

**Zoomaus** - Voit suurentaa tai pienentää valitun kuvanäkymän kokoa Touchpadissa käyttämällä kahta sormea.

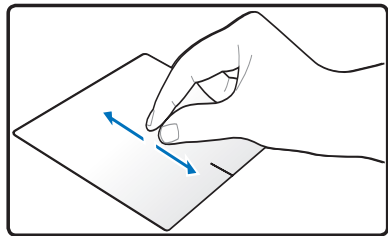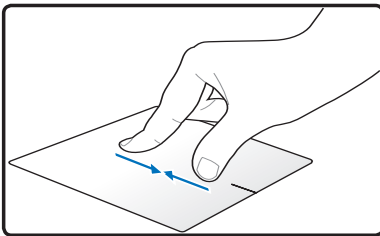

Lähennä tai loitonna näkymää levittämällä kahta sormea erilleen tai tuomalla niitä yhteen.

**Kolmen sormen pyyhkäisy** - Käyttämällä kolmea sormea touchpadilla voit pyyhkäistä sivuja vasemmalta oikealle tai oikealta vasemmalle. Voit käyttää tätä elettä myös työpöydän aktiivisten ikkunoiden välillä vaihtamiseen.

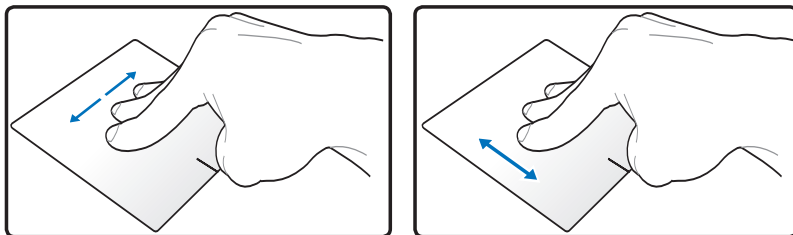

## Touchpadin ylläpito

Touchpad on paineherkkä. Jos touchpadin ylläpito laiminlyödään, se voi vahingoittua helposti. Huomioi seuraavat varotoimet.

- Varmista, ettei touchpad joudu kosketuksiin lian, nesteiden tai rasvan kanssa.
- Älä kosketa touchpadia, jos sormesi ovat likaiset tai kosteat.
- Älä aseta painavia esineitä touchpadille tai touchpadin painikkeille.
- Älä naarmuta touchpadia kynsillä tai muilla kovilla kohteilla.



---

Touchpad vastaa liikkeeseen, ei voimaan. Ei ole tarvetta napauttaa pintaa liian kovaa. Liian kovaa napauttaminen ei paranna touchpadin vasteaikoja. Touchpad vastaa parhaiten kevyeen paineeseen.

---

## Touchpadin ottaminen pois käytöstä automaattisesti

Voit ottaa touchpadin automaattisesti pois käytöstä, kun liitetään ulkoinen USB-hiiri.

Touchpadin ottaminen pois käytöstä:

1. Siirry **Ohjauspaneeliin**. Vaihda katsomisasetuksiksi **Suuret kuvakkeet** ja valitse sitten **Hiiri**.
2. Valitse **ELAN**-välilehti.
3. Valitse valintaruutu vaihtoehdon **Ota pois käytöstä, kun liitetään ulkoinen osoitinlaite** vieressä.
4. Tallenna nykyiset muutokset valitsemalla **Käytä** tai valitse **OK** tallentaaksesi ja poistuaksesi.


## Tallennuslaitteet

Tallennuslaitteet mahdollistavat kannettavan lukevan ja tallentavan asiakirjoja, kuvia ja muita tiedostoja erilaisille tallennuslaitteille.


### Optinen asema (tietyissä malleissa)

#### Optisen levyn asentaminen


1. Kun kannettavan virta on päällä, paina aseman avauspainiketta ja kelkka avautuu osittain.

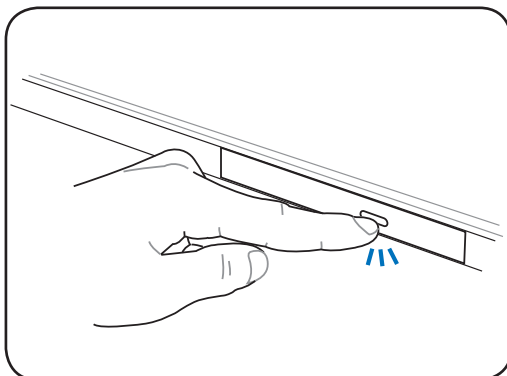

2. Vedä varovasti aseman etupaneelista ja vedä kelkka kokonaan auki. Varo, ettet kosketa CD-aseman linssiä tai muita mekanismeja. Varmista, että mikään ei voi mennä jumiin aseman kelkan alle.

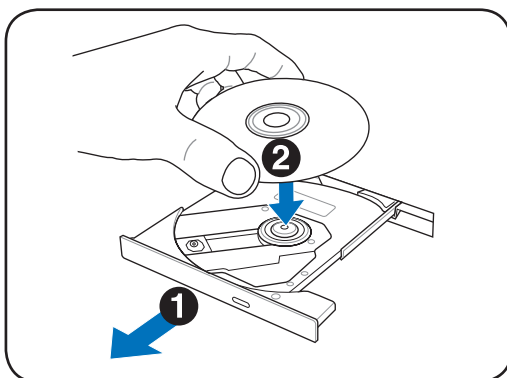

3. Pidä levystä kiinni reunoilta ja levyn kuvapuoli ylöspäin. Työnnä alas levyn keskikohtaan molemmilta puolilta, kunnes levy napsahtaa keskipisteeseen. **Keskipisteen tulisi olla levyä korkeammalla kun levy on oikein asetettu.**

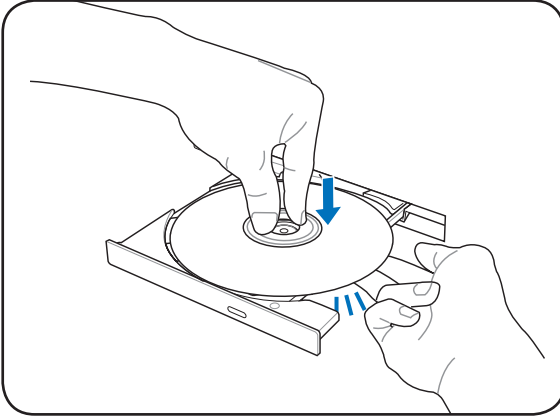


---

Laita levy kokonaan keskittimen sisälle levyn suojaamiseksi naarmuilta.

---


4. Työnnä levykelkka hitaasti takaisin sisään. Asema alkaa lukea levyn sisällysluekkeloa. Kun asema pysähtyy, levy on valmis käytettäväksi.

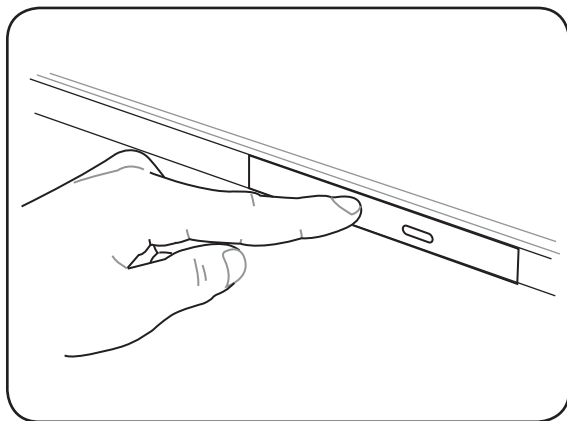

Kun dataa ollaan lukemassa, on normaalia kuulla optisen aseman pyörimistä tai tärinää. Tärinän alentamiseksi käytä kannettavaa PC:tä tasaisella pinnalla äläkä laita tarroja optisen levyn päälle.

## Optisen levyn poistaminen

Avaa kelkka ja nosta levyn reunaa varovasti ylöspäin niin, että saat sen irti keskipisteestä.

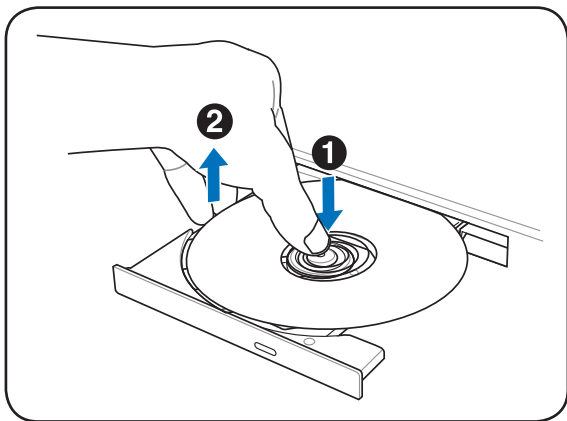




## Hätäavaus

Hätäavaus sijaitsee optisen aseman reiässä ja sitä käytetään optisen aseman kelkan avaamiseen siinä tapauksessa, että sähköinen avaus ei toimi. Älä käytä hätäavausta sähköisen avauksen sijaan.



Varo, ettet tökkää käytön merkkivaloa, joka sijaitsee samalla alueella.

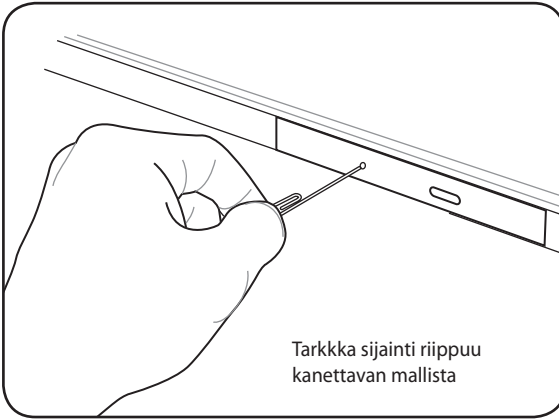

## Ääni-/videotiedostojen toistaminen optista asemaasi käyttämällä

Optiset asemat tarjoavat sinulle välineen hakea datatiedostoja ja toistaa digitaalisia tiedostoja kuten ääni- ja videotiedostot. Tarvitset erityisen optisen aseman tyyppin tukemaan sellaisia korkeampia levyformaatteja kuten DVD- ja Blu-ray-levyt.

Riippuen optisesta levystäsi ja sen asennetusta ohjelmistosta sinua voidaan kehoittaa avaamaan tietyn mediatoistimen avataksesi ääni-/videotiedoston. Heti kun tiedosto on avattu, voit asettaa äänenvoimakkuuden asetukset käyttämällä tällä kannettavalla PC:llä olevia pikanäppäimiä tai kaiuttimen kuvaketta työpöydän kuvakeryhmässä.

## Muistikortin lukija


Tällä kannettavalla PC:llä on yksittäinen sisäänrakennettu muistikortin lukijan paikka, joka tukee SD-korttiformaatteja ja käyttää sisäistä korkean kaistanleveyden PCI-väylää.



Muistikortti on ostettu erikseen.



Muistikortin yhteensopivuus vaihtelee kannettavan PC:n mallista ja muistikortin ominaisuuksista riippuen. Muistikortin ominaisuudet vaihtuvat useasti, näin ollen yhteensopivuus voi muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

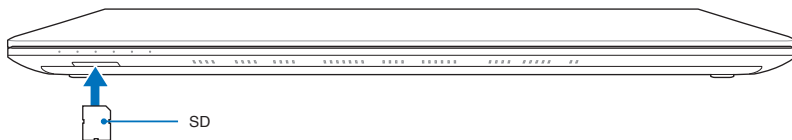

Älä koskaan poista korttia tietojen lukemisen, kopioimisen, alustamisen tai poistamisen aikana tai heti sen jälkeen, sillä muuten tietoja voi kadota.



Datan menetyksen estämiseksi käytä Windows **“Safely Remove Hardware and Eject Media”** tehtäväpalkilla ennen flash-muistikortin poistamista.



## Kiintolevy

Kiintolevyasemien suorituskyky on suurempi, ja ne toimivat huomattavasti nopeammin kuin levykeasemat ja optiset levyasemat. Kannettava PC tulee vaihdettavissa olevan kovalevyaseman kanssa. Nykyiset kiintolevyasemat tukevat S.M.A.R.T.-tekniikkaa (Self Monitoring and Reporting Technology), jonka avulla ne tunnistavat kiintolevyvirheet tai toimintahäiriöt, ennen kuin virheet tapahtuvat. Vaihtaessasi tai päivittäessäsi kiintolevyasemaa ota yhteyttä Kannettavan:n valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.



Kannettavan huolimaton käsittely voi vahingoittaa kiintolevyasemaa. Käsittele kannettavaa varovasti ja pidä se erossa staattisesta sähköstä ja kovista tärinöistä tai törmäyksistä. Kiintolevyasema on herkin osa ja se on todennäköisesti ensimmäinen tai ainoa osa, joka vahingoittuu, jos kannettava pudotetaan.



Vaihtaessasi tai päivittäessäsi kiintolevyasemaa ota yhteyttä Kannettavan:n valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.




Kytke kaikki liitetyt oheislaitteet, puhelin- ja tietoliikennekaapelit sekä virtaliitin (kuten ulkoinen virransyöttö, akkuyksikkö, jne.) irti, ennen kuin irrotat kovalevyn kannen.





Kiintolevyasemien lukumäärä vaihtelee ostetun mallin mukaan. Toinen kiintolevyasemalaitepesä voi olla tyhjä



## Kiintolevyasemien paikallistaminen

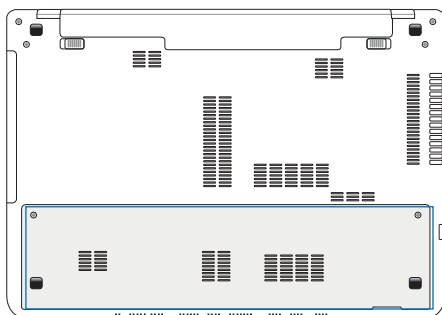

## Kovalevyaseman poisto

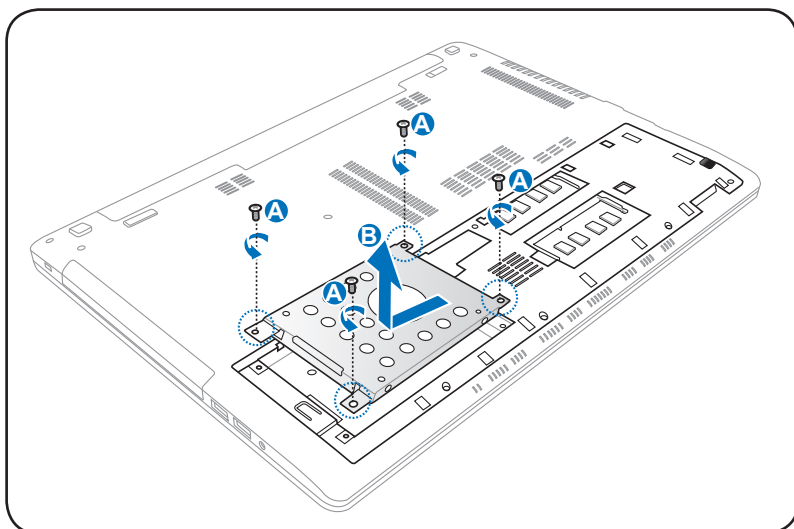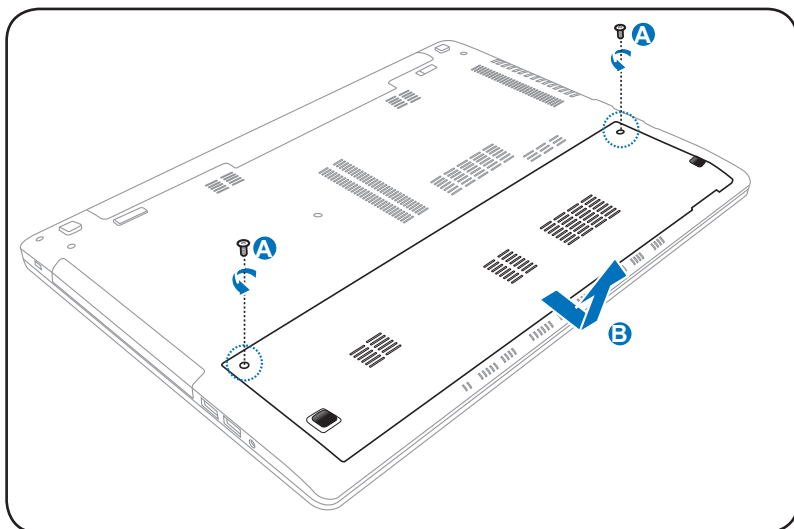

## Installing the hard disk drive

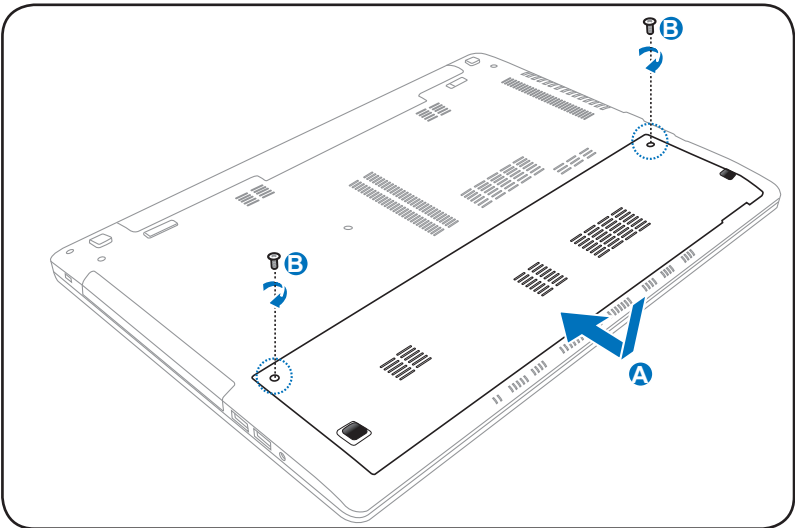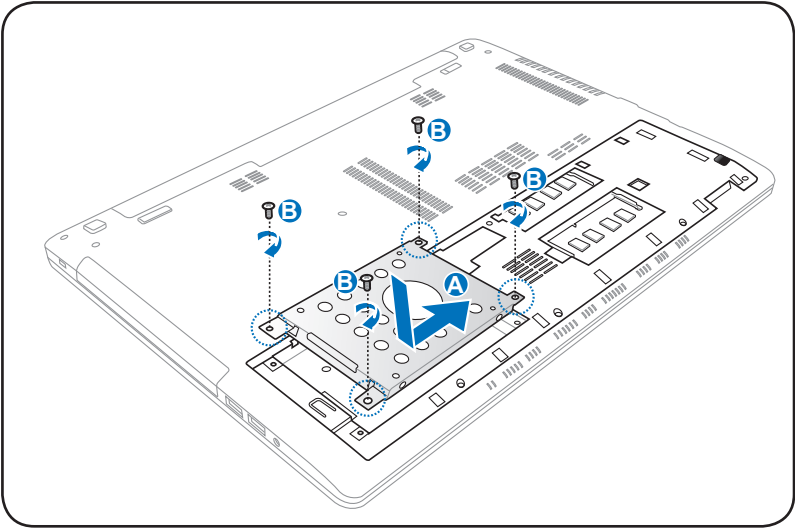

## Muisti (RAM)


Lisämuisti kasvattaa sovelluksen suorituskykyä alentamalla kovalevyhakua. Kysy tietoja kannettavasi muistin päivityksestä valtuutetusta palvelukeskuksesta tai jälleenmyyjältä. Osta laajennusmoduuleita vain tämän kannettavan valtuutetuilta myyjiltä, jotta paras mahdollinen yhteensopivuus ja luotettavuus voitaisiin taata.

BIOS havaitsee automaattisesti järjestelmään asennetun muistin määrän ja konfiguroi CMOS-muistin sen mukaisesti POST (Power-On-Self-Test) prosessin aikana. Laitteiston tai ohjelmiston (mukaanlukien BIOS) asetusta ei ole, mikä tarvittaisiin muistin asentamisen jälkeen.






Kytke kaikki liitetyt oheislaitteet, puhelin- ja tietoliikennekaapelit sekä virtaliitin (kuten ulkoinen virransyöttö, akkuyksikkö, jne.) irti, ennen kuin asennat tai poistat muistia.




## Muistin paikantaminen (RAM)

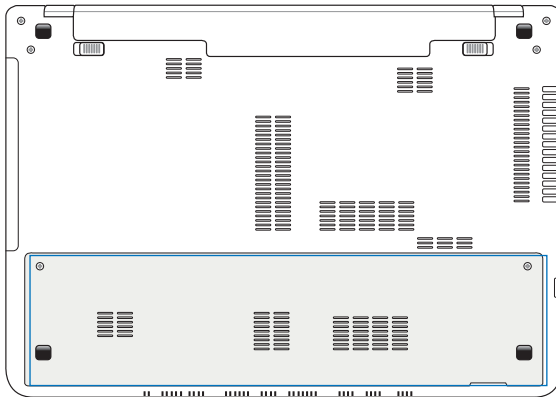

## Muistin asentaminen (RAM)

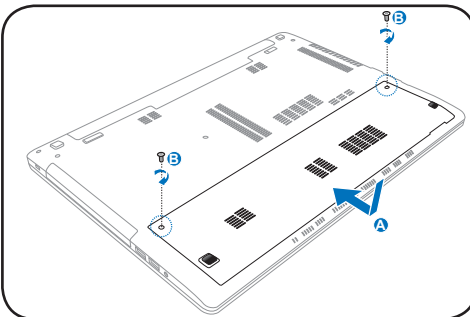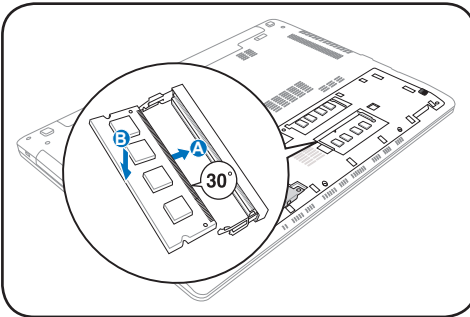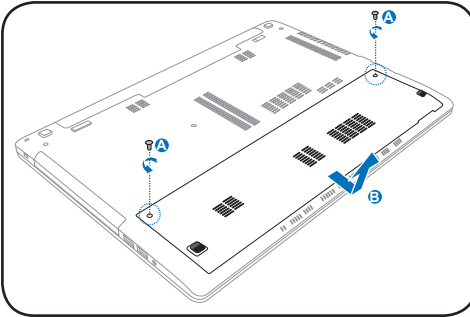

## Muistin poistaminen (RAM):

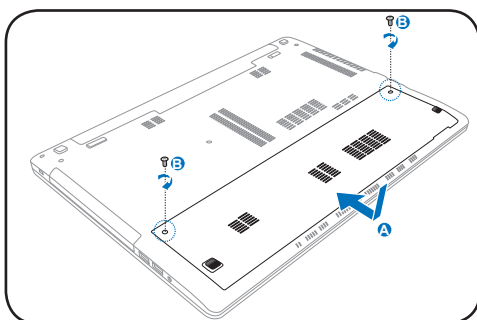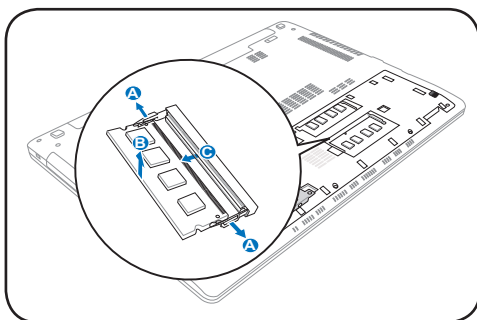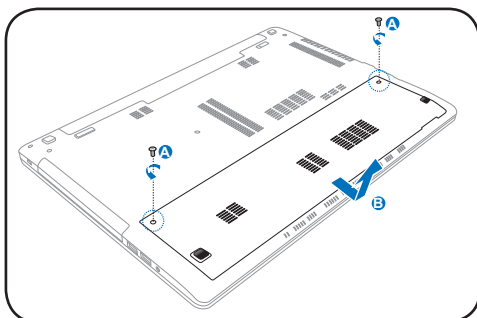



## **Verkkoyhteys**

Kannettava PC antaa sinun yhdistää internetiin ja muihin verkkoihin käyttämällä seuraavia johdollisia ja langattomia verkkoliitäntöjä.

### **Johdolliset verkkoliitännät**

Tämä kannettava PC tukee johdollisia verkkoliitäntöjä käyttämällä Nopeaa/Gigabit-Ethernet- (1000 BASE-TX) ja Kierretyn parin Ethernet-teknologioita.


Kun käytetään Nopeaa (1000 BASE-TX) tai Gigabit-Ethernetiä, verkkokaapelisi täytyy olla luokan 5 tai paremman kierretyn parin johdotuksella. Jos suunnittelet käyttäviä liitäntäviä 100/1000 Mbps nopeudella, sen täytyy olla liitetty 100 BASE-TX/1000 BASE-T -keskittimeen.

Kun käytetään Kierretyn parin Ethernetiä (10Base-T), käytä luokan 3, 4, tai 5 kierretyn parin johdotusta. 10/100 Mbps Full-Duplexia tuetaan tässä kannettavassa PC:ssä, mutta se tarvitsee liitännän verkon kytkevään keskittimeen, jossa "duplex" on otettu käyttöön. Ohjelmiston oletus käyttää nopeinta asetusta, jolloin käyttäjän väliintuloa ei tarvita.

## Kierretyn pari-kaapelin käyttäminen

Kaapelia, jota käytetään Ethernet-kortin yhdistämiseen isäntään (yleensä keskitin tai kytkin), kutsutaan kierretyksi Ethernet-parikaapeliksi. Liittimiä kutsutaan RJ-45-liittimiksi, jotka eivät ole yhteensopivia RJ-11-puhelinliittimien kanssa. Jos kaksi tietokonetta kytketään yhteen ilman, että välissä on keskitin, verkkokaapelin tulee olla ristiinkytketty (FastEthernet-malli).

Seuraava kuvaus näyttää kuinka kannettava PC liitetään paikallisalueen verkkoon (LAN).

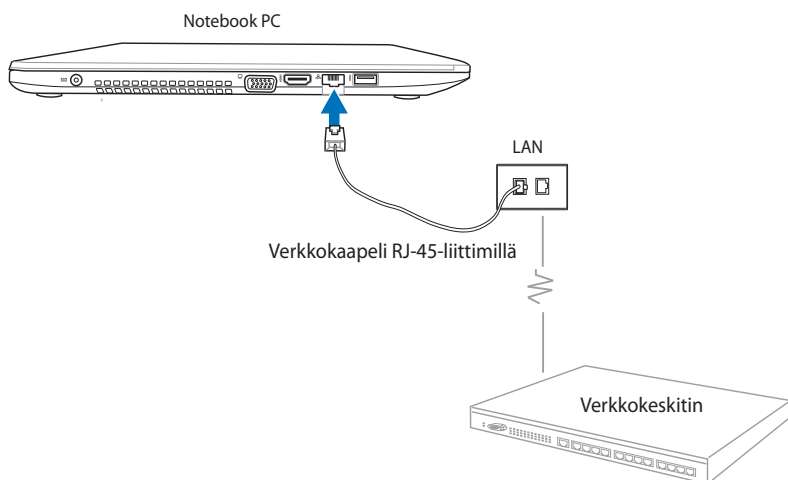

## Langattomat verkko-yhteydet

### Langaton LAN (WLAN)




Tämän kannettavan PC:n sisäänrakennettu WLAN on yhteensopiva ja helppokäyttöinen langaton Ethernet-sovitin, joka käyttää IEEE 802.11 -standardia. Se kykenee nopeisiin datan siirtonopeuksiin käyttämällä Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) ja Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) -teknologioita 2,4GHz/5GHz:in taajuuksilla.

Sisäänrakennettu WLAN on taaksepäin yhteensopiva aikaisempien IEEE 802.11 -standardien kanssa. Tehokkaan turvallisuuden tarjoamiseksi langattomalle tietoliikenteellesi valinnainen sisäänrakennettu langaton LAN tulee 64-bitin/128-bitin Wired Equivalent Privacy (WEP) -salauksella ja Wi-Fi Protected Access (WPA) -ominaisuuksilla.



Suojaussyistä ÄLÄ liitä suojaamattomaan verkkoon. Muussa tapauksessa salaamattomat tiedot saattavat näkyä muille verkon käyttäjille.

### WLAN-verkkoliitännän käyttäminen


1. Käännä Langaton toiminto PÄÄLLE, tarvittaessa käyttämällä jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
  - a. Paina  + , kunnes langaton LAN -kuvake ja bluetooth-kuvake (tietyissä malleissa) näytetään. Napsauta WLAN-kuvaketta WLAN-toiminnon aktivoimiseksi.
  - b. Kaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta  Windows® -ilmoitusalueella ja valitse WLAN-kuvake.




WLAN-kuvake



Bluetooth-kuvake

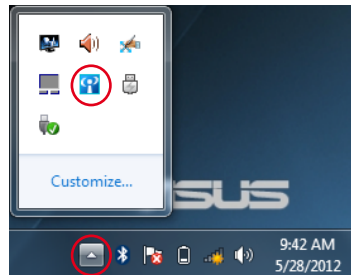


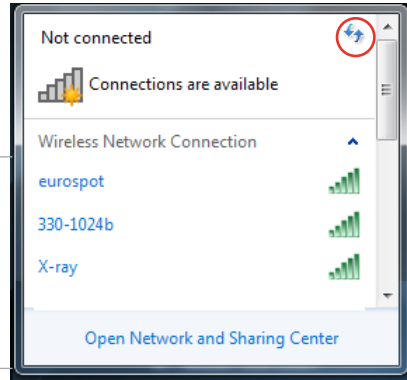
2. Napsauta ei langattoman verkon liitäntää -kuvaketta  Windows®-ilmoitusalueella.




3. Valitse luettelosta langaton tukiasema, johon haluat kytkeytyä ja napsauta Connect (Yhdistä).



Jos et löydä haluttua tukiasemaa, päivitä ja hae luettelo uudelleen napsauttamalla **Päivitä** -kuvaketta  oikeasta yläkulmasta.



4. Yhdistettäessä ohjelma voi kysyä salasanaa.
5. Kun yhdistäminen on muodostettu, liitäntä näytetään luettelossa ja voit nähdä langattoman verkon kuvakkeen  Windows®-ilmoitusalueella.

## Ad-hoc-tilan ja Infrastructure (Infrastruktuuri)-tilan käyttäminen

Sisäänrakennettu WLAN tässä kannettavassa PC:ssä on myös asiakkaan sovitin, joka antaa sinun käyttää **Ad-hoc-** ja **Infrastructure (Infrastruktuuri)**-tiloja, kun yhdistetään verkkoon.



Kaikkiin laitteisiin täytyy asentaa valinnaiset 802.11 langattomat LAN -sovittimet käyttämään näitä tiloja.




Käännä kannettavan PC:n WLAN-toiminto **PÄÄLLE** ennen kuin käytät ad-hoc- tai infrastruktuuri-tilaa

### Ad-hoc-tila

Ad-hoc-tila antaa kannettavan PC:n yhdistää toiseen kannettavaan PC-koneeseen tai työpöytä-PC:lle tarvitsematta asettaa tukiasemaa. Tämä tila antaa sinun jakaa tiedostoja ja internet-liitännän 30 jalan (91,44 cm) sisällä.


Ad-hoc-tilan käyttö:

1. Napsauta langattoman verkon kuvaketta  Windows®- ilmoitusalueella sitten napsauta **Open Network Sharing Center (Avaa verkon jakamiskeskus)**.
2. Napsauta **Network and Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus)** -valintaruudussa **Setup a new connection or network (Aseta uusi liitäntä tai verkko)**.
3. Valitse **Setup a wireless ad hoc (computer-to-computer) network (Aseta langaton ad-hoc (tietokone-tietokone) -verkko)** sen jälkeen napsauta **Next (Seuraava)**.
4. Noudata näytön ohjeita ohjatun asennuksen suorittamiseksi loppuun saakka.

## Infrastruktuuritila

Infrastruktuuritilan avulla kannettavan sekä muita langattomia laitteita voi liittää Access Pointin luomiin langattomiin verkkoihin (myydään erikseen), jotka tarjoavat langattomille asiakkaille keskusyhteyden viestintään toistensa tai lankaverkon kanssa.

Infrastruktuuri-tilan käyttö:

1. Napsauta langattoman verkon kuvaketta  Windows®-ilmoitusalueella sitten napsauta **Open Network Sharing Center (Avaa verkon jakamiskeskus)**.
2. Napsauta **Network and Sharing Center (Verkko- ja jakamiskeskus)** -valintaruudussa **Setup a new connection or network (Aseta uusi liitäntä tai verkko)**.
3. Valitse **Set Up a Network (Asenna verkko)** sen jälkeen napsauta **Next (Seuraava)**.
4. Noudata näytön ohjeita ohjatun asennuksen suorittamiseksi loppuun saakka.

## Langaton Bluetooth-liitäntä (tietyissä malleissa)




Bluetooth sallii pääsyn muihin sellaisiin laitteisiin kuin kannettavat PC:t, työpöytä-PC:t, tabletit, ja matkapuhelimet, joihin on myös Bluetooth-ominaisuus. Voit tehdä tiedostosiirtoja, käyttää matkapuhelimia hotspotina internet-liitäntään, ja jakaa internet- tai verkkoliitäntöjä muiden laitteiden kanssa käyttämällä Bluetooth-liitäntää.



Jos kannettavassa tietokoneessasi ei ole sisäänrakennettua Bluetooth-tekniikkaa, sinun on liitettävä USB- tai ExpressCard-Bluetooth-moduuli voidaksesi käyttää Bluetoothia.

### Bluetooth-yhteyden käyttäminen

Seuraavia vaiheita voidaan käyttää lisäämään useimpia Bluetooth-laitteita ja muodostamaan parin muodostavan liitännän datan siirroille:


1. Käännä Langaton toiminto PÄÄLLE, tarvittaessa käyttämällä jotakin seuraavista vaihtoehdoista:
  - a. Paina  + , kunnes langaton LAN -kuvake ja bluetooth-kuvake (tietyissä malleissa) näytetään. Napsauta WLAN-kuvaketta WLAN-toiminnon aktivoimiseksi.
  - b. Kaksoisnapsauta Langaton konsoli -kuvaketta  Windows® -ilmoitusalueella ja valitse WLAN-kuvake.




WLAN-kuvake




Bluetooth-kuvake

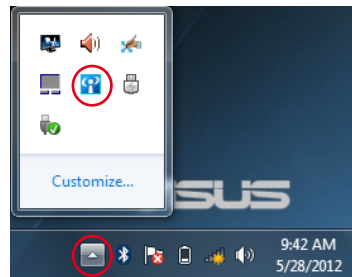


2. Napsauta hiiren oikealla painikkeella Bluetooth-kuvaketta  Windows®-ilmoitusalueella sen jälkeen valitse **Add a device (Lisää laite)**.

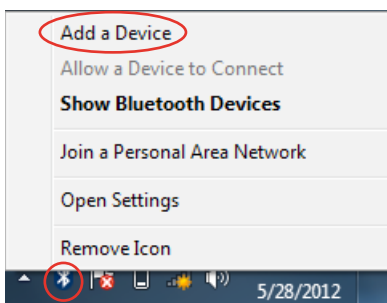


3. Valitse luettelosta Bluetooth-laite ja napsauta **Next(Seuraava)** -painiketta.

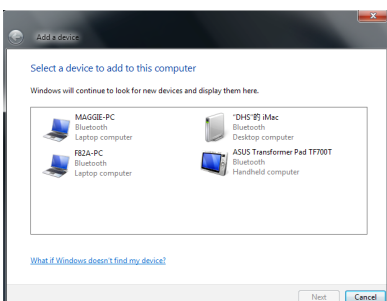

4. Anna laitteen Bluetooth-suojauskoodi ja aloita laiteparin muodostus.

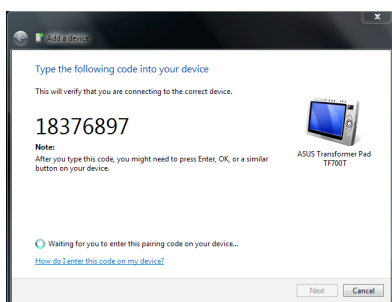

5. Lopeta laitteen lisääminen napsauttamalla **Close (Sulje)**.

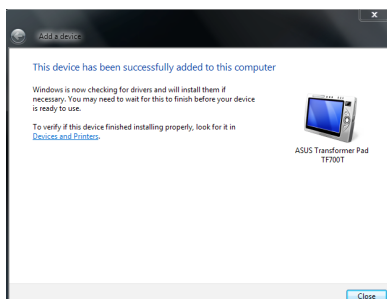



## USB Charger+

USB Charger+ mahdollistaa mobiililaitteiden pikalataamisen ASUS kannettavan PC:n USB-latausportin kautta.



Jos liitetty laite ylikuumentuu, irrota se välittömästi.



USB Charger+ on käytettävissä USB 3.0 -latausportin kautta.

## Instant On(Heti päälle)

"Instant On(Heti päälle)" on oletuksena käytössä ASUS Notebook PC:ssä. Sovellus mahdollistaa akkuvirran säästämisen, kun Notebook PC on syvässä lepotilassa (Deep S3). Se näyttää myös, kuinka pitkään Notebook PC pystyy toimimaan valmiustilassa käyttäen näitä kahta akunsäästötilaa: **Suorituskykytila** ja **Akunsäästötila**.




Deep S3 on teknologia, jolla voit säästää lisää akkuvirtaa, kun ASUS Notebook PC on lepotilassa.



Valmiustila vaihtelee Notebook PC:n jäljellä olevan akkukapasiteetin, tietokoneen mallin, määritysten ja käyttöolosuhteiden mukainen.


## Suorituskykytila

Suorituskykytila on oletuksena käytössä Notebook PC:ssä. Se mahdollistaa järjestelmän paluun viimeiseen toimivaan tilaansa kahdessa sekunnissa, jopa senkin jälkeen, kun Notebook PC on siirtynyt syvään lepotilaan.

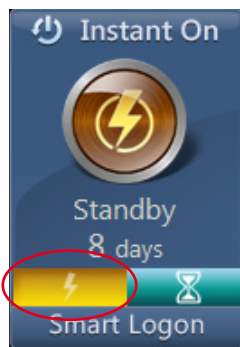

## Akunsäästötila

Akunsäästötila ottaa käyttöön pitemmät valmiustila-ajat mahdollistaen jopa yli kolmenkymmenen (30) päivän akkukeston. Kun otat tämän toiminnon käyttöön, järjestelmä pystyy palaamaan viimeiseen toimivaan tilaansa jopa seitsemässä sekunnissa, neljä tuntia sen jälkeen, kun Notebook PC on siirtynyt syvään unitilaan.

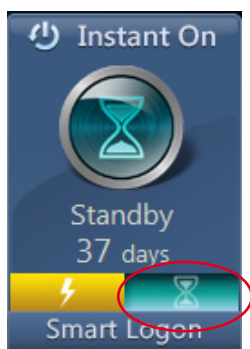

## Smart Logon -toiminnon käyttö Instant On(Heti päälle) -tilassa

Smart Logon mahdollistaa nopean kirjautumisen kasvojen tunnistuksella tarvitsematta antaa käyttäjänimeä ja salasanaa.

Voit aktivoida tämän ominaisuuden napsauttamalla **Smart Logon** -valintaa ja toimimalla näytön ohjeiden mukaisesti.



**Liitteet**

A large, bold, grey letter 'L' graphic that is partially overlaid by the text 'Liitteet'. The 'L' is positioned to the right of the text, with its vertical stem overlapping the right side of the word.

## Lisävarusteet

Nämä tulevat halutessa lisävarusteina kannettavan täydennykseksi.

### USB-keskitin (lisävaruste)

USB-keskitimen liittäminen lisää USB-porttien määrää ja mahdollistaa useiden USB-laitteiden kytkemisen tai irrottamisen nopeasti yhden kaapelin kautta.

### USB-muisti

USB-muisti on lisävaruste, joka voi tarjota jopa usean sadan megatavun tallennustilan, korkeamman siirtonopeuden ja paremman keston. Nykyisten käyttöjärjestelmien kanssa ohjainten asentaminen ei ole tarpeen.

### USB-levykeasema

Valinnaiseen USB-liitäntäiseen levykeasemaan sopii standardimallin 1.44MB (tai 720KB) 3,5-tuumainen levyke.



---

Järjestelmävikojen estämiseksi käytä Windows "Poista laite turvallisesti" tehtäväpalkilla ennen USB-floppy-levyaseman irrottamista. Poista levyke asemasta ennen kannettavan kuljettamista, jotta törmäykset eivät aiheuta vahinkoa.

---

## Lisäliitännät

Näitä voi halutessaan ostaa kolmansielta osapuolilta.

### USB-näppäimistö ja hiiri

Ulkoisen USB-näppäimistön liittäminen mahdollistaa tietojen syötön mukavammin. Ulkoisen USB-hiiren liittäminen mahdollistaa Windows-navigaation mukavammin. Sekä ulkoinen USB-näppäimistö että -hiiri toimivat yhtä aikaa kannettavan näppäimistön ja kosketuslevyn kanssa.

### Tulostinyhteys

Yksi tai useampi USB-tulostin voi olla käytössä missä tahansa USB-portissa tai -keskittimessä.

## Käyttöjärjestelmä ja Ohjelmisto

Tässä kannettavassa saattaa olla (alueen mukaan) käyttäjän valitsema esiasennettu käyttöjärjestelmä, kuten **Microsoft Windows**. Valinnat ja kielivalinnat ovat alueen mukaiset. Laitteisto- ja ohjelmistotuen määrä voi olla erilainen asennetun käyttöjärjestelmän mukaan. Muiden käyttöjärjestelmien vakautta ja yhteensopivuutta ei voida taata.

### Tukiohjelmisto

Tämän kannettavan mukana tulee tuki-CD-levy, jossa on BIOS, ohjaimet ja ohjelmat, jotka mahdollistavat laitteiston ominaisuuksien käytön, lisäävät toiminnallisuutta, auttavat käyttämään kannettavaa tai lisäävät toiminnallisuutta, jota käyttöjärjestelmässä ei ole. Jos tuki-CD-levyn korvaaminen tai päivitykset ovat tarpeen, kysy myyjältä verkkosivuja, joilta voi ladata yksittäisiä ohjelmisto-ohjaimia ja apuohjelmia.

Tuki-CD-levyllä on kaikki ohjaimet, apuohjelmat ja ohjelmat kaikille suosituimmille käyttöjärjestelmille, mukaan lukien esiasennetut. Tuki-CD-levyllä ei ole itse käyttöjärjestelmää. Tuki-CD-levy on tarpeellinen vaikka kannettavasi olisi esiasennettu, jotta saisi lisäohjelmistoja, joita ei asenneta osana tehtaan esiasennusta.

Palautus-CD-levy on lisävaruste ja se sisältää kopion alkuperäisestä käyttöjärjestelmästä, joka on asennettu kiintolevylle tehtaalla. Palautus-CD-levy tarjoaa perusteellisen palautusratkaisun, joka palauttaa nopeasti kannettavan käyttöjärjestelmän sen alkuperäiseen toimintakuntoon, kunhan kiintolevy on toimiva. Ota yhteys myyjään jos tarvitset sellaisen ratkaisun.



---

Jotkin kannettavan osat ja ominaisuudet eivät välttämättä toimi ennen tiettyjen laiteohjainten tai ohjelmien asentamista.

---


# Järjestelmän BIOS-asetukset




Tämän luvun BIOS-näyttökuvat ovat vain viitteellisiä. Todelliset näyttökuvat voivat vaihdella malleittain ja alueittain.

## Käynnistä laite


1. Valitse **Boot (Käynnistys)** -näytössä **Boot Option #1 (Käynnistysvalinta 1)**.

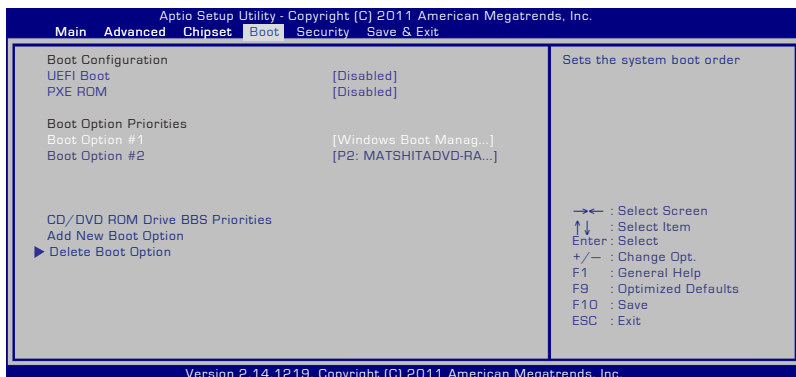

2. Paina [Enter]-painiketta ja valitse laite **Boot Option #1:nä (Käynnistysvalinta 1)**.

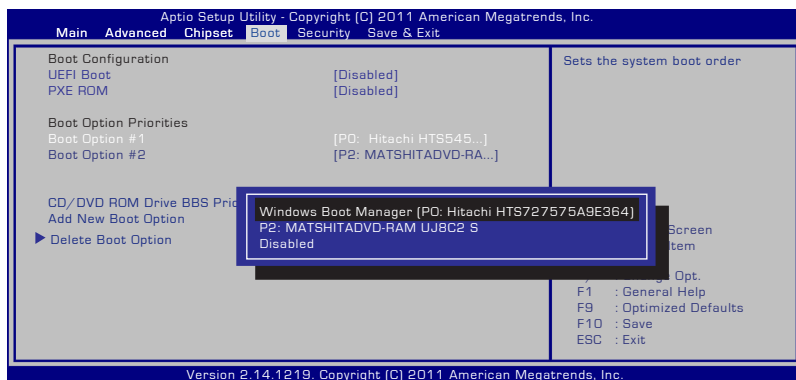

# Turvallisuuden asetus

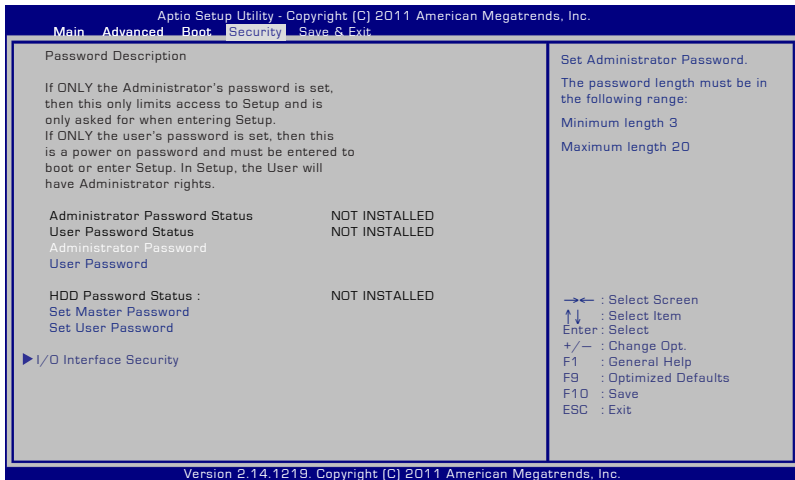

## Salasanan asettaminen:

1. Valitse **Security (Suojaus)** -näytössä **Setup Administrator Password (Aseta järjestelmänvalvojan salasana)** tai **User Password (Käyttäjän salasana)**.
2. Kirjoita salasana ja paina [Enter].
3. Kirjoita salasana uudelleen ja paina [Enter].
4. Salasana on sen jälkeen asetettu.


## Salasanan tyhjentäminen:

1. Valitse **Security (Suojaus)** -näytössä **Setup Administrator Password (Aseta järjestelmänvalvojan salasana)** tai **User Password (Käyttäjän salasana)**.
2. Näppäile nykyinen salasana ja paina [Enter]-painiketta.
3. Jätä **Create New Password (Luo uusi salasana)** -kenttä tyhjäksi ja paina [Enter]-painiketta.
4. Jätä **Confirm New Password (Vahvista uusi salasana)** -kenttä tyhjäksi ja paina [Enter]-painiketta.
5. Salasana on sen jälkeen tyhjennetty.



Sinua pyydetään antamaan **Käyttäjän salasana** aina, kun käynnistät kannettavan PC:n (siirry BIOS- tai OS-järjestelmään). **Järjestelmänvalvojan salasana** kysytään vain, jos haluat päästä määrittämään BIOS-asetuksia.

## I/O-käyttöliittymäturvallisuus

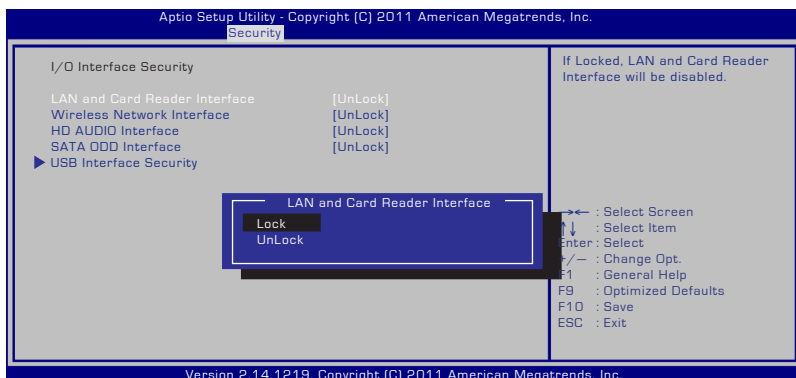

I/O-käyttöliittymän lukitseminen:


1. Valitse **Security (Turvallisuus)**-näytössä **I/O Interface Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus)**.
2. Valitse käyttöliittymä, jonka haluat lukita ja napsauta **Lock (Lukitse)**.



**I/O Interface Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus)**-asetuksia voi muuttaa vain kirjautumalla sisään järjestelmänvalvojan oikeuksilla.



## USB-käyttöliittymäturvallisuus

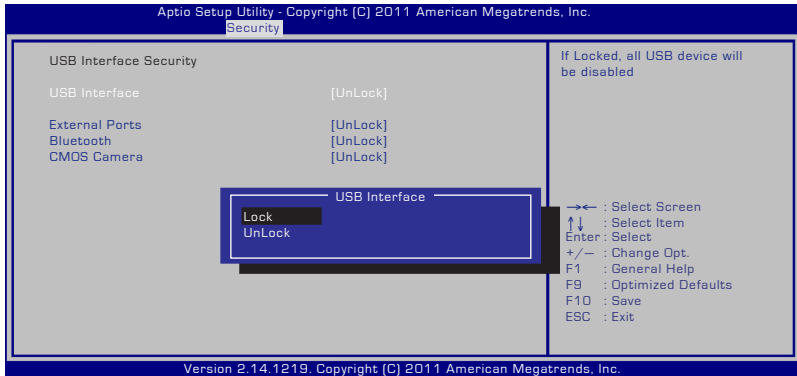

USB-käyttöliittymän lukitseminen:

1. Valitse **Security (Turvallisuus)**-näytössä **I/O Interface Security (I/O-käyttöliittymäturvallisuus) > USB Interface Security (USB-käyttöliittymäturvallisuus)**.
2. Valitse käyttöliittymä, jonka haluat lukita ja napsauta **Lock (Lukitse)**.




Jos asetat **USB Interface (USB-käyttöliittymä)**-asetukseksi [Lock] ([Lukitse]), **External Ports (Ulkoiset portit)** ja **CMOS Camera (CMOS-kamera)** lukitaan ja piilotetaan samanaikaisesti.



**USB Interface Security (USB-käyttöliittymäturvallisuus)**-asetuksia voi muuttaa vain kirjautumalla sisään järjestelmänvalvojan oikeuksilla.

## HDD-salasana

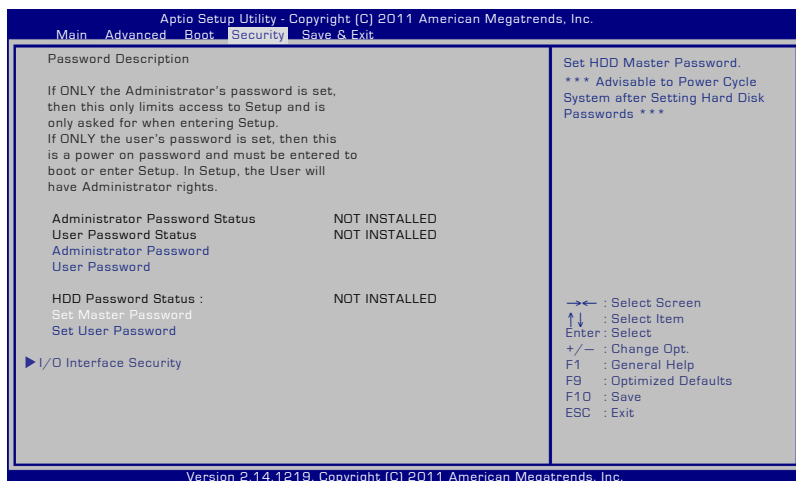

HDD-salasanan asettaminen:

1. Napsauta **Security (Turvallisuus)**-näytössä **Set Master Password (asetä ylläpitäjän –salasana)**, näppäile salasana ja paina [Enter].
2. Vahvasta salasana kirjoittamalla se uudelleen ja paina [Enter].
3. Napsauta **Set User Password (Asetä käyttäjän salasana)** ja aseta käyttäjän salasana toistamalla yllä esitetyt vaiheet.
4. Salasana on nyt asetettu.




- HDD-salasanaa voi muuttaa vain kirjautumalla sisään järjestelmänvalvojan oikeuksilla.
- Sinun on asetettava **Master Password (Master-salasana)** ennen **User Password (käyttäjän salasanan)** asettamista.



Et pysty käynnistämään käyttöjärjestelmää jos et pysty antamaan oikeita salasanoja käynnistäessäsi kannettavan PC:n. Tällöin sinua pyydetään antamaan ensin käyttäjän salasana (jos sellainen on) ja sen jälkeen HDD – käyttäjän salasana.

## Tallenna muutokset

Jos haluat säilyttää konfigurointiasetuksesi, sinun täytyy tallentaa muutokset ennen kuin poistut BIOS-asetusapuhelmasta..

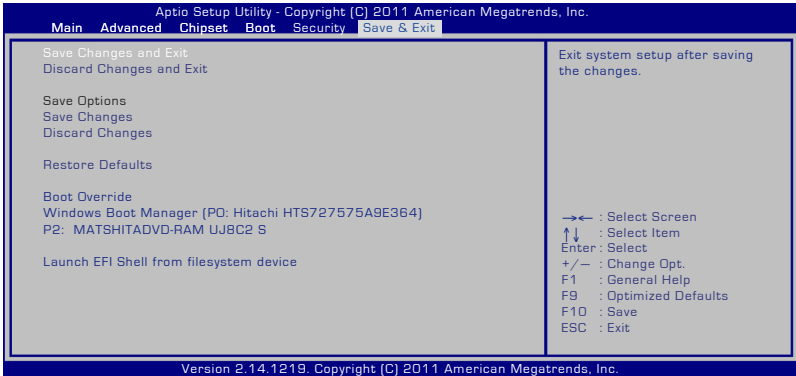

## Vianetsintä

Tämä osio esittää joitakin yleisiä ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja kannettavalle PC:lle.

### Optinen levyasema ei kykene lukemaan tai kirjoittamaan levyjä.

- Päivitä BIOS uusimpaan versioon ja yritä uudelleen.
- Jos BIOS:in päivittäminen ei auta, yritä parempilaatuisia levyjä ja yritä uudelleen.
- Jos ongelma yhä pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydä apua insinööritä.

### Järjestelmä ei voi herätä lepo- tai uni-tilasta.

- Poista päivityt osat (RAM, HDD, WLAN, BT), jos niitä ei oltu asennettu oston jälkeen.
- Jos näin ei ole, yritä MS-järjestelmän palautusta aikaisempaan päivämäärään.
- Jos ongelma yhä jatkuu, yritä järjestelmäsi palauttamista käyttämällä palautusosiota tai DVD:tä.



---

Sinun täytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen palauttamista.

---

- Jos ongelma yhä pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydä apua insinööritä.

### Pikanäppäin-toiminto on estetty.

Asenna "ATK0100"-laiteohjain uudelleen laiteohjain-CD:ltä tai lataa se ASUS-web-sivulta.

### Sisäänrakennettu kamera ei toimi oikein.

- Tarkista "Laitehallinta".
- Yritä web-kameran ohjaimen asentamista uudelleen.

- Jos ongelmaa ei ole ratkaistu, päivitä BIOS uusimpaan versioon ja yritä uudelleen.
- Jos ongelma yhä pysyy, ota yhteys paikalliseen huoltokeskukseen ja pyydä apua insinööritä.

## **Akkuyksikön käyttäminen**

- Rekisteröi kannettava PC yhden vuoden takuuta varten tämä web-sivun kautta:

**<http://vip.asus.com/login.aspx>**

- ÄLÄ poista akkuyksikköä käyttäessäsi kannettavaa PC:tä AC-sovitin kanssa estääksesi äkillisen virtakatkoksen aiheuttaman vaurion. ASUS-akkuyksiköllä on suojauspiiri estämään yllälaamisen, näin se ei vaurioita akkuyksikköä, jos se on jätetty kannettavaan PC:hen.

## **En voi käynnistää kannettavaa PC:tä.**

- Tarkista virtajohdon liitännät.
- Tarkista onko akkuyksikkö oikein kohdistettu koloissa ja kiinnitetty täysin akun paikkaan.
- Jos kannettava PC on liitetty virta-adaptteriin, mutta se ei lataa BIOSia (näky ASUS logona) tai käyttöjärjestelmää, ongelma voi olla kannettavan PC:n kovalevyasemalla. Ota yhteys paikalliseen ASUS-huoltokeskukseen apua varten.
- Jos kannettava PC on liitetty virta-adaptteriin ja näyttää BIOSin (näky ASUS logona), mutta ei lataa käyttöjärjestelmää, ongelma voi olla kannettavan PC:n kovalevyasemalla. Ota yhteys paikalliseen ASUS-huoltokeskukseen apua varten.

## **Miksi jäähdytystuuletin on aina PÄÄLLÄ ja lämpötila on korkea?**

- Varmista, että TUULETIN toimii, kun CPU:n lämpötila on korkea ja tarkasta onko ilmapvirtausta pääilma-aukosta.

- Sulje joitakin sovelluksia järjestelmän kuorman alentamiseksi.
- Tarkasta järjestelmäsi virusten varalta.
- Yritä järjestelmäsi palauttamista käyttämällä järjestelmän palautusosiota tai palautus DVD:tä.



---

Sinun täytyy varmistaa kaikki datasi toiseen paikkaan ennen palauttamista.)

---



---

Asenna virustorjuntaohjelmisto suojaamaan järjestelmä viruksilta.

---

## **Kun käännän virran PÄÄLLE, oma kannettava PC näyttää tämän viestin: "Open policy file error" (Avoimen politiikan tiedostovirhe).**

Asenna uudelleen uusin "Power4 Gear" -apuohjelma, jota et voi ladata ASUS-websivustolta.

## **Sininen ruutu valkoisella tekstillä ilmestyy järjestelmän käynnistyksen jälkeen.**

- Poista lisämuisti. Jos lisämuisti oli asennettu oston jälkeen, sammuta, poista lisämuisti, ja käynnistä nähdäksesi johtuuko ongelma yhteensopimattomasta muistista.
- Poista ohjelmistosovelluksia. Jos olet hiljattain asentanut ohjelmistosovelluksia, ne eivät ehkä ole yhteensopivia järjestelmäsi kanssa. Yritä poistaa ne Windowsin vikasetoillassa.
- Tarkasta järjestelmäsi virusten varalta.
- Päivitä BIOS uusimpaan versioon WINFLASH:illa Windows'issa tai AFLASH DOS-tilassa. Nämä apuohjelmat ja BIOS-tiedostot voidaan ladata ASUS-web-sivulta.



---

Varmista, että kannettava PC:si ei menetä tehoa BIOS-vilkahdusprosessin aikana.

---

- Yritä järjestelmäsi palauttamista käyttämällä järjestelmän palautusosiota tai palautus DVD:tä.



---

Sinun täytyy varmistaa kaikki tietosi toiseen paikkaan ennen kuin teet palatusprosessin.

---



---

Asenna virustorjuntaohjelmisto suojaamaan järjestelmä viruksilta.

---



---


Varmista, että ensin asennat "Intel INF Update"-päivityksen ja "ATKACPI"-laiteohjaimet niin, että laitteiston laitteet voidaan tunnistaa.

---


- Jos ongelma yhä pysyy, ota yhteys paikalliseen ASUS-huoltokeskukseen ja pyydä apua.

## BIOS:in päivittäminen.

1. Varmista kannettavan PC:n tarkka malli ja lataa malliisi sopiva uusin BIOS-tiedosto ASUS-sivustolta ja tallenna se flash-levyasemalle.
2. Liitä flash-levyasemasi kannettavaan PC-tietokoneeseesi ja kytke virta päälle.
3. Napsauta BIOS-asennusohjelmasta **Advanced > Start Easy Flash (Lisäasetukset > Käynnistä Easy Flash)**, sen jälkeen paina [Enter].

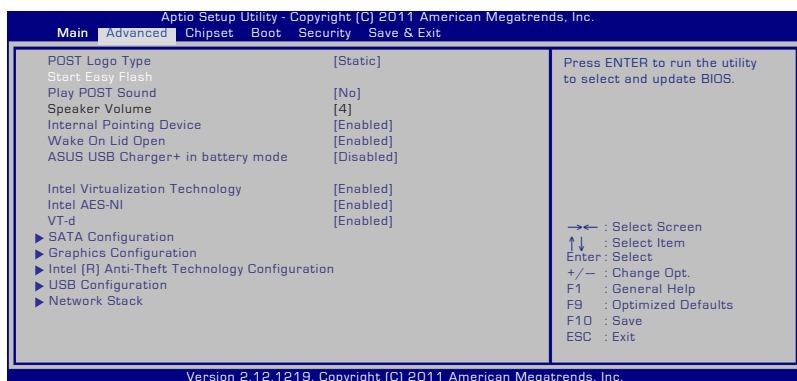

4. Etsi uusin BIOS-tiedosto ja aloita BIOS'in päivitys.

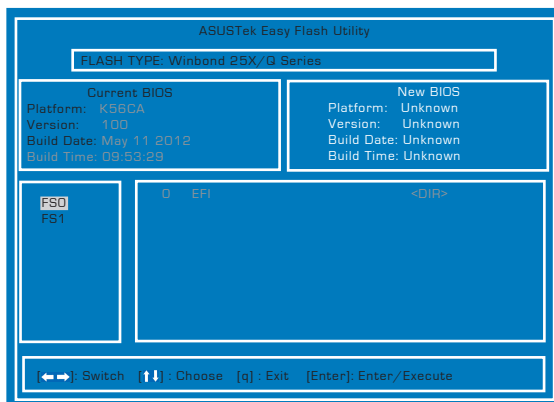

5. Napsauta BIOSin päivitysprosessin jälkeen **Exit > Restore Defaults (Lopeta > Palauta oletukset)** palauttaaksesi järjestelmän oletusasetuksiinsa.



## Palautusvalinnat kannettavalle PC:lle

Käyttämällä **Recovery Partition (Palautusosio)** tai **DVD Recovery (DVD-palautus)**-toimintoa (tietyille malleille) antaa sinun alustaa kovalevyasemasi uudelleen ja palauttaa kannettavan ASUS PC:n tehdasasetuksiinsa. Nämä palautusvalinnat mahdollistavat myös sinulle käyttää uudelleen kannettavan PC:n oletusasetuksia tehdeksi uusia muutoksia tarpeen mukaan.



Varmista kaikki tietosi ennen järjestelmän palautuksen suorittamista kannettavassa PC:ssä.



Voit ehkä joutua asentamaan uudelleen joitakin ohjelmistosovelluksia sen jälkeen kun palautusprosessi on suoritettu loppuun. Voit ehkä joutua myös ostamaan uuden lisenssin ohjelmiston aktivoimiseksi uudelleen.



Älä käynnistä uudelleen tai sammuta kannettavaa PC:tä palautusprosessin aikana.

## Recovery Partition (Palautusosio) käyttäminen

Recovery Partition (Palautusosio) on varattu tila kannettavan PC:n kovalevyasemalla, mistä voit palauttaa käyttöjärjestelmän, laiteohjaimet, ja apuohjelmat niiden alkuperäisiin tehdasasetuksiin. Tämän valinnan käyttäminen:

1. Paina [F9] käynnistyksen aikana.
2. Windows Boot Manager'issa järjestelmä lataa automaattisesti tiedostot palautusta varten. Voit myös käyttää ylös/alas-nuolinäppäimiä valitaksesi **Windows 7** tai **Windows Setup [EMS Enabled] (Windows -asenus [EMS otettu käyttöön])**, sen jälkeen paina [Enter].
3. Lue "Ohjattu ASUS-esilataustoiminto"-ruutu ja napsauta **Seuraava**.
4. Valitse seuraavista osiovalinnoista:  
**Palauta Windows vain ensimmäiseen osioon.**

Tämä valinta poistaa vain ensimmäisen osion sallien pitämään muut osiot ja luomaan uuden järjestelmäosion kuten aseman "C".

### **Palauta Windows koko-HD:lle.**

Tämä valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo uuden järjestelmäosion kuten asema "C".

### **Palauta Windows koko-HD:lle 2 osion kanssa.**

Tämä valinta poistaa kaikki osiot kovalevyasemaltasi ja luo kaksi uutta osiota "C" (40%) ja "D" (60%).

5. Seuraa näytölle tulevia ohjeita palautusprosessin suorittamiseksi loppuun saakka.



---

Recovery Partition (Palautusosio) on luotu tehtaalla, eikä käyttäjä voi palauttaa sitä, jos se on poistettu. Vie kannettava PC-tietokoneesi valtuutettuun ASUS-huoltokeskukseen, jos sinulla on ongelmia palautusprosessin kanssa.

---



---

Vieraile osoitteessa [www.asus.com](http://www.asus.com) päivitettyjä laiteohjaimia ja apuohjelmia varten.

---

## **DVD Recovery (DVD-palautus):n käyttäminen (valituissa malleissa)**

### **AI Recovery (AI-palautus)**

**AI Recovery (AI-palautus)** on DVD-palautusprosessi, joka antaa sinun varmistaa tiedostot ja automaattisesti luoda omat palautuslevysi kannettavalta PC:ltä.



---

Älä käynnistä uudelleen tai sammuta kannettavaa PC:tä palautusprosessin aikana.

---

AI Recovery -poltto-ohjelman käyttö:

1. Napauta työpöydän **ASUS**-kuvaketta ja valitse **Varmuuskopiointi ja palautus > AI Recovery -poltto-ohjelma**.
2. Valitse seuraavista AI Recovery -valinnoista:
  - **Varmuuskopioi DVD/BD:lle.**  
Jos valitset tämän valinnan, laita tyhjä kirjoitettavissa oleva DVD/BD sisään optiseen asemaan ja sen jälkeen napsauta **Backup (Varmista)**.

- **Luo ISO-varmuuskopiotiedostot DVD:tä varten.**
- **Luo ISO-varmuuskopiotiedostot Blu-Ray disc -levyä varten.**

Jos valitset luodaksesi ISO-varmistustiedostoja, valitse polku, missä haluat tallentaa ISO-tiedostot ja sen jälkeen napsauta **Backup (Varmista)**.

3. Päättää palautus-DVD/BD- tai ISO-varmuuskopiotiedostojen luominen noudattaen näytön ohjeita.



Varmista, että poltat ISO-tiedostot DVD- tai Blu-ray disc -levylle, jotta voit käyttää niitä Notebook PC:n palauttamiseen.

### Palautus-DVD:n käyttäminen



Älä käynnistä uudelleen tai sammuta kannettavaa PC:tä palautusprosessin aikana. Älä poista palautuslevyä (jollei näin neuvota) palautusprosessin aikana, tai osioista tulee käyttökelvottomia.



Varmista, että liität verkkolaitteen Notebook-tietokoneeseen, kun suoritat järjestelmän palautuksen. Epävakaa virransyöttö voi aiheuttaa palautuksen epäonnistumisen.



Vieraile osoitteessa [www.asus.com](http://www.asus.com) päivitettyjä laiteohjaimia ja apuohjelmia varten.



Palauttaminen kirjoittaa kovalevyn päälle. Varmista, että varmuuskopioit kaikki tärkeät tiedot ennen järjestelmän palautusta.

1. Laita Palautus-DVD sisään optiseen asemaan (Kannettava PC tarvitsee käynnistää).
2. Käynnistä kannettava PC ja paina <Esc> käynnistyksessä ja valitse optinen asema (saattaa olla otsikoitu "CD/DVD") käyttäen alaskohdistinta ja paina <Enter> käynnistääksesi Palautus-DVD:ltä.
3. Aloita kuvan palautus valitsemalla **OK**.
4. Varmista järjestelmän palautus valitsemalla **OK**.
5. Suorita palautustoimenpiteet loppuun noudattamalla näytön ohjeita.

## DVD-ROM-aseman tietoja (tietyissä malleissa)

DVD-ROM-asema antaa sinun katsoa ja luoda omat CD:t ja DVD:t. Voit ostaa valinnaisen DVD-katseluohjelmiston DVD-kappaleiden katsomiseksi.

### Tietoja alueellisesta toistosta

DVD-elokuvien katselu vaatii MPEG2-videon ja digitaalisen AC3-audion purkua sekä CSS-suojatun sisällön avaamista. CSS on elokuvateollisuuden käyttöön ottama sisällönsuojelumalli, joka täyttää laittoman sisällön monistamisen estämisen tarpeen.

Vaikka CSS-lisensioijien suunnittelusääntöjä on paljon, oleellisin niistä on, että toisto pitää rajoittaa alueellisen sisällön mukaiseksi. Maantieteellisesti porrastettujen elokuvajulkaisujen helpottamiseksi DVD-nimikkeet julkaistaan tietyille maantieteellisille alueille "Aluemäärittäykset-kohdan" mukaisesti. Kopiosuojalait vaativat, että kaikki DVD-elokuvat on rajoitettu tietyille alueille (yleensä alueelle, jossa ne myydään). Kun DVD-elokuva saatetaan julkaista usealla alueella, CSS-suunnittelusäännöt vaativat, että CSS-salattua sisältöä toistavien järjestelmien tulee pystyä näyttämään vain yhtä aluetta.



---

Alueasetusta voidaan muuttaa viisi kertaa katseluohjelmalla, minkä jälkeen se toistaa vain viimeisimmän aluevalinnan DVD-elokuvia. Aluekoodin muuttamisen sen jälkeen vaatii tehdasasetusten palauttamisen, mikä ei kuulu takuuseen. Jos palauttamista halutaan, käyttäjän on maksettava lähetys- ja palautuskulut.

---

## **Aluemäärittymiset**

### **Alue 1**

Kanada, Yhdysvallat, US Territories

### **Alue 2**

Tsekki, Egypti, Suomi, Ranska, Saksa, Gulf States, Unkari, Islanti, Iran, Irak, Irlanti, Italia, Japani, Alankomaat, Norja, Puola, Portugali, Saudi-Arabia, Skotlanti, Etelä-Afrikka, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Syyria, Turkki, Iso-Britannia, Kreikka, Entiset Jugoslavian tasavallat, Slovakia

### **Alue 3**

Burma, Indonesia, Etelä-Korea, Malesia, Filippiinit, Singapore, Taiwan, Thaimaa, Vietnam

### **Alue 4**

Australia, Karibia (paitsi US Territories), Keski-Amerikka, Uusi-Seelanti, Tyynenmeren saaret, Etelä-Amerikka

### **Alue 5**

IVY-maat, Intia, Pakistan, loppu-Afrikka, Venäjä, Pohjois-Korea

### **Alue 6**

Kiina

## **Blu-ray ROM -asematiedot (tietyissä malleissa)**

Blu-ray ROM -asema antaa sinun näyttää teräväpiirto (HD) -videoita ja muita levytiedostoformaatteja kuten DVD:t ja CD:t.

### **Aluemääritykset**

#### **Alue A**

Pohjois-, Keski- ja Etelä-Amerikan maat ja niiden territoriot, Taiwan, Hongkong, Macao, Japani, Korea (Etelä- ja Pohjois-), Etelä-Aasian maat ja niiden territoriot.

#### **Alue B**

Euroopan, Afrikan ja Etu-Aasian maat ja niiden territoriot, Australia ja Uusi-Seelanti.

#### **Alue C**

Keski- ja Etelä-Aasian, Itä-Euroopan maat ja niiden territoriot, Kiina ja Mongolia.



---

Katso lisätietoja Blu-ray Discin kotisivulta osoitteesta [www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.html](http://www.blu-raydisc.com/en/Technical/FAQs/Blu-rayDiscforVideo.html).

---

## Sisäinen modeemiyhteensopivuus

Kannettava tietokone, jossa on sisäinen modeemimalli, on JATE (Japani) -, FCC (Yhdysvallat, Kanada, Korea, Taiwan) - ja CTR21-yhteensopiva. Sisäinen modeemi on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EC mukaisesti yleiseurooppalaiseksi yhden päätteen liitännäksi yleiseen puhelinverkkoon (public switched telephone network) (PSTN). Kuitenkin johtuen eroista yksittäisten yleisten puhelinverkkojen välillä eri maissa hyväksyntä ei tarjoa itsestään tai itsessään ehdotonta varmuutta onnistuneeseen käyttöön jokaisessa PSTN-verkon päätepisteessä. Jos kohtaat ongelmia, sinun tulisi ottaa ensisijaisesti yhteyttä laitetoimittajaan.

### Yleiskatsaus

Euroopan neuvoston CTR 21 -hyväksyntää koskeva päätös on julkaistu 4. elokuuta, 1998 Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä. CTR 21 -standardi soveltuu kaikkiin ei-puheääni-päätelaitteisiin, joissa käytetään DTMF-numerovalintaa, joka on tarkoitettu yhdistettäväksi analogiseen PSTN (Public Switched Telephone Network) verkkoon.

CTR 21 (Common Technical Regulation) - standardin liitântävaatimukset päätelaitteen liittämiseksi yleisiin analogisiin puhelinverkkoihin (poislukien päätelaitteet, jotka tukevat puhelintoimintapalvelua), joissa numerovalinta, jos kuuluu palveluun, on toteutettu äänitaajuusvalintana.

### Verkkoyhteensopivuusilmoitus

Vakuutus, joka laitevalmistajan on annettava ilmoitetulle laitokselle ja laitteen myyjälle: "Tässä vakuutuksessa mainitaan verkot, joissa laite on suunniteltu toimimaan, ja mahdolliset ilmoitetut verkot, joissa laitteella voi olla yhteentoimivuusongelmia.

## **Verkkoyhteensopivuusilmoitus**

Vakuutus, joka laitevalmistajan on annettava käyttäjälle: "Tässä vakuutuksessa mainitaan verkot, joissa laite on suunniteltu toimimaan, ja mahdolliset ilmoitetut verkot, joissa laitteella voi olla yhteentoimivuusongelmia. Laitteen valmistajan on myös liitettävä laitteeseen tiedote, jossa kerrotaan selkeästi tapauksista, joissa yhteensopivuus verkon kanssa riippuu laitteiston ja ohjelmiston asetuksista. Tiedotteessa on myös opastettava käyttäjää ottamaan yhteys myyjään, jos laitetta halutaan käyttää jossakin toisessa verkossa."

Tähän mennessä ilmoitettu laitos CETECOM on julkaissut useita yleiseurooppalaisia hyväksyntöjä CTR 21 -standardia käyttämällä. Tuloksena Euroopan ensimmäiset modeemit, jotka eivät vaadi säädöstenmukaista hyväksyntää jokaisessa yksittäisessä Euroopan maassa.

## **Ei-puheäänilaitteisto**

Puhelinvastaajat ja kovaääniset puhelimet voivat kuulua ilmoituksen piiriin samoin kuin modeemit, faksit, automaattiset numeronvalitsimet ja hälytysjärjestelmät. Laitteisto, jossa end-to-end-puheäänen laatu on säädösten määräämä (esim. luuripuhelin ja joissakin maissa myös langattomat puhelimet) ei kuulu ilmoituksen piiriin.



**Taulukossa on lueteltu maat, joissa CTR21-standardi on käytössä.**

<b><u>Maa</u></b>	<b><u>Sovellettu</u></b>	<b><u>Lisätestejä</u></b>
Itävalta <sup>1</sup>	Kyllä	Ei
Belgia	Kyllä	Ei
Tšekin tasavalta	Ei	Ei sovellettavissa
Tanska <sup>1</sup>	Kyllä	Kyllä
Suomi	Kyllä	Ei
Ranska	Kyllä	Ei
Saksa	Kyllä	Ei
Kreikka	Kyllä	Ei
Unkari	Ei	Ei sovellettavissa
Islanti	Kyllä	Ei
Irlanti	Kyllä	Ei
Italia	Odottaa yhä	Odottaa yhä
Israel	Ei	Ei
Liechtenstein	Kyllä	Ei
Luxemburg	Kyllä	Ei
Alankomaat <sup>1</sup>	Kyllä	Kyllä
Norja	Kyllä	Ei
Puola	Ei	Ei sovellettavissa
Portugali	Ei	Ei sovellettavissa
Espanja	Ei	Ei sovellettavissa
Ruotsi	Kyllä	Ei
Sveitsi	Kyllä	Ei
Iso-Britannia	Kyllä	Ei

Nämä tiedot on kopioitu CETECOMilta ja ne on toimitettu ilman sitoumusta. Jos haluat päivittää taulukon tietoja, vieraile osoitteessa [http://www.cetecom.de/technologies/ctr\\_21.html](http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html)

1 Kansallisia vaatimuksia sovelletaan vain, jos laitteisto voi käyttää pulssivalintaa (laitevalmistaja voi ilmoittaa käyttöoppaassa, että laite on tarkoitettu vain tukemaan DTMF-signaalia, mikä tekee lisätesteistä tarpeettomia).

Alankomaissa lisätestausta vaaditaan sarjaliitännöjen ja soittajan tunnustoimintojen vuoksi.

# Lausunnot ja turvallisuuslausunnot

## FCC-lausunto

Tämä laite täyttää FCC sääntöjen kohdan 15. Käyttö täyttää seuraavat kaksi ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä.
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu toimivan digitaalilaitteiden luokan B rajoissa, jotka on määritelty FCC:n sääntöjen kohdassa 15. Nämä rajoitukset on suunniteltu antamaan kohtuullisen suojan vahingollisia sivuvaikutuksia vastaan kotikäytössä. Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle. Kuitenkaan ei ole takeita siitä, ettei häirintää esiintyisi tietyissä asennuksissa. Jos tämä laite aiheuttaa vahingollista häirintää radio- tai televisiovastaanottimelle, joka voidaan havaita kytkemällä laite pois päältä ja päälle, silloin käyttäjää suositellaan kokeilemaan häirinnän poistamista seuraavilla toimenpiteillä:

- Vaihda vastaanottimen antennin asentoa tai paikkaa.
- Lisää etäisyyttä laitteen ja vastaanottimen välillä.
- Liitä laite pistokkeeseen, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanottimen pistoke.
- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikolta.



---

Suojatun virtajohdon käyttöä vaaditaan, jotta FCC:n säteilyrajat saavutetaan ja jotta läheisten televisioiden ja radioiden vastaanottoa ei häiritä. On tärkeää, että käytetään vain mukana tullutta virtajohtoa. Käytä vain suojattuja johtoja liittämään I/ O-laitteita tähän laitteistoon. Varoitamme, että kaikki luvattomat muutokset tai sovellutukset, joita yhteensopivuudesta vastuussa oleva taho ei ole nimenomaan hyväksynyt, voivat mitätöidä laitteen käyttöoikeuden.

---

(Uusi painos kohteesta Code of Federal Regulations #47, part 15.193, 1993. Washington DC: Office of the Federal Register, National Archives and Records Administration, U.S. Government Printing Office.)

## FCC:n radiotaajuusaltistuvaroitus



Kaikki muutokset, joita yhteensopivuudesta vastaava osapuoli ei erikseen ole hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta. "Valmistaja ilmoittaa, että tämän laitteen käyttö on rajoitettu kanaville 1 – 11 taajuudella 2,4 GHz tietyillä Yhdysvalloissa säädelyillä laiteohjelmistoilla."

Laitte noudattaa Yhdysvaltain viestintäkomissio FCC:n säteilyaltistusrajoja, jotka koskevat kontrolloimatonta ympäristöä. Jotta FCC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset täytetään, välttää suoraa kontaktia lähettävään antenniin lähetyksen aikana. Käyttäjän on noudatettava tiettyjä käyttöohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset täytetään.

## Vaatimustenmukaisuusvakuutus (R&TTE-direktiivi 1999/5/EY)

Seuraavat asiat on suoritettu ja niitä pidetään oleellisina ja riittävinä:

- Oleelliset vaatimukset kuten artikkelissa [Article 3]
- Suojavaatimukset terveyttä ja turvallisuutta varten kuten artikkelissa [Article 3.1a]
- Sähköturvallisuuden testaus kuten artikkelissa [EN 60950]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden suojavaatimukset kuten artikkelissa [Article 3.1b]
- Sähkömagneettisen yhteensopivuuden testaaminen kuten artikkeleissa [EN 301 489-1] & [EN 301 489-17]
- Radiospektrin tehokas käyttö kuten artikkelissa [Article 3.2]
- Radiotestaussarja kuten artikkelissa [EN 300 328-2]

## CE-merkkivaroitus



### CE-merkintä laitteille, joissa ei ole langatonta LAN/Bluetooth-toimintoa

Tämän laitteen toimitettu versio täyttää EY-direktiivit 2004/108/EY (sähkömagneettinen yhteensopivuus) ja 2006/95/EY (pienjännitedirektiivi).



### CE-merkintä laitteille, joissa on langaton LAN/Bluetooth

Tämä laite täyttää Euroopan parlamentin ja komission direktiivin 1999/5/EY (9.3.1999) radio- ja telepäätelaitteista ja keskinäisestä yhdenmukaisuudesta.

## IC-säteilyaltistumislausunto Kanadaa varten

Tämä laite täyttää IC-säteilyrajoitukset, jotka on asetettu hallitsemattomaan ympäristöön. Jotta IC-radiotaajuuden altistumisvaatimukset täytetään, vältä suoraa kontaktia lähettävään antenniin lähetyksen aikana. Käyttäjän on noudatettava tiettyjä käyttöohjeita, jotta radiotaajuusaltistumisen vaatimukset täytetään.

Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

- Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja
- Tämän laitteen tulee hyväksyä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan lukien häiriö, joka voi aiheuttaa ei-toivottuja toimintoja.

Jotta radiohäiriötä ei tulisi lisensoituille palveluille (esimerkiksi samakanavaisille mobiilisatelliittijärjestelmille), tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi sisätiloissa ja poissa ikkunoista maksimisuojauksia varten. Ulos asennettu laite (tai sen lähettävä antenni) on lisensoinnin alainen.

## Langaton käyttökanava eri alueilla

Pohjois-Amerikka	2.412-2.462 GHz	Ch01 – CH11
Japani	2.412-2.484 GHz	Ch01 – Ch14
Eurooppa ETSI	2.412-2.472 GHz	Ch01 – Ch13

## Ranskan rajoitetut langattoman taajuuskaistat

Joillakin Ranskan alueilla on rajoitettu taajuuskaista. Pahimmat maksimit valtuutettuna tehona sisällä ovat:

- 10 mW koko 2,4 GHz -kaistalle (2400 MHz–2483,5 MHz)
- 100 mW taajuuksille väliltä 2446,5 MHz ja 2483,5 MHz



---

Kanavat 10 – 13 käyttävät yksin kaistaa 2446,6 MHz – 2483,5 MHz.

---

Ulkokäyttöön on muutama mahdollisuus: Yksityisellä alueella tai julkisten henkilöiden yksityisellä alueella käyttö vaatii etukäteisvaltuutuksen puolustusministeriöltä, ja valtuutettu maksimiteho on 100 mW kaistalla 2446,5 – 2483,5 MHz. Käyttö ulkona julkisella alueella ei ole sallittua.

Alla luetelluilla alueilla koko 2,4 GHz -kaistalla:

- Valtuutettu maksimiteho sisällä on 100 mW
- Valtuutettu maksimiteho ulkona on 10 mW

Alueilla, jotka käyttävät kaistaa 2400 – 2483,5 MHz sallitaan EIRP, joka on alle 100 mW sisällä ja alle 100 mW ulkona:

01 Ain	02 Aisne	03 Allier
05 Hautes Alpes	08 Ardennes	09 Ariège
11 Aude	12 Aveyron	16 Charente
24 Dordogne	25 Doubs	26 Drôme
32 Gers	36 Indre	37 Indre et Loire
41 Loir et Cher	45 Loiret	50 Manche
55 Meuse	58 Nièvre	59 Nord

60 Oise	61 Orne
63 Puy du Dôme	64 Pyrénées Atlantique
66 Pyrénées Orientales	67 Bas Rhin
68 Haut Rhin	70 Haute Saône
71 Saône et Loire	75 Paris
82 Tarn et Garonne	84 Vaucluse
88 Vosges	89 Yonne
90 Territoire de Belfort	94 Val de Marne

Tämä vaatimus muuttuu todennäköisesti ajan myötä ja antaa käyttää langatonta verkkokorttia useammilla Ranskan alueilla. Tarkista viimeisimmät tiedot ART:lta (<http://www.arcep.fr>).



---

Langaton verkkokortti lähettää alle 100 mW, mutta yli 10 mW.

---

## UL-turvallisuushuomautukset

Vaaditaan UL 1459:n sisältämälle telekommunikaatiolaitteelle (puhelimelle), joka on tarkoitettu sähköisesti yhdistettäväksi telekommunikaatioverkkoon, jossa on käyttöjännite maahan, joka ei ylitä 200 V huippujännitettä, 300 V huipusta huippuun -jännitettä ja 105 V tehollisarvoa, ja joka on asennettu tai käytetty National Electrical Coden (NFPA 70) mukaisesti.

Kannettavan modeemia käytettäessä tulisi noudattaa esimerkiksi seuraavia tavallisia turvallisuusvaroitimenpiteitä, jotta tulipalon, sähköiskun ja loukkaantumisen vaara olisi pienempi:

- Älä käytä kannettavaa veden lähellä, esimerkiksi kylpyammeen, pesukulhon, pesualtaan tai pesusaavin lähellä, märässä kellarissa tai uima-altaan lähellä.
- Älä käytä kannettavaa ukkosmyrskyn aikana. On olemassa etäinen sähköiskun vaara salamasta.
- Älä käytä kannettavaa kaasuvuodon läheisyydessä.

Vaaditaan UL 1642:n sisältämälle ensisijaisille (ei-ladattaville) ja toissijaisille (ladattaville) litiumparistoille tuotteiden virtalähteenä. Nämä paristot sisältävät metallista litiumia, litiumseosta tai litiumionia, ja saattavat koostua yksittäisestä elektrokemikaalisesta kennosta tai useammasta sarjaan tai rinnakkain tai sekä että liitetystä kennosta, jotka muuttavat kemikaalista energiaa sähköenergiaksi peruuttamattomalla tai palautuvalla kemikaalisella reaktiolla.

- Älä hävitä kannettavan akkua tuleen, sillä se saattaa räjähtää. Tarkista paikalliset säännökset erityisten hävittämisohjeiden varalta, jotta henkilöiden loukkaantumisriski tulipalon tai räjähdysten takia pieneneisi.
- Älä hävitä muuntajaa tai akkua muusta laitteesta, jotta henkilöiden loukkaantumisriski tulipalon tai räjähdysten takia pieneneisi. Käytä vain UL-hyväksytyjä muuntajia tai akkuja, jotka toimittaa valmistaja tai valtuutettu jälleenmyyjä.



## **Virtaturvallisuusvaatimus**

Tuotteiden, joiden sähkövirtaluokitus on jopa 6 A ja jotka painavat yli 3 kiloa, tulee käyttää hyväksytyjä virtajohtoja, jotka ovat vähintään: H05VV-F, 3G, 0.75mm<sup>2</sup> tai H05VV-F, 2G, 0.75mm<sup>2</sup>.

## **Huomautuksia TV-virittimestä**

Huomautus CATV-järjestelmän asentajalle -  
Kaapelijakelujärjestelmän tulee olla maadoitettu (maatettu) ANSI/NFPA 70 –normin mukaisesti, National Electrical Code (NEC), erityisesti osan 820.93, Koaksiaalikaapelin sähköjohtavan suojausmaadoittaminen – asennuksen tulee sisältää koaksiaalikaapelin verkon liittämisen maahan rakennuksen sisääntulossa.

## **REACH-huomautukset**

REACH (Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (kemikaalien rekisteröinti, arviointi ja lupamenettely) -sääntelykehysten mukaisesti julkaisemme tuotteidemme kemialliset ainesosat ASUS REACH -verkkosivustolla osoitteessa HYPERLINK "<http://csr.asus.com/english/REACH.htm>".

## **Eri maiden varoitukset Pohjoismaiden varoitukset (litium-ioniakut)**

**CAUTION!** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. (English)

**ATTENZIONE!** Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con un una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

**VORSICHT!** Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

**ADVARSEL!** Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

**WARNING!** Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparattillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

**VAROITUS!** Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suositteluun tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

**ATTENTION!** Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

**ADVARSEL!** Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

標準品以外の使用は、危険の元になります。交換品を使用する場合、製造者に指定されるものを使って下さい。製造者の指示に従って処理して下さい。(Japanese)

**ВНИМАНИЕ!** При замене аккумулятора на аккумулятор иного типа возможно его возгорание. Утилизируйте аккумулятор в соответствии с инструкциями производителя. (Russian)

# Optisen aseman turvallisuustiedot

## Laserturvallisuustiedot

Sisäiset tai ulkoiset optiset asemat, jotka myydään tämän kannettavan kanssa, sisältävät LUOKAN 1 LASERTUOTTEEN.



Muiden kuin ohjekirjassa määritettyjen säätöjen tai toimenpiteiden tekeminen voi johtaa vaaralliseen laseraltistukseen. Älä yritä purkaa optista asemaa. Turvallisuutesi vuoksi anna vain valtuutetun huoltajan huoltaa optinen asema.

## Palveluvaroituserkki



NÄKYMÄTÖNTÄ LASERSÄTEILYÄ AUKINAISENA. ÄLÄ TUIJOTA SÄTEESEEN TAI KATSO SUORAAN OPTISELLA VÄLINEELLÄ.

## CDRH-säännökset

Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviranomaisen Center for Devices and Radiological Health (CDRH) otti käyttöön lasertuotteiden säännökset 2. elokuuta 1976. Nämä säännökset pätevät lasertuotteisiin, jotka ovat valmistettu 1. elokuuta 1976 jälkeen. Niiden noudattaminen on pakollista tuotteissa, joita markkinoidaan Yhdysvalloissa.



Muiden kuin tässä tai lasertuotteen asennusoppaassa määritettyjen ohjainten tai säätöjen tai toimintojen käyttö voi johtaa vaaralliseen säteilyaltistukseen.

## Macrovision Corporationin tuotehuomautus

Tämä tuote käyttää kopio-oikeuksien suojaamaa tekniikkaa, jota suojaa tiettyjen Yhdysvaltain patenttien menetelmä sekä muut immateriaalioikeudet, jotka omistaa Macrovision Corporation ja muut oikeuksien omistajat. Tämän kopio-oikeudeltaan suojatun tekniikan käytön tulee olla Macrovision Corporationin valtuuttamaa ja se on tarkoitettu vain kotikäyttöön ja muuhun rajoitettuun katseluun *ellei Macrovision Corporation ole muuhun valtuuttanut*. Ohjelmiston takaisinmallinnus tai purkaminen on kielletty.

# CTR 21 -hyväksyntä (kannettaville tietokoneille, joissa on sisäänrakennettu modeemi)

## Danish

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

## Dutch

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.»

## English

“The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.”

## Finnish

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottaa kää viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

## French

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

## German

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnet zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

## Greek

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μόνιμου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των εθνικών PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' εαυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

## Italian

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

## Portuguese

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

## Spanish

•Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.

## Swedish

"Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alleuropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätsanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen."

## Euroopan unionin ekomerkintä

Tälle kannettavalle tietokoneelle on myönnetty EU:n kukkamerkintä, mikä tarkoittaa, että tuote täyttää seuraavat ehdot:

1. Pienempi energiankulutus käytön ja valmiustilan aikana.
2. Myrkyllisten raskasmetallien rajoitettu käyttö.
3. Ympäristölle ja terveydelle haitallisten ainesosien rajoitettu käyttö.
4. Luonnonvarojen vähäisempi käyttö kierrätystä edistämällä.
5. Suunniteltu tarjoamaan helpommat päivitykset ja pitemmän käyttöiän tarjoamalla yhteensopivia varaosia, kuten paristot, virtalähteet, näppäimistön, muistin, ja jos käytettävissä, CD- tai DVD-aseman.
6. Kiinteää jätettä kertyy vähemmän, koska vanhan tuotteen voi palauttaa myyjäliikkeeseen.

Lisätietoja EU:n kukkamerkinnästä saat Euroopan unionin ekomerkinnän kotisivuilta osoitteesta:

<http://www.ecolabel.eu>.

## ENERGY STAR –yhteensopiva tuote



ENERGY STAR on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluviraston ja Yhdysvaltojen energiaministeriön kanssa toimiva yhteistyöohjelma, joka auttaa meitä kaikkia säästämään rahaa ja suojelemaan ympäristöä energiatehokkailla tuotteilla ja käytännöillä.

Kaikki ASUS-tuotteet, joissa on ENERGY STAR-logo ovat yhteensopivia ENERGY STAR -standardin kanssa, ja niissä on virranhallintatoiminto oletuksena päällä. Monitori ja tietokone menevät automaattisesti unitilaan viidentoista ja kolmenkymmenen minuutin käyttämättömyyden jälkeen. Tietokone herätetään napsauttamalla hiirellä tai painamalla jotakin näppäimistön näppäintä.

Katso lisätietoja virranhallinnasta ja sen hyödyistä ympäristölle osoitteesta <http://www.energy.gov/powermanagement>. Katso lisäksi yksityiskohtaisia tietoja ENERGY STAR -yhteistyöohjelmasta osoitteesta <http://www.energystar.gov>.



Energy Star EI ole tuettu Freedos- ja Linux-pohjaisissa tuotteissa.

## **Globaalien ympäristösäädösten vaatimustenmukaisuus ja vakuutus**

ASUS toimii vihreä design -käsitteen mukaisesti tuotteidensa suunnittelussa sekä valmistuksessa ja varmistaa, että ASUS-tuotteiden kaikki elämänsäajan vaiheet ovat globaalien ympäristösäädösten mukaisia. Lisäksi ASUS julkistaa asiaankuuluvat säädösvaatimuksiin perustuvat tiedot.

Katso osoitteesta <http://csr.asus.com/english/Compliance.htm> tiedot ASUS-yrityksen noudattamista säädösvaatimuksiin perustuvista julkaistuista tiedoista:

**Japan JIS-C-0950 Material Declarations**

**EU:n REACH SVHC**

**Korea RoHS**

**Sveitsin energialait**

## **ASUS-kierrätys/Palautuspalvelut**

ASUS-laitteiden kierrätys ja palautusohjelmat perustuvat ympäristömme suojelun korkeimpiin standardeihin. Me uskomme tarjoamiemme ratkaisujen antavan sinulle mahdollisuuden kierrättää vastuullisesti tuotteemme, paristot ja muut osat sekä pakkausmateriaalin. Siirry kohtaan <http://csr.asus.com/english/Takeback.htm> saadaksesi lisätietoja kierrätyksestä eri alueilla.



## Tekijänoikeustiedot

Tämän käyttöoppaan osia tai siinä kuvattuja tuotteita ja ohjelmistoja ei saa monistaa, siirtää, jäljentää, tallentaa hakujärjestelmään tai käntää millekään kielelle missään muodossa tai millään tavalla, lukuun ottamatta dokumentaatiota, jonka ostaja on säilyttänyt varmistustarkoituksessa, ilman ASUSTeK COMPUTER INC:n ("ASUS") erikseen myöntämää, kirjallista lupaa.

ASUS TARJOAA TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA SUORAA TAI EPÄSUORAA TAKUUTA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI AINOASTAAN EPÄSUORAT TAKUUT TAI KAUPATTAVUUSEDELITYKSET TAI SOVELTUVUUS TIETTYYN KÄYTTÖÖN. ASUS, SEN JOHTAJAT, TOIMIHENKILÖT, TYÖNTEKIJÄT TAI EDUSTAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN LIIKEVOITON MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN MENETYKSET, HYÖDYN TAI DATAN MENETYKSET, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYKSET YMS.), VAIKKA ASUS:LLE OLISI ILMOITETTU, ETTÄ TÄMÄN KÄYTTÖOPPAAN TAI TUOTTEEN VIAT TAI VIRHEET SAATTAVAT AIHEUTTAA KYSEISIÄ VAHINKOJA.

Tässä käyttöoppaassa mainitut tuotteet ja yritysnimet saattavat olla yritystensä rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tekijänoikeuksia, ja niitä käytetään ainoastaan omistajan avuksi tunnistamiseen tai selittämiseen ilman loukkaustarkoitusta.

TÄSSÄ KÄYTTÖOPPAASSA ESITELLYT TEKNISET TIEDOT JA INFORMAATIO ON TUOTETTU AINOASTAAN INFORMAATIOKÄYTTÖÖN, JA NE VOIVAT MUUTTUA MILLOIN TAHANSA ILMAN ENNAKKOVAROITUSTA, JOTEN NE EIVÄT OLE ASUS:N SITOUMUKSIA. ASUS EI OTA MINKÄÄNLAISTA VASTUUTA KÄYTTÖOPPAASSA MAHDOLLISESTI ESIINTYVISTÄ VIRHEISTÄ, MUKAAN LUKIEN SIINÄ KUVATUT TUOTTEET JA OHJELMISTOT.

**Copyright © 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Kaikki oikeudet pidätetään.**

## Vastuusrajoitus

Joissain tapauksissa voit olla oikeutettu saamaan korvauksia ASUSilta ASUSin tai muun vastuullisen osapuolen virheen vuoksi. Sellaisessa tapauksessa, syistä riippumatta, jossa olet oikeutettu hakemaan vahingonkorvauksia ASUSilta, ASUS on vastuussa ainoastaan ruumiillisista vahingoista (mukaan lukien kuolema) sekä kiinteälle omaisuudelle ja henkilökohtaiselle reaaliomaisuudelle aiheutuneista vahingoista tai mistä tahansa muista todellisista ja suorista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tässä takuuaasiakirjassa mainittujen juridisten velvollisuuksien laiminlyönnistä tai puutteellisuudesta, mukaan lukien kunkin tuotteen luettelonmukainen sopimushinta.

ASUS on vastuussa tai hyvittää ainoastaan menetykset, vahingot tai korvausvaatimukset, jotka johtuvat tässä takuuaasiakirjassa mainituista rikkomuksista tai oikeudenloukkauksista.

Rajoitus koskee myös ASUSin hankkijoita ja jälleenmyyjää. Se on ASUSin, sen hankkijoiden ja jälleenmyyjäsi yhteinen enimmäisvastuu.

ASUS EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA SEURAAVISTA: (1) KOLMANNEN OSAPUOLEN KORVAUSVAATIMUKSET SINULLE AIHEUTUNEISTA VAHINGOISTA; (2) TALLENTEIDESI TAI DATASI KATOAMINEN TAI VAHINGOITTUMINEN; TAI (3) ERITYISET, SATUNNAISET TAI EPÄSUORAT VAHINGOT TAI TALOUDELLISET VÄLILLISET VAHINGOT (MUKAAN LUKIEN MENETETYT LIIKEVOITOT TAI SÄÄSTÖT), VAIKKA ASUS, SEN HANKKIJAT TAI JÄLLEENMYYYJÄT OLISIVAT MAHDOLLISUUDESTA TIETOISIA.

## Huolto ja tuki

Käy monikielisillä Internet-sivuillamme osoitteessa <http://support.asus.com>

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

<b>Manufacturer:</b>	ASUSTek COMPUTER INC.
<b>Address, City:</b>	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
<b>Country:</b>	TAIWAN
<b>Authorized representative in Europe:</b>	ASUS COMPUTER GmbH
<b>Address, City:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
<b>Country:</b>	GERMANY

declare the following apparatus:

<b>Product name :</b>	Notebook PC
<b>Model name :</b>	K46C, S46C, A46C, R405C, S405C, S40C

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input type="checkbox"/> EN 50360:2001	<input type="checkbox"/> EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
<input type="checkbox"/> EN 50371:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
<input type="checkbox"/> EN 50385:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
<input type="checkbox"/> EN 62301:2005	Ver. 120601

**CE marking**



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Jul. 12, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : \_\_\_\_\_

# EC Declaration of Conformity



We, the undersigned,

<b>Manufacturer:</b>	ASUSTek COMPUTER INC.
<b>Address, City:</b>	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C.
<b>Country:</b>	TAIWAN
<b>Authorized representative in Europe:</b>	ASUS COMPUTER GmbH
<b>Address, City:</b>	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
<b>Country:</b>	GERMANY

declare the following apparatus:

<b>Product name :</b>	<b>Notebook PC</b>
<b>Model name :</b>	K56CM, A56CM, S56CM, R505CM, S505CM, S50CM, K56CA, A56CA, S56CA, R505CA, S505CA, S50CA

conform with the essential requirements of the following directives:

**2004/108/EC-EMC Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 55022:2010	<input checked="" type="checkbox"/> EN 55024:2010
<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-2:2006	<input checked="" type="checkbox"/> EN 61000-3-3:2008
<input type="checkbox"/> EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	<input type="checkbox"/> EN 55020:2007+A11:2011

**1999/5/EC-R & TTE Directive**

<input checked="" type="checkbox"/> EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
<input type="checkbox"/> EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-4 V1.3.1(2002-08)
<input type="checkbox"/> EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-1 V4.2.1(2010-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
<input type="checkbox"/> EN 301 908-2 V3.2.1(2007-05)	<input checked="" type="checkbox"/> EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
<input type="checkbox"/> EN 301 893 V1.4.1(2005-03)	<input type="checkbox"/> EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62311:2008	<input type="checkbox"/> EN 301 357-2 V1.3.1(2006-05)
<input type="checkbox"/> EN 50371:2002	<input type="checkbox"/> EN 302 623 V1.1.1(2009-01)

**2006/95/EC-LVD Directive**

<input type="checkbox"/> EN 60950-1 / A11:2009	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008
<input checked="" type="checkbox"/> EN 60950-1 / A12:2011	<input type="checkbox"/> EN 60065:2002 / A12:2011

**2009/125/EC-ErP Directive**

Regulation (EC) No. 1275/2008	Regulation (EC) No. 278/2009
<input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005	<input checked="" type="checkbox"/> EN 62301:2005
Regulation (EC) No. 642/2009	
<input type="checkbox"/> EN 62301:2005	

Ver. 120601

**CE marking**



(EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Jul. 07, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : \_\_\_\_\_