



ASUS Mobile Theater

用户手册

版权所有 · 不得翻印 ©2004 华硕电脑

给用户的说明

本产品的所有部分，包括配件与软件等，其所有权都归华硕电脑公司（以下简称华硕）所有，未经华硕公司许可，不得任意地仿制、拷贝、誊抄或转译。本快速安装指南没有任何型式的担保、立场表达或其它暗示。若有任何因本快速安装指南或其所提到之产品的所有信息，所引起直接或间接的资料流失、利益损失或事业终止，华硕及其所属员工恕不为其担负任何责任。除此之外，本快速安装指南所提到的产品规格及信息只能参考，内容亦会随时更新，恕不另行通知。本快速安装指南的所有部分，包括硬件及软件，若有任何错误，华硕没有义务为其担负任何责任。

快速安装指南中所谈论到的产品名称仅做识别之用，而这些名称可能是属于其他公司的注册商标或是版权，在此声明如下：

- Windows、MS-DOS 是 Microsoft 公司的注册商标
- Adobe、Acrobat 是 Adobe System 公司的注册商标

版權所有 · 不得翻印 ©2004 華碩電腦

产品名称：	ASUS Mobile Theater
手册版本：	C1897 1.00
发表日期：	2004 年 12 月

华硕的联络信息

华捷联合信息(上海)有限公司

地址 : 上海市闵行莘庄工业区春东路508号

电话 : +86-21-54421616

技术支持

免费专线 : 800-820-6655 (中国地区)

传真 : 86-21-54420088

电子邮件 : tsd@asus.com.cn

线上讨论区 : netq.asus.com.cn

中文互联网 : www.asus.com.cn

华硕电脑公司 ASUSTeK COMPUTER INC.(亚太地区)

市场信息

地址 : 台湾台北市北投区立德路15号

电话 : 886-2-2894-3447

技术支持

免费服务电话: 0800-093-456 (24小时全天候服务)

传真 : 886-2-2890-7698

互联网 : tw.asus.com

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美国)

市场信息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA

电话 : +1-502-995-0883

传真 : +1-502-933-8713

电子邮件 : tmdl@asus.com

技术支持

电话 : +1-502-995-0883

传真 : +1-502-933-8713

电子邮件 : tsd@asus.com

互联网 : http://www.asus.com

哪里可以找到更多信息

您可以经由下面所提供的两个管道来获得您所使用的华硕产品信息以及软硬件的升级信息等。

1. 华硕网站

您可以到 <http://www.asus.com.cn> 华硕电脑全球信息网站取得所有关于华硕软硬件产品的各项信息。台湾地区以外的华硕网址请参考第49页的华硕联络信息。

2. 其他文件

在您的产品包装盒中除了本手册所列举的标准配件之外，也有可能夹带有其他的文件，譬如经销商所附的产品保证单据等。

提示符号

为了让您更快速的了解本产品的使用方式，在本手册中会出现以下的图标及说明文字，请您特别注意这些重点事项，而这些图标所代表的意义如下：



禁止警告：禁止不当行为及操作事项，防止任何不当操作所造成的损害。



小心注意：使用注意事项，或因不当操作可能造成人体以及产品的伤害，特别提出来警告用户。



重点说明：标示出重点信息，一般注意事项，名词解释，个人电脑使用常识，参考信息等。

目錄

第一章：简介

1-1 产品介绍	54
1-2 遥控器	56
遥控器按键说明	57
1-3 视频输入	58
安装使用步骤	58
1-4 电视频号输入	59
硬件安装步骤	59

第二章：软件安装

2-1 功能简介	61
2-2 系统需求	61
2-3 支持的文件格式	61
输入	61
输出	62
2-4 安装 Mobile Theater	63

第三章：软件使用

3-1 开始使用	66
使用遥控器	66
使用鼠标	67
系统面板	68
3-2 Mobile Theater 主画面	68
导览面板	69
菜单	70
预览窗口	70

3-3	功能菜单	70
3-4	相片	72
	以投影片秀方式检视影像	72
	使用月历检视	73
	旋转影像	73
	影像与投影片秀设置	73
3-5	音乐	74
	播放音乐光盘	75
	在 Web 上收听音乐	75
3-6	视频	76
	使用月历检视	76
3-7	影片	77
3-8	播放 DVD/VCD/SVCD	78
	指定 DVD 设置	78
	更改 DVD 区域代码	79
3-9	制作光盘	80
3-10	数码摄影机	82
3-11	电视	84
	设置电视频道	85
	暂停视频传入	85
	录制电视节目	86
	排定录制电视节目的作业	86
	接收其他的广播音频	87
	参考电视节目表	87
	电视设置	87
3-12	设置	89
	相片设置	89
	附录1: 选购遥控器	90
	附录2: 名词解释	92

第一章：簡介



本章节内容将为您简介硬件产品外观、安装方法、操作使用信息等等。

1-1 产品介绍

本手册为笔记本电脑视频配件以及 **Mobile Theater** 软件用户手册，具备 TV tuner，拥有电视信号输入端口以及 AV-IN 信号输入端口之笔记本电脑，将配备以下附件，请利用随机附赠之光盘安装好 **Mobile Theater** 应用软件。本手册将告诉您如何安装及操作相关软硬件。您的电脑可能是「混合电视机种 (Hybrid)」或是「类比电视机种 (Analog)」，随产品所附加的配件将略有不同，请参考以下标示说明：

电视配件


AV-IN 信号输入电缆 数码讯号天线 (仅Hybrid机种)

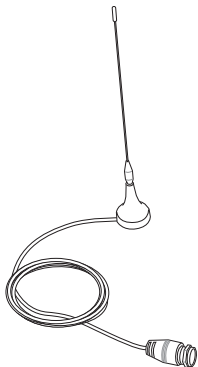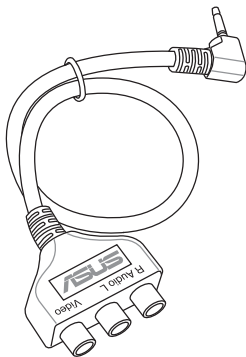


信号转接线（仅Hybrid機種）

无线遥控器


数码信号接头（白色）

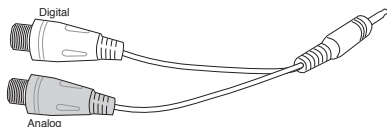


类比信号NTSC接头（灰色）

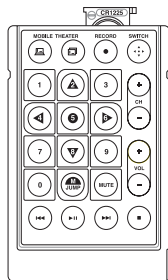


信号转接头

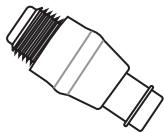

Analog 機種
NTSC 接头

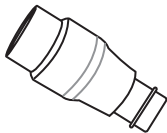

Analog 機種
PAL 接头

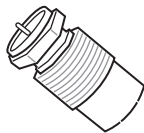


Hybrid 機種
NTSC 接头



请确认您的电脑具备电视调谐器（TV tuner）功能，且您家里的电视信号正常，才能观赏电视。

1-2 遥控器

本遥控器提供您遥控操作 Mobile Theater 软件的相关功能功能。

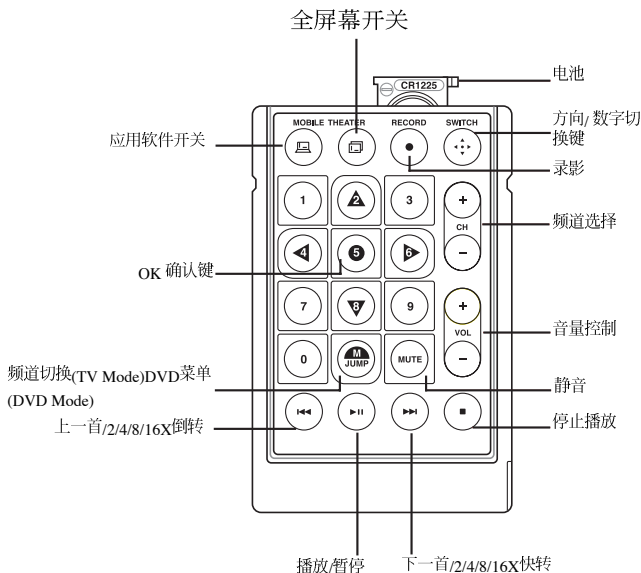

遥控信号接收器之有效距离为 3~5 公尺，左右 45 度角。



遥控器不使用时可收藏在 PCMCIA 插槽内，避免遗失。

遥控器按键说明

※应用软件开关：打开 / 关闭 **Mobile Theater** 软件。

※全屏幕开关：切换显示全屏幕画面。

※电池：供应遥控器操作电源，电力用尽须取出更换（适用电池规格：CR-1225 电池，50mAH）。

※方向/数字切换键：将数字键切换为方向键使用，切换为方向键模式时，数字键 2 跟 8 变成上下键，数字键 4 跟 6 变成左右键；数字键 5 变成 **OK** 确认键。

※**OK** 确认键：数字键切换为方向键使用时，数字键 5 则为 **OK** 确认键。

※录影：录制电视节目。

※频道选择：+ 上一个频道；- 下一个频道。

※音量控制：+ 音量提高；- 音量降低。

※静音：关闭音量。

※频道切换（**TV Mode**）/ **DVD** 菜单（**DVD Mode**）：在 **TV** 模式为两个频道间的切换键；在 **DVD** 模式可打开 **DVD** 菜单。

※上一首/2/4/8/16X 倒转：上一章节（播放 **DVD**）/上一轨（收听音乐）/上一张图（检视图片），按著不放可以切换为 2 倍速/4倍速/8倍速/16 倍速的速度倒转。

※播放/暂停：按一下为继续播放，再按一下为暂停播放。

※下一首/2/4/8/16X 快转：下一章节（播放 **DVD**）/下一轨（收听音乐）/下一张图（检视图片），按著不放可以切换为 2 倍速/4倍速/8倍速/16 倍速的速度快转。


※停止播放：停止播放功能。

1-3 视频输入

具备 TV Tuner 之机型（视选购机型而定），可将录放影机、数码摄影机等视频装置的信号通过 AV-IN 输入接口连接至笔记本电脑，通过液晶显示屏观看录放影机或数码摄影机等自己录制的影音画面，并可在笔记本电脑上进行剪辑、制作及刻录成 DVD 光盘。请使用产品包装中的 AV-IN 信号输入电缆，连接至前面板的 AV-IN 接口。

安装步骤

1. 打开「Mobile Theater」应用软件。
2. 将随机附赠之 AV-IN 信号输入电缆（如附图）连接到笔记本电脑上。
3. 将录放影机电缆插入随机附赠之 AV-IN 信号输入电缆。
4. 按下录放影机或数码摄影机的播放键即可开始使用。

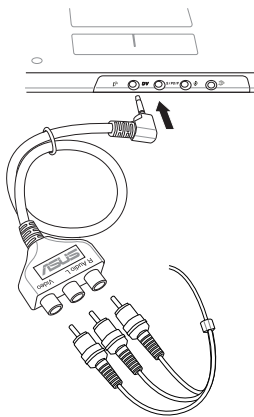


连接录放影机信号电缆

1-4 电视讯号输入

请参考以下步骤连接安装电视天线。Hybrid机种跟Analog机种安装方式略有不同，请参考以下图示说明：


Analog机种安装步骤

1. 打开「Mobile Theater」应用程序。
2. 将随机附赠之信号转接头（如附图）连接到笔记本电脑上。
3. 将有线电视信号电缆插入随机附赠之信号转接头。
4. 使用「Mobile Theater」软件启用观赏电视功能。

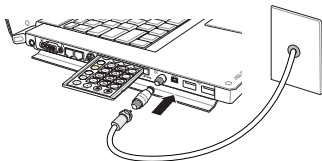

Hybrid机种安装步骤

1. 打开「Mobile Theater」应用程序。
2. 将随机附赠之信号转接线（如附图）连接到笔记本电脑上。
3. 将有线电视信号电缆插入「类比信号NTSC接头」。将数码电视天线插入「数码信号接头」。
4. 使用「Mobile Theater」软件启用观赏电视功能。

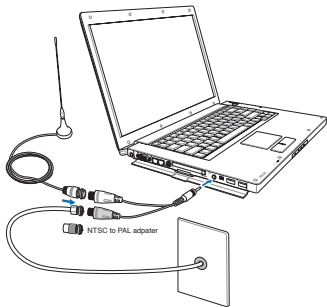

第二章：软件安装

本章将简单介绍 ASUS Mobile Theater 软件的功能、系统需求、支持的文件格式以及安装方法。

2-1 功能简介

ASUS Mobile Theater 是一套多功能的家庭影院多媒体应用程序，你可以利用它在笔记本电脑上看电视、听音乐、烧光盘、播放 DVD 影片，或者观看其他的视频影像及照片。有了 ASUS Mobile Theater，你的电脑即可摇身一变成为家庭多媒体娱乐中心。简易的用户接口让您轻松欣赏您的相片、聆听音乐以及收看影片，而不需要麻烦地在程序间切换。

欲打开或是关闭 Mobile Theater 程序，可以通过遥控器或是电脑鼠标来操作。

2-2 系统需求

- Microsoft® Windows® XP
- Intel® Pentium 4 1.4 GHz 以上，或 Intel Pentium-M 系列
- 256 MB 内存
- 200 MB 可用硬盘空间，以进行程序安装

2-3 支持的文件格式

输入

视频 AVI、DV、MPEG2、MPEG1、WMV、ASF、MPEG4
(选购)、3 G P (选购)、3 G P P 2 (选购)、
QuickTime® (选购)、RM (选购)、FLC (选购)
和 FLI (选购)

音频 MP3, WAV, MIDI, ASF, WMA, Dolby® AC3 (选购)

影像 JPG、BMP、TIF、TGA、PNG 和 GIF

光盘 DVD-Video、DVD-VR、VCD 和 SVCD

输出


光盘 DVD-Video、DVD+/-VR、VCD 和 SVCD

媒体 DVD-R/RW、DVD+R/RW、DVD-RAM 和 CD-R/RW

2-4 安装 Mobile Theater

以下章节将告诉您如何安装 Mobile Theater。

1. 出现「选择安装语言」窗口，选择「下一步」。
2. 出现欢迎窗口，选择「下一步」。

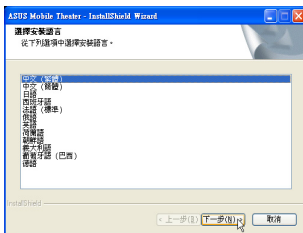

3. 出现「授权合约」窗口，选择「我接受授权合约的条款」，然后选择「下一步」。
4. 输入「用户名称」，「公司名称」，然后选择「下一步」。




5. 选择安装程序的目的地文件夹，选择「下一步」。



6. 选择您所在的国家或地区，选择「下一步」。




7. 出现以下窗口，选择「安装」。

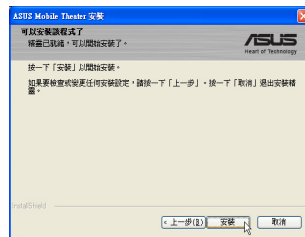

8. 出现安装完成窗口，选择「完成」即完成软件安装。



安装完成在桌面右下角任务栏上将出现  图标，选择该图标即可打开软件。桌面上也会生成如下捷径，选择该捷径也可以打开 Mobile Theater 软件。



第三章：软件使用


本章内容将告诉您 ASUS Mobile Theater 的各项功能及操作方法。




3-1 开始使用

本节介绍一些 Mobile Theater 的基本功能。当您了解如何使用本软件的功能后，就能更充份享受多媒体娱乐。

使用遥控器

欲快速打开 Mobile Theater，您可以在启动作业系统之后，按一下遥控器的  键即可打开 Mobile Theater。欲关闭


Mobile Theater，只需再按一下  键即可。

下列为当您使用 Mobile Theater 时，遥控器提供的基本功能：

- **OK確認鍵**：启动选项或播放视频/音频档。
- **方向鍵**：导览整个用户接口。
- **播放 / 暫停**：播放或恢复视频、音频或投影片秀的播放。
- **停止播放**：结束视频、音频或投影片秀播放。
- **音量控制**：提高或降低视频、音频或投影片秀的音量。
- **頻道選擇**：浏览电视频道。

使用鼠标

此外，您也可以用鼠标选择桌面上的 Mobile Theater 快捷

图标 ，或选择「开始」→「所有程序」→「ASUS

Mobile Theater」→「ASUS Mobile Theater」，以打开 Mobile Theater 程序。




3-2 Mobile Theater 主畫面

Mobile Theater 的簡易用戶接口讓您輕鬆掌控程序。您可更輕鬆地檢視和聆聽您的媒體檔，不需要擔心任何程序的技术問題。



系統面板

當您使用鼠標而非遙控器時，會出現系統面板。使用此面板上的按鈕，您就可以最小化、最大化、还原或关闭程序窗口。您也可以按下功能菜單，选取 Mobile Theater 的主要功能。

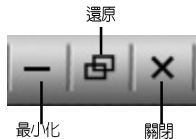

导览面板

使用导览面板中的按钮可播放视频，此外，它还包括音量控制按钮，让您调整目前正在播放的媒体音量。和系统面板一样，当您使用鼠标而非遥控器时，才会出现导览面板。

导览面板包含下列按钮：



· 播放/暂停：暂停或继续播放视频、音频或投影片秀。



· 停止：结束视频、音频或投影片秀播放。



· 最前面：移至视频或音频档的开头部份。



· 结尾：移至视频或音频档的结尾部份。



· 快转：在视频或音频文件中往前快转。



· 倒转：在视频或音频文件中往后倒转。



· 静音：在播放时，暂时去除视频、音频档或投影片秀的声音。



· 音量控制：可提高或降低视频、音频文件或投影片秀的声音。



· 频道选择：切换电视频道。



· 视觉化特效：视觉化将作用中音频文件的视觉效果切换为另一类。



· 显示 DVD 标题菜单：切换至 DVD 的主菜单。



· 字幕：切换显示字幕至另一个语言（DVD）。



· 音讯语言：切换发音至另一个语言（DVD）。



· 角度：切换内容至另一个角度（DVD）。



角度功能视 DVD 光盘节目本身所提供的功能而定。

菜单

在每个页面的左方或中间有一些「菜单」项目，可供您选择相关设置。譬如在「功能菜单」页面中，两旁的「菜单」可让您移至各项功能页面，以便进入相片、音乐、电视等页面，进入各页面後，每个页面左边的「菜单」还可以让您选择设置项目。



注意：「菜单」的内容视您所在的功能选单页面而定。

预览窗口

Mobile Theater 具备多工处理能力，让您在浏览文件时，可以检视投影片秀、观赏影片或聆听音乐。您可通过预览窗口来完成此项工作。

以全屏幕检视投影片秀或视频时，按下遥控器上的「全屏幕开关」，可将视频缩小至预览窗口。然后您可切换至另一个功能，并在目前视频仍在播放时，浏览媒体文件。



秘诀：将鼠标点选到预览窗口的边框，可将预览视口的内容放大成全屏幕检视。

3-3 功能菜单

您可在功能菜单中，选择要用于 **Mobile Theater** 中的功能。它还会显示目前的日期和时间以及您登入的名字。




功能菜单的选项包含下列功能：

- 相片 在此页面中，您可浏览并检视存储的相片。您也可以以投影片秀方式播放相片，并使用背景音乐和转场特效。
- 音乐 在此页面中，您可播放存储在硬盘中的音频或音乐光盘中的音乐。
- 视频 在此页面中，您可播放存储在硬盘中的视频文件。
- 影片 在此页面中，您可播放 DVD、VCD 和 SVCD。
- 刻录 在此页面中，您可创建 DVD-Video、VCD、SVCD 或 DVD+/-VR。
- DV 在此页面中，您可从数码录放影机中撷取素材片段。
- TV 在此页面中，您可观赏电视节目并录下电视节目片段。
- 设置 在此页面中，您可检视有关 **Mobile Theater** 的其他信息，并指定程序的偏好设置。

3-4 相片

相片页面可让您轻松浏览并检视您最喜爱的相片以及其他影像文件。若要检视影像，从影像清单中选取缩图，再按下 <Enter> 键。

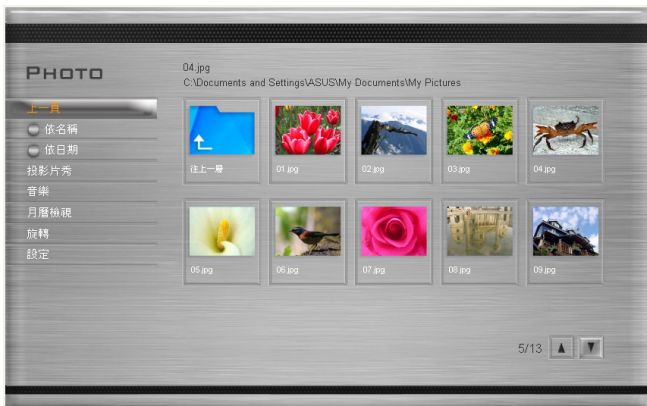

以投影片秀方式检视影像

以投影片秀方式检视影像档，可为您带来更多检视的乐趣。选择菜单中的「投影片秀」，再按 <Enter> 键。在目前文件夹及子文件夹中的所有影像都会包含在投影片秀中。

使用月历检视

在「月历检视」中，菜单会列出影像拍摄的日期。若要移至月历检视，请在菜单中选择「月历检视」，然后再按 <Enter> 键。在月历检视中，会在菜单中列出影像的拍摄日期。选择特定年、月或日，以便在影像清单中列出所有在该期间内所拍摄的影像。

旋转影像

在菜单中选取旋转，然后按 <Enter> 键以移至旋转页面。本页面可让您旋转影像以进行检视。

若要旋转影像：

1. 从影像清单中选取旋转，再按下 <Enter> 键。
2. 在影像清单中选取您要旋转的影像。
3. 选择旋转 +90 或 旋转 -90，再按 <Enter> 键以便顺时针或逆时针旋转影像。



秘诀：选择上一个或下一个，以浏览文件夹中的影像。

影像与投影片秀设置

指定您在相片设置页面中，检视影像或投影片秀的偏好设置。本页面可让您设置当使用投影片秀方式来检视影像时的转场特效和背景音乐。您也可以将投影片秀设置为在播放完后重复播放。在检视影像档时，您可将 **Mobile Theater** 设为显示文件名与影像的拍摄日期。（请参考3-12 设定有关「相片设置」的说明）。

3-5 音乐

在音乐页面中，聆听您最爱的音频档或音乐光盘。



本页面还提供下列播放音频档的选项：

- 随机播放播放清单中的音频文件。
- 循环播放单一音频文件或整个播放清单。
- 选择作用中音频文件的视觉效果。

播放音频文件

若要播放音频文件，请从音频文件清单中选择音频文件，然后再按下 <Enter> 键。您也可以依音频文字（例如歌名、播放清单、歌手和专辑）来排序音频文件。

播放音乐光盘

当您将音乐光盘插入光驱时，就会自动移至音乐页面，并开始播放光盘。在音频轨清单中会显示光盘的音频轨。使用遥控器的播放按钮，来暂停或继续播放音频轨，或在音频轨中前后移动。而音乐光盘的音轨清单则无法像音频档一样，依其音频文字来排序。

在 Web 上收听音乐


除了聆听音频文件和音乐光盘外，您还可在 Web 上收听音乐，在音乐页面上选取 Web 电台，以连接至 Web 电台。然后，您就可选取您要收听的 Web 无线电台。

3-6 视频

在视频页面上观赏存储在硬盘中的视频文件。从视频清单中选取视频文件，然后按下 <Enter> 键。以全屏幕显示选取的视频。



您可使用遙控器的播放按鈕，來暫停、繼續或瀏覽視頻。使用鼠標（而非遙控器）時，您也可以使用導覽面板來操作。

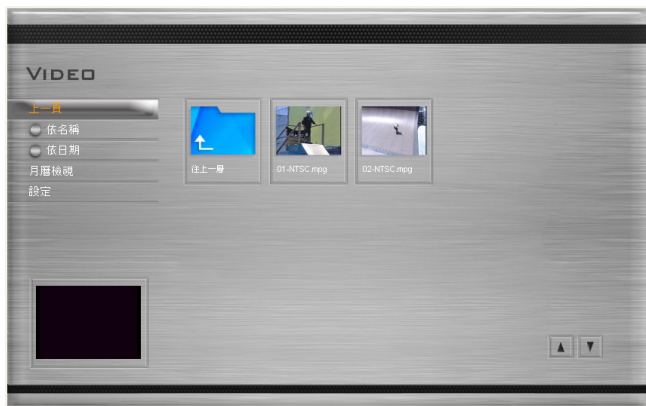


使用月历检视

视频页面的月历检视与相片页面的月历检视相同。视频文件会依拍摄（如果视频来源提供此项信息的话）或从摄录影机撷取的日期来排序。

3-7 影片

使用 Mobile Theater 来播放您的 DVD、VCD 或 SVCD，就像使用一般 DVD 播放机一样。您也可以使用遥控器，以控制视频播放的方式来播放影片。



注意：当您的电脑上安装有多部 DVD 光驱时，Mobile Theater 会打开页面，让您选择要使用的光驱。



3-8 播放 DVD/VCD/SVCD

当您将 DVD/VCD/SVCD 插入光驱时，Mobile Theater 会自动播放光盘。使用遥控器来浏览视频光盘。当您停止播放视频时，就会自动移至 DVD 页面，您可在此页面上继续播放、重新启动视频、移至光盘的标题菜单、退出光盘或指定 DVD 的语言设置。



秘诀：当您使用鼠标（而非遥控器）时，您可以使用导览面板，来暂停、继续、停止或浏览视频。（请参考第 23 页「导览面板」的说明）

指定 DVD 设置

DVD 视频可能包含多个音频和字幕轨。这些功能通常用来翻译为不同语言、标题或用来辅助听力/视觉障碍者。您可以在菜单中，选择音频语言或字幕，来更改 DVD-Video 的音频和字幕设置。

DVD-Video 的另一项独特的功能，就是有多重视频角度串流。这些角度串流是以多部摄影机同时拍下，以展现场景的不同角度观点。选择角度以指定在观赏音乐会、运动赛事等影片时的不同摄影机角度。



角度功能视 DVD 光盘节目本身所提供的功能而定。

更改 DVD 区域代码

大部份的 DVD 播放机在销售时，都已指定了一个区域代码。此种播放器无法播放指定区域以外的光盘。如此电影公司在制作 DVD-Video 时，就能掌控影片在各地区的发行。


当您的 DVD 光驱区域代码与您播放的光盘不兼容时，Mobile Theater 会提示您是否要更改区域代码。本程序会显示 DVD 视频使用的加密区域代码以及您 DVD 光驱上目前支持的区域代码，指定与光盘兼容的区域代码。



请注意，本产品 DVD 光驱仅提供您设置五次 区域代码，超过五次设置，DVD 光驱必须送回原厂重新处理（您可拨服务专线洽询）。由于本项处理工作属于付费服务，我们并不建议您随意更改区码。

3-9 刻录光盘

将您最爱的家庭影片或撷取的电视节目刻录在光盘上，以便与他人分享。Mobile Theater 的刻录光盘功能可让您在简单的几个步骤中，就能创建 VCD、SVCD 和 DVD。



若要创建 VCD、SVCD 或 DVD：

1. 选择步骤 1：选择视频文件，然后按 <Enter> 键。
2. 选择要加入光盘的视频文件。选择「上一頁」，然后按 <Enter> 键。



注意：选择数个文件之後，您可选择「选取的文件」，然后按 <Enter> 键以移至页面；您可在此页面中去除或重新排列视频文件顺序。

3. 选取「步骤 2：选取菜单范本」，然后按下 <Enter> 键。
4. 选取要应用在光盘上的菜单范本。选择「上一页」，然后按 <Enter> 键。
5. 选择步骤 3：开始，以开始刻录光盘。

3-10 数码摄影机

使用「数码摄影机」页面来备份您的家庭视频。本页面可让您从数码摄影机撷取视频，并将它存储在硬盘或刻录至光盘上。您必须在电脑上安装 IEEE-1394/USB 撷取卡，才能将数码摄影机连接至您的电脑。



若要从数码摄影机撷取视频：

1. 将数码摄影机连接至您的电脑，再将它设置为 VCR/Play 模式。

2. 移至「数码摄影机」页面，然后在菜单中，选取是否要将视频文件存储在硬盘上，或将文件刻录在光盘中。
3. 利用导览面板，以移至您要开始撷取的接口。
4. 选择录制/ 停止录制，然后按下 <Enter> 键 以开始/ 停止撷取程序。


3-11 电视

使用 Mobile Theater 的电视功能，来观赏您最爱的影集、运动及新闻等节目。

及新闻节目。Mobile Theater

还提供特殊的功能，例如暂停和录制视频传入。您也可以连结至电子节目表，以显示您所在地区的电视节目表。

在使用 Mobile Theater 的电视功能之前，您必须先先在电脑上安装电视谐调器（TV Tuner）。本装置可让您将电脑连接至有线或数码电视供应商。您的电脑可接收视频并将之解码，然后您就可以收看节目。（Analog 机种跟 Hybrid 机种所看到的以下软件画面可能略有不同）

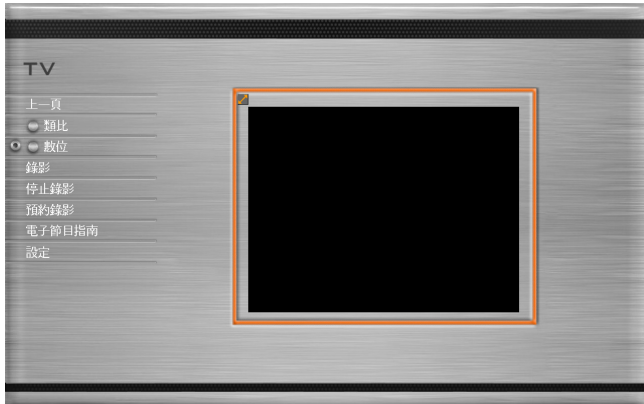

设置电视频道

就像使用一般电视机收看一样，您也可以使用遥控器的频道按钮，来浏览电视频道，不过您必须先扫描可用网络并将它们存储在系统。

若要设置电视频道，请在「电视」页面中，选取「设置」，然后再按 <Enter> 键。在设置页面中，选取自动扫描，然后再按下 <Enter> 键。Mobile Theater 会自动检测到您附近可用的网络频道，然后将它们存储在程序中。

切换类比及数码电视

如果您的电脑上有安装混合电视调谐器 (TV Tuner)，Mobile Theater 可让您切换类比及数码电视。混合电视调谐器备有接收器，可接收并解读类比及数码电视讯号。

电视的传统格式为类比，使用标准 NTSC 格式并接收类比频率波。另一方面，数码是较新的电视格式，可接收并解读资料，而非用传统的类比方法。此提供较佳的图像和声音品质、交互作用，以及不同距离时较一致的接收。

若要在类比及数码电视间转换，请从选单选取类比或数码，然後按下 <Enter> 键。

暂停视频传入

收看电视已成为我们日常生活的一部份。许多人会一直守在电视机前，直到看完喜欢的节目。但是有了 ASUS Mobile Theater，您就可以先暂停正在收看的电视节目，且不会因为暂时离开而错过节目内容。

当您按下遥控器或导览面板上的「暂停」时，**Mobile Theater** 会自动切换至时光平移模式。在时光平移模式中，传入的广播信号会存储在循环缓冲区中。此缓冲区的作用相当于暂存文件夹，可将传入的广播信号录下，让您在回来时继续收看完整的节目。



注意：当您在时光平移模式中切换频道时，就会停止录制，而 **Mobile Theater** 将会自动回到预览模式。

录制电视节目

Mobile Theater 可让您使用电视谐调器来撷取电视素材片段。从正常的无线或有线电视网撷取一段电视节目，然后将它以 **MPEG2** 格式存储在您的硬盘中。

若要录制电视节目，请在 **TV** 页面上选择录制到硬盘或录制到光盘，以选择是否要将节目录制在硬盘中或直接刻录在光盘上。选取「录制」，然后按 <Enter> 键，以开始撷取传入的视频。

排定录制电视节目的作业

除了暂停功能外，**Mobile Theater** 还能让您为您最爱的电视节目设置录制排程。当设置好节目的录制排程后，排程代理程序将会呼叫 **Mobile Theater**，并自动切换至 **TV** 页面，以开始录制作业。

若要排定录制作业：

1. 从主菜单中选取「电视」，然后按遥控器上的 <Enter> 键。
2. 选取「预约录影」，然后在「预约录影」页面上，选取「新增」。
3. 选择频道旁的左右方向键，来指定您要录制的节目频道。
4. 在录制频率中，指定您希望 **Mobile Theater** 隔多久会开始录制。您可选择只录制一次、每周或每日录制。
5. 指定开始录制的日期，以及开始和结束录制的时间。



注意: 最大的录制时间长度为 12 小时，而最短的录制时间为 30 分钟。

6. 选择「上一页」，即完成预约录影设置。

接收其他的广播音频

和大部份的音响、电视机一样，**Mobile Theater** 具备 **MTS**（多声道电视音效）功能，可接收主要广播音频以外的其他音频。广播电台可通过音频接收，将其他信息传输给检视者，这些信息可能是同一个电视节目的其他语言或音频文字（以协助有视觉障碍的观众）。

参考电视节目表

使用 **Mobile Theater** 的电子节目表 (EPG) 功能, 来检视电视节目的时间表。电子节目表 (EPG) 是一种线上电视节目表, 提供未来一周的节目播出日期和时间。它还能让您检视节目摘要, 并依您的偏好将节目排序。从菜单中选取「电子节目表」以连接至您的 EPG 供应商。或是从桌面右下角任务栏上的



图标, 按下右键菜单选择 EPG, 以连接至您的 EPG 供应商。

电视设置

- 输入来源: 选择要接收无线 (电视)、CATV 供应商或连接至复合或 S-video 视频电缆的类比装置传入的视频。
- 国别: 选择您所在的国家。此会决定要使用的 TV 系统 (NTSC 或 PAL)。
- 宽高比: 选择要以标准 TV (4:3) 或宽屏幕 (16:9) 模式来显示传入的视频。
- 录制质量: 选择当录制至硬盘时的视频文件质量。

3-12 设置

在设置页面中，您可检视有关 **Mobile Theater** 的信息。您也可以在相片页面中，指定影像检视设置。



相片设置


相片设置页面中包含下列选项：

- 投影片时间长度：指定在投影片秀中，每个影像的显示时间长度。
- 转场特效：指定在投影片秀中使用的转场特效。

- 启用动画：指定当以投影片秀来检视影像时，是否要在每个影像中加入动态属性。
- 随机显示影像：指定是否随机显示影像。
- 显示文件名称：指定当影像显示时，是否也显示文件名。
- 显示拍摄日期：指定当检视影像时，是否显示拍摄日期。
- 播放音乐：指定当播放投影片秀时，是否播放音频档。
- 音乐来源：指定音频档做为以投影片秀方式检视时，所使用的背景音乐。
- 重复播放：指定投影片秀在播放完后，是否重复播放。
- 还原缺省值设置：允许您还原至 **Mobile Theater** 的原始设置。

附录1：选购遥控器

本产品另外提供选购之遥控器，请洽华硕授权经销商。

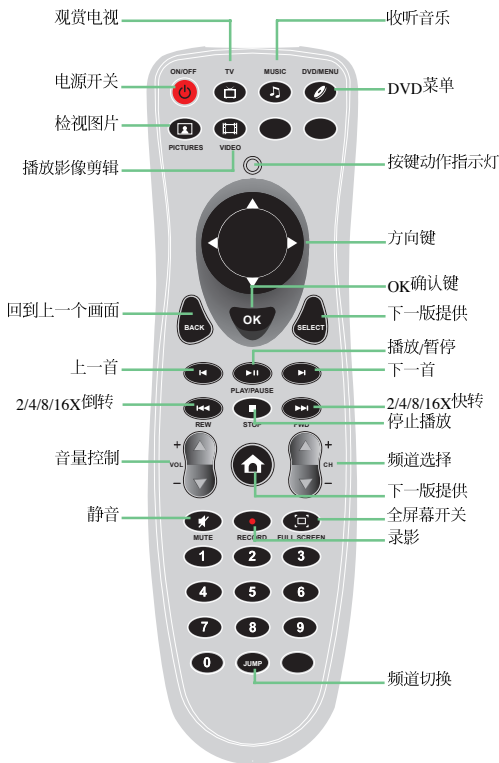

附录2：名词解释

NTSC (National Television System Committee)：美国国家电视标准委员会。电视规格的一种，台湾及美国地区属于**NTSC**系统。

PAL (Phase Alternating)：相位交替式扫描。电视规格的一种，中国大陆及欧洲地区属于**PAL**系统。

DVD 区码：光盘及光驱本身都有 DVD 区码的设置，将全球分为六个地区，限定各地区使用之光驱仅能读取该区的光盘，不能读取跨区的 DVD 光盘。

TV tuner (电视谐调器)：具备音频/视频解码功能的设备，可以提供 NTSC/PAL 等标准电视信号输出功能。