

# Instant Fun 軟體使用說明

## Instant Fun軟體操作步驟

關機狀態下，按下Instant Fun快捷鍵  即可開啟 Instant Fun功能，出現如下主畫面。



## Instant Fun主畫面

主畫面共有六大功能選項，由左至右依序是：DVD、TV、PHOTO、VIDEO、MUSIC、RADIO，功能如下。



DVD：觀賞DVD電影



TV：觀賞電視



PHOTO：觀賞數位相片



VIDEO：觀賞影像資料



MUSIC：聆聽音樂



RADIO：聆聽廣播




▲搖控器一

## 表一：遙控器按鍵說明

項目	功能	搖控器一按鍵	搖控器二按鍵
電源鍵	開啟關閉Instant Fun功能		
設定鍵	開啟設定畫面		
主畫面	切換到主畫面		-
播放／暫停	播放／暫停		
停止	停止播放音樂／視訊		
快轉	快轉		-
倒轉	倒轉		-
頻道切換	電視模式下切換上下一個頻道		
下一段	下一段音樂／視訊		
上一段	上一段音樂／視訊		
音量調整鍵	提高音量		
靜音鍵	開啟靜音功能		
確認鍵	確認視窗選項／OK鍵		
方向鍵	方向選擇功能		

## 表二：鍵盤熱鍵說明

項目	功能	按鍵
Instant Fun快捷鍵	開啟Instant Fun功能	
電源鍵	關閉Instant Fun功能	
主畫面	回到Instant Fun主畫面	
DVD	切換到DVD功能選項	<Ctrl> + <D>
TV	切換到TV功能選項	<Ctrl> + <T>
PHOTO	切換到PHOTO功能選項	<Ctrl> + <P>
VIDEO	切換到VIDEO功能選項	<Ctrl> + <V>
MUSIC	切換到MUSIC功能選項	<Ctrl> + <M>
RADIO	切換到RADIO功能選項	<Ctrl> + <F>
設定	開啟設定畫面	<O>
功能鍵	開啟熱鍵視窗	<F1>
播放	播放音樂／視訊	空白鍵
停止	停止播放音樂／視訊	<End>
暫停	暫停播放音樂／視訊	空白鍵
退出／載入	退出／載入光碟片	<E>
根目錄	切換根目錄	<T>
選單目錄	切換選單目錄	<Shift> + <T>
快轉	快轉	<F>
倒轉	倒轉	<R>
下一段	下一段音樂／視訊	<Page Up>
上一段	上一段音樂／視訊	<Page Down>
上一頻道	切換到上一頻道	<Page Up>
下一頻道	切換到下一頻道	<Page Down>
音量提高	提高音量	<Shift> + <↑>
音量降低	降低音量	<Shift> + <↓>

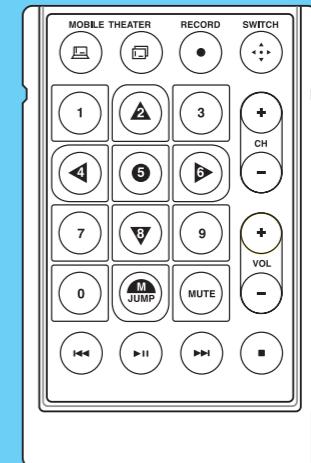

▲搖控器二