

光碟機韌體升級指南

請依照下列步驟確認您的光碟機型號並進行韌體升級：


確認光碟機型號：


在 Windows XP 作業環境下：

1. 雙按控制台內的 系統 圖示。
2. 點選 硬體 標籤，然後點選 裝置管理員 按鈕。
3. 點選 DVD/CD-ROM 光碟機前的 "+" 符號，然後記下光碟機型號。如：MATSHITA DVD-RAM UJ862AS ATA Device。

在 Windows Vista / Windows 7 環境下：

1. 點選 開始，在 我的電腦 上按右鍵，然後點選 內容。
2. 在左側方格內點選 裝置管理員。
3. 點選 DVD/CD-ROM 光碟機前的 "+" 符號，然後記下光碟機型號。如：MATSHITA DVD-RAM UJ862AS ATA Device。

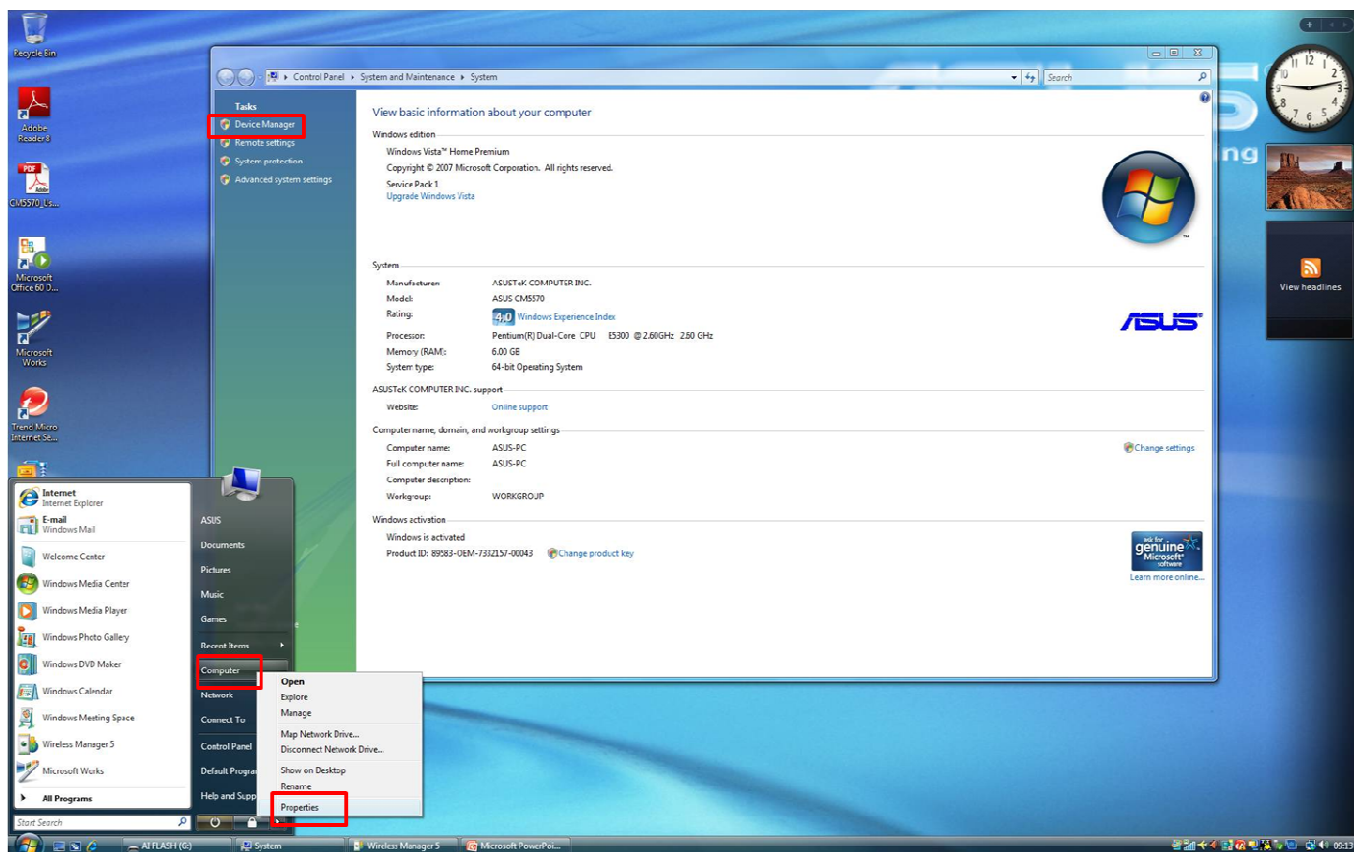

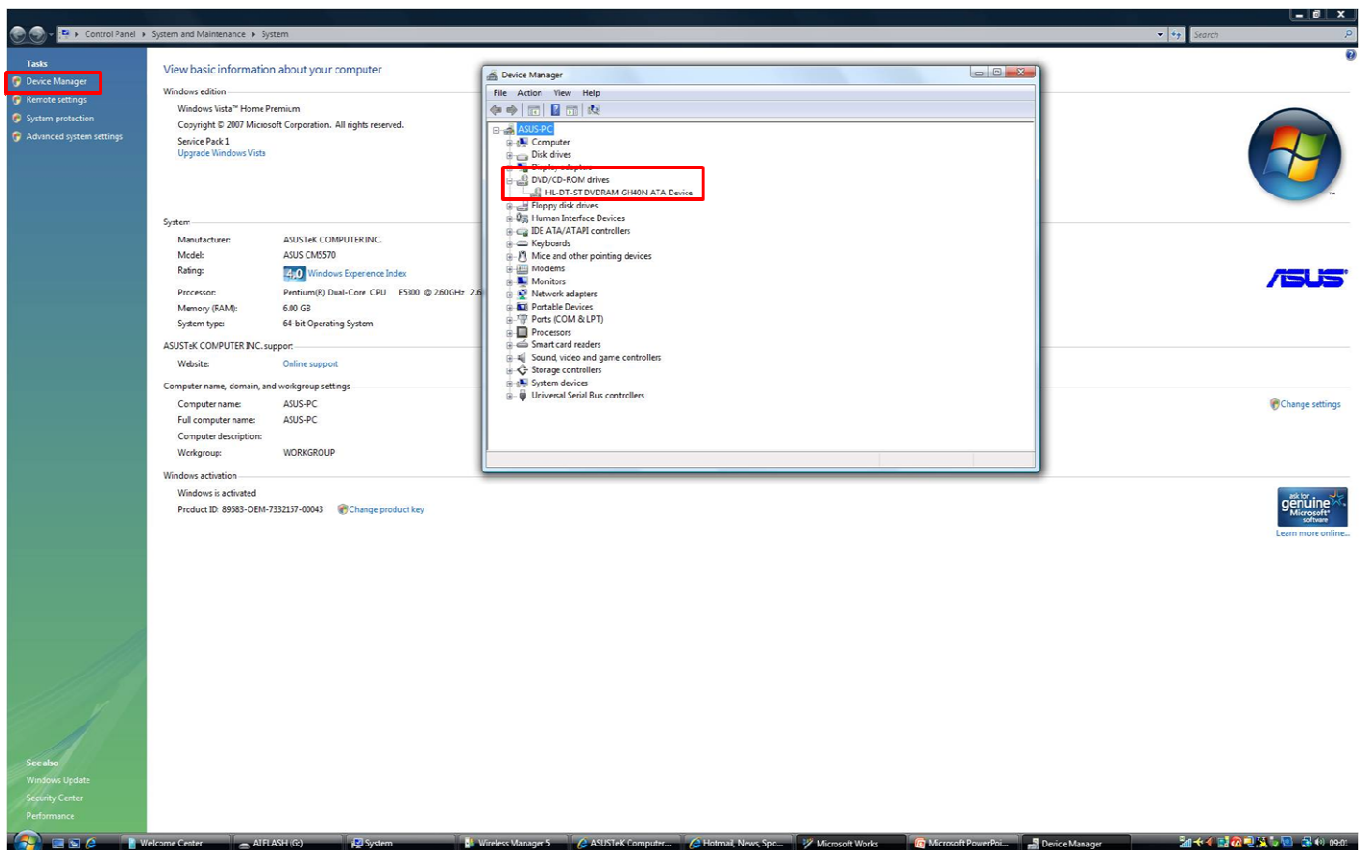

為光碟機進行韌體升級：

1. 請先至下列網站下載符合光碟機型號的韌體，為您的光碟機進行韌體更新：

筆記型電腦：

<http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=zh-tw&model=ODD%20FM>

桌上型電腦：

http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=zh-tw&product=14&model=ODD%20Firmware&type=map&f_type=20

2. 雙按所下載的執行檔以進行光碟機韌體升級。

升級前請移除華碩獨家軟體

針對桌上型電腦，在 Windows 7 升級前，請先將 AI manager / ASUS update / EPU 4 engine / CPU Level Up 程式移除，Windows 7 升級完成後會出現 (can' t open Asio.sys!!) 視窗，此時按照步驟將驅動程式光碟片放入光碟機中並完成安裝後，此視窗便不再出現。

1. 點選 開始，然後點選 控制台
2. 點選 新增/移除程式
3. 選擇 AI Manager, ASUS Update, EPU 4-Engine, and CPU Level Up, 然後點選 移除

