

***P4V533-MX***

使 用 手 冊

**ASUS<sup>®</sup>**

**Motherboard**

**T1376**  
1.00 版  
2003 年 9 月發行

**版權所有・不得翻印 © 2003 華碩電腦**

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，

本產品的名稱與版本都會印在主機板 / 顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.22、1.24 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。主機板 / 顯示卡、BIOS 或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。

注意！倘若本產品上之產品序號有所破損或無法辨識者，則該項產品恕不保固！

# 目錄內容

安全性須知 .....	vi
關於這本使用指南 .....	
代理商查詢 .....	vii
華碩的聯絡資訊 .....	viii
規格簡介 .....	ix

## 第一章：產品介紹

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列 .....	1-2
1.2 產品包裝 .....	1-2
1.3 產品特寫 .....	1-3
1.4 主機板元件 .....	1-4
1.5 華碩 P4V533-MX 主機板構造圖 .....	1-7
1.6 主機板安裝前 .....	1-8
1.7 安裝華碩 P4V533-MX 主機板 .....	1-9
1.7.1 主機板的擺放方向 .....	1-9
1.7.2 螺絲孔位 .....	1-9
1.8 中央處理器 (CPU) .....	1-10
1.8.1 概觀 .....	1-10
1.8.2 安裝中央處理器 .....	1-11
1.9 系統記憶體 .....	1-12
1.9.1 概觀 .....	1-12
1.10 擴充插槽 .....	1-13
1.10.1 標準中斷要求使用一覽表 .....	1-13
1.10.2 本主機板使用的中斷要求一覽表 .....	1-13
1.10.3 PCI 介面卡擴充插槽 .....	1-14
1.10.4 AGP 介面卡插槽 .....	1-14
1.11 開關與跳線選擇區 .....	1-15
1.12 元件與周邊裝置的連接 .....	1-17

## 第二章：BIOS 程式設定

2.1 管理、更新您的 BIOS 程式 .....	2-2
2.1.1 製作一張開機片 .....	2-2
2.1.2 使用 AFUDOS 更新 BIOS 程式 .....	2-2
2.2 BIOS 程式設定 .....	2-4
2.2.1 BIOS 程式選單介紹 .....	2-5
2.2.2 程式功能表列說明 .....	2-5

## 目錄內容

2.2.3 操作功能鍵說明 .....	2-5
2.2.4 選單項目 .....	2-6
2.2.5 子選單 .....	2-6
2.2.6 設定值 .....	2-6
2.2.7 設定視窗 .....	2-6
2.2.8 捲軸 .....	2-6
2.2.9 線上操作說明 .....	2-6
2.3 主選單 (Main Menu) .....	2-7
2.3.1 System Time [xx:xx:xx] .....	2-7
2.3.2 System Date [xx/xx/xxx] .....	2-7
2.3.3 Legacy Diskette A, B [1.44M, 3.5 in.] .....	2-7
2.3.4 IDE 裝置選單 (Primary/Secondary/Third/Fourth IDE Master/Slave) .....	2-8
2.3.5 系統資訊 (System Information) .....	2-9
2.4 進階選單 (Advanced Menu) .....	2-10
2.4.1 處理器設定 (CPU Configuration) .....	2-11
2.4.2 晶片設定 (Chipset) .....	2-11
2.4.3 內建裝置設定 (Onboard Devices Configuration) ...	2-13
2.4.4 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP) .....	2-15
2.5 電源管理 (Power Menu) .....	2-16
2.5.1 Suspend Mode [Auto] .....	2-16
2.5.2 Repost Video on S3 Resume [Yes] .....	2-16
2.5.3 ACPI 2.0 Support [No] .....	2-16
2.5.4 ACPI APIC Support [Enabled] .....	2-16
2.5.5 進階電源管理設定 (APM Configuration) .....	2-17
2.5.6 系統監控功能 (Hardware Monitor) .....	2-19
2.6 啟動選單 (Boot Menu) .....	2-20
2.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority) .....	2-20
2.6.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration) .....	2-21
2.6.3 安全性選單 (Security) .....	2-22
2.7 離開 BIOS 程式 (Exit Menu) .....	2-24

## 第三章：軟體支援

3.1 安裝作業系統 .....	3-2
3.2 驅動程式及公用程式光碟資訊 .....	3-2
3.3 華碩的聯絡方式 .....	3-4

## 安全性須知

### 電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插座中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

### 操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

## 關於這本使用指南

產品使用指南包含了所有當您在安裝華碩 P4V533-MX 主機板時所需用到的資訊。

## 使用指南的編排方式

使用指南是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 P4V533-MX 主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握 P4V533-MX 的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在 P4V533-MX 的新產品技術。

- **第二章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第三章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公程式光碟中的軟體相關資訊。

## 提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



**警告：**提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



**小心：**提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



**重要：**此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟硬體的安装或設定。



**注意：**提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

## 跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任二隻針腳（Pin）使其相連而成一通路（短路），本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為“Jumper Mode”，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為“JumperFree™ Mode”，以下圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」。以文字表示即為：[2-3]。



## 哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟硬體的升級資訊等。

### 1. 華碩網站

您可以到 <http://taiwan.asus.com.tw> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考下一頁。

### 2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能會夾帶其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

## 代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 10 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 [http://taiwan.asus.com.tw/support/eService/querydist\\_tw.aspx](http://taiwan.asus.com.tw/support/eService/querydist_tw.aspx) 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：02-25062558

精技服務電話：0800-089558



## 華碩的聯絡資訊

### 華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC. (亞太地區)

#### 市場訊息

地址 : 台灣臺北市北投區立德路150號  
電話 : 886-2-2894-3447  
傳真 : 886-2-2890-7798

#### 技術支援

免費服務電話 : 0800-093-456 ..... 主機板/顯示卡/筆記型電腦  
                  : 0800-093-456 # 3 ... 桌上型電腦/伺服器  
服務時間 : 週一至週五 AM 9:00~PM 9:00  
              週六、日 AM 9:00~PM 6:00  
傳真 : 886-2-2890-7698  
全球資訊網 : <http://taiwan.asus.com.tw/>

### ASUS COMPUTER INTERNATIONAL (美國)

#### 市場訊息

地址 : 44370 Nobel Drive, Fremont, CA 94538, USA  
電話 : +1-502-995-0883  
傳真 : +1-502-933-8713  
電子郵件 : [tmd1@asus.com](mailto:tmd1@asus.com)

#### 技術支援

電話 : +1-502-995-0883  
傳真 : +1-502-933-8713  
電子郵件 : [tsd@asus.com](mailto:tsd@asus.com)  
全球資訊網 : <http://usa.asus.com>

### ASUS COMPUTER GmbH (德國/奧地利)

#### 市場訊息

地址 : Harkort Str. 25, D-40880 Ratingen, Germany  
電話 : +49-2102-95990  
傳真 : +49-2102-959911  
全球資訊網 : <http://www.asuscom.de>  
線上連絡 : <http://www.asuscom.de/sales>  
(僅回答市場相關事務的問題)

#### 技術支援

電話 : +49-2102-95990 ... 主機板/其他產品  
          +49-2102-959910 .. 筆記型電腦  
傳真 : +49-2102-959911  
線上支援 : <http://www.asuscom.de/support>



## 規格簡介


中央處理器	支援具有 478 腳位插槽的 Intel® Pentium® 4/ Northwood/Willamette 中央處理器，支援 Intel® 高速執行緒技術（Hyper-Threading Technology），最高速率可達 2.8+GHz
晶片組	北橋：VIA® VT8751A 南橋：VIA® VT8235
前側匯流排	533/400 MHz
記憶體	二組 184 針腳的 DDR DIMM 記憶體模組插槽。使用符合 PC2100/PC1600 規格之 non-ECC DDR SDRAM，最高可擴充至 2GB
VGA 顯示功能	VIA ProSavage8 整合式顯示晶片
擴充槽	一組 AGP 4X 圖形顯示卡介面插槽 三組 PCI 介面卡擴充插槽
儲存連接裝置	二組 UltraDMA 133/100/66/33 插槽
音效功能	六聲道輸出 Realtek ALC655 音效控制晶片
網路功能	整合 MAC 功能之 VIA VT8235 以及 VIA VT6103 網路 PHY
後側面板裝置連接埠	一組並列埠 一組序列埠 一組 VGA 顯示輸出埠 一組 PS/2 鍵盤連接埠 一組 PS/2 滑鼠連接埠 四組 USB 2.0 連接埠 一組 RJ-45 網路連接埠 音源輸入接頭 / 音效輸出接頭 / 麥克風接頭
內建 I/O 裝置連接埠	一組可擴充二個外接式 USB 2.0 連接埠的 USB 插槽 處理器 / 機殼 風扇插座 20-pin ATX 12V 電源插座 CD/AUX 音效訊號接收插座 10-1 pin 系統控制連接排針 前面板音效連接排針
BIOS 功能	2Mb 快閃記憶體、AMI BIOS、ACPI、PnP、SM BIOS 2.3、DMI2.0

## 規格簡介

工業標準	PCI 2.2、USB 2.0/1.1
管理功能	WfM2.0、DMI2.0、網路喚醒功能（WOL）、數據機喚醒功能（WOR）、SMBus
機殼型式	ATX 型式：9.6 x 8.0 英吋（24.5 x 20.5 公分）
公用程式光碟	驅動程式 華碩系統診斷家（ASUS PC Probe） 華碩線上更新程式 趨勢科技 PC-cillin 2002 防毒軟體

★表列規格若變動，恕不另行通知

# 第一章

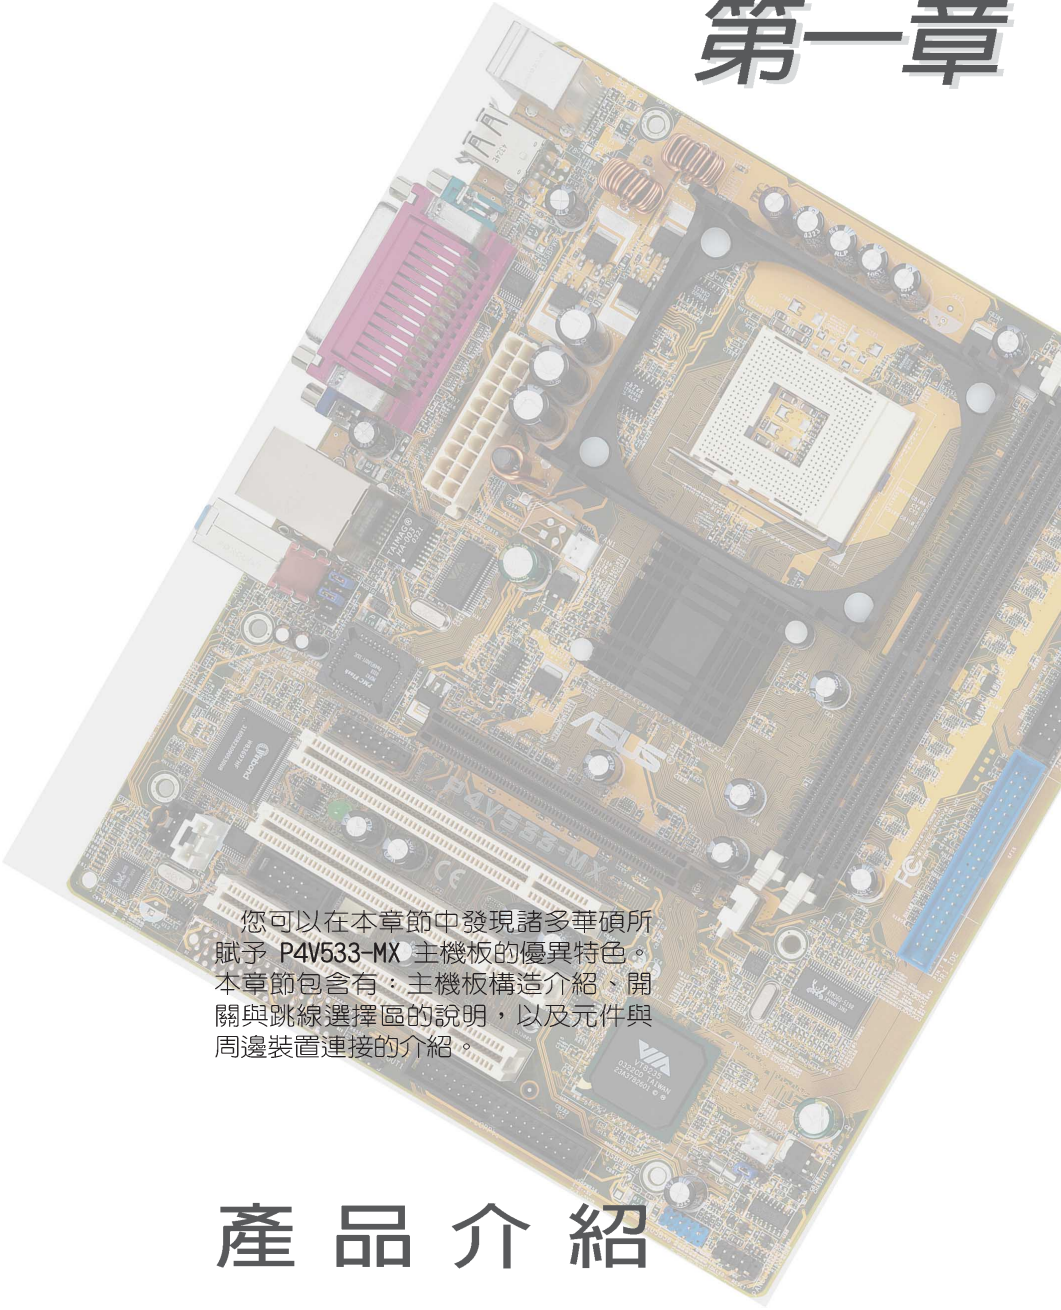A detailed photograph of an ASUS P4V533-MX motherboard, showing its various components including the CPU socket, RAM slots, expansion slots, and various connectors. The motherboard is yellow and black, with the ASUS logo prominently displayed.

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 P4V533-MX 主機板的優異特色。本章節包含有：主機板構造介紹、開關與跳線選擇區的說明，以及元件與周邊裝置連接的介紹。

## 產品介紹

## 1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列

再次感謝您購買此款華碩 P4V533-MX 主機板！

華碩 P4V533-MX 主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量應用在它身上的最新技術，使得 P4V533-MX 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

由華碩 P4V533-MX 主機板與英特爾 Socket-478 Pentium® 4 微處理器的搭檔演出，再加上 VIA® VT8751A 與 VIA® VT8235 晶片組所構成的強大陣容，如此的超完美結合再一次為高效能桌上型電腦平台提供一個全新性能標竿的解決方案。

最多可增加至 2GB 容量並支援最新一代的記憶體標準 PC2100/1600 DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM，雙倍資料傳輸率動態存取記憶體)、透過 AGP 4X 介面運算處理的高解析度圖形顯示，支援 USB 2.0 以及六聲道的音效功能，在在顯示了華碩 P4V533-MX 主機板是一款當您恣意遨遊在 Pentium® 4 超高速運算世界時能夠持續處於效能、穩定領先地位的不二選擇！

## 1.2 產品包裝

在您拿到華碩 P4V533-MX 主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

- ✓ 華碩 P4V533-MX 主機板
- ✓ 華碩主機板驅動程式及公用程式光碟
- ✓ 一條 80 導線 UltraDMA 133/100/66/33 IDE 高密度連接排線
- ✓ 一條 3.5 英吋軟碟機用的排線
- ✓ 主機板輸出/輸入連接埠金屬擋板
- ✓ 備用的跳線帽
- ✓ 華碩 P4V533-MX 主機板使用手冊



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

## 1.3 產品特寫

### 中央處理器改朝換代

華碩 P4V533-MX 主機板配置一組擁有 478 腳位的中央處理器省力型插座 (ZIF)。英特爾 Socket-478 Pentium® 4 處理器採用內含 512KB L2 快取的 0.13 微米處理器核心，並且包含了 533/400MHz 的系統匯流排，以及最新的高速執行緒 (Hyper-Threading technology) 技術，可以提供核心時脈高達 2.8+ GHz。除此之外，本主機還支援 Intel® 高速執行緒技術 (Hyper-Threading technology)。

### VIA ProSavage8 整合式顯示晶片



本主機板內建 VIA ProSavage8 整合式顯示晶片，可以提供更強大的 3D/2D 圖形顯示及處理的效能。請參閱 1-4 與 1-6 頁的說明。

### 內建區域網路功能



本主機板內建的網路控制晶片整合了單一晶片的高速乙太網路控制器，加強了 ACPI 電力管理系統功能，提供操作系統更有效率的電源管理。請參閱 1-4 與 1-6 頁的說明。

### 支援 USB 2.0 規格



本主機板支援最新的通用序列匯流排 USB 2.0 規格，傳輸速率從 USB 1.1 規格的 12 Mbps 一舉提升到 USB 2.0 規格的 480 Mbps。高頻寬的 USB 2.0 規格提供高解析度的視訊會議系統、數位相機、數位攝影機、新一代的掃描器、印表機，以及快速的儲存媒體等設備的連接。USB 2.0 規格同時也可以向下相容於 USB 1.1 規格。請參閱 1-4、1-6 與 1-20 頁的說明。

### 六聲道數位音效介面


本主機板內建 ALC655 AC' 97 音效編解碼晶片，支援六聲道的音效錄放裝置。請參閱 1-4 與 1-6 頁的說明。

### 超值附贈

免費附贈超值軟體 TrendMicro™ PC-cillin 2002 防毒軟體。

## 1.4 主機板元件

在您開始著手安裝華碩 P4V533-MX 主機板之前，我們建議您花一點時間閱讀本手冊以了解有關於 P4V533-MX 主機板的設定和特殊功能。如此不但可以讓主機板的安裝更加容易順手，未來昇級時也能快速地掌握要領。請參閱下一頁的元件位置指引。

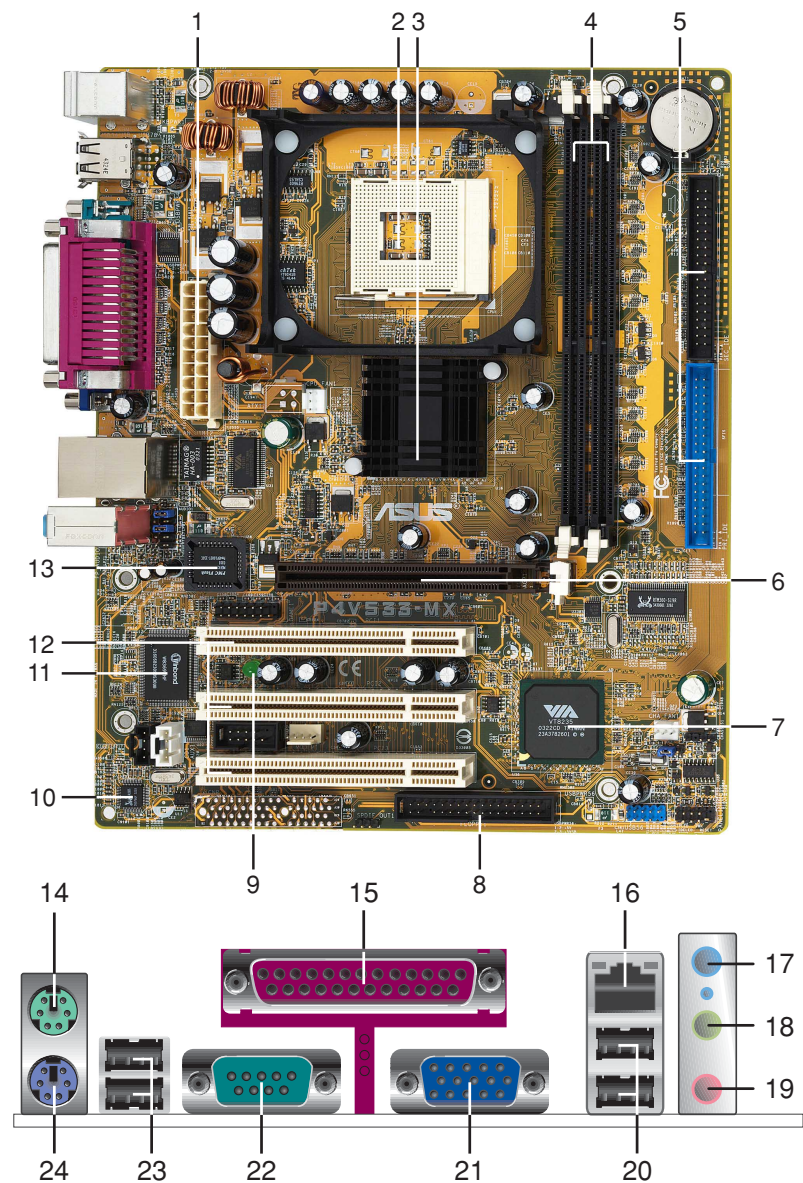



- 1 ATX 電源供應器連接插座** - 這個電源插座用來連接到 ATX 12V 電源供應器。要注意的是，您所使用的電源供應器必須能夠在 +5VSB 的電路上提供至少 1 安培的電流。
- 2 微處理器插槽** - 採用最新式的 478 腳位 ZIF (Zero Insertion Force) 省力插槽。此種新規格的 Socket-478 微處理器插槽用來搭配具有 533/400MHz 系統匯流排，以及每秒 4.3GB 與 3.2GB 高資料傳輸率的英特爾 Pentium®4 微處理器。
- 3 北橋控制晶片** - 本主機板採用 VIA® VT8751A 北橋控制晶片。此晶片組提供 533/400MHz 頻率的處理器介面、266MHz 系統記憶體介面，並提供包含 4X 快速寫入協定之 AGP 2.0 規格的 1.5V AGP 介面，以及最新的 HyperTransport™ (超傳輸連接技術) 匯流排。
- 4 DDR 記憶體模組插槽** - 本主機板內建二組 184 針腳的 DDR DIMM 記憶體模組插槽，可以使用符合 PC2100/PC1600 規格之 non-ECC DDR SDRAM，最高可擴充至 2GB。
- 5 IDE 裝置連接插座** - 這兩組雙通道匯流排主控 IDE 裝置插座可提供最多四個 Ultra DMA 133/100/66/33 模式的 IDE 硬體裝置使用。由於這些 IDE 裝置插座皆具備防呆設計，因此不會有排線插錯方向的問題。
- 6 AGP 4X 圖形顯示卡插槽** - 這個 AGP 圖形加速埠插槽支援供 3D 圖形應用程式使用的 3.3V/1.5V AGP 4X 圖形加速顯示卡。
- 7 南橋控制晶片** - 本主機板使用 VIA VT8235 南橋整合型控制晶片，整合了 PCI、USB 及網路等功能。內建的 IDE 通道可支援二組 ATA/133 IDE 裝置，另外還提供六組 USB 埠、一組網路連接埠及符合 PCI 2.2 標準的 PCI 插槽。此晶片整合了多種 I/O 功能，包括有：二組 ATA/133 IDE 控制器、六組 USB 2.0 連接埠、低腳位 Super I/O 介面、AC' 97 介面，以及 PCI 2.2 介面。
- 8 軟碟機連接插座** - 與本主機板所提供的軟碟排線相連接至 3.5 英吋軟碟機。為避免插錯方向，連接到主機板軟碟機插座的排線接頭第五隻針腳已被填滿，而主機板軟碟機插座的第五隻針腳則是被移除。
- 9 電源警示燈** - 若內建警示燈亮起，表示目前主機板上仍有電力。這個警示燈可用來提醒您在置入或移走任何的硬體裝置之前，都必須先移除電源、等待警示燈熄滅方可進行。
- 10 音效編解碼器** - 本主機板配置了 Realtek ALC655 六聲道音效控制晶片，相容於 AC' 97 規格，讓使用者能享有多媒體的影音環境。
- 11 Super I/O 晶片** - 這個低腳位介面的多用途晶片可完整支援多樣化的輸入/輸出功能。該晶片支援一組驅動 360K/720K/1.44M/2.88MB 軟碟機的高效能軟碟控制器、一組多功能模式的並列埠、一組標準的 UART 相容連接埠。

- 12** **PCI 介面裝置擴充插槽** - 提供三條 32 位元並且符合 PCI 2.2 規格的 PCI 裝置擴充插槽，可以使用像 SCSI 卡或者網路卡等擁有每秒 133MB 處理能力的匯流排主控式 PCI 介面裝置卡。
- 13** **Flash ROM** - 這顆配置 2Mb 容量的韌體晶片包含了一組可改變主機板及週邊設備許多軟硬體設定的可程式化 BIOS 設定程式。
- 14** **PS/2 滑鼠連接埠（綠色）** - 將 PS/2 滑鼠插頭連接到此埠。
- 15** **並列埠** - 您可以連接印表機、掃描器或者其他的並列埠裝置。
- 16** **RJ-45 網路連接埠** - 這組連接埠可經網路線連接至區域網路（Local Area Network，LAN）。
- 17** **音源輸入接頭（淺藍色）** - 您可以將錄音機、音響等的音效輸出端連接到此音效輸入接頭。在六聲道音效輸出模式中，這個接頭應該接到中聲道及重低音喇叭。
- 18** **音效輸出接頭（草綠色）** - 您可以連接耳機或喇叭等的音效接收設備。在六聲道音效輸出模式中，這個接頭應該接到前聲道（兩個主喇叭）。
- 19** **麥克風接頭（粉紅色）** - 此接頭連接至麥克風。在六聲道音效輸出模式中，這個接頭應該接到環繞喇叭。



音效輸出、音效輸入與麥克風接头的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，如表格所示。


## 二、四、六聲道音效設定

接頭	設定與功能		
	耳機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	聲音輸入端	重低音/ 中央聲道喇叭輸出

- 20** **USB 2.0 裝置連接埠（1 和 2）** - 這兩組通用序列匯流排（USB，Universal Serial Bus）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
- 21** **顯示輸出埠** - 這組 15-pin 連接埠可連接到 VGA 顯示器或其他相容之 VGA 裝置。
- 22** **序列埠** - 這組 9-pin 的 COM1 連接埠可用來連接序列滑鼠或是其他序列介面的裝置。
- 23** **USB 2.0 裝置連接埠（3 和 4）** - 這兩組通用序列匯流排（USB，Universal Serial Bus）連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
- 24** **PS/2 鍵盤連接埠（紫色）** - 將 PS/2 鍵盤插頭連接到此埠。



## 1.5 華碩 P4V533-MX 主機板構造圖

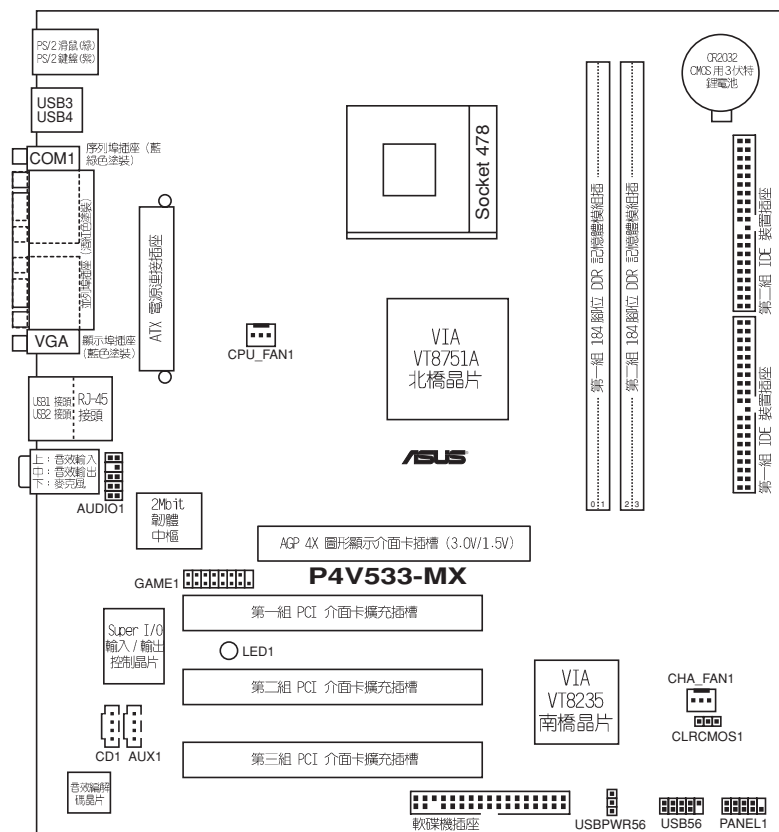

## 1.6 主機板安裝前


主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的積體電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



1. 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
2. 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源供應器外殼等。
3. 拿取積體電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
4. 在您移除任何一個積體電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
5. 在您安裝或移除任何元件之前，請確認 ATX 電源供應器的電源開關是切換到關閉（OFF）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊設備、元件等。



當主機板上的電力指示燈亮著時，表示目前系統是處於(1)正常運作(2)省電模式或者(3)軟關機等的狀態中，並非完全斷電！請參考下圖所示。

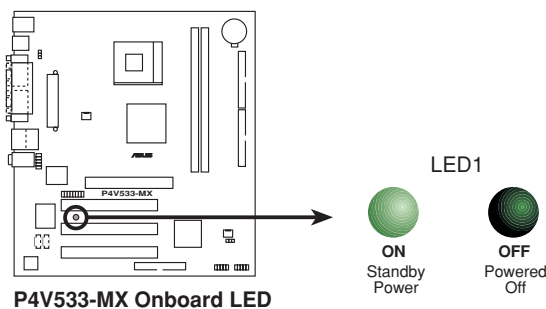

## 1.7 安裝華碩 P4V533-MX 主機板

在您開始安裝之前，請先確定您所購買的電腦主機機殼是否可以容納 P4V533-MX 主機板，並且機殼內的主機板固定孔位是否能與 P4V533-MX 主機板的螺絲孔位吻合。注意：P4V533-MX 主機板是採 ATX 型式，尺寸為 9.6 英吋 x 8.0 英吋（24.5 公分 x 20.5 公分）。



為方便在電腦主機機殼安裝或取出主機板，請務必先將電源供應器移開！此外，取出主機板之前除了記得將電源供應器的電源線移除之外，也要確定主機板上的警示燈號已熄滅方可取出。

### 1.7.1 主機板的擺放方向

當您安裝主機板到電腦主機機殼內時，務必確認置入的方向是否正確。主機板 PS/2 滑鼠接頭、PS/2 鍵盤接頭、COM1 插座以及音效插頭等的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。請參考下圖所示。


### 1.7.2 螺絲孔位

請將下圖所圈選出來的「七」個螺絲孔位對準主機機殼內相對位置的螺絲孔，然後再一一鎖上螺絲固定主機板。



請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。

此面朝向電腦主  
機的後方面板

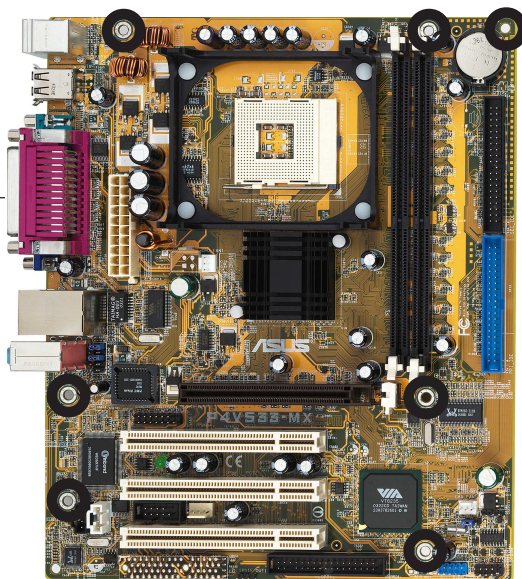


## 1.8 中央處理器 (CPU)

### 1.8.1 概觀

華碩 P4V533-MX 主機板配置一組擁有 478 腳位的中央處理器省力型插座 (ZIF)。英特爾 Socket-478 Pentium® 4 處理器採用內含 512/256KB L2 快取的 0.13 微米處理器核心，並支援 533/400MHz 的系統匯流排，讓資料傳輸率可高達每秒 4.3GB 和 3.2GB。本主機板並支援具備高速執行緒技術 (Hyper-Threading Technology) 的 Intel® Pentium® 4 處理器。

注意：左圖中的 Pentium® 4 處理器某一端邊緣上畫有金色三角形的符號，此金三角即代表處理器的第一腳位，而這個特殊標示也是您要安裝處理器到主機板的處理器插座時的插入方向識別依據。

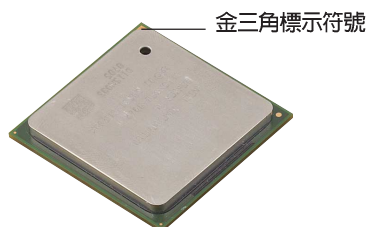

安裝 Pentium® 4 處理器到 Socket-478 插座的方向若有誤，可能會弄彎處理器的針腳，甚至損及中央處理器本身！

### Intel Hyper-Threading 技術說明



1. 本主機板支援 Intel Pentium 4 中央處理器及 Hyper-Threading 技術。
2. 僅 Windows XP 支援 Hyper-Threading 技術，在 Windows XP 作業系統下可使用 Hyper-Threading 編譯器編譯程式碼。倘若您使用的是其他作業系統，請至 BIOS 設定程式將 Hyper-Threading 功能關閉，以確保系統的穩定度。
3. 建議您安裝 Windows XP Service pack 1 作業系統。
4. 在安裝支援 Hyper-Threading 技術之作業系統前，請確定已開啟 BIOS 設定程式的 Hyper-Threading 功能。
5. 欲知更詳細的 Hyper-Threading 技術請參考 [www.intel.com/info/hyperthreading](http://www.intel.com/info/hyperthreading) 網站內容


## 1.8.2 安裝中央處理器

請依照下面步驟安裝 Pentium® 4 處理器：


1. 找到位於主機板上的 Socket-478 處理器插座。
2. 將 Socket-478 插座側邊的固定拉桿拉起至其角度幾與插座呈 90 度角。



Socket-478 插座的固定拉桿若沒有完全拉起（如右圖所示），您將發現很難將處理器置入。

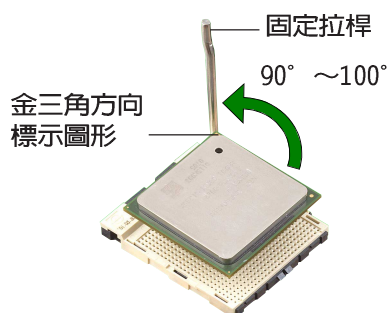


3. 將 Pentium® 4 處理器標示有金三角的那一端對齊固定拉桿的底部（與處理器插座連接的地方，見右圖所示）。
4. 請小心地放入 Pentium® 4 處理器，並確定所有的針腳是否都已沒入插槽內。

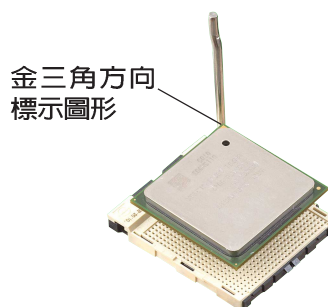


Pentium® 4 處理器僅能以一個方向正確安裝。請勿強制將處理器裝入插槽，以避免弄彎處理器的針腳和處理器本身！

5. 當處理器安置妥當，接下來在您要拉下固定拉桿欲鎖上處理器插槽的同時，請用手指輕輕地抵住處理器。最後當固定拉桿鎖上插槽時會發出一清脆聲響，即表示已完成鎖定。
6. 安裝包裝盒內付的散熱片與風扇。
7. 將 CPU 的風扇排線連接到主機板上的 CPU\_FAN1 插座。

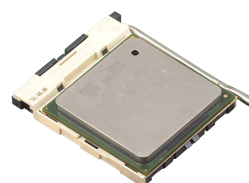

## 1.9 系統記憶體

本主機板內建二組 DDR (Double Data Rate, 雙倍資料傳輸率) DIMM 記憶體模組插槽, 可使用 non-ECC 的 PC2100/PC1600 記憶體模組, 最大可支援至 2GB 的記憶體容量。

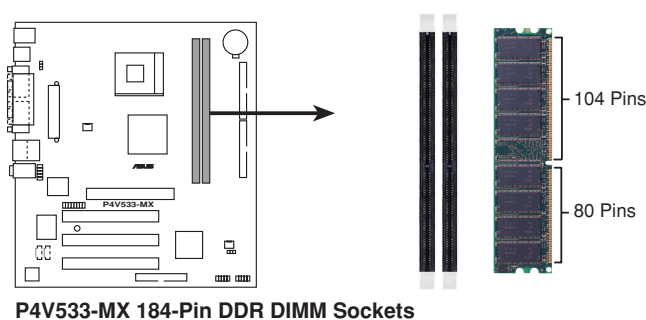


### 1.9.1 記憶體安裝



在安裝或移除記憶體或其他系統元件之前, 請務必先將電源線拔出, 以避免造成主機板或其他系統元件的損毀。

請依照下面步驟安裝記憶體模組：

1. 先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽, 並且在方向上要注意金手指的凹孔要對上插槽的凸起點。
3. 最後緩緩地將記憶體模組插入插槽中, 若無錯誤, 插槽兩端的白色卡榫會因記憶體模組置入而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。

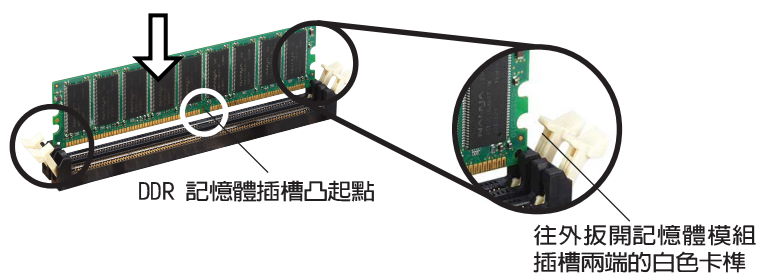

## 1.10 擴充插槽

為了因應未來會擴充系統機能的可能性，本主機板提供了三組 PCI 裝置擴充插槽，一組圖形加速埠（AGP，Accelerated Graphics Port）插槽。

請依照下列步驟安裝擴充卡：

1. 在安裝擴充卡之前，請先詳讀機殼的使用說明，並且要針對該卡作必要的硬體設定變更。
2. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第二章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
3. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下表所列出的中斷要求使用一覽表。
4. 請依照擴充卡的安裝說明，為新的擴充卡安裝驅動程式和/或應用軟體。

### 1.10.1 標準中斷要求使用一覽表

IRQ	優先權	指定功能
0	1	系統計時器
1	2	鍵盤控制器
2	N/A	可設定之中斷控制卡
3*	11	預留給 PCI 裝置使用
4*	12	通訊連接埠（COM 1）
5*	13	預留給 PCI 裝置使用
6	14	標準軟式磁碟機控制卡
7*	15	印表機埠（LPT 1）
8	3	系統 CMOS/即時時鐘
9*	4	預留給 PCI 裝置使用
10*	5	AC' 97 音效編解碼晶片
11*	6	標準 PCI 視訊接收裝置（VGA）
12*	7	PS/2 相容滑鼠連接埠
13	8	數值資料處理器
14*	9	第一組 IDE 通道
15*	10	第二組 IDE 通道


\*：這些通常是留給 ISA 或 PCI 介面卡使用。

### 1.10.2 本主機板使用的中斷要求一覽表

	A	B	C	D	E	F	G	H
第 1 組 PCI 插槽	—	使用	—	—	—	—	—	—
第 2 組 PCI 插槽	—	—	使用	—	—	—	—	—
第 3 組 PCI 插槽	—	—	—	使用	—	—	—	—
AGP 插槽	使用	—	—	—	—	—	—	—
內建 USB 控制器 HCO	—	—	—	—	共享	—	—	—
內建 USB 控制器 HC1	—	—	—	—	共享	—	—	—
內建 USB 控制器 HC3	—	—	—	—	共享	—	—	—
EHCI	—	—	—	—	共享	—	—	—
內建網路	—	—	—	—	—	使用	—	—
內建音效	—	—	—	—	—	—	使用	—


### 1.10.3 PCI 介面卡擴充插槽

華碩 P4V533-MX 主機板配置三條 32 位元的 PCI 介面卡擴充插槽。凡舉網路卡、SCSI 卡、音效卡、USB 卡等符合 PCI 介面規格者，都可以使用在這些 PCI 介面卡擴充插槽上。

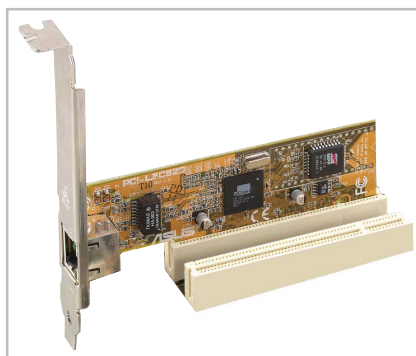

### 1.10.4 AGP 介面卡插槽

華碩 P4V533-MX 主機板提供一組 +3.3V/1.5V AGP 4X (Accelerated Graphics Port, 圖形加速埠) 介面卡的 AGP 介面卡插槽，支援 AGP 4X 介面卡。請注意在將 AGP 介面卡置入插槽時，金手指部份的凹口必須能夠與插槽吻合。

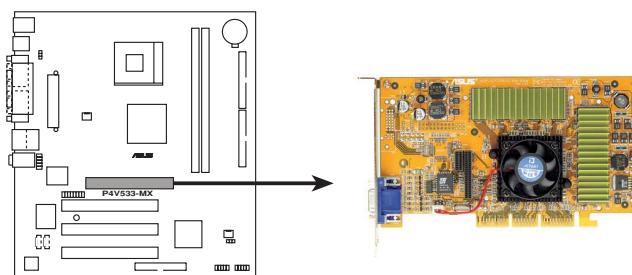

**P4V533-MX Accelerated Graphics Port (AGP)**



## 1.11 開關與跳線選擇區

主機板上的開關與跳線選擇區提供一些特殊功能的設定，以符合每個使用者的適切需求。


### 1. CMOS 組態資料清除跳線帽 (CLRCMOS1)

在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

- (1) 關閉電腦電源，拔掉電源線；
- (2) 移除主機板上的電池；
- (3) 將 CLRCMOS1 跳線帽由 [1-2] (預設值) 改為 [2-3] 約五~十秒鐘 (此時即清除 CMOS 資料)，然後再將跳線帽改回 [1-2]；
- (5) 插上電源線，開啓電腦電源；
- (6) 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 <Del> 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。



除了清除 CMOS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRCMOS1 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。

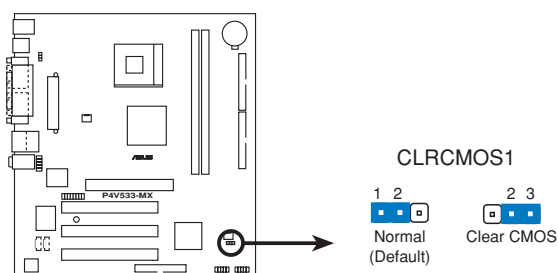

**P4V533-MX Clear RTC RAM Setting**


## 2. USB 裝置喚醒功能設定 (3 pin USBPWR56)

將本功能設為 +5V 時，您可以使用 USB 介面裝置將電腦從 S1 睡眠模式（中央處理器暫停、記憶體已刷新、整個系統處於低電力模式）中喚醒。當本功能設定為 +5VSB 時，則表示可以從 S3 睡眠模式（未供電至中央處理器、記憶體延緩更新、電源供應器處於低電力模式）中將電腦喚醒。

USBPWR56 是提供給主機板內建的 USB 擴充套件排線插座使用。



1. 欲使用 USB 裝置喚醒功能的 +5VSB 設定，您所使用的電源供應器必須能夠提供每個裝置至少 1A/+5VSB 的電力，否則無法喚醒電腦系統。
2. 無論電腦處於一般工作狀態或是省電模式中，總電力消耗都不得超過電源供應器的負荷能力（+5VSB）。

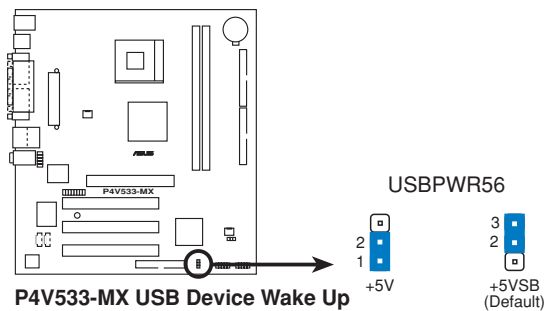


## 1.12 元件與周邊裝置的連接

本節將個別描述主機板上所有的接針、接頭等的功能說明。


### 1. 軟碟機連接插座 (34-1 pin FLOPPY1)

這個插座用來連接軟碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟碟機。軟碟機插座第五腳已被故意折斷，而且排線端的第五個孔也被故意填塞，如此可以防止在組裝過程中造成方向插反的情形。

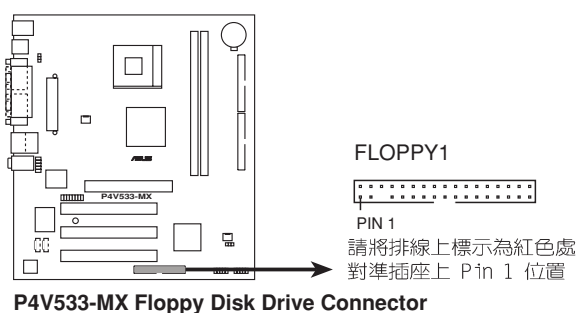

### 2. 搖桿/MIDI 連接排針 (16-1 pin GAME1)

這組排針支援搖桿/MIDI 模組。下圖為USB 2.0/搖桿模組，請將搖桿/MIDI 模組部分的排線連接至此排針上。本模組的搖桿/MIDI 連接埠可以連接搖桿或遊戲控制器與可以演奏或編輯音效檔案的MIDI 裝置。

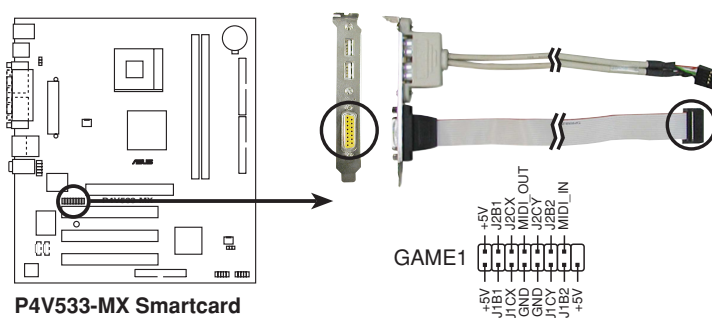

本模組需另行購買。

### 3. IDE 裝置連接插座 (40-1 pin PRI\_IDE, SEC\_IDE)


本主機板上有兩組 IDE 裝置插座，每個插座分別可以連接一條 IDE 排線，而每一條排線可以連接兩個 IDE 裝置（像是硬碟、CD-ROM、ZIP 或 MO 等）。如果一條排線同時裝上兩個 IDE 裝置，則必須作好兩個裝置的身分調整，其中一個裝置必須是 Master，另一個裝置則是 Slave。正確的調整方式請參考各裝置的使用說明（排針中的第二十隻針腳已經折斷，如此可以防止組裝過程時造成反方向連接的情形）。

將排線上藍色端的插頭插在主機板上的 Primary 或 Secondary 插座，然後將排線上灰色端的插頭接在當作 Slave 裝置的 UltraDMA 133/100 IDE 裝置（如硬碟）上，最後再將排線上黑色端的插頭接在作為 Master 裝置的 UltraDMA 133/100 IDE 裝置（如硬碟）上。

如果您使用同一條排線連接兩台硬碟，您必須參閱您第二台硬碟的使用說明書來調整跳線帽以便讓第二台硬碟成為 Slave 模式。如果您擁有兩台以上的 UltraDMA 133/100 裝置，那麼您則必須再另外添購 UltraDMA 133/100 用的排線。



1. 每一個 IDE 裝置插座的第二十隻針腳皆已預先拔斷以符合 UltraDMA 排線的孔位。如此做法可以完全預防連接排線時插錯方向的錯誤。
2. 在 UltraDMA133/100/66 排線靠近藍色接頭附近的小孔是有意打孔，並非是損壞品。
3. 要能完全發揮 UltraDMA133/100/66 IDE 裝置的高速資料傳輸率，請務必使用排線密度較高的 80 腳位 IDE 裝置連接排線。

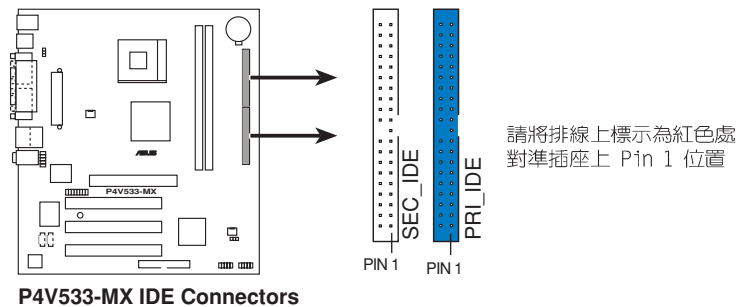


#### 4. 主機板電源插座 (20-pin ATXPWR1)

這些電源插座用來連接到一台 ATX 12V 電源供應器。由電源供應器所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插座。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插座中即可。



請確定您的 ATX 12V 電源供應器在 +12V 供電線路上能夠提供 1 安培的電流，在預備電壓 +5VSB 的供電線路上能夠提供至少 1 安培的電流。此外，我們建議您最起碼要使用 230 瓦的電源供應器，而如果您的系統會搭載相當多的週邊裝置，那麼請使用 300 瓦高功率的電源供應器以提供足夠的裝置用電需求。注意：一個不適用或功率不足的電源供應器，有可能會導致系統不穩定或者難以開機。

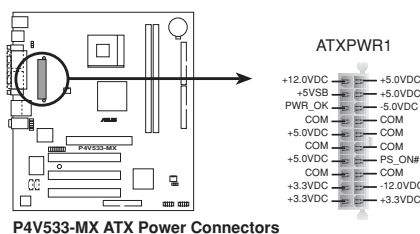


#### 5. 中央處理器/機殼風扇電源插座 (3-pin CPU\_FAN1, CHA\_FAN1)

您可以將電源需求範圍於 350 毫安至 720 毫安（最高 8.88 瓦特）的風扇電源接頭連接到這兩組風扇電源插座。請注意要將風扇的風量流通方向朝向散熱片，如此才能讓裝置傳導到散熱片的熱量迅速排出。注意！風扇的訊號線路配置和其接頭可能會因製造廠商的不同而有所差異，但大部分的設計是將電源線的紅線接至風扇電源插座上的電源端（+12V），黑線則是接到風扇電源插座上的接地端（GND）。連接風扇電源接頭時，一定要注意到極性問題。




千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插座並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。

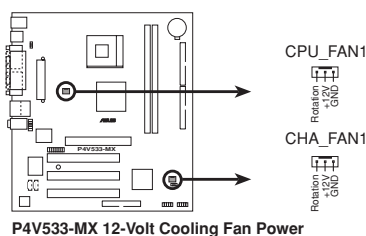

## 6. 內建音效訊號接收插座 (4 pin CD IN, AUX IN)

這些連接插座用來接收從光碟機、電視調諧器或是 MPEG 卡等裝置所傳送出來的音源訊號。

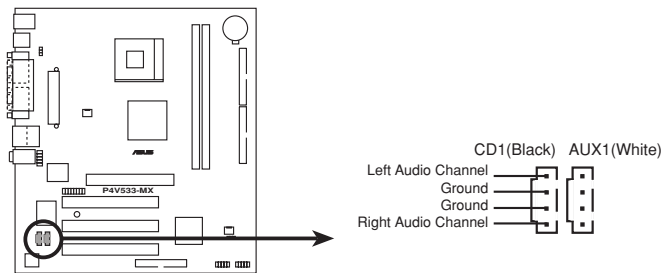

**P4V533-MX Internal Audio Connectors**


## 7. USB 擴充套件排線插座 (10-1 pin USB56)

若位於主機機殼後方背板上的 USB 裝置連接埠已不敷使用，本主機板提供了二組 USB 擴充套件排線插座。這二組 USB 擴充套件排線插座支援 USB 2.0 規格，傳輸速率最高達 480 Mbps，比 USB 1.1 規格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的網際網路連接、互動式電腦遊戲，還可以同時執行高速的周邊設備。

而需另行購買的此組 USB 2.0/搖桿模組，可以將 USB 排線連接到這個插座上。這個模組擁有二個 USB 2.0 連接埠，支援新一代的 USB 周邊裝置，例如高解析度的視訊會議攝影機、掃描器和印表機等。




當您要使用 USB 2.0 的裝置時，必須先安裝驅動程式。

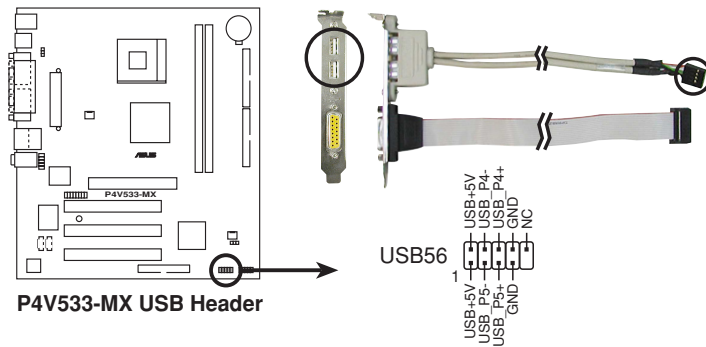

本模組需另行購買。

## 8. 系統控制面板連接排針 (10-1 pin PANEL)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下面將針對各項功能作逐一簡短說明。

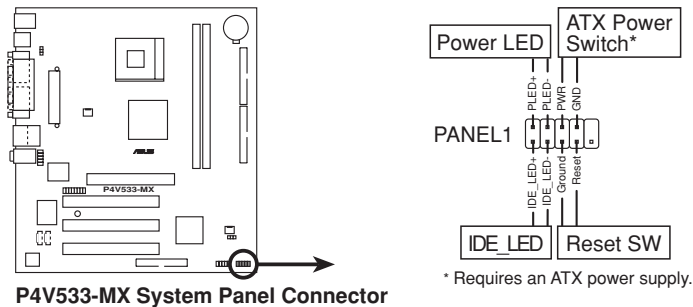

### • 系統電源指示燈連接排針 (2-pin PWR LED)

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

### • 硬碟動作指示燈號接針 (2-pin HD LED)

這組 2-pin 的接針可連接到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈，一旦 IDE 硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

### • ATX 電源/軟關機 開關連接排針 (2-pin PWR BTN)

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常運作和睡眠模式間切換，或者是在正常運作和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。


### • 重新開機按鈕連接排針 (2 pin RESET)

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的重新開機 (Reset) 按鈕，可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機，尤其在系統當機的時候特別有用。





## 第二章

A detailed photograph of an ASUS P4V533-MX motherboard, showing the CPU socket, RAM slots, expansion slots, and various connectors. The board is yellow and black with the ASUS logo prominently displayed.

在電腦系統中，BIOS 程式調校的優劣與否，和整個系統的運作效能有極大的關係。針對您自己的配備來作最佳化 BIOS 設定，讓您的系統性統再提升。本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

## BIOS 程 式 設 定

## 2.1 管理、更新您的 BIOS 程式



1. 本主機板的原始 BIOS 程式可在驅動程式及公用程式光碟中找到。
2. 建議您先將原始的 BIOS 內容備份到一片開機片中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。

### 2.1.1 製作一張開機片

1. 請使用下列任一種方式來製作一張開機片。

#### 在 DOS 作業系統下

選一張乾淨的 1.44MB 磁片放入磁碟機中，進入 DOS 模式後，鍵入 `format A:/S`，然後按下 <Enter> 按鍵。

#### 在 Windows 作業系統下

- a. 由 Windows 桌面點選「開始」→「設定」→「控制台」。
- b. 在控制台中雙擊「新增/移除程式」。
- c. 點選「開機片」標籤，接著按下「建立開機片」。
- d. 當要求插入磁片的對話框出現時，選一張乾淨的 1.44MB 磁片放入磁碟機中，依照螢幕上的指示就可完成製作開機片程序。

2. 將主機板的原始（或最新的）BIOS 程式拷貝至開機磁片中。

### 2.1.2 使用 AFUDOS 更新 BIOS 程式

在 DOS 作業系統下，使用 AFUDOS.EXE 軟體來更新 BIOS 程式。

1. 從華碩網站 ([www.asus.com.tw](http://www.asus.com.tw)) 下載最新的 BIOS 檔案，將檔案儲存在磁片中。



請準備一張紙將 BIOS 的檔名寫下來，因為在更新過程中，您必須寫入正確的 BIOS 檔案名稱。

2. 將 AFUDOS.EXE 程式由驅動程式及公用程式光碟中，拷貝至含有 BIOS 檔案的開機磁片中。
3. 以開機磁片開機。

4. 進入 DOS 畫面後，鍵入下列命令列：

`afudos/i<filename>`

上列當中的「filename」指的就是由驅動程式及公用程式光碟拷貝至開機片的最新（或原始的）BIOS 程式。

接下來的螢幕畫面會出現更新的過程。



在下圖中的 BIOS 訊息內容僅供參考，在您螢幕上所出現的資訊和本圖不一定完全相同。

```
A:\>afudos /iP4V533-MX.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.10
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading file ..... done
Erasing flash .... done
Writing flash .... 0x0008CC00 (9%)
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

當更新程序完成之後，就會回到 DOS 畫面。

```
A:\>afudos /iP4V533-MX.rom
AMI Firmware Update Utility - Version 1.10
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Reading file ..... done
Erasing flash .... done
Writing flash .... 0x0008CC00 (9%)
Verifying flash .. done

A:\>
```

5. 以硬碟重新開機。

## 2.2 BIOS 程式設定

BIOS (Basic Input and Output System：基本輸入輸出系統) 是每一部電腦用來記憶周邊硬體相關設定，讓電腦正確管理系統運作的程式，並且提供一個選單式的使用介面供使用者自行修改設定。經由 BIOS 程式的設定，您可以改變系統設定值、調整電腦內部各項元件參數、變更系統效能以及設定電源管理模式。如果您的電腦已是組裝好的系統，那麼 BIOS 應該已經設定好了。如果是這樣，在後面我們會說明如何利用 BIOS 設定程式來做更進一步的設定，特別是硬碟型態的設定。

如果您是自行組裝主機板，那麼，在重新設定系統，或是當您看到了 RUN SETUP 的訊息時，您必須輸入新的 BIOS 設定值。有時候您可能需要重新設定電腦開機密碼，或是更改電源管理模式的設定等，您都需要使用到 BIOS 的設定。

本主機板使用 Flash ROM 記憶體晶片，BIOS 程式就儲存在這個 Flash ROM 晶片中。利用快閃記憶體更新公用程式，再依本節所述的步驟進行，可以下載並升級成新版的 BIOS。由於儲存 BIOS 的唯讀記憶體在平時只能讀取不能寫入，因此您在 BIOS 中的相關設定，譬如時間、日期等等，事實上是儲存在隨機存取記憶體 (CMOS RAM) 中，透過電池將其資料保存起來，因此，即使電腦的電源關閉，其資料仍不會流失 (隨機存取記憶體可以寫入資料，但若無電源供應，資料即消失)。當您打開電源時，系統會叫出儲存在隨機存取記憶體中 BIOS 的設定，進行開機測試。

在開機之後，系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時，按下 <DELETE> 鍵，就可以啟動設定程式。如果您超過時間才按 <DELETE> 鍵，那麼自我測試會繼續執行，並阻止設定程式的啟動。在這種情況下，如果您仍然需要執行設定程式，請按機殼上的 <RESET> 鍵或 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 重新開機。

華碩 BIOS 設定程式以簡單容易使用為訴求，選單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽選項，進入次選單點選您要的設定，假如您不小心做錯誤的設定，而不知道如何補救時，本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定，這些將在以下的章節中有更進一步的說明。




BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱「2.7 離開 BIOS 程式」一節中「Load Setup Defaults」項目的詳細說明。



在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。

請至華碩網站 (<http://www.asus.com.tw>) 下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。

## 2.2.1 BIOS 程式選單介紹

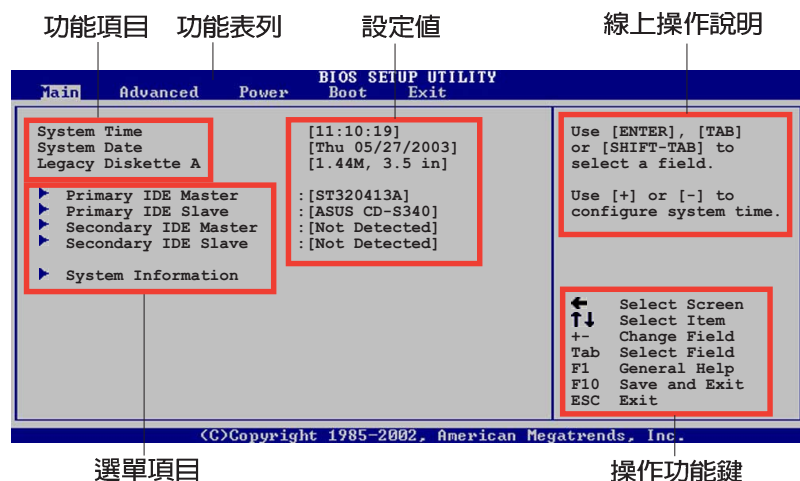

## 2.2.2 程式功能表列說明

BBIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

MAIN	本項目提供系統基本設定。
ADVANCED	本項目提供系統進階功能設定。
POWER	本項目提供系統進階功能設定。
BOOT	本項目提供開機磁碟設定。
EXIT	本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面。

## 2.2.3 操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。




操作功能鍵將因功能頁面的不同而有所差異。

## 2.2.4 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，如右圖紅線所框選的地方，即選擇 **Main** 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Advanced、Power、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

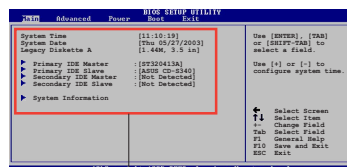

主選單功能的  
選單項目

## 2.2.5 子選單


在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 [Enter] 鍵來進入子選單。

## 2.2.6 設定值

這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。

## 2.2.7 設定視窗

在選單中選擇功能項目，然後按下 [Enter] 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。

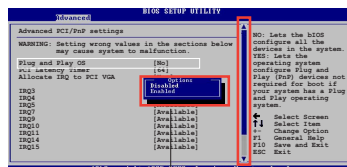

設定視窗 捲軸

## 2.2.8 捲軸

在選單畫面的右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

## 2.2.9 線上操作說明


在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

## 2.3 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。



請參閱「2.2.1 BIOS 程式選單介紹」一節來得知如何操作與使用本程式。

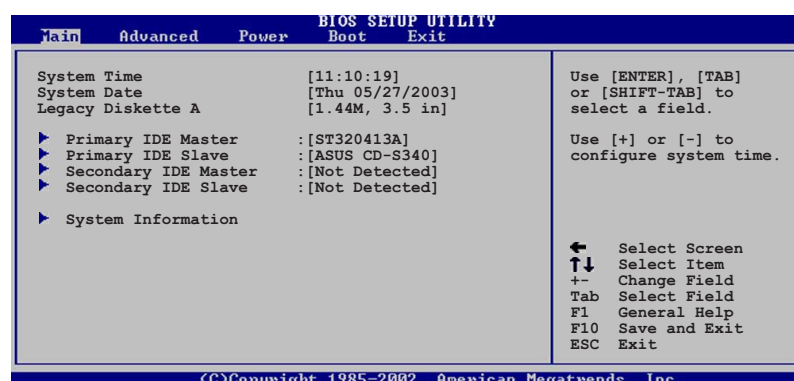

### 2.3.1 System Time [XX:XX:XX]

設定系統的時間（通常是目前的時間），格式分別為時、分、秒，有效值則為時（00 到 23）、分（00 到 59）、秒（00 到 59）。可以使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 組合鍵切換時、分、秒的設定，直接輸入數字。

### 2.3.2 System Date [XX/XX/XXXX]


設定您的系統日期（通常是目前的日期），順序是月、日、年，格式為月（1 到 12）、日（1 到 31）、年（到 2099）。使用 <Tab> 或 <Tab>+ <Shift> 鍵切換月、日、年的設定，直接輸入數字。

### 2.3.3 Legacy Diskette A, B [1.44M, 3.5 in.]

本項目儲存了軟式磁碟機的相關資訊，設定值有：[Disabled] [360K, 5.25 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.]。

## 2.3.4 IDE 裝置選單 (Primary/Secondary/Third/Fourth IDE Master/Slave)

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 IDE 裝置，程式將 IDE 各通道的主副裝置獨立為單一選項，選擇您想要的項目並按 [Enter] 鍵來進行各項裝置的設定。

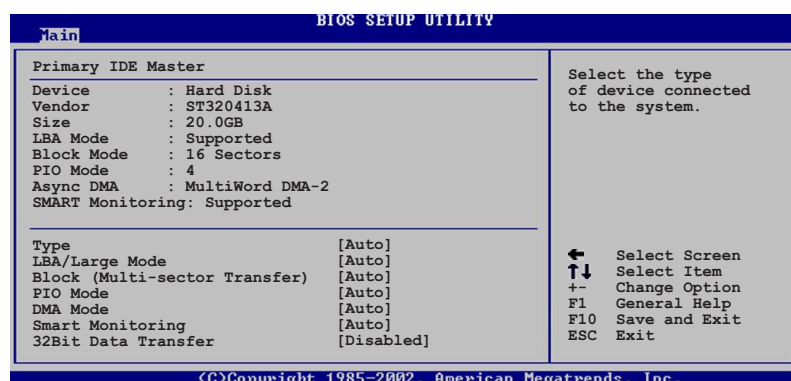

在畫面中出現的各個欄位 (Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async DMA、Ultra DMA 與 SMART monitoring) 的數值以淡灰色顯示，皆為 BIOS 程式自動偵測裝置而得。若欄位顯示為 N/A，代表沒有裝置連接於此系統。

### *Type [Auto]*

本項目可讓您選擇 IDE 裝置類型。選擇 Auto 設定值可讓程式自動偵測與設定 IDE 裝置的類型；選擇 CDRom 設定值則是設定 IDE 裝置為光學裝置；而設定為 ARMD (ATAPI 可移除式媒體裝置) 設定值則是設定 IDE 裝置為 ZIP 磁碟機、LS-120 磁碟機或 MO 磁光碟機等。設定值有：[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]。

### *LBA/Large Mode [Auto]*

開啓或關閉 LBA 模式。設定為 [Auto] 時，系統可自行偵測裝置是否支援 LBA 模式，若支援，系統將會自動調整為 LBA 模式供裝置使用。設定值有：[Disabled] [Auto]。

### *Block (Multi-sector Transfer) [Auto]*

開啓或關閉資料同時傳送多個磁區功能。當您設為 [Auto] 時，資料傳送便可同時傳送至多個磁區，若設為 [Disabled]，資料傳送便只能一次傳送一個磁區。設定值有：[Disabled] [Auto]。

### *PIO Mode [Auto]*

選擇 PIO 模式。設定值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。



#### *SMART Monitoring [Auto]*


開啟或關閉自動偵測、分析、報告技術 (Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

#### *32Bit Data Transfer [Disabled]*

開啟或關閉 32 位元資料傳輸功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### 2.3.5 系統資訊 (System Information)

本選單可自動偵測系統的 BIOS 版本、處理器與記憶體相關資料。

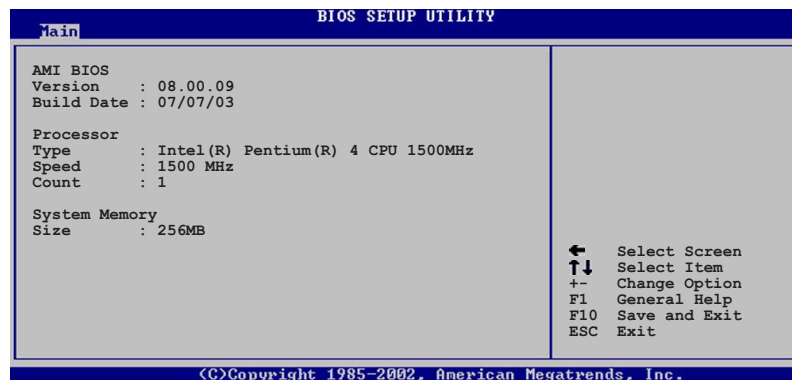

#### AMI BIOS

本項目為顯示目前所使用的 BIOS 程式資料。

#### Processor

本項目為顯示目前所使用的處理器規格。

#### System Memory


本項目為顯示目前所使用的記憶體模組容量。

## 2.4 進階選單 (Advanced menu)

進階選單可讓您改變中央處理器與其它系統裝置的細部設定。




注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。

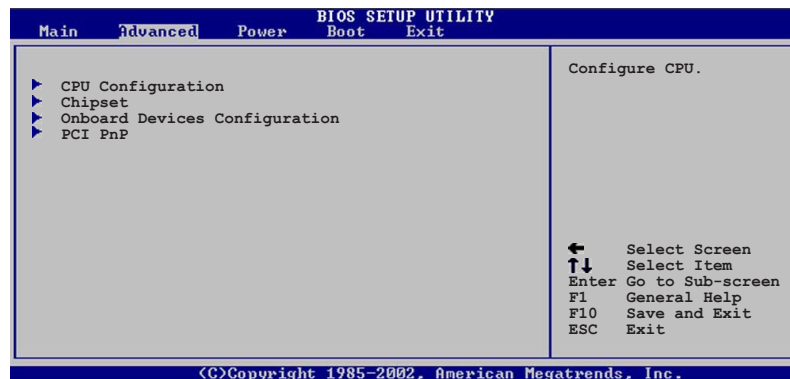


### 2.4.1 處理器設定 (CPU Configuration)

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。

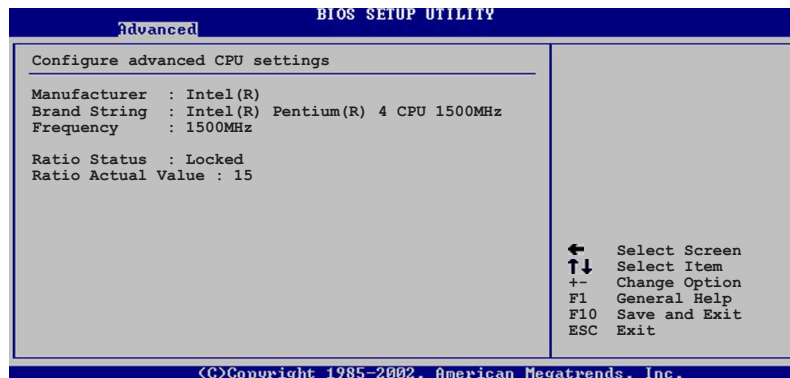

## 2.4.2 晶片設定 (Chipset)

本項目可讓您變更晶片組與記憶體進階設定。

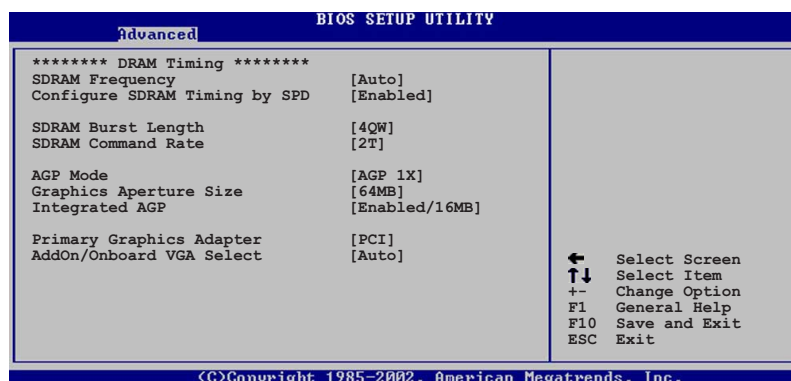

### SDRAM Frequency [Auto]

本項目用來設定記憶體的運作時脈。設定值有：[Auto] [200MHz] [266MHz]。

### Configure DRAM Timing by SPD [Enabled]

當設定為 [Enabled] 時，本項目經由讀取記憶體模組的 SPD (Serial Presence Detect) 晶片的内容來設定最佳化的速度控制。當設定為 [Disabled] 時，您可以透過次項目手動設定記憶體模組的最佳化速度。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下的子項目唯有在 Configure DRAM Timing by SPD 項目設為 [Disabled] 時才會出現。

#### CAS# Latency [2.5]

本項目用於控制在 SDRAM 送出讀取命令和實際上資料開始動作時間的週期時間。建議您使用預設值以保持系統的穩定。設定值有：[2.0 Clocks] [2.5 Clocks]。

#### Precharge to Active(Trp) [3T]

設定值有：[2T] [3T]。

#### Active to Precharge(Tras) [6T]

設定值有：[5T] [6T]。

#### *Active to CMD(Trcd) [3T]*

設定值有：[2T] [3T]。

#### *SDRAM Bank Interleave [Disabled]*

本項目用於控制在 SDRAM 送出讀取命令和實際上資料開始動作時間的週期時間。設定值有：[Disabled] [2-Way] [4-Way]。

#### **SDRAM Burst Length [4QW]**

設定值有：[8QW] [4QW]。

#### **SDRAM Command Rate [2T]**

設定值有：[2T] [1T]。

#### **AGP Mode [4X]**

本項目可以設定 AGP 模式。設定值有：[AGP 4X] [AGP 2X] [AGP 1X]。

#### **Graphics Aperture Size [64MB]**

本項目可以讓您選擇要對 AGP 顯示圖形資料使用多少記憶體映對，設定值有：[256MB] [128MB] [64MB] [32MB] [16MB] [8MB] [4MB]。

#### **Integrated AGP [Enabled/16MB]**

本項目用來開啓或關閉並設定 AGP 顯示圖形資料時使用多少記憶體。設定值有：[Disabled] [Enabled/8MB] [Enabled/16MB] [Enabled/32MB]。


#### **Primary Graphic Adapter [PCI]**

若您的系統同時裝有 PCI 介面顯示卡與 AGP 介面顯示卡時，本項目可讓您選擇優先使用的顯示卡。設定值有：[PCI] [AGP]。

#### **AddOn/Onboard VGA Select [Auto]**

本項目讓您設定內建的 VGA 連接埠，或是設定為 [Auto] 可以自動偵測外接的 VGA 卡。設定值有：[Onboard VGA] [Auto]。

### 2.4.3 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)

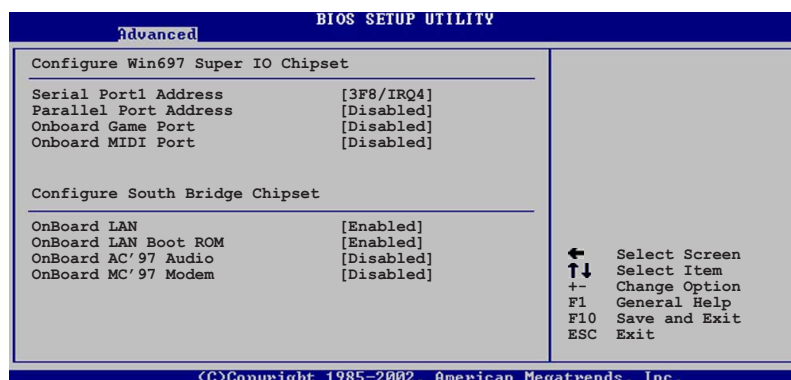

#### *Configure Win697 Super IO Chipset*

##### **Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]**

本項目可以設定序列埠 COM 1 的位址。設定值有：[Disabled] [3F8/IRQ4] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]。

##### **Parallel Port Address [378]**

本項目可讓您選擇並列埠所使用的位址值。設定值有：[Disabled] [378] [278] [3BC]。

##### **Parallel Port Mode [Normal]**

本項目用來設定 Parallel Port 模式。設定值有：[Bi-directional] [EPP] [ECP]。

##### *ECP Mode DMA Channel [DMA3]*

本項目用來設定 Parallel Port ECP DMA Channel。本項目只在 Parallel Port 模式設定為 [ECP] 時才會出現。設定值有：[DMA0] [DMA1] [DMA3]。

##### *EPP Version [1.9]*

本項目用來設定 EPP 的版本。本項目只在 Parallel Port 模式設定為 [EPP] 時才會出現。設定值有：[DMA0] [DMA1] [DMA3]。

##### *Parallel Port IRQ [IRQ7]*

本項目用來設定 Parallel Port IRQ。設定值有：[IRQ5] [IRQ7]。

### **Onboard Game Port [Enabled]**

本項目用來設定或關閉主機板內建的遊戲搖桿連接埠設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### **Onboard MIDI Port [300]**

本項目用來設定或關閉主機板內建的 MIDI 連接埠。設定值有：[Disabled] [300] [200/330] [330]。

#### ***MIDI IRQ Select [IRQ10]***

本項目用來設定 MIDI Port IRQ。設定值有：[IRQ5] [IRQ7] [IRQ10]。

### ***Configure South Bridge Chipset***

### **OnBoard LAN [Enabled]**

本項目用來開啓或關閉主機板內建的網路控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### **OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]**

本項目需將 OnBoard LAN 設為 [Enabled] 才會出現，其這個項目用於啓用或關閉主機板內建網路控制器的開機唯讀記憶體 (Boot ROM) 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### **Onboard AC' 97 Audio [Enabled]**

本項目用來開啓或關閉主機板內建的 AC97 音效控制器功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### **Onboard MC' 97 Modem [Disabled]**


本項目用來開啓、關閉或設定內建的 MC97 數據機控制器為 [Auto]。設定值有：[Disabled] [Auto]。

## 2.4.4 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)

本選單可讓您變更 PCI/PnP 裝置的進階設定，其包含了供 PCI/PnP 裝置所使用的 IRQ 位址與 DMA 通道資源與記憶體區塊大小設定。



注意！在您進行本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。

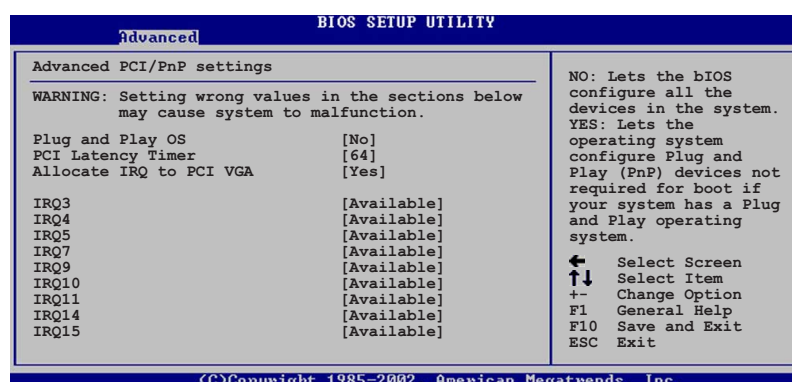

### Plug and Play O/S [No]

當設為 [No]，BIOS 程式會自行調整所有裝置的相關設定。若您安裝了支援隨插即用功能的作業系統，請設為 [Yes]。設定值有：[No] [Yes]。

### PCI Latency Timer [64]

本項目可讓您選擇 PCI 訊號計時器的延遲時間。設定值有：[32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]。

### Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]


本項目可讓您決定是否自行指定 PCI 介面顯示卡的 IRQ 中斷位址。設定值有：[No] [Yes]。

### IRQ xx [Available]

本項目可讓您指定 IRQ 位址是讓 PCI/PnP 裝置使用（設為 [Available]）或是保留給 ISA 介面卡（設為 [Reserved]）。設定值有：[Available] [Reserved]。

## 2.5 電源管理 (Power menu)

本選單可讓您調整進階電源管理 (APM) 的設定。

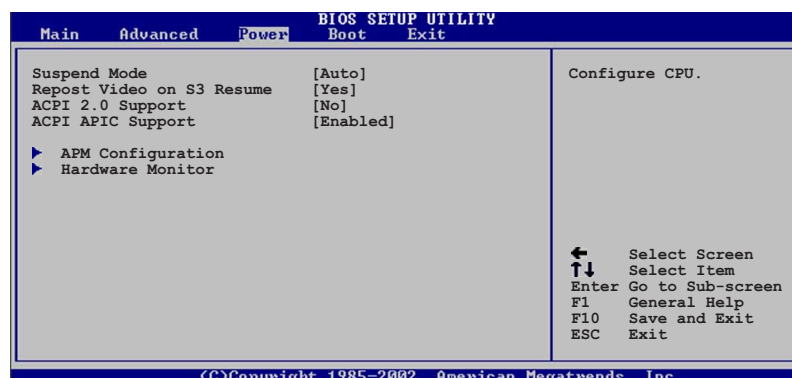

### 2.5.1 Suspend Mode [Auto]

本項目用於選擇系統省電功能。設定值有：[S1 Only] [S3 only] [Auto]。

### 2.5.2 Repost Video on S3 Resume [Yes]

本項目可讓您決定從 S3 省電模式回復時，是否要顯示 VGA BIOS 畫面。設定值有：[Yes] [No]。

### 2.5.3 ACPI 2.0 Support [No]


本項目可讓您開啓或關閉 ACPI 2.0 支援模式。設定值有：[No] [Yes]。

### 2.5.4 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目可讓您決定是否增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示清單。設定值有：[Enabled] [Disabled]。



## 2.5.5 進階電源管理設定 (APM Configuration)

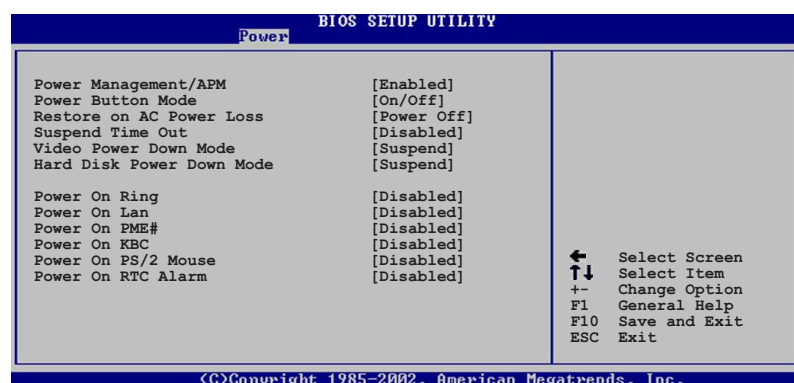

### Power Management/APM [Enabled]

本項目讓您開啓或關閉進階電源管理（APM）功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



下列項目只有在 Power Management/APM 項目設定為 [Enabled] 時才會出現。

### Power Button Mode [On/Off]

本項目讓您決定在按下電源開關時，是讓系統開/關機模式或是進入省電模式。設定值有：[Disabled] [Standby] [Suspend]。

### Restore on AC Power Loss [Power Off]

本項目讓您設定系統在電源中斷之後是否重新開啓或是關閉。設定值有：[Power Off] [Power On] [Last State]。

### Suspend Time Out [Disabled]

本項目用於設定系統進入省電（Suspend）模式的時間。設定值有：[Disabled] [1 Min] [2 Min] [4 min] [8 Min] [10 Min] [20 Min] [30 Min] [40 Min] [50 Min] [60 Min]。

### Video Power Down Mode [Suspend]

本項目讓您決定在顯示功能停止時，系統進入省電模式或待命模式。設定值有：[Disabled] [Standby] [Suspend]。

### Hard Disk Power Down Mode [Suspend]

本項目讓您決定在硬碟停止運轉時，系統進入省電模式或待命模式。設定值有：[Disabled] [Standby] [Suspend]。

### Power On Ring [Disabled]

當電腦在軟關機狀態下，數據機接收到訊號時，設定為 [Enabled] 則系統重新開啓；設定為 [Disabled] 則是關閉這項功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



要注意的是，電腦及應用軟體必須在全動力狀態下才能接收跟傳遞訊號，因此，接收到第一個訊號而剛啟動電腦時可能無法成功傳遞訊息。當電腦軟關機時關閉外接數據機再打開也可能會引起一串起始動作導致系統電源啟動。

### Power On LAN [Disabled]

本項目用來啟動或關閉軟關機狀態時內建網路的喚醒功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Power On PME# [Disabled]

當本項目設定為 [Enabled] 時，您可以使用 PCI 介面的網路卡或數據機擴充卡來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Power On KBC [Disabled]

您可以指定要使用鍵盤上的哪一個功能鍵來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [S3] [S3/S4/S5]。


### Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

當您將本選項設定成 [Enabled] 時，您可以利用 PS2 滑鼠來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [S3] [S3/S4/S5]。

### Power On By RTC Alarm [Disabled]

本項目讓您開啓或關閉即時時鐘（RTC）喚醒功能，當您設為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 與 RTC Alarm Second 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

## 2.5.6 系統監控功能 (Hardware Monitor)

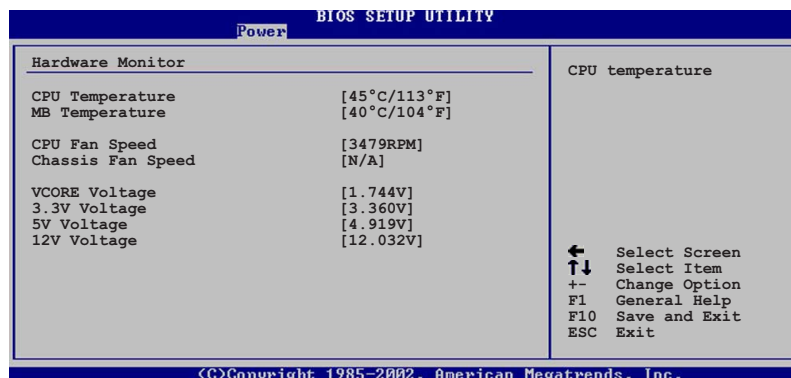

CPU Temperature [xxxC/xxxF]

MB Temperature [xxxC/xxxF]

本系列主機板具備了中央處理器以及主機板的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前主機板與處理器的溫度。

CPU Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A]

Chassis Fan Speed [xxxxRPM] or [N/A]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有中央處理器風扇、機殼內風扇的轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控，所有的風扇都分別設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。

VCore Voltage, +3.3V Voltage, +5V Voltage, +12V Voltage


本系列主機板具有電壓監視的功能，用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。




假如以上各項超過安全設定值，系統將顯示：“Hardware Monitor found an error. Enter Power setup menu for details” 錯誤訊息，接下來並出現：“Press F1 to continue or DEL to enter SETUP”。請按 <F1> 鍵繼續或是按下 <DEL> 鍵進入設定程式。

## 2.6 啓動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啓動裝置與相關功能。

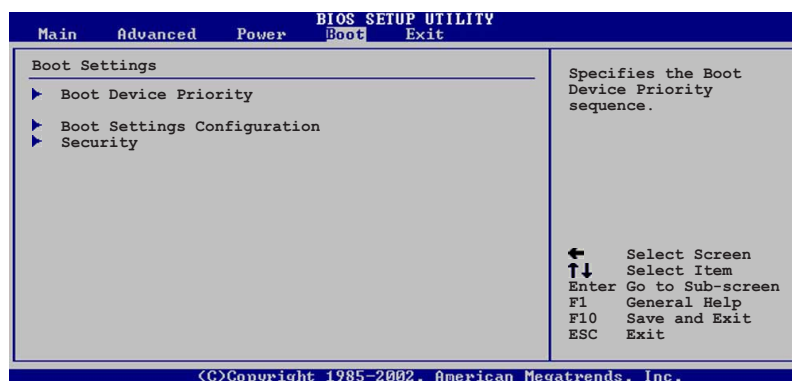


### 2.6.1 啓動裝置順序 (Boot Device Priority)

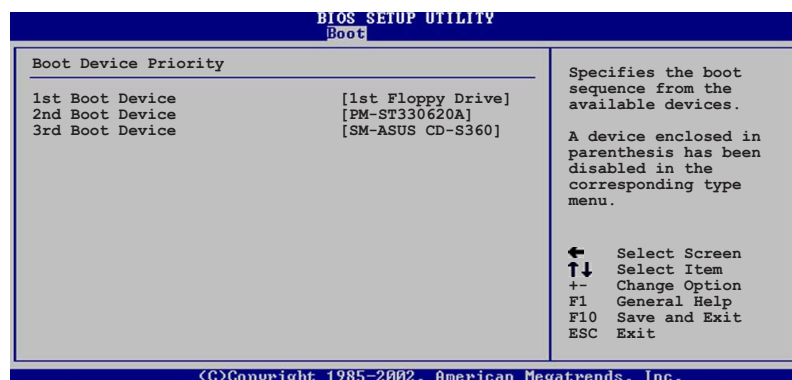

#### 1st~xxth Boot Device [1st Floopy Drive]

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序。而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。設定值有：[xxxxx Drive] [Disabled]。

## 2.6.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)

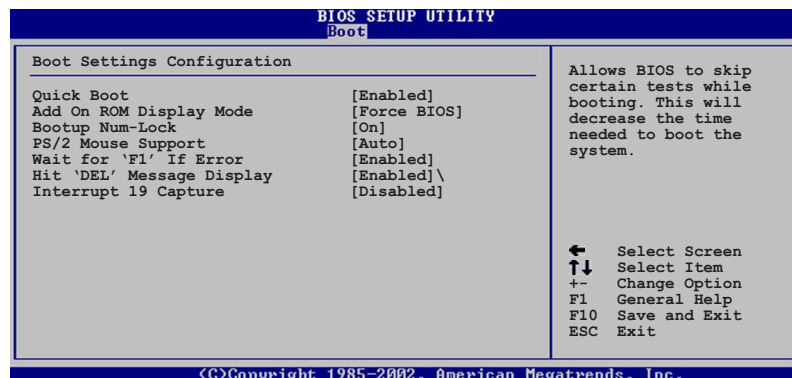

### Quick Boot [Enabled]

本項目可讓您決定是否要略過主機板的自我測試功能 (POST)，開啓本項目將可加速開機的時間。當設定為 [Disabled] 時，BIOS 程式會執行所有的自我測試功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

本項目讓您設定選購裝置韌體程式的顯示模式。設定值有：[Force BIOS] [Keep Current]。

### Bootup Num-Lock [On]

本項目讓您設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啓動。設定值有：[Off] [On]。

### PS/2 Mouse Support [Auto]

本項目可讓您開啓或關閉支援 PS/2 滑鼠功能。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

### Wait for 'F1' If Error [Enabled]

當您將本項目設為 [Enabled]，那麼系統在開機過程出現錯誤訊息時，將會等待您按下 [F1] 鍵確認才會繼續進行開機程序。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Hit 'DEL' Message Display [Enabled]


當您將本項目設為 [Enabled] 時，系統在開機過程中會出現 “Press DEL to run Setup” 訊息。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### Interrupt 19 Capture [Disabled]

當您使用某些 PCI 介面卡有內建韌體程式 (例如：SCSI 介面卡)，請將本項目設為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

### 2.6.3 安全性選單 (Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。

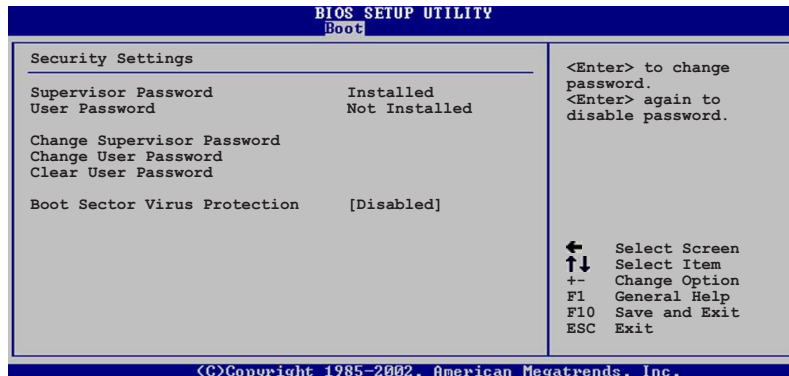

#### Set a Supervisor Password (設定系統管理員密碼)

本項目是用於設定或變更系統管理員密碼。本項目的運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示。預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

設定系統管理員密碼 (Supervisor Password)：

1. 選擇 **Change Supervisor Password** 項目並按下 [Enter]。
2. 於 **Enter Password** 視窗出現時，輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號，輸入完成按下 [Enter]。
3. 按下 [Enter] 後 **Confirm Password** 視窗會再次出現，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，系統會出現 **Password Installed.** 訊息，代表密碼設定完成。若出現 **Password do not match!** 訊息，代表於密碼確認時輸入錯誤，請重新輸入一次。此時畫面上方的 **Supervisor Password** 項目會顯示 **Installed**。

#### Change the Supervisor Password (變更系統管理員密碼)

若要變更系統管理員的密碼，請依照上述程序再執行一次密碼設定。

若要清除系統管理員密碼，請選擇 **Change Supervisor Password**，並於 **Enter Password** 視窗出現時，直接按下 [Enter]，系統會出現 **Password uninstalled.** 訊息，代表密碼已經清除。

## Change User Password (變更使用者密碼)

本項目是用於變更使用者密碼，運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示，預設值為 **Not Installed**。當您設定密碼後，則此項目會顯示 **Installed**。

設定使用者密碼 (User Password)：

1. 選擇 **Change User Password** 項目並按下 [Enter]。
2. 在 **Enter Password** 視窗出現時，請輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號。輸入完成按下 [Enter]。
3. 接著會再出現 **Confirm Password** 視窗，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，系統會出現 **Password Installed** 訊息，代表密碼設定完成。若出現 **Password do not match!** 訊息，代表於密碼確認時輸入錯誤，請重新輸入一次。此時畫面上方的 **User Password** 項目會顯示 **Installed**。

若要變更使用者的密碼，請依照上述程序再執行一次密碼設定。

若要清除密碼，請再選擇 **Change User Word**，並於 **Enter Password** 視窗出現時，直接按下 [Enter]，系統會出現 **Password uninstalled** 訊息，代表密碼已經清除。

## Clear User Password (清除使用者密碼)


本項目可讓您清除使用者密碼。

## Boot Sector Virus Protection [Disabled]

本項目用來開啓或關閉開機磁區病毒防護功能。設定值有：  
[Disabled] [Enabled]。

## 2.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。

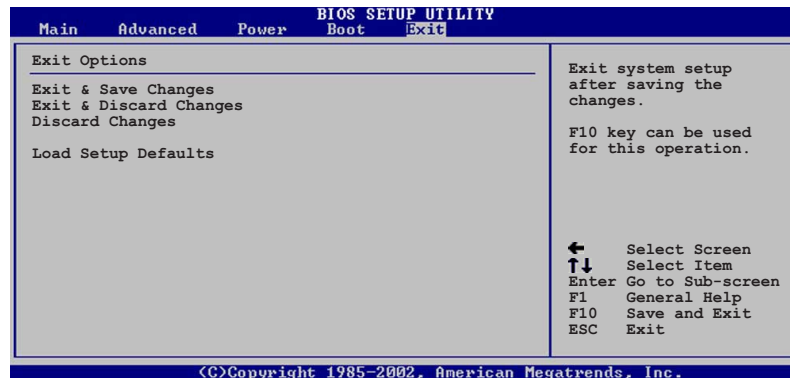

按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

### Exit & Save Changes

當您調整完 BIOS 設定，請選擇這個項目以確認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。將高亮度選項移到此處按下 <Enter> 鍵，將出現一個詢問對話視窗，選擇 [Yes]，會將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式；若選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。



假如您想離開 BIOS 設定程式並將設定存檔，按下 <Esc> 鍵，BIOS 設定程式立刻出現一個對話視窗詢問您「If you want to save your changes before exiting」，按下 <Enter> 鍵則會將設定存檔並離開 BIOS 程式。

### Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定，並離開 BIOS 設定程式。請將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話視窗，選擇 [Yes]，則離開 BIOS 設定程式，且不存檔，先前所做的設定全部無效；若選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

### Discard Changes


若您想放棄所有設定，將所有設定值改為上一次 BIOS 設定值，請將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話視窗，選擇 [Yes]，將所有設定值會回復為上一次的設定值，並繼續 BIOS 程式設定；若選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

### Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定，並將所有設定值回復為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話視窗，選擇 [Yes]，則所有設定值會回復為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。



## 第三章

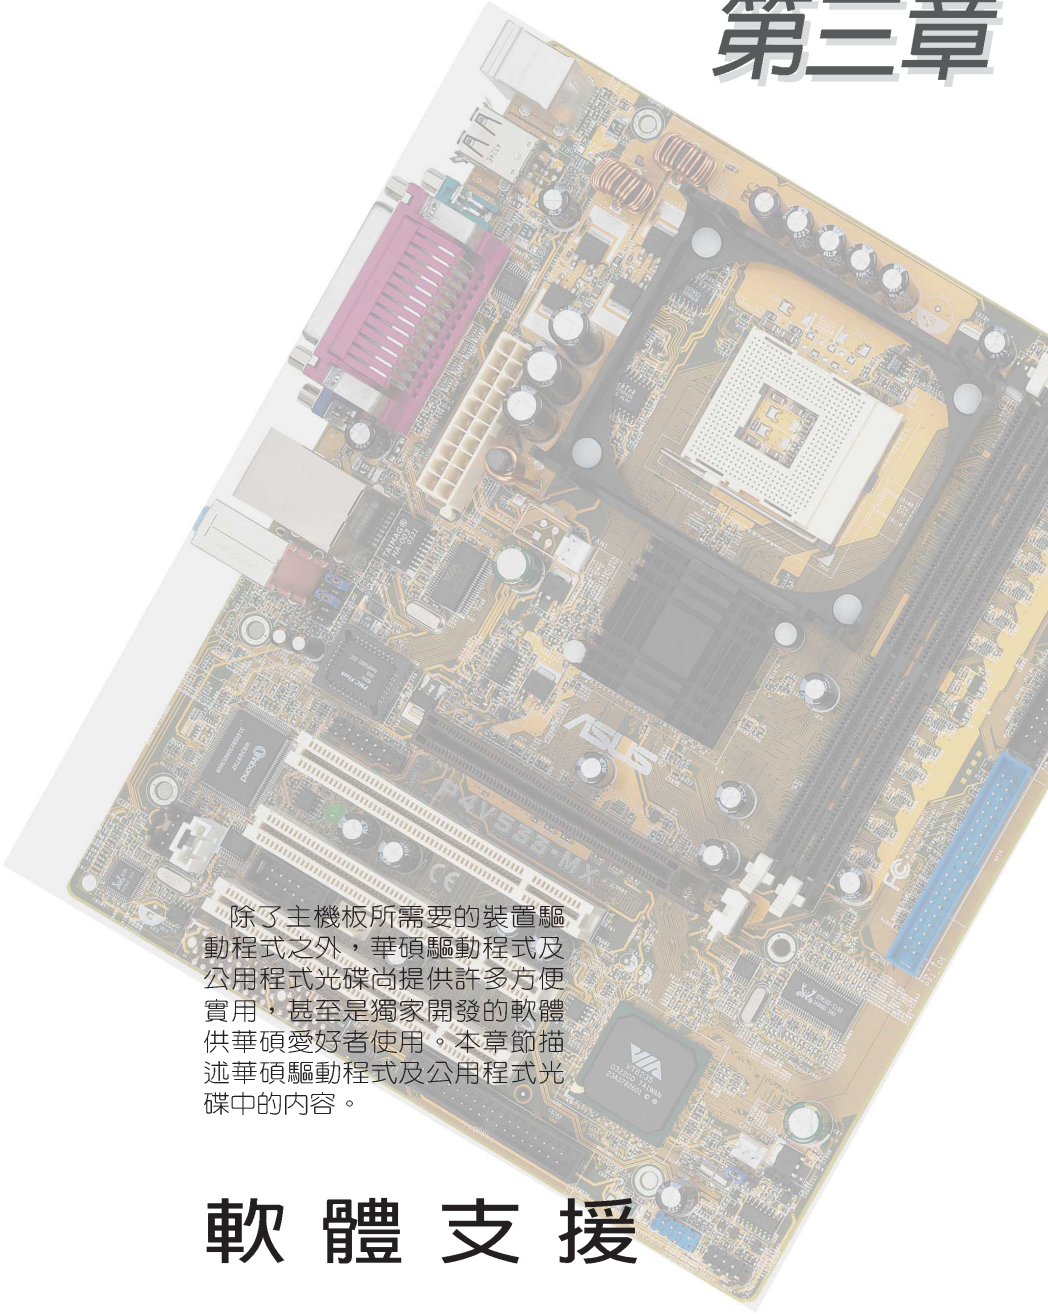A detailed photograph of an ASUS P4V533-MX motherboard, showing various components like the CPU socket, RAM slots, expansion slots, and various connectors. The motherboard is yellow and black.

除了主機板所需要的裝置驅動程式之外，華碩驅動程式及公用程式光碟尚提供許多方便實用，甚至是獨家開發的軟體供華碩愛好者使用。本章節描述華碩驅動程式及公用程式光碟中的內容。

## 軟體支援

## 3.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP。「永遠使用最新版本的作業系統」並且不定時地昇級，是讓您的硬體配備得到最大工作效率的不二法門。



由於主機板和週邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程序供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明文件以取得更詳盡的資訊。

## 3.2 驅動程式及公用程式光碟資訊

隨貨附贈的驅動程式及公用程式光碟包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的機能。



華碩驅動程式及公用程式光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的訊息，請造訪華碩的網站 <http://www.asus.com.tw>。

### 3.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式光碟，僅需將光碟片放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。



點選安裝各項驅動程式

點選圖示以獲得更多資訊



如果歡迎視窗並未自動出現，您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡，直接點選 ASSETUP.EXE 主程式來開啟選單視窗。

### 3.2.2 驅動程式安裝選單 (Drivers Menu)

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。

#### 威盛四合一驅動程式

本項目會安裝威盛四合一驅動程式，包括有：VIA Registry (INF) 驅動程式、VIA AGP VxD 驅動程式、VIA ATAPI vendor support 驅動程式、VIA PCI IRO Miniport 驅動程式。

#### Realtek AC' 97 音效驅動程式

本項目會安裝 Realtek AC' 97 音效驅動程式。

#### VIA 10/100Mb 網路驅動程式

本項目會安裝支援 10/100Mbps 網路的 VIA 10/100Mbps 快速乙太網路驅動程式。

#### USB 2.0 驅動程式

本項目會安裝 USB 2.0 驅動程式。

### 3.2.3 公用程式安裝選單 (Utilities Menu)

軟體選單會列出可以在本主機板上使用的應用程式和其他軟體，您只需在這些軟體名稱上以滑鼠左鍵按一下即可開始進行該軟體的安裝動作。



#### 華碩系統診斷家 (ASUS PC Probe)

這個智慧型的診斷程式可以監控風扇的轉速、中央處理器的溫度以及系統的電壓，並且會將所偵測到的任何問題回報給您。這個絕佳輔助軟體工具可以幫助您的系統時時刻刻處在良好的操作環境中。

## 華碩線上更新程式

利用 ASUS Live Update 可以讓您從華碩公司的網站上下載並安裝最新的 BIOS。在使用華碩線上更新程式之前，請確認您已經連上網際網路，否則系統無法連接到華碩網站下載更新資料。

## PC-cillin 2002 防毒軟體

安裝 PC-cillin 2002 防毒軟體。關於詳細的資訊請瀏覽 PC-cillin 線上支援的說明。

## Adobe Acrobat Reader V5.0 瀏覽軟體

安裝 Adobe 公司的 Acrobat Reader 閱讀程式以讀取 PDF (Portable Document Format) 格式的電子版使用手冊。詳細介紹請參考該程式的輔助說明。

## 華碩螢幕保護程式

安裝由華碩精心設計的螢幕保護程式。

## 3.3 華碩的聯絡方式

按下「聯絡資訊」索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外，本手冊的第 8 頁也列出華碩的聯絡方式供您使用。

