


Instant Fun 软体使用说明

Instant Fun软件操作步骤

关机状态下，按下Instant Fun快捷键即可开启Instant Fun功能，出现如下主画面。



Instant Fun主画面

主画面共有六大功能选项，由左至右依序是：DVD、TV、PHOTO、VIDEO、MUSIC、RADIO，功能详述如下。

-  DVD：觀賞DVD電影
-  TV：觀賞電視
-  PHOTO：觀賞數碼相片
-  VIDEO：觀賞影像資料
-  MUSIC：聆聽音樂
-  RADIO：聆聽廣播

使用左右方向键即可切换不同功能菜单，按下<Enter>键即可进入该项功能画面，按<Home>键即可回到主画面（也可以使用遥控器操作）。

Instant Fun软件可以透过产品所附的遥控器或是键盘操作，相关的操作键及功能请参考表一及表二之说明。




▲遥控器一

表一：遥控器按键说明

项目	功能	遥控器一按键	遥控器二按键
电源键	开启关闭Instant Fun功能		
设置键	开启设置画面		
主画面	切换到主画面		-
播放/暂停	播放/暂停		
停止	停止播放音乐/视讯		
快进	快进		-
倒退	倒退		-
切换电视频道	电视模式下切换上下一个频道		
下一段	下一段音频/视频		
上一段	上一段音频/视频		
音量调整键	提高及降低音量		
静音键	开启关闭静音功能		
确认键	确认视窗选项/OK键		
方向键	方向选择功能		

表二：键盘热键说明

项目	功能	按键
Instant Fun快捷键	开启Instant Fun功能	
电源键	关闭Instant Fun功能	
主画面	回到Instant Fun主画面	
DVD	切换到DVD功能选项	<Ctrl> + <D>
TV	切换到TV功能选项	<Ctrl> + <T>
PHOTO	切换到PHOTO功能选项	<Ctrl> + <P>
VIDEO	切换到VIDEO功能选项	<Ctrl> + <V>
MUSIC	切换到MUSIC功能选项	<Ctrl> + <M>
RADIO	切换到RADIO功能选项	<Ctrl> + <F>
设置	开启设置画面	<O>
功能键	开启热键窗口	<F1>
播放	播放音频/视频	空白键
停止	停止播放音频/视频	<End>
暂停	暂停播放音频/视频	空白键
退出/放入	退出/载入光盘	<E>
根目录	切换根目录	<T>
菜单目录	切换菜单目录	<Shift> + <T>
快进	快进	<F>
倒退	倒退	<R>
下一段	下一段音乐/视频	<Page Up>
上一段	上一段音乐/视频	<Page Down>
上一频道	切换到上一个频道	<Page Up>
下一频道	切换到下一个频道	<Page Down>
音量提高	提高音量	<Shift> + <↑>
音量降低	降低音量	<Shift> + <↓>

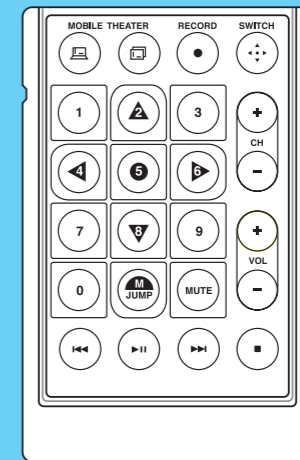

▲遥控器二