CECT

P525

用户手册

目录

目录 2

P525 产品规格 4
产品包装内容 6

第一章：请由此开始
认识您的 P525 8
准备好您的 P525 12
开始使用 16
今日主画面 17

第二章：输入资料
使用输入面板 22
在屏幕上书写与绘图 26
使用录音功能 27
使用 ActiveSync™ 功能 28
搜索与帮助信息 33

第三章：话机功能
简介 36
使用话机功能 37
SIM 卡管理员 41

第四章：无线设备设置
使用 Bluetooth® 蓝牙功能 44
使用红外线功能 51
连接设置 52
GPRS 连接设置 54

第五章：管理您的 P525
个性化您的设备 58
文件的管理与加密 62

第六章：日常应用功能
日常应用功能 66

第七章：交换信息
E-mail 与文字信息 72
Pocket MSN 功能 74

第八章：数码相机功能
使用数码相机功能 78

第九章：设备的设置
系统设置 106
如何节省电源 110
时间管理与调整屏幕 111
音量控制 113
其他设置 114

附录
疑难排解 118
联系信息 119

P525 产品规格

通信频率	四频 GSM 850/900/1800/1900 MHz
外观尺寸	116.8mm（长）、59.0mm（宽）、19.0mm（高）
重量	160克（含电池）
电池	1300 mAh 充电式锂电池
待机/通话时间	150小时/4小时（依所处网络环境不同而会有所差异）
显示屏幕	2.8寸 TFT 触控屏幕、65,536 色、分辨率支持 320x240 像素
摄像头	内置两百万像素自动对焦数码摄像头
处理器	最新Intel XScale™ 416MHz 移动运算处理器
存储	128 MB ROM 64 MB RAM
I/O 接口	支持 Bluetooth V2.0、红外线传输、USB1.1、可扩展 WLAN（IEEE802.11b）、具备 Mini SD 卡插槽
操作系统	微软 Windows Mobile 5.0

注意：规格若有任何变更，恕不另行通知。

注意：
经认证合格的低功率射频电子设备，非经许可，公司、商户或个人均不得擅自更改频率、加大功率，或变更原设计的特性及功能。

低功率射频电子设备的使用不得影响飞航安全及干扰合法通信，经发现有干扰现象时，应立即停用，并改善至无干扰时方得继续使用。

前项合法通信，指按照电信法规定操作的无线电通信。

低功率射频电子设备须忍受合法通信或工业、科学及医疗用电波辐射性设备的干扰。

产品包装内容

请检查您的 P525 产品包装中是否包含以下物件:

- P525 **手机**
- **充电式锂电池**
- 交流电电源适配器
- USB 同步连接线
- 触控笔
- 保护套
- 耳机
- 安装光盘（包括 Microsoft® Outlook® 和 Microsoft® ActiveSync®）
- 附赠光盘（包括各种应用软件及字典）
- 用户手册
- 售后服务指南

注意：

若上述任何物件有任何损坏，请立即与您的经销商联系。配件的种类和数量可能发生变动，恕不另行通知。

警告：

1. **为了避免可能导致着火的危险，请使用原厂认可之电池，并参照“安装 SIM 卡与电池”一节的介绍来安装或拆取电池。**
2. **请勿尝试自行拆装电池组件，以免发生危险。**
3. 本电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请按照制造厂商的说明书处理使用过的电池。

请由此开始

- 认识您的 P525
- 准备好您的 P525
- 开始使用
- 今日主画面

Chapter 1

认识您的 P525



上方外观



左侧外观

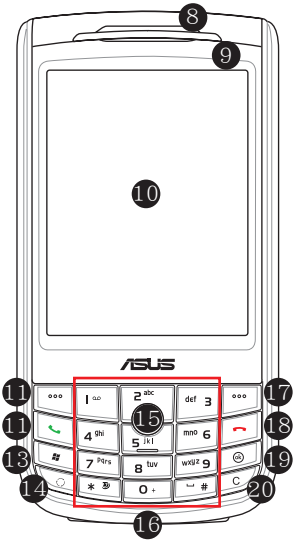

前方外观

组成部份介绍：

1. 触控笔
2. Mini-SD 卡插槽
3. 红外线接收端口
4. 数码相机功能键
5. 语音命令（声控）/录音功能键
6. 音量控制键
7. 复位按键
8. 话机听筒
9. LED 指示灯
10. LCD 触控式屏幕
11. 左功能键
12. 拨号按键
13. 开始菜单按键
14. 模式切换键
15. 五向摇杆
16. 数字按键
17. 右功能键
18. 结束通话键
19. Ok 或 ✕ 键
20. 清除按键

认识您的 P525

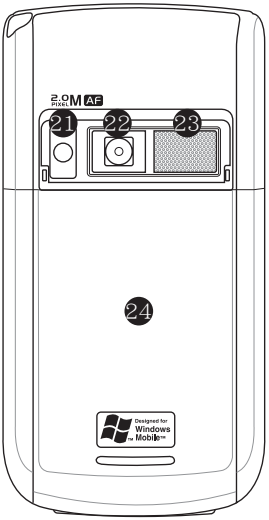

后方外观



右侧外观



底部外观

组成部份介绍：

21 数码相机闪光灯
22 数码相机摄像头
23 内置扬声器
24 电池槽外盖
25 电源键
26 锁定扣
27 话机收音端
28 Mini-USB 连接线插座
29 耳机插孔

设备组成部份功能叙述

No.	物件名称	功能叙述
1	触控笔	您可使用触控笔来书写、绘图，或选择触控式屏幕上的选项
2	Mini-SD 卡插槽	可让您插入 Mini-SD 卡.
3	红外线连接端口	可让您传输资料到其他支持红外线传输的设备。
4	相机功能键	在相机模式下可点击下本键来拍照。在视频模式下，则点击下本键便会开始进行视频的录制。
5	录音功能键	点击下本键来开启声控语音识别功能。点击住本键则会启动录音功能。若要停止录音，则放开本按键即可。
6	音量控制键	请点击下本按键的上下箭头来调整音量。
7	复位按键	使用触控笔的尖端压下复位按键以进行软件复位。
8	话机听筒	可让您听取拨出/拨入的来电。
9	功能指示灯	此多色 LED 指示灯代表的意义如下： 绿色灯亮：设备已完全充电 绿灯闪烁：网络已被侦测 红色灯亮：话机充电中 红灯闪烁：事件提示 蓝灯闪烁：蓝牙模式或无线网络功能（选配）开启
10	触控式屏幕	此 2.8 英寸、240 x 320 像素、65,536 色的 TFT 屏幕可让您进行书写、绘图，或是使用触控笔进行菜单中选项的选择。
11	左功能键	执行位于按键上方的对应功能。
12	拨号键	点击下本键以接听来电或是拨打电话。
13	开始菜单按键	执行 Windows Mobile™ 开始菜单。

设备组成部份功能叙述

No.	物件名称	功能叙述
14	模式切换键	点击下本键可以让您切换应用程序与工作。
15	五向摇杆	将此摇杆向上、向下、向左、向右推动切换菜单的选项。点击下五向摇杆，则会执行您所选择的应用程序。
16	数字键	本按键可输入欲拨打的电话号码或进行快速拨号。
17	右功能键	执行位于按键上方的对应功能。
18	结束通话键	点击下本按键可终止通话。
19	Ok 按键或 ✕ 按键	点击下 Ok 键以确认，点击 ✕ 键则会退出该程序
20	清除按键	点击下本键以清除输入的文字或数字。
21	闪光灯	本闪光灯可帮助您在晦暗的环境下拍摄照片。
22	数码摄像头	此一两百万像素的数码摄像头具备自动对焦(Auto Focus)功能。
23	扬声器	扬声器可让您播放音乐或是听取来电。
24	电池槽外盖	开启此外盖便可将电池安装到电池槽中。
25	电源开关	点击下本键以开启或关闭本设备的电源。
26	锁定开关	将本开关推至 Hold 端便可将所有按键与触控屏幕的功能关闭。
27	麦克风/收音端	用来进行语音通话，并在声控模式下说出语音指令，或是进行录音便笺。
28	Mini-USB 连接线插座	您可使用本插座来连接 Mini-USB 连接线与交流电电源适配器，来进行资料的同步或为设备充电。
29	耳机插孔	您可将耳机插入此插孔中。

准备好您的 P525

安装 SIM 卡

在开始使用本产品前，您须将存有您电话号码、注册信息、电话簿与其他资料的 SIM 卡安装到话机中。请按照以下步骤来安装 SIM 卡：

1. 如右图所示将电池槽外盖向下推出。

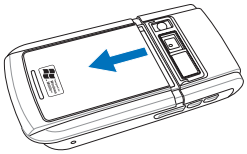

2. 请以手指压住如右图上方所示的两个凹槽，再将电池掀起，便可以取出电池。

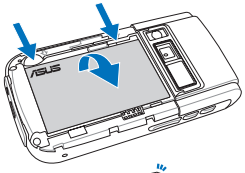

3. 将 SIM 卡的金属接触端朝下并使 SIM 卡的缺角朝向左侧，然后将 SIM 卡轻轻推入插槽中。

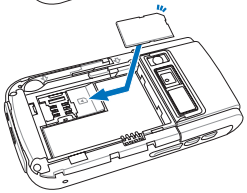

重要：
安装 SIM 卡时，请务必将 SIM 卡插至底端。

电池信息

您的 P525 产品包装中包含一颗可充电式的锂电池。

重要：
请使用说明书注明的原厂电池，以免造成对本设备的损害

安装电池

1. 如右图所示将电池槽外盖向下推出。

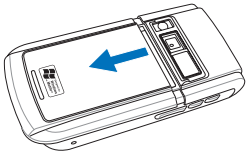

2. 将电池的金属接缘侧对准机身电池槽中的对应接缘，接着再将电池插入电池槽中并向下压。

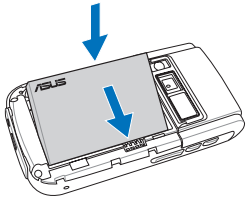

3. 最后请将电池槽外盖如右图所示重新推回原位。

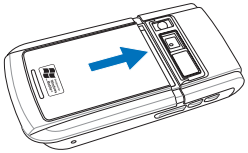

重要：
当电池盖移除时，为保护系统资料，本设备会自动关机。

为电池充电

当您第一次使用产品包装中内含的电池时，该电池仅剩余部份电力。建议先按照下列步骤为电池进行充电:

使用交流电电源适配器充电

1. **将交流电电源**适配器的 USB 接口端连接到机身底部的系统连接插座。
2. **接着请将交流电电源**适配器的另一端插入室内电源插座或是电源延长线的插座上。

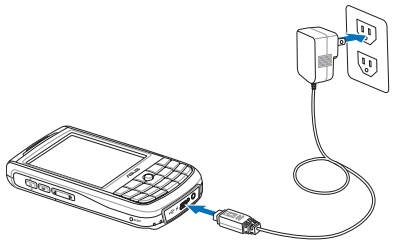

注意：
红色 LED **灯亮起且充电图标显示于触控屏幕上，则代表本设备正在充电中。**

重要：
当您首次为 P525 **进行充电时，建议充电四小时以上。**

检查电池电力

请依下列步骤来检查电池电力：

点击今日主画面上的电池图标。

或

点击 **开始 > 设置 > 系统 标签页 > 电源管理。**

使用华硕小帮手

华硕小帮手图标位在 今日 页面的下方，可以让您快速了解并设置 P525 的硬件状态，这些状态包括电池、内存等选项。您也可通过点击“开始 > 设置 > 系统 > 华硕小帮手”来选择您想要显示在“华硕小帮手”列表中的设备状态有哪些。

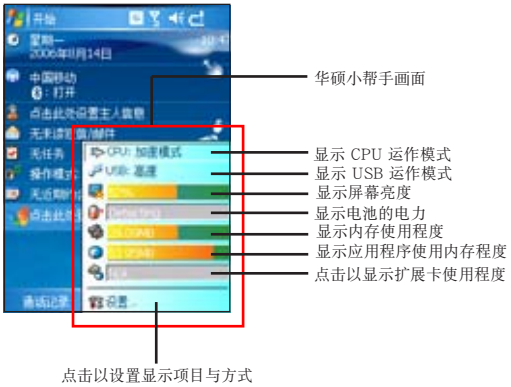

开始使用

打开设备的电源

在您第一次使用本设备前，请先确认您的 P525 **已经完全充满电。**
然后请按照下列步骤来启用您的 P525：

1. **请长点击位于机身右侧的电源键。**
2. **按照屏幕上显示的指示来进行校正屏幕的工**
   作，并学习使用触控笔点击菜单的功能。

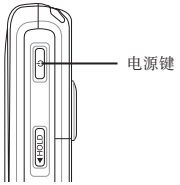

使用触控笔

触控笔为一外型像笔的辅助输入设备，位于 P525 的右后方，使用时请将其抽出即可。

- 您可使用触控笔在 P525 的触控屏幕上进行书写、绘图、点击，或拖曳选项的动作。
- 使用触控笔单点击项来加以选择。
- 使用触控笔点点击住选项来查看该选项的子菜单。

锁定数字与功能键

您可以通过锁定 P525 的数字与功能键来避免因误触而启动程序的状况发生。

请按照下列步骤来锁定数字键与功能键：

1. 找到位于机身右侧的锁定扣。
2. 将锁定扣向下推即可锁定按键。
3. 若要解除锁定，请将锁定扣推回原位即可。

重要：
请注意！此时若屏幕是黑的，请轻点击一下 Power **键**
启动屏幕。

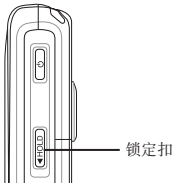

今日主画面

今日主画面上显示有许多有用的信息。此外，您也可以按照自己需要设置今日主画面以显示所有您需要的重要信息。

- 若要显示今日主画面，请点击 **开始 > Today**。
- 若要自定今日主画面，请点击 **开始 > 设置 > 个人 标签页 > 今日**。

下图为默认情况下，您可以在今日主画面看到的内容：

点击以打开 开始 **菜单**

显示日期与时间。点击本处可以设置时间与闹钟等项目

显示电信网络运营商(名称会因网络运营商不同而有异)

点击以设置主人信息

点击以打开短信

点击以设置任务

点击以设置操作模式

点击以读取或设置约会

点击以登录 Pocket MSN

点击以进入通话记录

显示电池状态(图为电量较低时的显示)

点击以调节音量

显示信号状态（可由此开启或关闭电话模式）

显示蓝牙功能为开启或关闭

点击以查看连接状态

点击以改变屏幕显示方向

点击以显示 CPU、**内存**、**电池**与其他系统信息

设置与使用蓝牙功能

点击以开启联系人清单

状态指示

请参照下表以了解在今日主画面中各类图标所代表的意义。

图标	说明
	代表您目前可以使用 GPRS **连接服务。**
	可进行 ActiveSync™ **同步操作。**
	未进行 ActiveSync™ **同步连接。**
	ActiveSync™ **同步操作进行中。**
	电话拨出中。
	通话中。
	来电等待中。
	有未接来电。
	有新的信息。
	有新的语音信息。

状态指示

请参照下表来了解今日主画面中各图标所代表的意义。

图标	说明
	无移动电话系统服务。
	无讯号。
	搜索移动电话系统服务中。
	讯号强度标志。
	关闭声音。
	开启声音。
	电池处于低电力状态。
	电池正在充电中。
	电池已充电完毕。

输入资料

- 使用输入面板
- 在屏幕上书写与绘图
- 使用录音功能
- 使用 ActiveSync™ 功能
- 搜索与帮助信息

Chapter 2

使用输入面板

当您开启一个应用程序或选择需要输入文字、数字、符号的栏位时，输入面板的图标会显示在菜单下方。输入面板有多种输入方式可供您选择。这些输入方式包括有：中英文虚拟键盘输入、手写板、全屏幕手写等多种方式，其中手写板与全屏幕手写支持文字识别功能。请点击输入法旁的△符号切换输入法。

使用手写板

使用手写板可以让您直接使用触控笔来书写文字、数字、符号或标点符号，而上述您所输入的文字、符号等都会被转换为如同使用虚拟键盘所输入的文字与符号。

1. 在应用程序中，点击画面下方的输入面板箭头图标，接着请选择手写板。
2. 在画面下方特定的书写区直接书写文字、数字、符号，或标点符号。

- 若要输入文字请用画面左下方标有 abc 的手写板进行书写。
- 若要输入数字请用画面右下方标有 123 处进行书写。
- 若要输入特殊的符号或标点符号或其他特别的数字，请点击位于画面右下角的特殊符号选择键来选择。
- 若您在使用手写板的过程中有任何疑问，您可以随时点击画面右下方的 "?" 键来开启实时的使用说明。

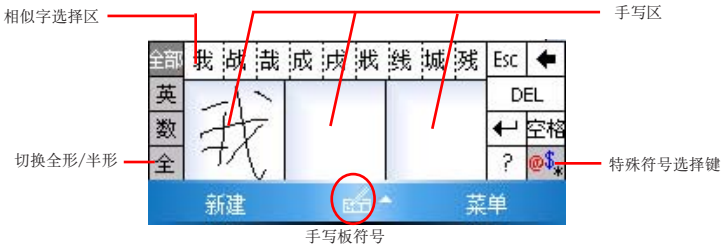

使用屏幕虚拟键盘

在需要进行文字输入时，通过使用屏幕虚拟键盘，您将可以输入文字、符号或其他特殊符号。

请按照下列步骤来使用屏幕虚拟键盘：

1. 在应用程序中，点击画面下方的输入面板箭头图标，接着请选择拼音输入。在英文键盘时可以点击向上的箭头图标来切换英文大小写及符号。
2. 接着您便可以使用屏幕虚拟键盘配合拼音输入法来输入中文。
3. 若您想要输入英文、数字或特殊符号，请点击虚拟键盘左下角的 "英"、"符" 键来切换不同的虚拟键盘。

拼音虚拟键盘

英数虚拟键盘

符号虚拟键盘

使用全屏幕手写识别功能

请在屏幕下方点击“全屏手写输入”，即可切换为全屏幕手写输入。此时，您可以不需局限在手写板的手写区域，而可以用触控笔在屏幕上的任何位置书写文字，系统同样会自动识别，识别完成后的文字随即会出现在您的文件中。

当您要输入英文字母或数字时，请在屏幕下方的工作栏中点击“英”、“数”，以使系统识别更为准确。

全屏幕手写符号

使用 T9 输入

T9 输入法可以让您使用数字键搭配您惯用的输入法输入文字。当使用键盘上的数字键输入时，T9 输入法会比对并显示与您的输入最相近的文字。您可长点击“*”键来切换至 T9 输入。

请按照下列步骤来使用T9 输入法：

1. 在应用程序中，点击窗口下方的三角形图标，接着选择 T9。
2. 您在 T9 输入模式下可以做以下的操作：

- 若要输入文字或数字，请直接点击下数字键上的按键。
- 若要从文字列表中插入文字或数字：

a. 使用五向摇杆来移动文字列表中的光标。

b. 点击下五项摇杆来新建选定的文字或数字。

c. 点击下数字键上的 C 键来删除光标前或是已被选择反白的文字块。

注意：
若要退出 T9 输入法，请先切回键盘模式，再点一下输入法图标使键盘缩小。若是在 T9 输入法中，长点击＊键便可以切换符号、123、T9拼音、T9笔画、Abc、T9英语、T9语言。

在屏幕上书写与绘图

您可以直接在 P525 的触控屏幕上书写或绘图来编辑便笺，并原封不动地保存所写或所画的便笺。若您要用这种方式编辑便笺，请将默认的输入方式设置为像全屏幕手写或手写板这类手写模式；若您惯用打字输入的方式，则请选择拼音这种有屏幕虚拟键盘的输入模式。

注意：
若使用手写识别法，您手写输入的文字通过识别功能会便会显示为一般标准的屏幕文字。

请按照下列步骤来设置默认的便笺输入模式：

1. 点击 开始 > 程序 > 便笺。
2. 在便笺列表中，请点击 菜单 > 选项。
3. 在默认模式的下拉式菜单中，请点击向下键来开启菜单并选择以下两种模式中的任一种为默认输入模式：

• 手写模式- 表示您想要在便笺中使用自己写的或画的方式。

a. 使用手写输入方式，可直接用触控笔在屏幕上书写或随意涂鸭。

b. 若需修改可点击菜单中的“编辑”、“全选”，然后再选择“编辑”、“清除”，即可重写一次。

c. 点击菜单中的“ 工具”可以删除便笺、用电子邮件或利用红外线和其他设备交换便笺内容。

• 键入模式- 表示您想要用键入方式来编辑便笺。请利用虚拟键盘或手写板输入。

4. 按照您的个人喜好设置其他默认选项。
5. 设置完毕后，请点击 Ok。

请按照下列步骤使用手写的方式输入便笺：

1. 点击 开始 > 程序 > 便笺。
2. 在便笺清单画面中，请点击画面下方的新建。
3. 在屏幕上直接书写或以绘图的方式记下您的便笺项目。
4. 书写完毕后，请点击 Ok 来储存并回到便笺清单中。

使用录音功能

您可以使用 P525 来保存一段对话或是录下语音便笺。

请按照下列步骤来录制语音：

1. 点击 开始 > 程序 > 便笺。
2. 在便笺清单画面中，请点击画面下方的新建。
3. 若您没有看到录音工具栏，请点击 菜单 > 查看录音工具栏。
4. 点击红色圆圈的录音图标可开始录音。
5. 请将设备的话筒端尽可能靠近您的嘴巴或音源。
6. 当录音完成时，请点击黑色方形的停止图标。接着在屏幕的左上角会显示一个喇叭图标。
7. 请点击 Ok。

注意：
若要在通话中进行录音，请长点击机身左侧的录音键即可开启录音功能，放开录音键可停止录音的动作。

智慧声控功能

本设备所内置的智慧声控功能可以让您用语音的方式开启应用程序、收取电子邮件，并查找联系人信息等，使用此项功能，让您即使用“说”的方式也可以流畅地使用本设备。

如何开启与使用智慧声控功能

点击 开始 > 程序 > 智慧声控以开启智慧声控主画面。

1. 当出现如上图所示的智慧声控主画面后，请按照语音提示说出符合画面中 < > 间文字所示的相关功能来让智慧声控开启对应的功能。您也可以利用录制语音标签的方式来快速开启对应功能。关于语音标签的设置方式，请参考“智慧声控设置”中的说明。
2. 若您用智慧声控开启应用程序，则在您说出智慧声控指令后，对应的程序便会开启，接下来请按照屏幕指示进行操作。

智慧声控功能主画面

使用 ActiveSync™ 功能

ActiveSync™ 功能可以让您同步 P525 设备与个人电脑中的资料。此外，若您的网络运营商提供网络连接服务且您公司采用 Microsoft Exchange Server，则 ActiveSync™ 功能也可以通过无线或是手机网络服务的方式来与 Microsoft Exchange Server 进行同步。当您的 P525 与 Exchange 同步时，即使您的电脑没有开机，也可以获得最新的同步信息。

在进行同步时，ActiveSync™ 功能会自动比对 P525 与您的电脑或 Exchange Server 中的资料，并自动更新最新的资料到 P525 设备中。

您可以选择使用 ActiveSync™ 功能来同步以下项目：

- 联系人
- 日历
- 电子邮件
- 任务
- 便笺
- 收藏夹
- 文件
- 媒体文件（Media）

您也可以在未进行同步时交换您的个人电脑/笔记本电脑与 P525 中的资料。

ActiveSync™ 程序已预先安装到您的 P525 设备中，但在其与电脑进行同步前，您必须先在电脑上安装 ActiveSync™ 软件。请使用产品包装中的安装光盘来安装本应用程序。

在您安装完 ActiveSync™ 并完成电脑与 P525 间的同步关系设置后，ActiveSync™ 功能会自动识别 P525 并开始发送您方才已进行同步设置的资料到 P525 设备中。

若您想要通过公司或网络营运商来同步 P525 与 Exchange Server，则在您使用同步设置向导前，请先向您的网络管理员取得 Exchange Server 名称，和您的用户帐号名称、密码与域名。

请按照下列步骤，通过安装光盘在您的电脑上安装与设置 ActiveSync™ 程序：

1. 将产品包装中的安装光盘放入光驱中。
2. 请按照窗口提示来完成安装。
3. 在程序安装完成并您连接好您的 P525 与个人电脑后，设置向导会自动出现。请按照提示输入相关信息以完成安装向导所需的设置。
4. 在同步设置向导中，您可以：
   - 设置一组可直接与 Exchange Server 进行同步的 Exchange Server 连接。而这项设置需要由您的网络管理员提供相关的设置参数来进行输入。
   - 在您的 P525 与个人电脑间建立一组同步关系。
5. 选择您想要进行同步的资料。
6. 在您完成安装向导的设置后， ActiveSync™ 会自动同步您的设备。在同步完毕之后，您可以选择解除设备间的连接。

注意：

- 在连接时，您的 P525 会与电脑自动进行同步。在您每次使用 ActiveSync 功能进行同步后，便会同时更新 P525 与电脑中的资料。
- 若您要获得更多关于 ActiveSync 功能的相关信息，请参考 Microsoft Mobile 操作系统中的说明文件。

如何与 Exchange Server 同步（Push Mail）

您可以使用本功能通过 GPRS、WLAN 等连接方式上网，并同步 Exchange Server 上的邮件，让您随时掌握重要信息。

请按照下列步骤设置 Push Mail 功能：

1. 请先确认您所使用的手机号已开通 GPRS 连接上网服务或已连接无线网络。
2. 选择 开始 > 程序 > Active Sync。
3. 在 Active Sync 设置画面中，请点击右下角的菜单，并选择 添加源服务器。
4. 请向您需要连接的 Exchange Server 的信息系统管理人员取得服务器地址并在服务器地址栏中输入，若此服务器是需要加密的(SSL)连接，则请勾选左侧的对话框，输入完成后请点击 下一步。
5. 然后请输入您连接 Exchange Server 所使用的帐号、密码与网域。若要自动同步，请勾选保存密码，完成后请点击 下一步。
6. 最后请勾选您所要同步的项目，接着点击 完成 即可。
7. 设置完成后，您便可以在选项中看到 Exchange Server 与 Windows PC。用户还可利用日程安排功能来设置何时自动进行同步。

注意：
同步项目在 PC 与 **Server 间只能择一进行同步。**

1. 选择添加源服务器

2. 输入服务器地址并选择是否需要加密

3. 输入用户名名称、密码与域

4. 选择您所要同步的项目

通过 USB 进行同步

您可以使用产品包装中的 USB 连接线来连接 P525 与您的电脑进行同步。

请按照下列步骤通过 USB 进行同步：

1. 在您将 ActiveSync 安装到电脑上后，请将 USB 连接线的小头端连接到 P525 底部的连接插槽。
2. 然后请将 USB 连接线的另一端连接到您电脑上的 USB 端口。当您连接好 P525 与电脑后，Active Sync 便会开始自动同步这两台设备中的资料。

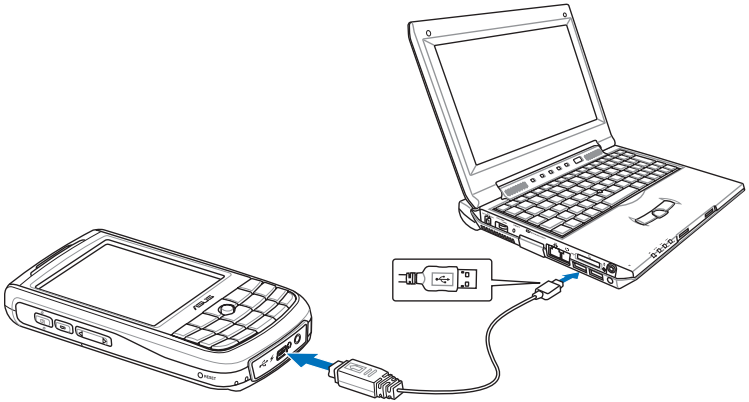

通过 Bluetooth™ 功能进行同步

您可以使用 Bluetooth™ 蓝牙无线技术，来连接 P525 与电脑。

请按照下列步骤通过 Bluetooth™ 功能进行同步：

1. 在您的电脑中设置蓝牙功能以支持 AvtiveSync 。请参考您电脑中的 ActiveSync 说明文件来进行设置。
2. 在您的 P525 中点击 开始 > 程序 > ActiveSync。请确定您的 P525 蓝牙功能已打开，并且与您的电脑在蓝牙连接的有效范围内。

   如果这是您第一次通过 Bluetooth 功能来连接 P525 与您的电脑，请先打开您 P525 中的蓝牙管理并设置好 P525 与要连接的电脑之间的配对关系。请参考第四章中关于 Bluetooth 蓝牙无线连接的相关说明。

通过红外线功能进行同步

您可以使用 P525 中内置的红外线功能来连接 P525 与电脑。

请按照下列步骤通过红外线功能进行同步：

1. 在您的电脑中设置 ActiveSync™ 为可以接受红外线连接。请参考您电脑中 ActiveSync™ 说明文件的相关说明进行操作。
2. 在您的 P525 中点击 开始 > 程序 > ActiveSync。
3. 在 ActiveSync 的功能窗口中，请点击 菜单 > 通过红外线连接。在此请确认您 P525 与电脑的红外线功能都已开启，且处于有效的接收范围内。
4. 点击 通过红外线连接 后，P525 便会与电脑进行红外线连接。

搜索与帮助信息

使用搜索功能，您可以立即搜索存储于 P525 或 MiniSD 卡中的文件和资料。您可以通过输入文件名称，或是点击日历、联系人、Excel Mobile、Outlook Mobile、Word Mobile、便笺、任务等安装于 P525 中的应用程序类别来进行搜索。此外，您也可以通过过滤文件是否大于 64KB 来进行搜索。

请按照下列步骤来搜索任一文件或资料：

1. 点击 开始 > 程序 > 搜索。
2. 在搜索功能窗口中的 搜索 栏中，输入文件名称、关键字，或是其他您想搜索的资料。
3. 在 类型 栏位中，请使用下拉式菜单来选择帮助您进行过滤与搜索。
4. 点击窗口左下角的 搜索 来进行搜索工作。稍待片刻后，您会看到所要搜索的项目显示在下方的 结果 栏中。
5. 在 结果 栏中的搜索结果清单中，请点击您所要搜索的文件或资料便可将其打开。
6. 若您要搜索关于 P525 各项功能的使用说明，请点击 开始 > 帮助 图标，接着画面便会显示帮助窗口。您可点击 内容 选项来逐一查看相关功能说明，或是点击 搜索 来输入您所想要查看的项目。
7. 如果在任一应用程序中，点击帮助，便会出现与该程序相关的说明内容。

话机功能

- 简介
- 使用话机功能
- SIM 卡管理员

Chapter 3

简介

就像使用一般的手机，您可以用 P525 来拨打或接听电话。此外您也可以保留已拨电话、已接来电、未接来电等通话记录，发送短信或 MMS 信息，并在通话中录制录音便笺、从电话簿拨打联系人电话，也可以从 SIM 卡复制联系人清单到 P525 中。

拨打电话的方式

您可以通过以下几种方法来进行拨号与通话：

1. 使用实体键盘的数字键输入电话号码，并点击下通话键开始拨号。
2. 点击今日主画面左下方的“通话记录”，并从记录中点击拨打您想要拨打的电话号码。
3. 点击今日主画面右下方的“联系人”，并从联系人清单中用触控笔点住您所要拨打电话的联系人，并选择拨打电话的选项即可。

使用话机功能

在电话模式下，您可以使用实体按键或是使用触控笔操作屏幕虚拟按键来使用话机功能：

在待机模式下：

在通话状态下：

移动电话网络信号状态
点击以退出电话模式
显示已通话时间
通话中的电话号码
当通话中须与旁人交谈时可点击本键开启静音功能
点击以进入便笺记录或开启免持听筒
点击以开启电话记录
点击以进入通话录音
点击以结束通话
点击以进入键区
点击以开启联系人清单
点击以开启话机菜单
通话中长点击本键可开启免持听筒功能，短点击本键则可转进另一方来电进行三方通话
结束通话
数字键

使用快速拨号功能

使用快速拨号功能，您将可以只需点击下一个键便开始拨打您较常拨打的电话号码。举例来说，若您将一个常拨的电话号码指定数字键 2 为快速拨号键，则当您长点击数字键 2 便会自动拨打该电话号码。

请按照下列步骤来建立一个快速拨号：

1. 请先确认您要建立快速拨号的电话号码已经存在于联系人清单中。
2. 点击 开始 > 电话。
3. 在屏幕虚拟键盘上，请点击 快速拨号 按键。
4. 点击 菜单 > 新建。
5. 从联系人清单中点击一位联系人，并点击窗口下方的 选择。
6. 接着在快速拨号设置窗口中，请使用上下箭头选择一个可用的快速拨号键，接着点击 Ok 确认。

从联系人清单中建立一个快速拨号：

1. 在联系人清单中，请以触控笔点住一个联系人名字。
2. 接着在子菜单中，选择 添加到快速拨号。
3. 在快速拨号设置窗口中，请使用上下箭头选择一个可用的快速拨号键，接着点击 Ok 确认。

若要清除一个快速拨号：

- 在快速拨号清单中，点住您想要清除的一条快速拨号，接着选择 删除 即可。

使用飞行模式

一般来说，当您搭乘飞机并处于起飞或降落的过程时，相关法规会要求您在机仓内关闭手机。当您遇到需要关闭行动电话的情况时，您可以启动飞行模式来关闭话机功能。启用飞行模式时，虽然话机功能是关闭的，但您的设备仍可正常使用话机以外的其他功能。

请按照下列步骤来启用飞行模式：

- 点击画面上方的讯号 图标并点击 打开飞行模式。
- 若要恢复话机功能，请点击画面上方的讯号 图标并选择关闭飞行模式即可。

调节话机音量

请按照下列步骤来调节话机音量：

1. 点击今日主画面上方的喇叭图标。

2. 接着画面便会出现音量菜单，在音量菜单中您可以：

A. 使用触控笔拖曳滑轨来调整听筒 或 喇叭 的音量。

B. 点击“打开”、“振动”、“关闭”来变更系统与铃声音量的设置。

您也可以使用话机机身左侧的音量调节键来进行音量大小的调节。（设备会先调整系统音量，再调整“打开”、“振动”、“关闭”选项）



音量调节键

设置操作模式

请按照下列步骤来设置操作模式：

1. 点击 开始 > 设置 > 个人 标签页，接着点击 情景模式 图标。或是您也可以直接点击今日主画面上的 操作模式 栏位。

2. 依次序调整各项操作模式与系统音量、响铃音量，此外也可以点选声音及通知 链接来进行设置。

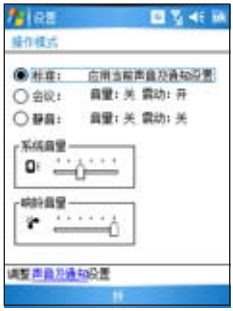

SIM 卡管理员

您可以使用本功能来编辑、删除联系人资料，此外您也可以使用本功能来将 SIM 卡中的联系人信息、短信通过本功能发送到手机中，请按照下列步骤来使用本功能：

1. 点击 开始 > 程序 > SIM卡管理员。
2. 选中某个联系人，点击菜单并选择 复制至联系人，则可将 SIM 卡中的联系人导入 P525 的联系人信息中。而您也可以选择 复制联系人到SIM卡 来将 P525 中的联系人信息发送至 SIM 卡中。

注意：

如要确认您的联系人是否已被复制到您的设备，请点击 联系人 选项并搜索新增的联系人。

将 SIM 卡中的短信导入设备中

请按照下列步骤将 SIM 卡中的短信导入设备中：

1. 点击 开始 > 程序 > SIM卡管理员 图标。
2. 点击窗口右下角的 菜单，并选择 短信 选项。
3. 接着设备便会读取存取于 SIM 卡上的短信。
4. 待读取完毕后，请选取您要存入设备中的短信，接着如右图所示点击窗口右下角的 菜单，接着选择 复制到信息中心 选项即可。
5. 在同一窗口中您也可以点击 复制信息中心到SIM卡 选项来将储存于设备中的短信复制到 SIM 卡，进行反向导出的动作。

无线设备设置

- 使用 Bluetooth® 蓝牙功能
- 使用红外线功能
- 连接设置
- GPRS 连接设置

Chapter 4

使用 Bluetooth® 蓝牙功能

概观

Bluetooth 蓝牙功能是一种短距离的无线连接技术，可让支持 Bluetooth 技术的设备在 10 米的距离内进行实体的连接与数据的交换。若您的 P525 已打开 Bluetooth 蓝牙功能，则您可以：

- 与其他支持 Bluetooth 技术的设备进行连接并同步数据（例如传输文件、任务与联系人信息）。
- 使用 Bluetooth 连接服务。在您使用 Bluetooth 与其他设备或电脑进行连接之后，您便可以使用该设备所支持的 Bluetooth 无线传输服务。

启动 P525 的 Bluetooth 蓝牙功能

请按照下列步骤来使用 P525 的 Bluetooth 蓝牙功能：

1. 点击 开始 > 设置 > 连接 标签页，接着点击 Bluetooth 图标。
2. 在 Bluetooth 设置窗口中，请点击 常规 标签页。
3. 点击画面上的 打开 键。接着 Bluetooth 状态便会显示为打开，此时 关闭 按钮会亮起。

您也可以从今日主画面中打开或关闭 Bluetooth 蓝牙功能：

1. 找出位于今日主画面右下角的 Bluetooth 图标 。
2. 点击 图标来打开子菜单，并点击 打开 Bluetooth。

若在今日主画面右下角的 Bluetooth 图标显示为灰色且有一红色的 x 显示在图标右下角，代表 Bluetooth 功能是关闭的。

调整 Bluetooth 功能

请按照下列步骤来调整 P525 的 Bluetooth 蓝牙功能：

1. 点击 开始 > 设置 > 连接 标签页，接着点击 Bluetooth 图标。
2. 在 Bluetooth 设置画面中，您可以选择下列标签页：
   - 常规 - 可以让您打开或关闭 Bluetooth 功能、显示 Bluetooth 状态，并提供 Bluetooth 管理器的链接。
   - 可访问性 - 可以让您设置设备的名称、选择您允许连接的设备，并设置其他设备能否搜索到您的设备。
   - 服务 - 设置在进行不同任务时是否需要授权、需要验证（密钥）与设置需要加密。此外您也可以由此页面进入高级设置。

在您打开 Bluetooth 蓝牙功能后可供选择的服务类型列表如下，请选择一项服务并建立相关的连接设置。

Bluetooth 服务	说明
文件传输	设置远端设备可以访问最高层的文件目录路径。
信息交换	设置默认的名片。
串行端口	显示连接端口的地址。本项目无法更改。
个人网络服务器	可以让您设置个人网络服务器的自定设置。
免提	打开话机的音源设置与免持听筒设置。
拨号网络	可让您打开或认证，或是同时打开与认证到拨号网络服务器的连接。

Bluetooth 管理器

使用 Bluetooth® 功能

请按照下列步骤来使用 Bluetooth 功能连接其他设备：

1. 点击今日主画面右下角的 Bluetooth 图示，并选择 打开 Bluetooth。接着将配对的设备放置在距离 P525 十米的范围内。（越靠近 P525 越有助于搜寻到欲配对的 Bluetooth 设备。）
3. 在您的 P525 端，点击 开始 > 设置 > 连接 标签页 > Bluetooth，或是点击今日主画面右下方的 Bluetooth 管理器。
4. 在 Bluetooth 管理器窗口中，请点击 新建，接着选择您所要连接设备的 Bluetooth 服务类型，选择完毕后请点击 下一步。接下来 P525 会开始搜寻 Bluetooth 设备。请注意！若您要连接一般单声道 Bluetooth 耳机，请在服务类型中选择 免提／头戴式送受话器设置；而若是欲连接蓝牙立体声耳机，则请选择 高质量音频设置 选项。此外，若您要连接 GPS 或其他蓝牙设备，建议选择 浏览 Bluetooth 设备 选项，并由搜寻清单选择欲配对的设备进行配对连接即可。
5. 请点击您所要连接的蓝牙设备，并输入配对时需要的密码，即可完成 Bluetooth 设备的配对连接。
6. 若 Bluetooth 与耳机已配对，但连接暂时中断，则您无需重新配对，请点击设备，点击住右键可重新连接。

打开 Bluetooth 功能后，请选择 Bluetooth 管理器。

点击左下角 新建 来新建需要连接的 Bluetooth 服务。

点击需要连接服务类型，并点击下一步并输入配对识别码。

注意：
Bluetooth 耳机在今日主画面下，点击下通话键便会启动语音识别功能。

我的快捷方式

当您在我的快捷方式中建立了多个快捷方式之后，您可以选择连接图标的查看方式，以方便浏览。

1. 查看“图标”方式。
2. 查看“清单”方式。
3. 点击并长点击连接图标，可查看连接内容。

配对设备

当两个设备建立并交换一个链接密码（Link Key）时，就会建立起成对设备关系，这个过程也就是所谓的配对（pairing）。而链接键值是基于 Bluetooth 唯一的设备地址，一串内部生成的随机号码，也是用户定义的通行码。

1. 点击“菜单 / 配对设备”。
2. 点击“添加”。
3. 点击右上角的查询图标以搜索设备。
4. 点击需要配对的蓝牙设备。
5. 分别在两个设备上输入相同的通行码。并点击下 Enter 键确定。
6. 配对成功之后即会在配对设备的清单中出现。

开始连接

当您成功建立连接快捷方式之后，即可开始进行连接。

1. 在我的快捷方式画面中，双击连接图标，或点击并长点击连接图标，然后选择“连接”。
2. 开始连接画面。
3. 当设备接收到连接的信号后，会要求输入识别码，此时请自行输入识别码，并在 P525 上也输入相同的识别码。

互传文件

若您需要让 P525 与其他设备互传文件，则请按照下列步骤进行设置：

1. 点击今日主画面右下角的 Bluetooth 图标并选择 打开 Bluetooth，然后请选择 Bluetooth 设置。
2. 点击 可访问性 标签页，并在 设备标识名称 栏位输入设备名称，并将“其他设备可以发现我”的选项打勾，设置完毕请点击 退出。
3. 请打开 Bluetooth 管理器，选择 新建，接着选择“流览远程设备上的文件”选项，并点击 下一步，然后设备便会开始搜索有效范围内的其他 Bluetooth 设备。
4. 搜索完毕后请选取您所要连接的设备，并输入自定的通行码。
5. 此时另一台要连接的设备也会要求输入一样的通行码。
6. 输入完毕彼此确认后，就可以在快捷方式里看到对方的设备，接下来即可互传文件。

注意：

以上的说明范例，仅供您作为参考。实际使用情况将视您所使用的设备与手机厂牌型号的不同，操作方式可能有所差异。

名片交换

当您与其他蓝牙设备建立连接后，即可与一个或多个设备同时进行发送、要求或交换名片。

1. 直接点击名片交换图标，或点击“菜单／名片交换”。
2. 您可以选择与一位或多位发送、要求或交换名片，请点击所需的图标。
3. 点击欲交换名片的设备。
4. 开始发送名片。
5. 发送完成，点击“详细资料”可查看发送状态。
6. 若您在“Bluetooth 设置／服务／信息交换”页面中并无设置我的名片，则当您选择发送名片时，会要求您回到这里来设置。

注意：

以上的说明范例，仅供您作为参考。实际使用情况将视您所使用的设备与手机厂牌型号不同，操作方式可能有所差异。

传输资料

除了可以传输文件与名片到其他蓝牙设备之外，您也可以传输任务、约会及联系人资料，或直接在联系人中通过蓝牙手机拨号。

在完成与其他蓝牙设备的配对后，您可以：

1. 通过 Bluetooth 传输任务内容。**请以触控笔点住任务清单中欲传输的任务项目，并在子菜单中**选择通过 Bluetooth 传输，接着选择欲传输资料的设备即可。
2. 通过 Bluetooth 传输日历内容。请以触控笔点住日历中欲传输的日历项目，并在子菜单中选择通过 Bluetooth 传输，接着选择欲传输资料的设备即可。
3. 通过 Bluetooth 传输联系人资料。请以触控笔点住联系人清单中欲传输的联系人，并在子菜单中选择通过 Bluetooth 传输，接着选择欲传输资料的设备即可。

其他连接

连接到网络

您可以使用具备蓝牙连接功能的个人电脑、手机、或另一个蓝牙设备来连接到网络。点击“Bluetooth 管理器／我的快捷方式／新建”可选择您要进行配对的蓝牙设备。

加入个人网络

您可以通过本项服务，连接两个以上的 Bluetooth 设备进行文件共享、合作或多人遊戏。点击“下一步”可选择“加入个人网络”或“主持个人网络”。

查看 Bluetooth 设备

利用本选项来发现另一个设备所提供的服务，然后为它们建立快捷方式。点击“下一步”查看可支持蓝牙的设备，然后需选择适当的蓝牙设备进行“配对”。

运行 ActiveSync

与支持蓝牙的电脑建立 ActiveSync 同步关系。若要通过蓝牙使用 ActiveSync，您的电脑必须能够访问传入的串口设置档连接。点击“下一步”决定使用哪一个串口号或 COM 口号，以取得传入的蓝牙连接。再点击“下一步”，打开电脑的 ActiveSync，然后从文件菜单中选取“连接设置”，在连接设置画面中启用“允许连接到以下其中一个端口”，然后选择之前指定的 COM 端口。

连接至 Bluetooth 键盘

选择本选项可以让您的 P525 搭配 Bluetooth 键盘使用，以方便进行输入。点击“下一步”来与具备蓝牙功能的键盘进行连接。

使用红外线功能

您可以通过 P525 内置的红外线功能来连接到其他具备红外线连接能力的设备。

请按照下列步骤使用 P525 内置的红外线功能来与其他设备连接：

1. 设置您想要使用红外线功能与 P525 进行资料传输的设备。请参考该设备的相关技术文件进行设置。
2. 设置您的设备可接收红外线连接。请点击 开始 > 设置 > 连接 标签页，接着点击 无线数据交换 图标。
3. 请勾选 接收所有无线数据交换内容。
4. 勾选完毕后，请点击 Ok。
5. 请将欲传输资料的两个设备的红外线端口对准。请确定两设备间无阻隔且处于有效的接收角度内。
6. 从资料的来源端传输资料。当连接建立时，您的设备会出现提示信息显示正在接收资料中。若您想要终止传输，请点击 取消 即可。
7. 当传输完毕后，请点击 Yes 来接受并保存资料或是点击 No 来放弃刚接收的资料。

连接设置

请使用调制解调器、以太网（Ethernet）卡来建立连接。您可以设置互联网或局域网连接，以便浏览互联网或内部网、接收电子邮件与短信，并使用 ActiveSync 来同步资料。

您的设备有二组连接设置：“Internet Setting（互联网设置）”与“单位设置”。“Internet Setting（互联网设置）”是用来连接到互联网的，而“单位设置”可用来连接到任何私人网络或企业网络。

互联网设置

若要连接到互联网，请从您的 ISP 处取得 ISP 服务器电话号码，用户名与密码。然后点击“开始／设置”选择“连接”标签页再点击“连接”。然后在“Internet Setting（互联网设置）”中点击“添加调制解调器连接”，设置完成后即可自动连接。

1. 在互联网设置中点击“添加调制解调器连接”。
2. 输入连接名称并选择调制解调器。
3. 输入 ISP 提供的拨接电话号码。
4. 输入 ISP 提供的用户名及密码等信息即可完成连接设置。

单位设置

若要连接到企业网络，请从您的网络管理员处取得服务器的地址、用户名与密码等相关信息。然后点击“开始 > 设置”选择“连接”标签页再点击“连接”。然后在“单位设置”中点击“添加调制解调器连接”、“添加新的 VPN 服务器连接”、“编辑我的代理服务器”等项目，以进行相关的设置。

注意：

若需代理服务器与 VPN 连接设置，请连络您的网络管理员，询问您的用户名、密码、域名、TCP/IP 设置与 VPN 服务器的主机名称或 IP 地址。

更改连接设置名称

您的移动设备已经设置二组连接设置：“Internet Setting（互联网设置）”与“单位设置”。您可以视需要更改这些设置的名称。例如，若您将所有企业设置都放在“单位设置”下，您可以将设置名称从“单位设置”变更为您公司的名称。

点击“开始 > 设置”选择“连接”标签页再点击“连接”，点击“Internet Setting（互联网设置）”或“单位设置”下点击“管理现有连接”。点击“常规”标签页，输入设置的名称即可。

USB 设置

设置 USB 之后，您除了可以通过 P525 的 USB 端口进行同步外，也可指定其成为串口，或是当作一部 Mini SD 卡的读卡器。您可通过点击 开始 > 设置 > 连接 > USB 设置 来进入设置窗口。

1. 在“设置”页面下，点击“连接”标签页，再点击“USB 设置”小图标。
2. 在默认值中 USB 端口是指定作为网络端口传输之用。在此设置窗口中，您可以选择使用“ActiveSync（高速）”模式或是“ActiveSync（低速）”模式。
3. 此外，您可选择将 P525 作为串口，或是当成一部读卡器，您只需要点击设置窗口中的“大容量存储设备（读卡器）”选项，便可以将 P525 当作读卡器使用。选择完毕后点击 Ok 即可。

注意：

当您要使用 ActiveSync 时，须将 USB 设置为网络端口传输或串口传输，才可正确地进行同步。

GPRS 连接设置

设置 GPRS 连接

请按照下列步骤来设置 GPRS 连接：

1. 点击 开始 > 设置 > 连接 标签页，接着 网络设置 图标。
2. 请使用下拉菜单选择您所使用的电信运营商名称。
3. 选择完毕后，请点击 ok 退出菜单即可。

1. 在连接设置页中，点击 网络设置 图标。

2. 使用下拉菜单，选择您的电信运营商名称。

连接 GPRS 与中断连接

请按照下列步骤来连接 GPRS 连接：

1. 请点击您所要使用需要网络连接的应用程序，例如 Internet Explorer。
2. 接着程序便会跳出连接 GPRS 的提示，请加以确认即可进行连接。

请按照下列步骤来中断 GPRS 连接：

1. 请点击窗口上方的 G GPRS 连接图标。
2. 接着程序便会跳出 连接性 信息，若您要中断连接，请选择“中断连接”选项即可。
3. 或在今日主画面下，点击下结束通话键，便可以中断 GPRS 的连接。

1. 在地址栏中输入您要登录的网址，并点击绿色箭头。

2. 如要中断连接，请选择“中断连接”即可。

注意：

1. 如果您的 ActiveSync 已与 Exchange Server 设置自动同步，这时就算已手动关掉 GPRS 连接，但当与 Server 同步时间到了之后仍会自动连接。
2. 若您使用 MSN 功能时，也会出现上述的情况。

管理您的 P525

- 个性化您的设备
- 锁定功能设置
- 文件的管理与加密

Chapter 5

个性化您的设备

您可以依据喜好来设置使用环境的外观与风格。

输入用户信息

请按照下列步骤来输入用户信息：

1. 点击 开始 > 设置 > 个人 标签页
2. 点击 主人信息 图标。
3. 输入您的各项主人信息。
4. 输入完成后，请点击 Ok 退出。

请在各栏位中输入您的个人信息

自定开始菜单

请按照下列步骤来自定开始菜单：

1. 点击 开始 > 设置 > 个人 标签页。
2. 点击 菜单 图标。
3. 勾选您想要显示在菜单上的选项。
4. 当输入完成后，请点击 Ok 退出。

请勾选您所要显示在开始功能列表中的项目

您可以依据喜好来设置使用环境的外观与风格。

设置铃声类型

请按照下列步骤来设置话机铃声：

1. 点击 开始 > 设置 > 个人 标签页。
2. 点击 电话 图标。
3. 在电话设置窗口中，在铃声下拉菜单中选择您所喜爱的铃声。
4. 当输入完成后，请点击 Ok 退出。

请按照下列步骤来新建铃声：

1. 点击 开始 > 设置 > 个人 > 铃声设置。
2. 在设置画面中，选择您要添加的音源文件型。
3. 从符合文件类型的清单中选择要添加的铃声后点击 Ok 。

使用下拉菜单选择默认的铃声，并在铃声类型中设置是否要打开振动提示功能。

铃声音调选择画面

使用下拉菜单选择要添加的铃声类型

新建铃声类型菜单

设置 今日 背景图案

请按照下列步骤来自定 今日 主题：

1. 点击 开始 > 设置 > 今日。
2. 在 外观 标签页中，请选取您设备所要设置的主题。
3. 若您想用自定图片来当作桌面，请勾选“使用此图片作为背景”并点击 浏览。
4. 用下拉菜单选取图片所在的文件夹与类型，接着点击要设为背景的图片即可。
5. 点击下 Ok 键退出设置即完成。

进入今日设置窗口后，请选择外观标签页，并从列表中选择您要设置为主题的图片。

设置操作模式（标准、会议、静音）

请按照下列步骤来设置操作模式：

1. 点击 开始 > 设置 > 个人 标签页，接着点击 情景模式 图标。或是您也可以直接点击今日主画面上的 操作模式 一栏。
2. 点击顺序调整各项操作模式与系统音量、响铃 音量，此外也可以点击 声音与通知 链接来进 行设置。

锁定功能设置

为了有效保护您移动设备中的资料不被他人窃取，P525 提供了密码保护的功能，当您在 P525 设备中保存了重要资料时，请务必为您的 P525 设置密码。请您点击“开始 > 设置 > 个人 > 锁定”，然后自行输入密码即可。

请按照下列步骤来设置锁定功能：

1. 在“设置／个人”页面下，点击“锁定”小图标。
2. 勾选“如果设备闲置超过以下时间，提示用户”，并在下拉菜单中选择时间。
3. 选择“简化 PIN”，输入您要设置的密码并重新输入以确认。设置完成点击 Ok 即可。
4. 若您在 P525 设备中储存的资料具有非常高的重要性时，建议您选用“增强型密码”，并用触控笔在下方的虚拟键盘上输入一组密码，并再输入一次作确认。
5. 当您为您的设备设置好密码之后，在其与 PC 连接时将会出现这样的画面，您必须输入正确的密码才能连接设备。如此将可确保您的资料不被他人窃取。

文件的管理与加密

文件的管理

“资源管理器”用来管理随身电脑中的文件，不管是您个人电脑的文件还是随身电脑中的文件，都应该做好分类与管理，才能使您的工作更有效率。

打开资源管理器

点击 开始 > 程序 > 资源管理器 即可开启资源管理器。

1. 进入“资源管理器”之后，在“ 我的设备”下可以看到目前 P525 设备中所有的文件夹及文件。
2. 点击“名称”，即会显示排序方式菜单，选择一个您想要排序的方式。
3. 您可以点击“菜单 > 新建文件夹”，以新建一个您所需要的文件类型，以做资料的分类。

文件管理

要做好文件管理，首先一定要做好资料的分类，因此，在资源管理器中，最好可以做详细的分类，以方便您日后查找文件。

1. 请点击“菜单／新建文件夹”来新建一个文件夹以进行资料的分类。
2. 然后请输入新文件夹的名称。
3. 要移动文件到新的文件夹时，请以触控笔点击住该文件，然后在弹出菜单中选择“剪切”。
4. 在您想要移入的文件夹中用触控笔点击住，并在出现的菜单中选择“粘贴”即可。
5. 当您点住某一图形格式的文件时，在弹出的菜单中会多出一个选项“设为今日背景”，您只要点击此选项，这张图片立刻就会出现在您的桌面上。

注意：

在您需要快速更换您的桌面图案时，注意您的图片文件必须事先设为 240*320 大小，否则若图片过大，在桌面上只会出现局部的画面。

从 PC 端管理文件

若您的 P525 与 PC 已完成同步连接，则您也可以从 PC 上进行各项文件的管理。

1. 请点击 **“我的电脑 > 移动设备 > 我的 Windows 移动设备”图标。**
2. 接着请点击 My Documents，便可以看见您 P525 中的各类文件，文件夹。
3. 您可以读取、删除这些文件夹中的文件，同时您也可以将 PC 中相关的文件复制／粘贴到 P525 中。

我的秘密文件

“我的秘密文件”可以让您用来加密 P525 文件，通过本功能，您将可以设置访问密码来限制文件是否让授权人员浏览和编辑修改。

设置我的秘密文件：简易模式（推荐）

点击 开始 > 程序 > 我的秘密文件 图标 即可开启本功能。

1. 当您初次进入“我的秘密文件”时，您必须先设置文件的加密密码。在此有“简易模式”与“高级设置”可供选择。
2. 若您选择“简易模式”并点击下一步，则画面会显示一个数字键盘并要求您输入四位数密码，请输入并牢记您的密码后点击下一步，便可以为文件设置加密，。
3. 接着画面会显示在默认值中，文件路径：My Document/我的秘密文件 为默认的加密目录，请点击 结束 以完成设置。

设置我的秘密文件：高级设置

1. 当进入“我的秘密文件”设置时，请选择“高级设置”并点击 下一步。
2. 请使用下拉菜单选择简单四位密码。
3. 接着在下方密码栏位输入您所要建立的四位数密码，并在下方的确认栏位重新输入一次密码，输入完成后请点击 下一步。
4. 在接下来的设置窗口中，请选择您是否要使打开提示解锁功能。若选择打开，则可以使用下拉菜单选择问题，并在下方的空白栏位输入答案。输入完成后请点击 下一步。
5. 接着画面会显示在默认值中，文件路径：My Document/我的秘密文件 为默认的加密目录，请点击 结束 以完成设置。

注意：

无论您是通过简易模式或高级设置来设置本功能，设置完成后今日主画面右下角都会显示一个已加锁的文件夹图标。您可以点击本图标来解锁，也可以选择设置“我的秘密文件”。而无论您选择哪个选项，都必须输入先前建立的四位数密码，才可进行解锁或是进入设置菜单。

日常应用功能

- 任务功能
- 日历功能
- 联系人功能
- 名片识别功能

Chapter 6

日常应用功能

任务功能

“任务”主要是用来记录您每天的任务内容及所需处理的事项，也就是用来取代传统便笺簿的功能，它可说是您的贴心小秘书，时时提醒您每天该办的事项。

打开任务

您可以用以下的方法来打开任务窗口。

点击 开始 > 程序 并在程序菜单中选择“任务”小图标，便可打开“任务”主画面。

新建任务

您可以在今日主画面中直接新建一项任务，然后输入待办事项的内容。

1. 打开任务后，点击画面右下角的“菜单 >新任务”。或是也可以点击画面上方“点击此处可添加新任务”来直接输入任务主题。
2. 直接打开一个新的任务文件并输入任务内容说明。点击一下 Ok 回到任务主画面。
3. 任务主画面可以看到所有待办事项的资料。

任务设置

在任务主画面中，您可以直接新建一笔任务资料，或用触控笔点击“菜单”做相关的设置。

1. 在主画面点击一下“菜单”并选择“排序依据”，便可以按照自己的需要排序来查看。
2. 若是用于速记，您也可以在“点击此处可添加新任务”中直接输入新的信息，而不需点击新任务之后再输入内容。
3. 在“菜单／选项”标签页中您可以选择是否为新项目设置提醒，显示开始和截止日期，以及是否显示任务条目栏。

排序任务

当您在 P525 中储存了大量的任务时，您可能需要花费较多的时间去寻找一笔资料。此时您可以在任务主画面中选择只查看某一文件夹的文件（亦即做好资料的分类管理），也可以选择文件排序的方式，以方便您找到所需的文件。

1. 在排序方式中您可以选择依状态、优先级、开始日期等方式来浏览。
2. 您可以按照类型来浏览任务文件，或者只选择浏览活动任务或已完成的任务。

日历功能

您可以使用 P525 中的“日历”来安排约会、会议和其他事件的行程，可用多种模式，如日、周、月、年等方式来查看约会，并可设置用声音或其他方式向您提示各种约会。

开启日历

您可以用以下的方法来打开日历。

点击“开始 > 日历”即可打开日历主画面。若您在开始菜单找不到日历，则请点击“程序”就可以看到。

1. 点击“菜单 >新约会”。
2. 直接打开一个新的日历文件即可输入约会内容。点击一下 Ok 回到日历主画面。
3. 日历主画面可以看到您的行程内容。点击左下方的按钮切换以天、周、月及年等方式浏览。

新约会／会议邀请

按照以下的步骤来新建一个新的约会，以及建立一个会议通知。

1. 在日历主画面中点击右下角“菜单”，并选择“ 新约会”。
2. 利用虚拟键盘或手写板逐一填入主题、地点、开始时间及结束时间、提醒、类别。
3. 若您想要召开会议，请点击“与会者”选项。接着在联系人清单中勾选需要与会的人员。
4. 此外，您也可以点击“附注”后用手写或录音的方式来记录附加的事项。

5. 在您输入完成点击下 Ok 后，若您的设备处于已建立网络连接的状态，则程序会自动发出电子邮件通知所有与会者。若是您再次修改约会内容，则会会再次出现提示信息提醒您是否要发送电子邮件再次通知与会者，若点击“是”则程序便会再次发送提醒电子邮件。
6. 新建约会完成后，您会在主画面上看到该约会的主题及地点。若您没有输入地点，则不会显示。
7. 您可以用触控笔点击该次约会来查看约会内容，您可同时看到附注内容的画面，您也可以点击菜单选择交换数据或删除此约会。
8. 若您有许多约会选项，则建议您在日历主画面上点击“菜单”并选择筛选来将约会事件加以分类以方便浏览。

联系人

“联系人”主要用来记录您的亲友及客户的连系资料，用于取代传统电话簿的功能。

打开联系人

您可以用以下的方法打开联系人：

点击 开始 > 联系人 即可打开联系人主画面。若您在开始菜单找不到联系人，则请点击“程序”就可以看到。

新建／搜索联系人

您可以在联系人主画面中直接新建一个联系人，然后输入联系人资料。当您要查找联系人时，可用不同的分类方式来搜索。

1. 在联系人清单窗口中，点击窗口左下角“新建”来新建一位联系人。
2. 直接打开一个新的联系人即可输入联系人资料。
3. 若您要加入联系人的照片，请在图片栏中点击 选择图片，接着请在 我的图片 文件夹中选择您所要加入的联系人照片，即可将该照片输入到联系人资料中。
4. 联系人主画面可看到所有联系人资料。您可点击“筛选”以不同分类方式以方便您快速搜索。
5. 在联系人菜单下点击“查看依据”，即可选择点击单位或姓名排列。
6. 在菜单的“选项”中您可以设置是否显示点击字母顺序的索引或只显示联系人姓名与区码。

注意：

关于拍摄照片的介绍，请参考“数码相机功能”一章中的介绍。

E-mail 您的联系人

在联系人主画面中，您可以直接找到联系人的资料，如果想要快速发送一封 mail 给她，只需点一下邮件地址的超链接，就可以快速的建立一封新邮件，并轻松地把它发送出去。

1. **您可以直接在联系人清单中用触控笔点击要发送电子邮件的联系人，然后选择 发送电子邮件。**
2. **接着请输入邮件的主题与内容，此外也可点击菜单中的插入命令以附加文件。**邮件建立完毕后请点击画面右上角的 Ok 来发送。

注意：

在本功能中，若您要以发送邮件方式将资料发给联系人，则您的 P525 必需处于已建立网络连接的状态下。

名片识别功能

“名片识别”功能是一种可协助您快速记录联系人信息的方式，您只需将联系人的名片使用数码相机功能进行拍摄后，再使用名片识别的文字识别功能，即可将名片上的资料记录到联系人清单中。

使用名片识别功能

1. 点击 开始 > 程序 > 名片识别 图标。
2. 在名片识别窗口中，点击 菜单，并点击 选取名片，画面会切换到 我的图片 窗口中。
3. 选取您要进行识别的名片，然后点击画面左下角的 名片识别 选项，便会开始进行识别。
4. 识别完毕后，会自动打开联系人信息窗口，请检查各栏的资料是否正确，若有误差请加以修正。
5. 确认完成后，请点击 Ok，该联系人资料会被保存。

注意：

- 您也可以通过数码相机功能进行名片拍摄后，直接使用本功能，请参考“数码相机功能”一章中的相关说明。
- 进行名片拍摄时，请确认拍摄现场光源充足、**镜头干净，且已进行正确对焦。模糊的拍摄视频将可能导致识别失败。**

交换信息

- Email 与文字信息
- Pocket MSN 功能

Chapter 7

E-mail 与文字信息

发送信息

在 P525 已建立网络连接的情况下，您可使用 P525 来收发电子邮件、SMS 与 MMS 短信。请按照以下步骤来编写并发送信息。

编写与发送信息

1. 点击 开始 并选择 信息。
2. 点击 收件箱，接着选择 消息类型。
3. 点击左下方 新建。
4. 输入电子邮件地址或是更多收件人的地址，并**以分号将这些号码分隔开。若要显示联系人清单，则**请点击 菜单／添加联系人。
5. 输入您的信息内容。

常用选项：

- **若要新建更多收件人，请点击 菜单 > 添加收件人。**
- **若要新建常用信息，您可点击 菜单 > 常用短语，然后就可选择您所需要的信息。**
- **若要检查姓名，请点击 菜单 > 检查姓名。**
- **若要保存为草稿，请点击 菜单 > 保存到草稿。**
- **若要取消，请点击 菜单 > 取消邮件。**

6. 点击 发送 将信息发送出去。

注意：

若您要使用 Push Mail 的功能，请参考“输入资料”一章中关于 ActiveSync 与 Push Mail 的相关设置与使用说明。

设置电子邮件信箱

若您要通过电子邮件来发送信息，首先必须先设置您的电子邮件帐号。

请按照下列步骤来设置您的电子邮件帐号：

1. 点击今日主画面上的 邮件 选项。
2. 在邮件选项的窗口中，选择画面右下角的菜单。接着在弹出菜单中选择 工具 > 新建帐户。
3. 输入您所使用的电子邮件地址，并点击 下一步。接着请按照屏幕提示输入外寄、内送的电子邮件服务器地址与您的电子邮件帐户与密码，并点击 完成 即可。

使用 Pocket 功能来发送信息

若您想要收发电子邮件，Pocket MSN 中提供有 MSN Hotmail 功能，您可以打开 MSN Hotmail 来收发电子邮件或是打开撰写 Hotmail 来进入电子邮件编辑窗口。

请按照下列步骤来使用 MSN Hotmail 功能：

1. 点击 开始 > 程序 > Pocket MSN 图标。
2. 在 Pocket MSN 菜单中，选择 Hotmail 选项。
3. 输入您用来申请 MSN 帐号的电子邮件地址与密码，并点击登录。登录完毕后，您便可以通过本功能来撰写邮件信息。
4. 您若是想要直接撰写电子邮件而不进入 Hotmail 中，则可以选择 撰写 Hotmail 的功能来直接进入电子邮件撰写画面。

Pocket MSN 主画面

Pocket MSN 功能

Pocket MSN

微软 Pocket MSN 是一套专为 Pocket PC 使用环境所开发的整合式网络应用程序。在 Pocket MSN 中包含有具备实时通信功能的 MSN Messenger、具备网页浏览功能的 MSN Mobile，与可让您收发电子邮件的 MSN Hotmail。通过这几套应用程序，您便可以在 Pocket PC的平台下如同使用 PC 一样地恣意畅游互联网世界。

注意：

若您要使用 Pocket MSN 中的相关应用程序，您必须拥有一组微软 MSN 使用帐号，关于申请 MSN 帐号的信息与相关注册说明，请参考 http://www.msn.com。此外，请先确定您的 Pocket PC 处于已连接的状态，并可连接到互联网。

打开 Pocket MSN

微软 Pocket MSN 具有一个整合的主菜单，让您可以通过点击菜单中的选项来打开对应的功能。点击 开始 > 程序 > Pocket MSN 来打开 Pocket MSN 主画面。以下将介绍主菜单的操作界面。

Pocket MSN 主画面

1. 若您是初次打开 Pocket MSN，请选今日主画面上的 Pocket MSN 图标。
2. 然后请输入您的 MSN 电子邮件地址帐号与密码，输入完毕后请点击登录。
3. 登录完毕后今日主画面下方会出现各项功能图标。请点击您所要使用的功能，或是点击程序中的 Pocket MSN 小图标以打开 Pocket MSN 主菜单。

MSN Messenger

微软 MSN Messenger 是一套可让您与其他具备 MSN 帐号的朋友进行实时通信的软件。使用方法上与 PC 版本的 MSN Messenger 大致相同的。

1. 点击 MSN Messenger 图标后便会出现登录画面。
2. 登录完成后会出现 MSN Messenger 的联系人清单。
3. 在 MSN Messenger 的联系人清单中，您可点击任一联系人以打开对话窗口或是点击右下方的菜单打开相关功能菜单。
4. 在菜单中“我的状态”选项，您可选择目前所处的状态，让您所有的联系人可了解您现在所处的状态。
5. 此外，您也可点击“新建联系人”，并输入对方的帐号名称，便可以将其加入您的联系人清单。
6. 点击清单中联系人的名称，便会显示 MSN Messenger 的对话窗口，您下方栏位所输入的文字在点击下发送键后，便会出现在上方的对话框中。

MSN Mobile

除了 MSN Messenger 所提供的通信功能之外，您也可以利用 MSN Mobile 来打开网页浏览器浏览网页。

1. 点击今日主画面上的 MSN Mobile 小图标。
2. 您可以在地址栏中输入想要访问的网站，或是点击右下角的菜单进行设置。
3. 在菜单的“视图”选项中您可设置包含全屏幕在内的各种显示网页模式。
4. 在“缩放”的选项中，则可以设置浏览网页的字体大小。
5. 若您发现有什么喜欢的网站想要告知朋友，则可通过“使用电子邮件发送链接”的功能来告诉朋友。
6. 若您想要快速选取复制网页上的文字，则可以使用“编辑／选取全部文本”的命令来帮助您完成。

MSN Hotmail

若您想要收发电子邮件，Pocket MSN 中提供有 Hotmail 功能，您可以打开 Hotmail 来收发电子邮件或是打开撰写 Hotmail 来进入电子邮件编辑窗口。

1. 点击今日主画面上的邮件小图标便会进入邮件清单中。
2. 您可利用下拉菜单来选择所要浏览的文件夹，例如进入收件箱中读取已接收的邮件清单。
3. 为了方便您更快地查看邮件，建议您利用右上方的下拉清单来选择消息的排序方式以分类。
4. 若您想要进入高级的设置菜单，则可以点击“菜单／工具／选项”来进行更深入的设置。
5. 在“帐户”标签页中，您可以点击“新建帐户”来建立多个的电子邮件帐户。
6. 在“消息”标签页中，您可设置在回信时是否包含邮件原文，此外也可设置是否保留邮件副本于“已发送的邮件”文件夹中。
7. 在“地址”标签页中，可以利用下拉菜单来设置电子邮件的显示栏。
8. 若您有安装扩展卡，则可在“存储”标签页中选择将邮件中的附件储存于存储卡中以避免占用过多的主内存。此外，您也可以选择手动清空以删除的邮件来节省主内存的占用。

撰写 Hotmail

您若是想要直接撰写电子邮件而不进入 Hotmail 中，则可以选择“撰写 Hotmail”的功能来直接进入电子邮件撰写画面。

1. 点击今日主画面上的 Pocket MSN 图标来打开主菜单。
2. 您也可以在主菜单中选择“撰写 Hotmail”来直接撰写电子邮件。
3. 撰写邮件窗口打开后，请点击顺序输入收件人、主题与内容。输入完毕后请点击左下角的“发送”来发送信件。

数码相机功能

- 使用数码相机功能

Chapter 8

使用数码相机功能

华硕 P525 内置有两百万画素的数码相机，可让您进行相片的拍摄与视频文件的录制。

执行相机功能

请按照下列步骤来启动相机功能：

- 点击 开始 > 程序 > 图片和视频 > 相机 图标。

或是

- 点击下位于机身左侧的相机功能键。



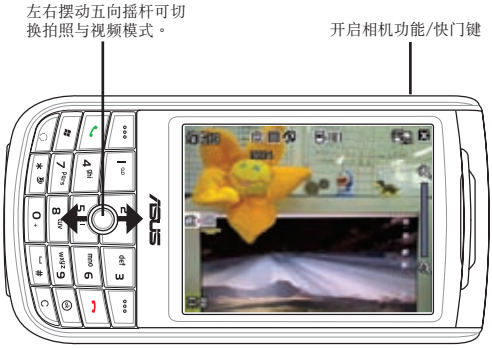

注意

- **在默认情况下，预览画面是设置为横向显示模式。**
- **在执行相机功能后，您的设备即以相机功能为默认模式。**
- **在相机模式下，相机功能键的功能会变更为快门键。**

若要退出相机功能：

- 请点击相机功能画面右上角的退出 图标，或是实体键盘上的 Ok 键。

可用的拍摄模式：

华硕 P525 具备两种可用的拍摄模式：

- 相机模式 - 相机模式可以让您拍摄照片，并将其存储在设备内或是 Mini SD 卡中。您也可以按照环境的需要进行设备的调整，例如设置相片尺寸、选择倍率、调整图片品质并调整其他高级设置。
- 视频模式 - 视频模式可以让您录制视频文件。就像使用相机模式一样，在视频模式中，您可以设置影格尺寸、选择倍率、使用近拍模式、套用情境效果、选择存储位置并调整其他高级设置。

支持的文件格式：

使用相机或视频模式来录制静态图片或是影片，这些文件都会储存成以下的文件格式：

- 静态图片（相机模式）- JPEG（.jpg）
- 视频影片（视频模式）- 3GP（.3gp），支持 176x144、128x96 两种分辨率，MPEG-4（.mp4），支持 320x240（全屏幕）、160x120、80x60 三种分辨率。若要切换分辨率，请在视频模式下点击菜单，并点击 图片大小 选项，即可调整录制视频的分辨率设置值。

注意

- 由于目前手机主流的视频录制格式为 3GP，因此本设备的视频文件格式的默认值为 3GP 。
- 若您选择较高的分辨率进行文件的录制，所产生的视频文件也会随之较大，请确认您的设备或内存有足够的空间存储录制的视频文件。

相机模式画面说明

以下将会叙述在相机模式下各图标的功能：

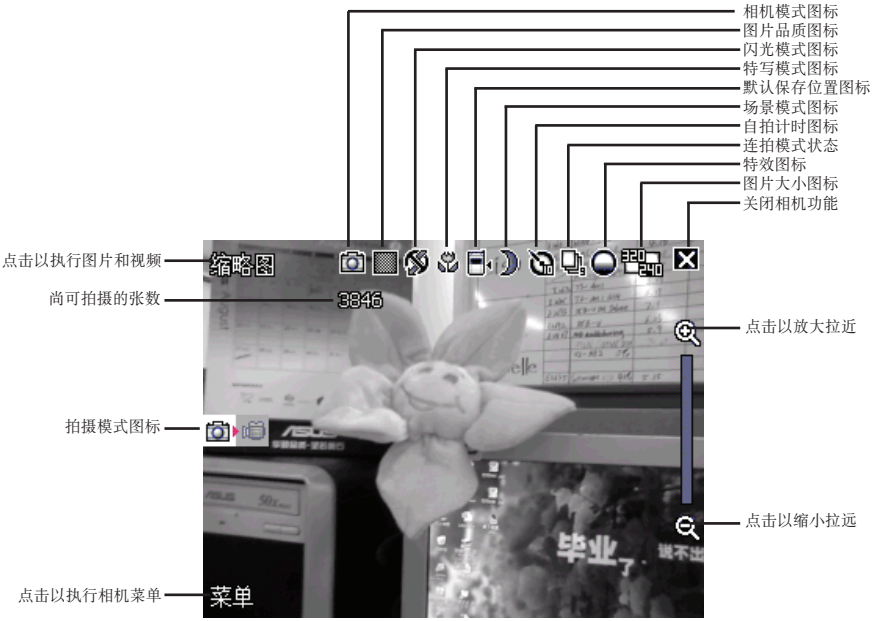

相机模式图标：

- 拍摄模式图标 [ ] - 标示目前的拍摄模式。
- 图片品质图标 [ ]- 标示目前设置的图片品质。
- 闪光灯状态图标 [ ] - 标示相机闪光灯状态。
- 特写模式图标 [ ] - 当微距功能启动时，本图标会显示在画面上方。
- 默认保存位置图标 [ ] - 标示已拍摄的相片或视频文件的存放位置。
- 场景模式图标 [ ] - 标示目前所使用的场景模式。
- 自拍计时图标 [ ] - 当相机计时器已开启(5 秒或 10 秒)，则对应的计时器图标会显示在画面上方。当您点击下快门键或五向摇杆进行拍摄时，便会开始计时，而当设置的时间一到，便会开始进行拍摄。
- 连拍模式图标 [ ] - 标示在连拍模式中所要连拍的张数。
- 特效图标 [ ] - 标示目前所使用的拍摄效果。
- 图片大小图标 [ ] - 显示使用的分辨率。
- 退出图标 [ ] - 点击本图是以退出相机功能。
- 放大/拉近图标 [ ] - 点击以放大/拉近被拍摄对象。
- 缩小/拉远图标 [ ] - 点击以缩小/拉远被拍摄对象。
- 缩略图图标 [ ]- 点击以执行 图片和视频 应用程序并以缩略图的方式来查看您先前所拍摄的图片。
- 菜单图标[ ] - 点击以执行相机菜单选项。
- 尚可拍摄相片的张数 - 显示在目前设置下还可以进行拍摄的张数或时间。

注意:
若分辨率设置为 1600x1200 时，因为是 1：1 的画面比例，所以无法再针对被摄对象进行放大或缩小。

相机菜单

相机菜单可以让您更改多种相机与图片设置。

请按照下列步骤来打开相机菜单菜单：

1. 在相机取景画面中，点击画面左下角的 菜单 图标。

2. 在快捷方式菜单中，点击其中一个图标来显示其设置内容。

相机快捷方式菜单

切换模式

变更模式选项可以让您将 P525 的相机功能设置为相机模式或是视频模式。

场景

场景选项可以让您依据拍摄地点与情境选择适当的拍摄场景。若设置为 Auto 则可以适用于任何拍摄地点。

图片大小

本项目可以让您设置所要拍摄的相片尺寸。

图片品质

本项目提供有三种默认的图片品质，包括普通、精细，与超精细。在默认值中，这个选项是设置为超精细。

闪光灯模式

本项目可以让您依据不同的拍摄光线状态，更改不同的闪光灯模式。

特写模式

本项目可以选择开启或关闭特写功能。

缩放功能

本功能可以让您自行改变可使用的最大缩放倍率。

自拍计时功能

设置在您点击下快门键后延迟 5 或 10 秒后方才正式拍摄照片。

连拍功能

本功能可让您在点击下快门键后连续进行 4 或 9 连拍的动作。

相框功能

在 320x240 的分辨率设置下，可以使用本功能套用相框。

特效功能

特效功能选相可以让您套用不同的特效到被摄对象上。您可选择的特效选项有：普通、黑白、底片、棕褐色等效果。

保存至

本项目可以让您选择所拍摄照片或视频文件的保存路径。

注意:
若保存路径设置为扩展卡，请先将 Mini SD 卡安装到设备中。

高级设置

在 相机 标签下您可以设置以下选项：

- 文件名前缀格式
- 文件前缀名
- 文件序号
- 时间和日期
- 快门声音
- 连拍间隔

拍摄相片

在执行相机功能后，您的设备默认值便会设为相机模式。

请按照下列步骤拍摄照片：

1. 将 P525 的数码摄像头对准被摄物体，接着半点击快门键进行自动对焦。当您半点击快门时，画面中央会出现出现一自动对焦框。当确认对焦时，对焦框会由白色转变成绿色。

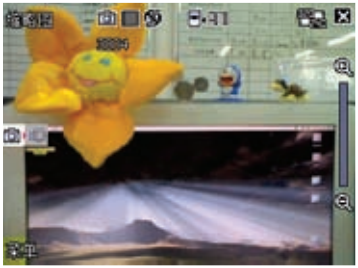

2. 确认对焦后请彻底点击下快门键或是点击下五向摇杆来拍摄相片。
3. 点击画面左上角的 相机 选项来回到相机画面。
4. 重复步骤 1 至 3 来拍摄其他相片。

注意：

1. 视频文件会被自动保存在 \My Documents\我的图片中，并可使用图片和视频进行预览。
2. 当进行拍摄时，要注意尽可能不要手震，当画面上方出现手震图标 时，表示正在成像中，请持稳相机。另外，拍照前请注意镜头是否清洁，若有污垢附着，请以拭镜纸轻轻擦拭清洁镜头表面。

删除图片

请按照下列步骤删除图片：

1. 请点击操作介面右下角的垃圾桶 图标。
2. 接着画面会出现提示信息，询问您是否要删除此图片。点击 确定 便可将文件删除。

其他选项

点击 菜单 来使用以下选项：

- 保存至联系人
- 通过 MMS 彩信传送
- 使用电子邮件传送
- 传送至名片识别

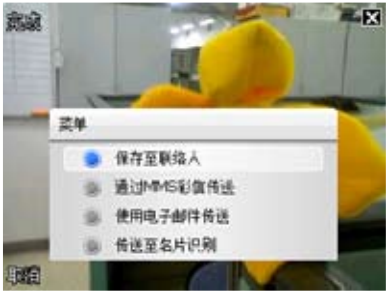

保存至联系人

请按照下列步骤来保存至联系人：

1. 点击 菜单 接着点击 保存至联系人。
2. 在联系人窗口中，请选择您要添加已保存图片的联系人接着点击 选择。

通过 MMS 彩信传送

请按照下列步骤来通过 MMS 发送：

1. 点击 菜单 接着点击 通过 MMS 彩信传送。
2. 输入收件人或是点击 收件人 以显示联系人清单。
3. 输入主题。
4. 点击 发送。

使用 Email 传送

请按照下列步骤来使用电子邮件发送：

1. 点击 菜单 接着点击 使用电子邮件发送。
2. 输入收件人或是点击 收件人 以显示联系人清单。
3. 输入主题。
4. 输入信息。
5. 点击 发送。

传送至名片识别

请按照下列步骤来传送至名片识别：

1. 点击 菜单 接着点击 传送至名片识别。
2. 刚才拍摄名片的照片便会被发送到 名片识别 窗口，请使用窗口右下角的放大缩小功能键将名片缩放至适当的大小。
3. 点击画面左下角的 名片识别 选项开始进行识别。

注意：
名片识别功能所需的分辨率较高，因此使用本功能时，一般要维持 1280x960 以上的分辨率设置。

视频模式画面

以下将介绍在视频模式中的各种图标：

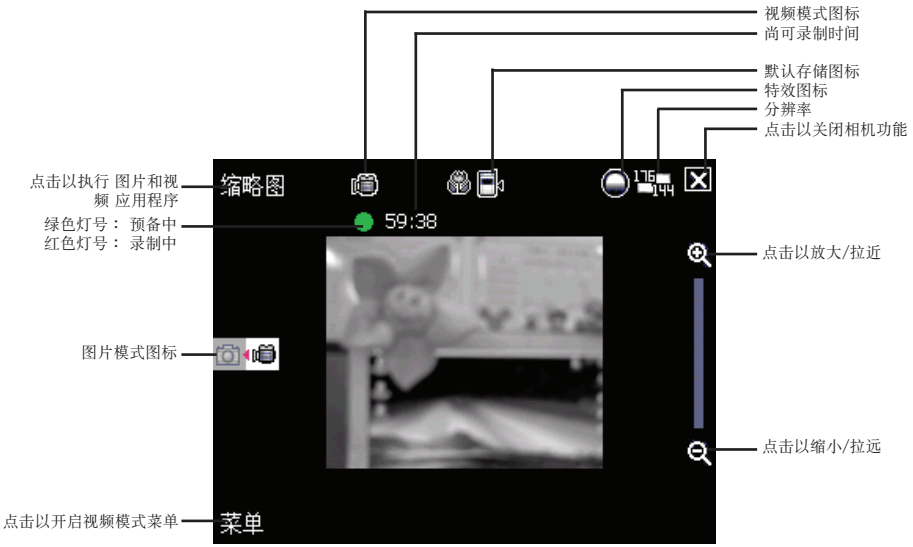

视频模式图标

- 视频模式图标 [ ] - 标示目前使用视频模式。
- 闪光灯状态图标 [ ] - 当闪光灯功能开启时，本图标会出现。
- 特写模式图标 [ ] - 当在视频模式中开启特写功能时，本图标会出现。
- 默认存储图标 [ ] - 标示已拍摄图片与影片的存放位置。
- 特效图标 [ ] - 标示目前所使用的特效。
- 图像分辨率 [ ] - 显示目前所使用的分辨率。
- 退出图标 [ ] - 点击以关闭视频功能。
- 放大/拉近 [ ] - 点击以放大或拉近被摄物。
- 缩小/拉远 [ ] - 点击以缩小/拉远被摄物。
- 缩略图 [ ]- 点击以执行 图片和视频 应用程序并播放您所拍摄的影片。
- 菜单 [ ] - 点击以开启视频模式的菜单。
- 尚可录制时间 - 显示在目前的设置下，尚可进行影片录制的时间。

视频模式菜单

视频模式菜单可以让您改变关于影片拍摄与播放的设置。

请按照下列步骤来打开视频模式菜单：

1. 在视频模式下，点击画面左下角的 菜单。

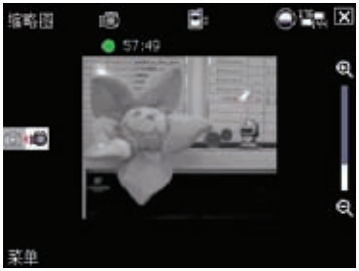

2. 在快捷方式菜单中，点击您所要设置内容的图标。

视频模式快捷方式菜单

更改模式

更改模式选项可以让您设置使用相机模式或是视频模式。

显示比例

本选项可以让您更改可用的最大缩放比例。

视频大小

本选项可以让您设置所要拍摄影片的视频比例大小。

闪光模式

本选项可以让您更改闪光模式以符合拍摄现场的光源需要。

特写模式

在本选项中您可以选择打开或关闭特写模式。

保存至

本选项可让您选择已拍的摄图片或视频所要存放的路径。

注意：
若您设置储存至扩展卡，请先将 Mini SD 卡安装到本设备中。

特效

特效选项可以让您将特效套用至您所拍摄的主体。您可以选择的特效包括有：普通、黑白、底片、棕褐色等。若不套用任何特效请选择普通。

高级菜单

视频标签可以让您设置以下选项：

- 扩展名
- 文件名前缀格式
- 文件名前缀
- 文件序号
- 录制视频时是否包含音频

注意

- **由于目前手机主流的视频录制格式为 3GP，因此本**设备的录像文件格式默认为 3GP 。
- **若您选择较高的分辨率进行文件录制，因为所产生的**影片文件也会随之较大，请确认您的设备或扩展卡有足够的空间保存录制的视频文件。

拍摄影片

在拍摄影片前，请记得先将数码相机功能切换到视频模式。

请按照下列步骤设置视频模式：

1. 点击 菜单 > 改变模式 > 视频模式，接着请点击 选取。
2. 您也可以如右图所示，通过点击画面上的 视频模式 图标来进入该模式中。
3. 若您想使用全屏幕来录制文件，请至 菜单 的高级菜单，接着将 扩展名 选项设置为 mp4 即可。

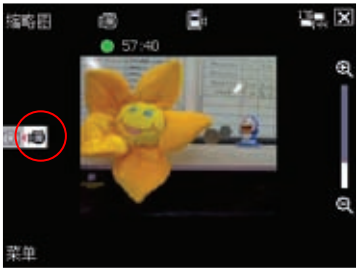

注意：
若您要设置拍摄影片的文件格式，请在菜单中的高级菜单中利用下拉菜单选择扩展名，并指定您所要保存的文件格式为 3GP 或 MPEG4。

请按照下列步骤来录制影片：

1. 将设备的数码相机镜头对准被摄物，接着半点击相机功能键/快门键来进行自动对焦。当进行自动对焦时，您可以在画面中央看到一个自动对焦框。

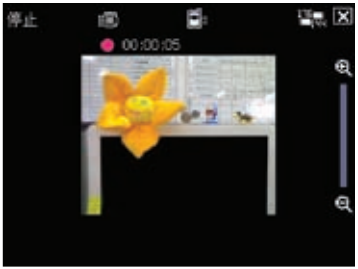

2. 对焦完毕后请彻底点击下相机功能/快门键来进行影片录制。

   此时录制指示灯也会由绿色转变为红色。

3. 若要停止录制，请再次点击下相机功能/快门键即可。

4. 您可点击 相机 选项来回到相机画面。

5. 请重复步骤 1 至 4 来录制其他的视频文件。

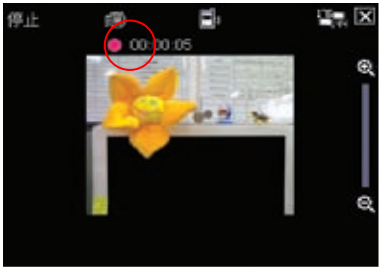

注意：

- 视频文件会被自动储存到默认位置。
- 使用 Windows 媒体程序在您的设备中播放视频文件
- 若您想要在您的电脑播放该视频文件，请使用 Apple QuickTime 播放程序。您可以从 www.apple.com/quicktime 下载 QuickTime 播放程序安装文件，或是从附送软件的光盘中取得该网站的链接。

其他选项

点击 菜单 来使用以下选项

- 通过 MMS 彩信传送
- 使用电子邮件传送
- 播放

观赏与删除影片

在拍摄完影片后，您可以立即观看刚才所拍摄的影片，并决定是否要保存或删除。

请按照下列步骤来观看影片或将其删除：

1. 影片拍摄完毕后，请点击屏幕左下角的 菜单。
2. 在菜单菜单中，请点击 播放 选项 。
3. 接着设备便会打开媒体播放程序并播放您刚刚所拍摄的影片。
4. 播放完毕后，您可点击 键关闭媒体播放程序，并回到影片拍摄画面中。
5. 若您要删除这段影片，请点击删除 图标。
6. 点击该图标后，会出现一确认信息询问您是否确定要删除该文件，请选择 是 便可将文件删除。

请点击菜单中的 播放 选项来播放已拍摄的影片。

点击 播放 后，媒体播放程序便会自动打开并播放影片。

请点击确认信息上的 确定 键来删除视频文件。

通过 MMS 彩信传送

请按照下列步骤来通过 MMS 传送：

1. 点击 菜单 接着点击 通过 MMS 彩信传送。
2. 输入收件人或是点击 收件人 以显示联系人清单。
3. 输入主题。
4. 点击 发送。

使用 E-mail 传送

请按照下列步骤来使用电子邮件传送：

1. 点击 菜单 接着点击 使用电子邮件传送。
2. 输入收件人或是点击 收件人 以显示联系人清单。
3. 输入主题。
4. 输入信息。
5. 点击 发送。

图片和视频功能

在 Pocket PC 中内置的“图片”是一个小巧又实用的程序。您可以利用“图片”来查看设备或扩展卡上的 .jpg 图片，发送图片给他人，以幻灯片放映来浏览图片或设为屏幕保护程序，或将图片设为今日画面的背景。

复制图片到设备

您可以将 .jpg 图片从 PC 上复制到设备中，并在“图片”中查看。

1. 将图片从 PC 复制到设备中的 My Documents > 我的图片 文件夹中。
2. 您也可以利用 Mini SD 卡，将图片从 PC 复制到设备。请将记忆卡插入本设备的 Mini SD 插槽，然后将图片从 PC 复制到扩展卡上的文件夹中。

浏览图片及幻灯片放映

您可以利用“图片和视频”来查看 我的图片 文件夹中的 .jpg 缩略图，或是数码相机扩展卡中的照片缩略图，然后以全屏幕的方式来欣赏图片。

1. 请在“图片和视频”中点击想要查看的图片缩略图。点击 Mini SD 卡 以查看储存卡上的图片，点击 我的设备 以查看 我的图片 文件夹中的图片。点击 My Documents > 我的视频 即可以投影片放映来查看图片。
2. 当您点击了所要查看的图片后，接着您可以点击右下角的菜单以开启相关的功能选项。
3. 点击“菜单／选项”以进行相关的设置 。
4. 在选项功能中的“常规”标签页中，您可以使用下拉菜单选择图片的分辨率设置，此外也可以按照图片的尺寸选择让图片进行旋转。
5. 另外在“投影片放映”标签页中您可设置最佳化查看方式，也可以设置是否要在连接 PC 且设备闲置两分钟后开始播放屏幕保护程序。
6. 当您在播放幻灯片时，点击屏幕任一处可显示幻灯片工作列，以便您暂停播放、旋转图片，或点击左/右的键，放映上一张或下一张图片。

编辑图片

您除了可以对 .jpg 图片进行旋转、裁剪、缩放之外，还可以调整其亮度与色彩对比。编辑好之后可点击“菜单／另存为...”，以保存修改后的图片文件，若要取消，请选择“菜单／恢复至已保存的版本”。

1. 若您在菜单中选择“裁剪”功能，接着便可以用触控笔拖曳出需要裁剪后所要留下的部份，接着点击右上角的 Ok 键即可。
2. 点击“菜单 > 缩放”以进行图片的缩放调整。
3. 接着请使用右下方的的缩放工具进行图片的缩放与局部查看。

将图片设为背景

您可以将 .jpg 图片快速设为今日主画面的背景桌面，并可调整透明度等显示方式来选取最理想的桌面背景显示效果。

1. 点击已编辑好的图片，然后点击“菜单 > 设为“今日背景” 然后点击右上角的 Ok 键。
2. 然后便可以调节图片的透明度。设置好之后点击右上角的 Ok 键即可。

发送图片

您可以用红外线传输端口将图片发送至其他设备，也可以用电子邮件附件的方式，将 .jpg 图片发送给其他人。图片大小会调整成 30KB 左右，以适合无线发送。

以红外线发送图片

1. 点击已编辑好的图片，然后点击“菜单 > 无线发送图片”。
2. 将 Pocket PC 的红外线传输端口对准接收设备的红外线传输端口。
3. 请等待图片发送，发送完毕后请用触控笔点击屏幕完成发送。

以电子邮件发送图片

1. 点击已编辑好的图片，然后点击画面左下角的“发送”。
2. 点击收件人栏并在联系人清单选择收件人，选择完毕后点击右上角的 Ok 键便可以发送带有图片的邮件。

查看视频文件

1. **点击“开始 > 程序 > 图片和视频”。**
2. 进入图片和视频功能后，请使用画面左上角的下拉菜单选择 My Document，接着点击 我的视频 文件夹，便可看到视频文件列表。
3. 点击您所要浏览的文件，设备便会打开媒体播放程序，播放您所选择的文件。

删除视频文件

若尚未播放文件时要将其删除

1. 请在 我的视频 文件列表中，直接以触控笔点住要删除的文件，然后在弹出的菜单中选择 删除 即可。
2. 您也可以点击 菜单，接着选择菜单中的 删除 选项来删除文件。

若已播放文件后要将其删除

1. 请打开 Windows Media 程序，选择 菜单 > 媒体库 > 我的视频 > 所有视频 ，接着选择要删除的文件并点击下方的 X 图标，则程序便会把文件释放出来。
2. 然后请打开 图片和视频，用触控笔点住您所要删除的文件，接着在子菜单中选择 删除，便可以将该视频文件删除。
3. 请重复步骤1、步骤2 的动作来删除其他播放中的视频文件。

设备的设置

- 系统设置
- 如何节省电源
- 时间管理与校正屏幕
- 音量控制
- 其他设置

9

Chapter

系统设置

唤醒设置

在本项设置当中，您可以设置当发生何种动作时，设备便会打开。您可以通过点击“开始 > 设置 > 个人 > 唤醒设备设置”来自行设置 P525 的唤醒功能。

1. 在“设置／个人”页面下，点击“唤醒设置”小图标。
2. 在设置窗口中，请以触控笔点击您要使用唤醒功能时的动作对话框，例如您可以设置当功能键启动时唤醒设备。设置完成后请点击 Ok 退出窗口。

声音和提醒

您除了可以直接点击今日主画面右上方的音量图标以调整系统的音量之外，您还可以通过点击“开始 > 设置 > 个人 > 声音和提醒”，自行设置 P525 的音量以及提醒信息出现的方式及声音。

1. 在“设置／个人”页面下，点击“声音和提醒”小图标。
2. 在“声音”标签页中，您可自行勾选或取消事件、程序等声音，以及设置音量的大小。
3. 在“通知”标签页中，您可逐一进入各个“事件”，点一下播放键可以试听提示的声音。
4. 有关通知的方式，您可以选择是否播放声音，并从下拉式菜单中挑喜欢的声音；在某些事件下您还可以设置是否在屏幕上显示信息，以及指示灯闪烁时间。
5. 在“通知”标签页中，您可以下拉式菜单查看所有可以自行设置的事件，您可逐一设置您想要望的提示方式。

注意：

在进行本项设置时，您可以直接点击位于画面上的喇叭图标，并以触控笔拖曳滑轨来调整音量设置。

若您要设置振动并响铃的功能，请按照下列步骤操作：

1. 点击 声音及通知中的 通知 标签页，接着在事件栏位的以下拉菜单选择“电话：来电”。
2. 在响铃类型栏的下拉菜单中选择“振动并响铃”或“振动后响铃”。
3 选择完毕后请在铃声选项中选择您要使用的铃声，选择完毕后请点击画面右上角的 键退出即可。

注意：

您除了可使用本菜单来设置来电响铃与振动功能外，利用设置不同的事件，您也可以定义不同的响铃类型与振动提醒。

输入法设置

有关输入法的设置，您可以通过点击“开始 > 设置 > 个人 > 输入”来进行各项输入法及录音格式的设置。

1. 在“设置／个人”页面下，点击“输入”小图标。
2. 点击“输入法”标签页，您可以在下拉菜单中点击“手写输入”并点击“选项”做更多的设置。
3. 在手写输入设置窗口中，您可以设置手写输入法配置、显示输入框，与手写识别超时等设置。
4. 回到输入主页，点击“选项”标签页，您可以设置录音格式。

GPS 设置

本功能仅当 P525 扩展蓝牙 GPS 功能时可用。当 P525 和蓝牙 GPS 连接成功后，在 GPS 设置选项中，您可通过点击“开始 > 设置 > 系统 > GPS” 来设置 GPS 设备的软／硬件端口、传输速率与管理设置。若您没有特定需求，本设置项建议采用默认值即可。

1. 在 GPS 设置窗口中，首先在“程序”标签页中，您可以使用下拉菜单来选择 GPS 程序所需的程序端口。
2. 在 “硬件”标签页中，您也可使用下拉菜单来选择 GPS 硬件端口并指定传输速率。

区域设置

在区域设置中，您可通过点击 开始 > 设置 > 系统 > 区域设置 来自行设置所在区域的位置，以及数字、货币、时间、日期等的使用方式。

1. 在“设置”页面下，点击“系统”标签页，再点击“区域设置”小图标。
2. 您可以在“区域”标签页选择所在位置的区域及使用语言。此外，您还可以进一步在“数字”标签页中设置习惯的数字用法以及度量衡系统等。
3. 至于在“货币”标签页中您还可进一步设置所在区域的货币符号以及惯用的货币书写格式。
4. 在“时间”标签页中选择您习惯使用的时间样式。
5. 在“日期”标签页中选择您习惯使用的日期样式及日历类型等。

使用华硕小帮手

华硕小帮手图标位在今日主画面的下方，可以让您快速了解并设置 P525 的硬件状态，这些状态包括电池、内存、等选项。或是您可通过点击“开始>设置 > 系统 > 华硕小帮手”来选择您欲显示于“华硕小帮手”列表中的设备状态有哪些。

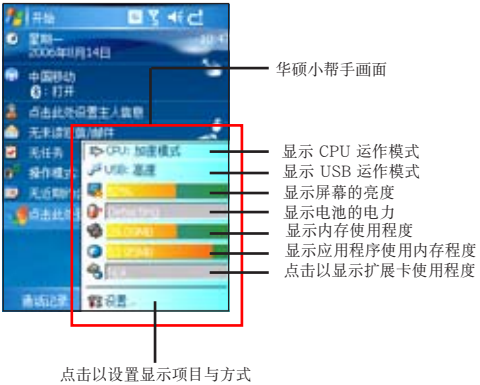

在华硕小帮手中，您可以点击列表中的任一单项，并针对其进行设置与查看。

点击 CPU 模式以设置 CPU 的运行模式与省电功能。

点击 USB 设置以设置 ActiveSync 的连接速率，另也可将其设置为读卡器。

点击内存选项以查看内存使用状况，您可点击不同的标签页加以查看。

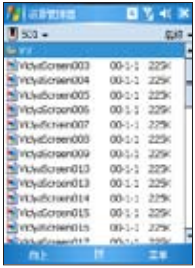

点击以开启资源管理器来查看与读取 P525 扩展卡中的各类文件。

如何节省电源？

背光设置

背光设置主要是为了让您的随身电脑更省电，因为当您在使用电池电源时，若开启背光功能，移动设备的电源将会快速消耗。您可通过点击 开始 > 设置 > 系统 > 背光 来为您的移动设备节省电力。

1. 在“设置”页面下，点击“系统”标签页，再点击“背光”小图标。
2. 您可以利用调整杆来调节系统背光的亮度，分为使用电池电源或外部电源两种状况进行设置。
3. 您也可以点击“背景灯”超链接，进入背景灯设置。

电源管理

电源管理部分主要用来查看电力的使用状况，并进行各种用节省电源的设置。您可通过点击 开始 > 设置 > 系统 > 电源管理 进入设置窗口。

1. 在“设置”页面下，点击“系统”标签页，再点击“电源管理”小图标。
2. 在“电池”标签页中会显示剩余的电池电量。请在下方点击“背景灯”超链接，可跳到背光设置标签页。此外，在“电池”标签页下方点击“无线数据交换”超链接，可取消接收所有传入的数据交换而为设备节省电源。
3. 在“高级”标签页中则可设置关闭设备的选项，以节省电池的电力。若要尽量节省电力，请选择在 3 分钟或更短的时间内关闭设备。

注意：

请尽量以外接的交流电源作为设备的电源，特别是在以下情况：使用 Mini SD 卡、其他外围设备、使用设备的背光照明功能、连接到 PC 或长期让提醒信息闪亮。

时间管理与调整屏幕

时钟和闹钟

您可通过点击“开始 > 设置 > 系统 > 时钟和闹钟”重新设置移动设备的正确时间，而当您出国洽商或旅遊时，还可以设置到访地的时间，两地时间可以一目了然。

此外，闹钟功能可让您同时设置四组不同的时间，例如您可**设置周期性的开会时间等等。**

1. 在“设置”页面下，点击“系统”标签页，再点击“时钟和闹钟”小图标。
2. 在“时间”标签页下您可以设置所在位置的时间以及将要到访国家的时间。当您出国时，就可以很清楚地知道两地的时间了。
3. 在“闹钟”标签页下您可以设置三组闹钟，点一下<说明>输入事件内容，点击需设置的日期及时间。
4. **点击铃铛下方的时间才会出现时钟，上方的铃铛则会出现声音的设置。**

注意：

在输入时间时，您除了可以点击屏幕进行设置外，也可以直接使用数字键进行输入。

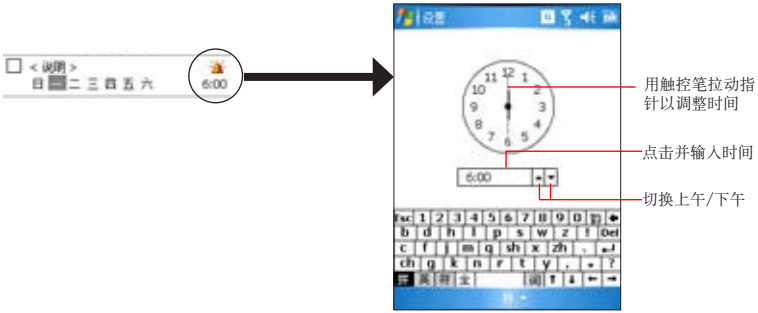

5. 在“其他”标签页下您可以设置是否要在所有程序的标题栏上都显示时钟。

屏幕调整与横向显示模式的切换

除了初次使用本设备时必须调整屏幕外，当您使用一段时间之后，若发现手写笔在点击触控屏幕时不够灵敏，或者点击有误差时，就表示您该调整屏幕了。您也可以每隔一段时间就自行调整屏幕，以确保点击更为准确。另外，P525 也提供了特别的横向显示模式，让您可以更方便地浏览网页、观赏影片与图片。您可通过点击 开始 > 设置 > 系统 > 屏幕调整 来进入设置窗口。

1. 在“设置”页面下，点击“系统”标签页，再点击“屏幕调整”小图标。
2. 在“常规”标签页中，可以切换直向或横向显示模式或点击“调整屏幕”即可开始进行屏幕调整工作。

调整屏幕窗口

注意：

初次使用时，若是调整不准确，将会在操作时产生触控误差。

3. 用触控笔准确地点击住十字中心点，当十字往各个角落移动时，也请一步一步准确地调整。
4. 在“文字大小”标签页中，您可利用拖曳滑轨的方式来调整显示文字的大小。
5. 当切换为横向显示模式后，您的操作窗口将会出现如同右图一样的显示画面，这样将更方便您进行网页、影片与图片的观看。您也可以点击桌面右下角的横向显示图标来切换显示方向。

横向显示模式

注意：

除了上述的设置方式，可让您将显示画面切换为横向显示模式外，您也可以用触控笔点击主画面右下角的快速显示模式切换图标进行画面的切换。

音量控制

音量控制

音量控制主要是用来设置本机所有的音效输出入设置值。您可通过点击 开始 > 设置 > 系统 > 音量控制 进入设置窗口。

1. 在“设置”页面，点击“系统”标签页，再点击“音量控制”小图标，进入音量控制菜单。
2. 在“音量控制／音效”标签页下，您除了可以设置音量的大小之外，还可以设置左右声道平衡，自行调整高、低音与 3D 环绕音质。
3. 在“音量控制／录音设置”标签页下，您除了可以设置麦克风增益控制的音量之外，也可点击窗口下方的 默认值 来回复默认的设置。

其他设置

内存分配

您可以在这里看到目前系统使用内存的状况，一般来说，内存由设备自动管理，但是在特殊情况下，若您需要使用较多的内存时，您可以暂时调整内存的分配，或停止某些不重要的程序，以方便您工作的进行。您可通过点击 开始 > 设置 > 系统 > 内存 来进入设置窗口。

1. 在“设置”页面下，点击“系统”标签页，再点击“内存”小图标。
2. 在“主内存”与“存储卡”标签页中， 会分别显示出存储与程序所占用内存容量的相关信息。
3. 在“运行的程序”标签页下，当内存不足时，您可以选择停止某些程序。

注意：

当您要关闭应用程序并点击画面上的 图标，在意义上只是将该程序最小化，并未真正关闭程序。若要真正关闭该程序，请进入 内存分配 设置窗口中，并选择“停止”才会真正关闭该程序，并释放该程序所占用的系统内存。

模式切换

在您使用 PDA 模式且打开一个以上的应用程序时，您可以设置当切换为 PDA 模式时系统所会做出的模式更改，让您可以迅速切换运行中的应用程序。您可通过点击 开始 > 设置 > 系统 > 模式切换 来进入设置窗口。

1. 在模式切换设置窗口中，请点击您所要设置的模式种类，并进行模式选项的设置后，完成后请点击 Ok 键。此外，您也可以使用滑轨来制定模式切换的延迟时间。
2. 设置完毕后，当您点击下设备上的模式切换按键时，便会出现模式切换窗口，此时您可重复点击该按键来进行模式的切换。

删除程序

当系统内存不足或是无须再使用某一已安装的程序时，您可通过点击“开始 > 设置 > 系统 > 删除程序”来删除这些程序以释放较多的内存供系统使用。

1. 在删除程序设置窗口中，请点击您要删除的程序，然后点击“删除”按钮即可。
2. 在“删除程序”窗口下方，也会显示可用的存储内存总量，您可依据内存容量的多少为依据来删除设备中无须使用的软件。

系统信息

您在本项目中，可通过点击“开始 > 设置 > 系统 > 系统信息”看到有关 P525 的硬件设备信息、内存信息与其他相关信息。

1. 在“设置”页面下，点击“系统”标签页，再点击“系统信息”小图标。
2. 在“设备信息”标签页下，您可以看到有关 P525 相关的设备信息、Flash容量与随机内存大小。
3. 当切换到“版本”标签页下，您可以看到本设备的固件版本等信息。

智慧声控设置

通过进行智慧声控设置，您将可以通过录制语音标签的方式来制订用何种语音命令打开联系人、应用程序等各项功能。

您可点击 开始 > 设置 > 个人 > 智慧声控设置 进入设置窗口。

1. 首先在“联系人”设置页面，请选择您所要录制语音标签的联系人，接着点击 键进行语音标签的录制。您也可点击 ► 键播放语音标签内容。
2. 请按照屏幕提示录制您的语音标签，这个步骤需要进行两次的录制动作。录制完成后请点击 Ok 键退出设置窗口。
3. 在“应用软件”设置页面，您也可用同样方式进行语音标签的录制，请点击所要设置的应用程序名称后，再点击 键进行录制。
4. 接下来，请按照屏幕提示同样进行两次语音标签的录制工作。录制完成后请点击 Ok 键退出设置窗口。
5. 若您想调整智慧声控的灵敏度，请点击“进阶设置”标签页，接着使用下拉式菜单来设置声控感应的灵敏度。

- 疑难排解
- 联系信息

A

附录

疑难排解

复位 P525

若您的 P525 有发生运行效率低下或死机的情形，您可以使用硬件的复位键来重新启动设备。您也可以利用程序中的 默认值 功能，来将设备的设置重新调整回默认值。

复位 P525

如右图所示，用位于机身右侧的触控笔笔尖，直接插入位于机身左侧的 Reset 孔，并轻点击一下，接着画面便会显示开机画面，并重新启动设备。



系统复位按键

恢复默认值

若您因为错误的设置与使用导致系统不稳定，您可以使用程序中的 默认值 功能将设置值调整回出厂默认值。

请按照下列步骤来进行恢复出厂默认值：

1. 点击 开始 > 程序 > 默认值 图标。
2. 在默认值窗口中的密码栏输入 1234，并点击画面左下角的 是 选项。
3. 接着画面会出现提示信息确认您是否真的要恢复默认值，若您确定请再点击 是 选项。
4. 确认后系统便会重新启动，恢复到初始设置画面且所有设置都将恢复默认值。

注意：

使用本功能将会删除所有储存于 P525 设备中的资料，因此建议您使用本功能前，先行建立资料的备份。

忘记密码时怎么办？

当您忘记密码时，只需**同时将五向摇杆向上推并点击下 Reset 键为设备恢复默认值即可，但恢复**默认值后，**您存储在内存中的资料会全部遗失。**

联系信息

请按照以下所提供的信息来取得关于您 P525 的相关信息。

操作说明	P525 手册
在线说明	Windows® Pocket PC 说明 （内置于设备中）
	ActiveSync® 说明 （安装于您的 PC 中）

网站与技术支持

免费服务热线	800-820-6655
在线支持	www.asus.com.cn