



# 笔记本电脑用户手册

Notebook PC User' s Manual

产品名称：F2 系列機種

手册版本：C2599 1.00 版

发表日期：2006 年 6 月

# 本书导读

本书共分六个章节，以下为各章节内容简介：

- 第一章：认识您的电脑 电脑各部分组成及特色介绍，使用注意事项，维护保养等
- 第二章：开始使用 使用前的准备及开机注意事项
- 第三章：操作方法 基本操作使用方法
- 第四章：应用升级指南 各式外围设备连接应用，以及系统扩展升级指引
- 第五章：电源系统 电源及能源管理设置
- 第六章：附录 故障排除

在您使用笔记本电脑之前，请务必先浏览第一、二章之注意重点，以避免人为不当操作所造成的损失。

## 图标的含义

在本书内容的左侧会出现一些小方块文字，并附上如下之图标，其代表意义如下：



**禁止警告：** 禁止不当行为及操作事项，防止任何不当操作所造成的损害。



**小心注意：** 因不当操作可能造成人体以及产品的伤害，特别提出来警告用户，此部分请务必多看一眼，并谨记在心。



**重点说明：** 标示出重点信息，一般注意事项，名词解释，个人电脑使用常识，参考信息等。



**WEEE标志：** 这个打叉的垃圾桶标志表示，本产品（电器/电子设备）不应视为一般垃圾丢弃，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式处置。

# 使用注意事项

※调整显示屏至最清楚的角度，并避免在反光及太暗的环境下使用电脑。

※保持头部颈椎的垂直，保持在最舒适的姿势。

※请保持眼睛与显示屏约50~70公分距离，调整桌面高度，让视线自然下垂。适度的眨眨眼睛，减低眼睛疲劳。

※双手保持轻松自然的姿势，勿用力敲打键盘，尽量让手腕部分有一个支撑的点。

※打字一段时间之后，请稍作休息，甩甩手腕，动动肩膀跟颈部。

※让大腿与地板平行，双脚自然着地。

※请选择一个具备腰部支撑的人体工学座椅，将脊椎拉直，背部紧靠椅背。



# 使用注意事项



1 请勿用手触摸或按压笔记本电脑显示屏，如此将可能造成显示屏损坏。



2 避免在灰尘飞扬或是环境脏乱的场所使用笔记本电脑（灰尘容易引起系统故障）。



3 请勿将笔记本电脑放在重心不稳的物品上。



4 请勿放置重物在笔记本电脑上，笔记本电脑上面亦不可以堆迭书本纸张等物品，合上液晶显示屏上盖时请勿过度用力，避免液晶显示屏损坏。



5 避免将笔记本电脑放置在磁性物质附近（譬如音箱及电视等）；并请勿将软盘放置在笔记本电脑前面及上方，以避免电磁效应造成软盘资料丢失。



6 请勿将笔记本电脑放置在阳光直接照射的地方，尤其是不要将笔记本电脑留在阳光直射的车子里。



7 请勿将笔记本电脑放置在过冷（5℃或是41°F以下）或过热（35℃或是95°F以上）的环境中，如此可能导致无法正常开机运行。



8 避免笔记本电脑及其配件淋到水或是暴露在湿气当中。



9 请勿将电池存放在靠近火源处或是丢入燃烧的火堆中，这样有可能造成爆炸的意外，请支持回收废弃电池。

# 使用注意事项



假如您的电源线为具备接地线之三孔电源插头，请务必将电源线连接到墙上的三孔电源插座。



本产品功能支持等级视操作系统而定，未预载 (pre-load) 于本机上的操作系统可能不提供全部的功能。



假如您的操作系统死机完全不运行，欲将计算机系统关闭，请按住电源开关超过四秒以上，就可以强制关机。



请务必保留产品外包装盒，以备将来运送电脑时用以保护产品不致损坏。



本产品保修期为两年，唯电池等损耗性零件仅提供一年之保修。



暂时不用电脑时，请同时按下 <Fn> + <F7> 快捷键将液晶显示屏背光电源关闭，或是合上液晶屏幕上盖，以节省电源，同时能延长液晶屏幕寿命，并可避免沾染灰尘。

※当电脑正常运行或充电时，会将系统正常之发热散逸到表面，电源适配器在正常使用时仍可能发出高热，请勿将笔记本电脑及电源适配器长时间放置在膝上或是身体任一部位，以避免高温可能造成的身体不适。

※使用笔记本电脑时，务必保持散热孔畅通，以利散热。请避免在过于柔软不平的表面（床上）或垫有软质桌垫的桌面上使用，以防止散热孔堵塞。

※请注意携带笔记本电脑所使用的背包必须具备防碰撞的缓冲衬垫，放置笔记本电脑时请勿在其上放置过多物件，避免压坏笔记本电脑液晶显示屏。

※连接电源适配器使用时，请遵照各机种额定电压电流标示，使用相符的电源适配器。并请勿使用非本产品配备的任何电源适配器，由于电路设计之不同，将有可能造成内部零件的损坏。

※使用前，请检查各项外围设备是否都已经连接妥当再开机。

※避免边吃东西边使用电脑，以免污染机件造成故障。

※请勿将任何物品塞入笔记本电脑机件内，以避免引起机件短路，或是电路损坏。

※在安装或是去除不支持热插拔的外围设备时请先关闭电源。

※清洁笔记本电脑前请先关机，并移开电源适配器及内部电池。

※保持机器在干燥的环境下使用，雨水、湿气、液体等含有矿物质将会腐蚀电子线路。

※不可丢掷笔记本电脑及其相关组件，应将笔记本电脑放在稳定的桌面，并且放在小孩拿不到的地方。

※请勿试图拆开机器内部，非本公司授权之维修工程师自行拆开机器可能会造成机器故障，并将丧失保修权益。

※暂时不用电脑时，请同时按下 <Fn> + <F7> 快捷键将液晶显示屏背光电源关闭，或是合上液晶屏幕上盖，以节省电源，同时能延长液晶屏幕寿命，并可避免沾染灰尘。

※建议使用笔记本电脑时环境温度勿超过摄氏35度。

※为降低火灾风险，请只使用AWG 26号或更粗的通信电话线。

※请避免在雷电天气下使用调制解调器 (modem)，否则可能会遭到闪电的远距电击。

※请避免在泄漏的可燃气体附近使用调制解调器 (modem)。

※当打开隐藏或可见的激光光源时（如：光驱或SPDIF等产品），请避免眼睛直视。

※本电池如果更换不正确会有爆炸的危险，请依制造商说明书处理使用过之电池。

# 目 录

本书导读.....	2
使用注意事项.....	3
目录.....	6
配件清单.....	10

## 第一章：认识您的电脑

1-1 电脑各部分导览.....	12
前视图.....	12
后视图.....	13
上视图.....	14
左视图.....	16
右视图.....	17
底视图.....	18
1-2 选购配件说明.....	19
1-3 日常维护保养.....	20
液晶显示屏.....	20
电池.....	21
硬盘.....	21
软驱.....	21
光驱.....	21
键盘.....	22
触摸板保养.....	22
散热.....	22
其他元件保养.....	22
进水处理.....	23
其他建议事项.....	23
1-4 外出使用.....	24
外出使用注意事项.....	24
如何进入暂停模式.....	24

# 目 录

出国商务旅行前的准备.....	25
1-5 个人资料备份.....	26
善用软件工具.....	26
选择适当的资料备份装置.....	27
连接线资料传输方式.....	28
1-6 安全防护功能.....	29
硬件防护.....	29
系统防护.....	29
TPM安全防护.....	30
开始使用.....	31
1-7 指纹感应器.....	32
ASUS Security Protect Manager软件简介.....	32
注册指纹.....	33
编辑指纹.....	34

## 第二章：开始使用

2-1 安装电池.....	36
卸下电池模块.....	37
2-2 连接电源适配器.....	38
2-3 打开电源.....	39
开机自检.....	40
2-4 安装操作系统.....	41
2-5 LED指示灯.....	42

## 第三章：操作方法

3-1 电脑基础操作.....	44
3-2 液晶显示屏及亮度调整.....	45
3-3 触摸板的使用.....	46

# 目 录

3-4	键盘的使用.....	48
3-5	光驱的使用.....	53
	光驱使用方法.....	54
	看DVD电影光盘（适用具备DVD之机型）.....	56
	听音乐光盘.....	57
3-6	EXPRESS卡的使用.....	58
3-7	读卡器的使用.....	59
	置入存储卡.....	59
	退出存储卡.....	59
3-8	USB接口.....	60
3-9	红外线资料传输（选购）.....	61
3-10	调制解调器与局域网.....	62
	使用方法.....	62
3-11	无线局域网.....	63
	无线网络应用.....	63
3-12	蓝牙功能（选购）.....	64
	具备蓝牙功能的手机.....	64
	具备蓝牙功能的笔记本电脑、PDA.....	64
	打开蓝牙功能.....	64

## 第四章：应用升级指南

4-1	外接显示屏.....	66
4-2	外接键盘及鼠标.....	67
4-3	外接音频设备.....	68
4-4	外接家庭影院音箱.....	69
4-5	外接电视（TV-Out）.....	70
4-6	防盗锁.....	71
4-7	扩展内存.....	72



# 目 录

## 第五章：电源系统

5-1	电源适配器.....	74
5-2	电池系统.....	75
	电池的状态.....	75
	充电.....	76
	低电量警报.....	76
	电池的电力.....	76
	电池的保存.....	76
	如何延长电池使用寿命.....	77
5-3	性能设置.....	78
5-4	能源管理模式.....	80
	电源选项属性说明.....	80
	系统待机.....	81
	系统休眠.....	82
	如何进入暂停状态.....	82
	重新开始运行.....	82
5-5	保持良好的省电习惯.....	83
	尽可能利用电源适配器.....	83
	使用暂停热键.....	83
	屏幕亮度.....	83
	光驱.....	83
5-6	ACPI接口.....	84

## 第六章：附录

6-1	简易故障排除.....	86
6-2	软件介绍.....	89

# 配件清单

请参考以下产品及配件清单，检查您的电脑是否具备以下配件，倘若缺少任何物品，请向您的购买厂商咨询。




图片仅供参考，有可能跟实际产品外观并不相同，请以实物为准。


主机




笔记本包

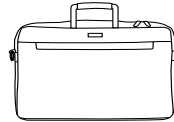

电池



电源适配器




光电鼠标




电话线




用户手册



驱动及应用程序光盘



保修卡



# 第一章

Chapter

1

## 认识您的电脑

- 1-1 电脑各部分导览
- 1-2 选购配件说明
- 1-3 日常维护保养
- 1-4 外出使用
- 1-5 个人资料备份
- 1-6 安全防护功能
- 1-7 指纹感应器


## 1-1 电脑各部分导览







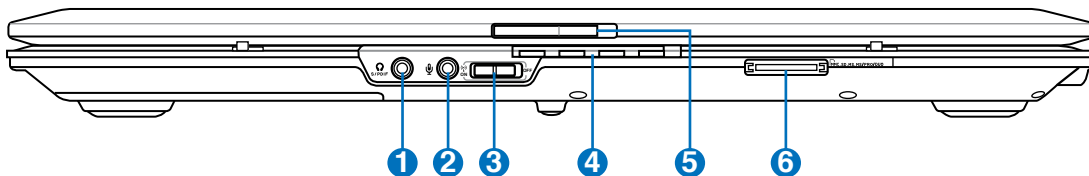

请勿将笔记本电脑液晶显示屏上盖过度折弯至与桌面平行，可能会造成信号连接线的损毁。

取出您的笔记本电脑之后，先别急着连接电源线，让我们先来看看这台笔记本电脑的各部分组件。

### 前视图




-  **1** 耳机插孔 / SPDIF
-  **2** 麦克风插孔 (Mic in)
-  **3** 无线网络开关
-  **4** LED指示灯
-  **5** 上盖锁
-  **6** SD / MMC / MS / MS Pro 四合一读卡器



您所购买的产品依选购机型之不同，有可能不包含读卡器。

## 后视图

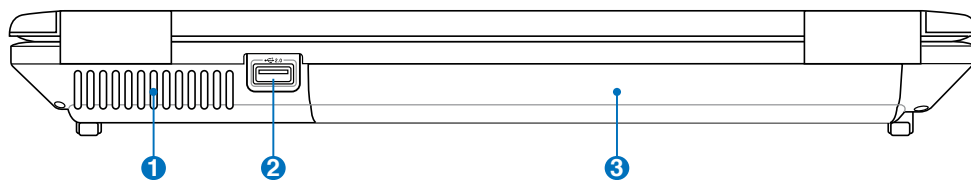

请注意USB端口的方向性。方向相反则无法置入，请勿过度用力置入。



1 散热通风孔




2 USB端口




3 电池模块

上视图

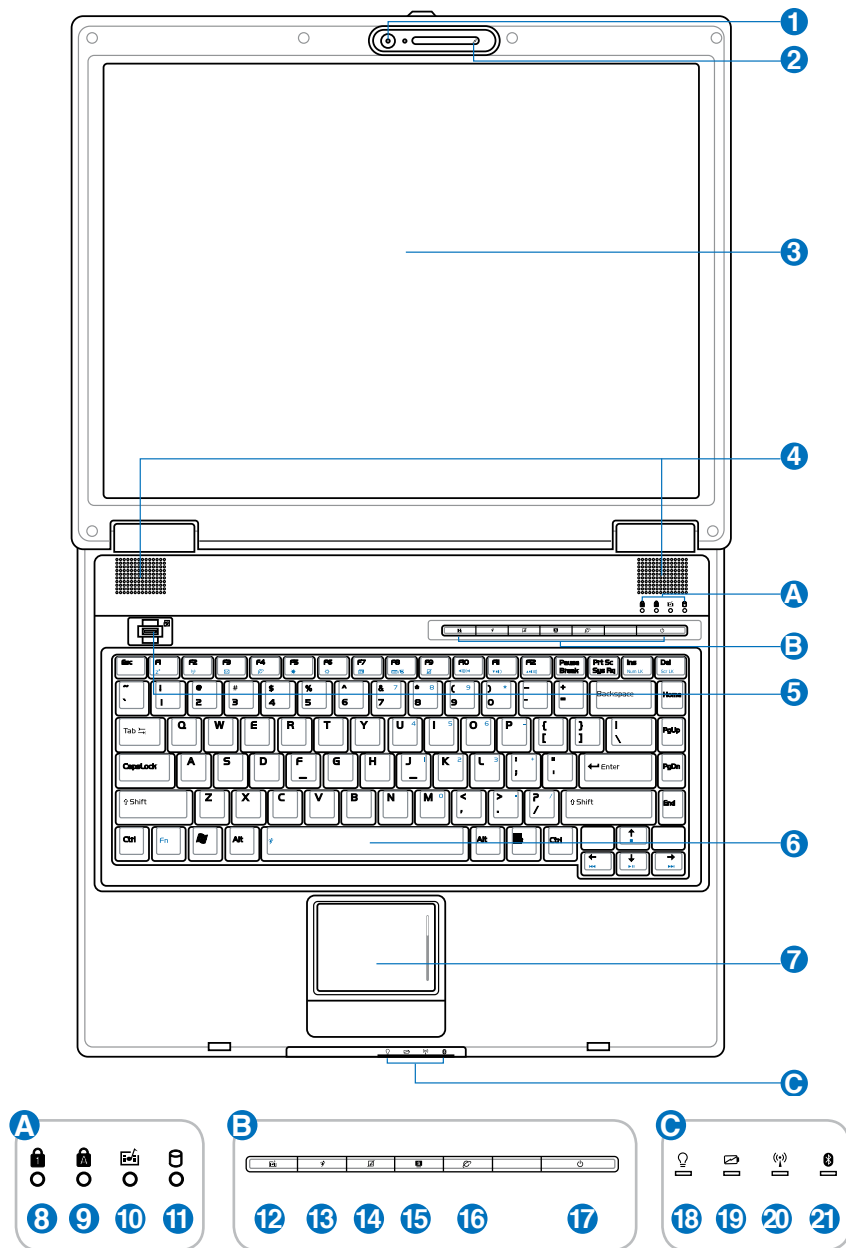



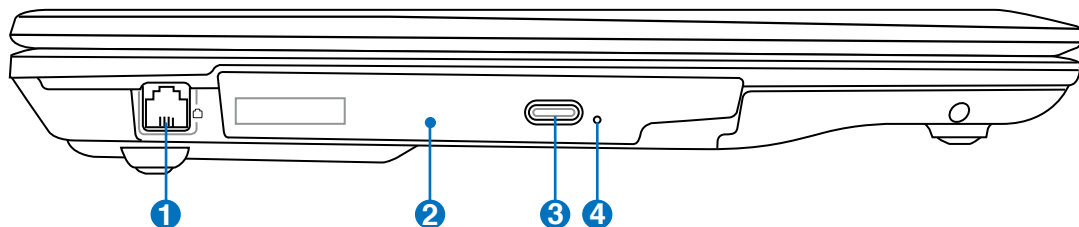

-  **1** 摄像头（选购机种）
-  **2** 麦克风
-  **3** 彩色液晶显示屏
-  **4** 音箱
-  **5** 指纹感应器（选购机种）
-  **6** 全功能大型键盘组
-  **7** 触摸板
-  **8** Num Lock指示灯
-  **9** 大小写切换指示灯
-  **10** 即时娱乐（Instant Fun）指示灯
-  **11** 硬盘 / 光盘存取指示灯
-  **12** 即时娱乐（Instant Fun）开关
-  **13** 性能设定快捷键
-  **14** 触摸板锁定快捷键
-  **15** Splendid模式切换
-  **16** Internet快捷键
-  **17** 电源开关
-  **18** 电源指示灯
-  **19** 充电指示灯
-  **20** 无线网络指示灯
-  **21** 蓝牙指示灯

## 左视图




您所购买的产品依选购机型之不同，光驱相关操作按钮的位置有可能与图示并不相同。

-  ① 调制解调器电话线插孔（RJ-11）
-  ② 光驱
-  ③ 光驱托盘退出钮
-  ④ 光驱紧急退出孔




## 右视图

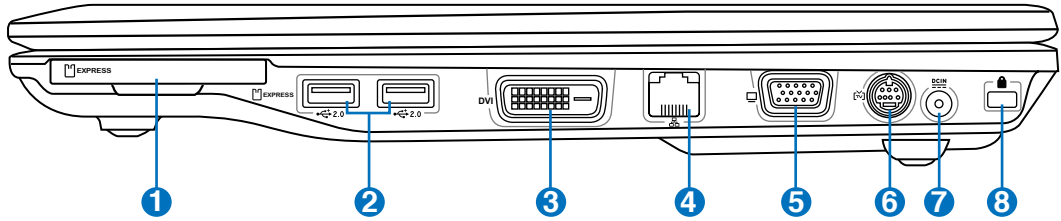

请注意USB端口的方向性。方向相反则无法置入，请勿过度用力置入。

-  **1** EXPRESS卡插槽
-  **2** USB端口
-  **3** DVI插座（选购機種）
-  **4** 网络线插孔（RJ-45）
-  **5** 外接显示屏插座
-  **6** S-Video插座
-  **7** 直流电源输入插孔
-  **8** 防盗锁槽

底视图

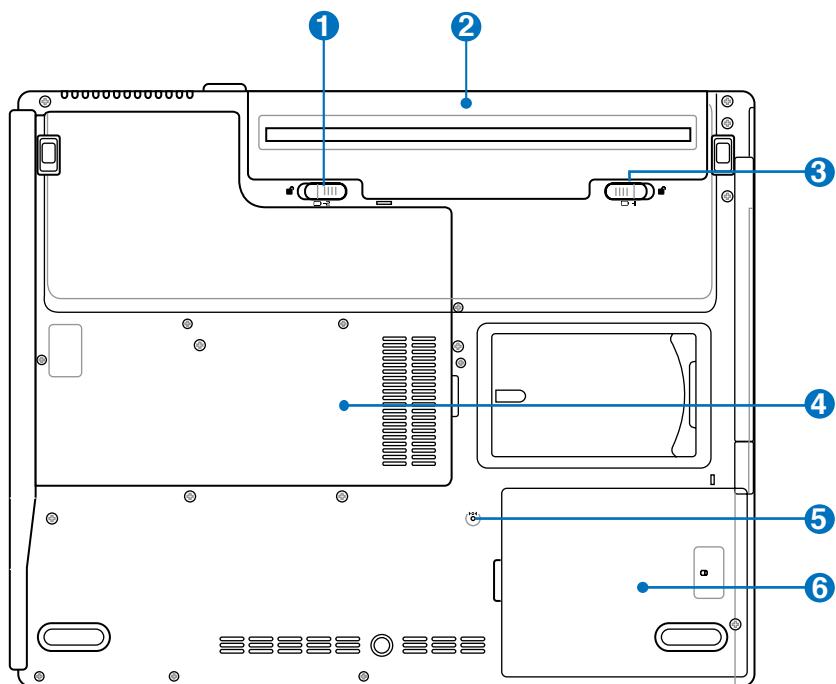

-  **1** 抽换模块槽弹簧开关
-  **2** 电池模块
-  **3** 电池模块固定开关
-  **4** 内存扩充插槽
-  **5** 复位插孔
-  **6** 硬盘模块

## 1-2 选购配件说明



以下选购产品信息适用于本系列笔记本电脑使用，规格内容仅供参考，产品将随时更新，恕不另行通知，请参考本公司网站更新说明。



请勿将软盘置于笔记本电脑音箱正上方，有可能导致软盘中资料的丢失，请特别注意。



您所购买的产品外观有可能与附图并不相同，请参考最新的产品附件说明。

除了以上内置配备之外，为了满足您更专业的需求，我们提供了以下多种选购设备，请咨询经销商选购（规格依机型而不同）。

※内存条

※USB软驱

※USB扩展座（USB Hub）

※USB光电鼠标／无线鼠标／蓝牙鼠标


※Ai-Flash固态硬盘

※USB高速资料传输线


※无线局域网访问点／无线网卡

※备用电池组

※豪华笔记本电脑专用背包

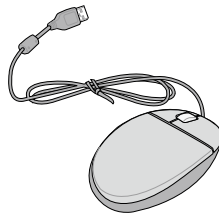


▲USB鼠标

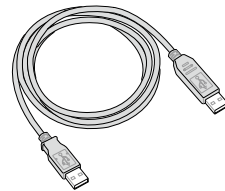

▲USB高速资料传输线



▲USB软驱

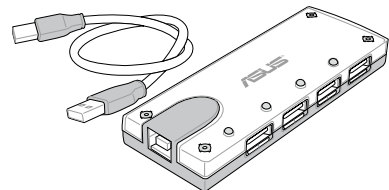

▲USB扩展座

## 1-3 日常维护保养

笔记本电脑属于精密仪器，请用户特别注意以下保养重点，以避免机器因人为不当操作而发生故障。



请勿使用任何酸性洗涤剂擦拭触摸板，也不要将任何洗剂直接喷洒或倾倒在笔记本电脑的任何部位。



本章节为一般保养说明，有可能您的电脑并不具备相关配备。

### 液晶显示屏

LCD液晶显示屏是笔记本电脑最脆弱的元件，由于它的薄玻璃结构，受到外力较容易破裂。在笔记本电脑包装上通常都会标明笔记本电脑可以承受的重力，用户应该特别注意。应避免刮伤笔记本电脑外壳，以免生成不可消除的刮痕。

- ※请勿用力盖上液晶显示屏上盖，避免面板破裂。
- ※盖上液晶显示屏上盖时，请勿放置任何异物在键盘及显示屏之间，可能会造成显示屏因重压而破裂。
- ※将笔记本电脑放在专用背包内携带外出时，请勿放置过多的外围设备或是其他物品在背包与液晶显示屏之间，避免压坏液晶显示屏玻璃。
- ※液晶显示屏上不可放置任何物品，避免重压造成内部元件的损坏。
- ※请勿用手指及尖锐的物品碰触屏幕。
- ※建议购买液晶显示屏专用擦拭布来清洁您的屏幕，并请勿过度用力擦拭，以避免屏幕破裂。
- ※长时间不使用电脑时，可通过键盘上的功能键 <Fn> + <F7> 将液晶显示屏电源关闭，除了节省电力外亦可延长屏幕之寿命。
- ※请勿使用任何化学清洁剂擦拭液晶显示屏。
- ※液晶显示屏表面需避免硬物接触，以免刮伤（如钮扣、表带、皮带扣环等）。
- ※液晶显示屏表面会因静电而吸附灰尘，如发现灰尘时请使用柔软干布擦拭，勿用手直接拍除，以免在液晶显示屏表面留下些许指纹。
- ※不可以让水滴进入液晶显示屏内部，这将可能造成液晶显示屏内部元件损坏。
- ※轻开轻合液晶显示屏上盖，可避免液晶显示屏连接线因施力过重而松动，导致屏幕闪烁。

## 电池

详细的电池使用及保养信息，请参考5-2电池系统的说明。

※请务必将废电池回收，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式妥善处置。

※请勿将电池存放在靠近火源处或是丢入燃烧的火堆中，有可能造成爆炸的意外。

※请勿尝试拆解或重组电池，并小心勿将电池短路等。

※室温（20~30度）为电池最适宜之工作温度，温度过高或过低的操作环境将降低电池的使用时间。

※建议平均三个月，进入BIOS设置程序，运行BIOS设置程序内「Power能源菜单」下的电池校正功能「Start Battery Calibration」（备用电池也一样）。

## 硬盘

※尽量在稳定的状况下使用，避免容易晃动的地点操作电脑。

※硬盘最脆弱的时候是在开机及关机的时候。开机时，硬盘启动马达的转速还未趋于稳定，若此时生成震动，则容易造成坏轨；而关机时，则是因为硬盘轴承未完全静止，如任意搬动，此时也很容易造成硬盘的伤害。故建议关机后等待约三十秒左右后再移动电脑。

## 软驱

※避免使用防尘盖有任何损坏的软盘。

※避免使用发霉的软盘。

※购买软驱清洁软盘，定期清洁读写磁头。

## 光驱

※使用光驱清洁盘，定期清洁激光读取头。

※请双手并用将光盘置入光驱中，一只手托住光驱托盘另一只手将光盘确实固定，可避免光驱托盘变形。

### 键盘

键盘是笔记本电脑用户最常接触的部分，长时间下来键盘间都会容易累积灰尘，可用小毛刷来清洁缝隙，或是使用一般在清洁照相机镜头的高压喷气罐，将灰尘吹出，或使用掌上型吸尘器来清除键盘上的灰尘和碎屑。至于键盘表面的清洁则可在软布上沾上少许之清洁剂，在关机的情况下再轻轻擦拭键盘表面。

键盘进水是最容易发生的事情，键盘进水之后，由于键盘是无源键盘（不需要电源供应），不会引起电路部分的直接损坏，但容易引起键盘内部的印刷电路变质失去导电作用从而使键盘失灵报废，所以在日常使用的时候一定要防止此类情况发生。若真的进水，键盘失灵，请与授权经销商联络。

### 触摸板保养

※使用触摸板请保持双手清洁及干燥，以免发生光标乱跑之现象。

※如弄脏表面时，可使用干布微沾水轻轻擦拭表面即可，请勿使用粗糙的擦拭布擦拭表面。

※触摸板是采静电感应，请勿使用尖锐物品在触摸板上书写，亦不需重压使用以免造成损坏。

### 散热

笔记本电脑的散热相当重要，请勿堵住通风散热孔。不可以放在柔软的物品上，如双腿，床上，沙发上，有可能会堵住散热孔，一段时间过后，更可能会感到烫手，甚至死机。所以在日常使用中稍加注意避免以上情形发生就可以解决此这个问题。

### 其他元件保养

清洁保养前请务必依照下列步骤保养您的笔记本电脑以及相关外围设备。

步骤一：关闭电源并去除外接电源线，拆除内接电池及所有的外接设备连接线。

步骤二：用小吸尘器将连接头、键盘缝隙等部位之灰尘吸除。

步骤三：用干布略为沾湿再轻轻擦拭机壳表面，请注意千万不要将任何清洁剂滴入机器内部，以避免电路短路烧毁。

步骤四：等待笔记本电脑完全干透才能打开电源。

## 进水处理

※千万不可贸然开机，否则会让笔记本电脑的损害更加严重。

※立刻拆下笔记本电脑的电源线及电池，如有外接或抽换式的模块零件（如光驱，软驱，扩展内存）一并取下。

※将笔记本电脑机体内的污水尽量倒光，找一条柔软的湿纸巾或软布将污泥轻轻拭去，并尽量避免磨损表面。

※再用电扇将机体及零件吹干，并在第一时间内送到服务站由受过训练的专业工程师处理，这样才能将损害减低到最低程度。

※请勿使用「吹风机」，以免因高温造成机构变形。

※特别提醒，如果笔记本电脑背包已经遭到污水浸泡受损，请勿将之用来装置送修的笔记本电脑，以免造成二次损害。

## 其他建议事项

※若您的笔记本电脑屏幕为左右两边式之卡榫设计，建议您，打开时两侧施力一致，可避免卡榫因施力不均而断裂。

※当您将笔记本电脑收到您的背包时，记得系上内部的扣带，以避免不经意的打开而导致您的笔记本电脑掉落而破损。

※勿将笔记本电脑长时间曝晒在过热的环境中，如车厢内，以避免电子零件提早老化。

※定期备份硬盘内的重要资料，可降低因硬盘损坏所造成之不便与伤害。

※定期更新主机之固件及驱动程序，保持您的笔记本电脑获得最佳的兼容性与稳定性。

## 1-4 外出使用

移动笔记本电脑之前请务必将电源关闭，并拔除所有的连接线，避免接头损坏。假如您欲携带笔记本电脑外出使用时，请遵循以下各项准备步骤并详细检查注意事项。



假如您开车带着笔记本电脑外出时，请勿将笔记本电脑放在晒得到太阳的车内。有必要将笔记本电脑留在车上时，也请将之放在行李箱内较阴凉的角度。



请勿在硬盘（或是光驱、软驱等）尚在运转时移动笔记本电脑，要带着笔记本电脑在家或是办公室走动的时候，笔记本电脑必须是在待命或是休眠（Hibernation）的状态。



进入休眠模式（Hibernation）的状态之后，调制解调器电信号会断线，假如您正在使用网络(LAN)，重新开机之后若未再重新连结网络，Outlook等网络通信应用程序可能会死机。正确的操作是，请您将网络应用程序关闭之后再进入休眠模式。



### 外出使用注意事项

步骤一：确定所有备份电池的电力都已充足，您可以在操作系统下察看电池电量显示。

步骤二：关闭笔记本电脑电源开关。

步骤三：将液晶显示屏上盖关上。

步骤四：拔掉交流电源线。

步骤五：拔掉所有连接线。

步骤六：将笔记本电脑放入专用背包内以避免灰尘污染及碰撞情形发生，并注意不要在笔记本电脑专用背包内放置过多物品，以避免压坏液晶显示屏玻璃。

步骤七：检查是否带了「备用电池」、「电源适配器」、「电源线」、「用户手册」、「保修卡」等，并且不要忘记您的开机密码及硬盘密码。

假如您需要带着笔记本电脑离开座位去开会，而又不想关闭目前的操作状态（正在使用演示软件等），您可以设置笔记本电脑进入「休眠模式」的状态，电脑将存储目前的工作状态并关机，当您到达会议室时再将笔记本电脑开关打开，笔记本电脑就会回到先前的工作状态（原先编辑的演示），您也可以继续先前的操作或是马上运行演示。

### 如何进入暂停模式

您可以按下「开始」功能表→「电脑关机」，选择「待命」或是「休眠」项目（如左图），此时系统可以立即进入「待命模式」或是「休眠模式」，或是按下 **Fn** + **F1** 按键，同样也可以立即进入「待命模式」。



## 出国商务旅行前的准备

假如您经常需要带着笔记本电脑出差到国外，首先必须注意以下几件事：

1. 请在笔记本电脑背包内名片夹放置名片等识别信息，用英文标明下榻旅馆地址电话等（最好是多国语文），以便拾获者归还。并请在硬盘中暗藏一份个人基本资料文档，以证明自己为该笔记本电脑的主人。
2. 您可以设置系统开机密码，硬盘密码，屏幕保护程序密码等等，避免遭人窥视或窃取机密资料。
3. 请确认欲前往国家当地使用的电压规格，本产品所附电源适配器本身为国际通用，因此不须更换，但是由于各国电压不同，电源插头设计不同的关系，请于当地电脑销售店选购适合的电源线。
4. 假如您欲携带调制解调器出国使用，或是您的笔记本电脑具备调制解调器功能，请务必事先查明该调制解调器是否适用该国之电信相关规格，譬如电话线接头形式是否符合等等，否则不可以在当地使用。
5. 通关时请随身带着笔记本电脑上飞机或是轮船，勿将未经过完整包装（经过厂商测试合格通过的防碰撞包装）的笔记本电脑置放在行李箱中托运，在行李托运过程中可能会发生对笔记本电脑造成损害的摇晃及碰撞，皆可能造成笔记本电脑内部元件的损坏。
6. 请携带购买证明以备海关检查。
7. 请勿在笔记本电脑内安装非法软件或是存放色情图片，以避免触犯旅游当地的法律，避免牢狱之灾。

## 1-5 个人资料备份

本电脑在出货时皆经过层层严格的测试，在正常的环境使用下，可以帮助您更有效率的完成工作以及休闲娱乐的享受。但是，您的个人资料仍有可能因为以下原因而造成资料遗失，譬如：意外删除或复盖文件、硬盘损坏、电脑病毒破坏、自然灾害、电脑遭窃致宝贵资料遗失等等。因此，建议您平时作好资料备份的工作，可以将损失降低到最低点。以下提供您几个方便好用的备份方法：

### 善用软件工具

#### 一、以适当的比例将硬盘予以划分

硬盘资料发生问题主要可以区分成两种状况，第一种为硬盘硬件本身的故障，此类问题的预防方式只能依赖平时的备份操作；第二种为操作系统损坏造成无法正常开机，针对此情况，如果我们在安装操作系统之前，就已经将硬盘以适当的比例进行分区，且将重要的资料都已经备份在不同于存储操作系统的分区中，这时我们就可以大胆的以其他方式或工具来设法挽救操作系统甚至于重新安装操作系统，而相对不用担心硬盘中辛苦创建的资料受到损害。一般而言，建议以 6：4 的比例将硬盘分区，以分别存储操作系统和其他资料。（操作系统 6，其他资料 4）

倘若操作系统已经安装在整颗硬盘中，也就是硬盘中只有一个分区，而想要事后加入一个分区来作应用，则可以使用支持 Windows 的硬盘分区软件，如使用 Partition Magic。

#### 二、有系统的将硬盘中的资料分类存储

为了更有效率的备份，建议平时在存放资料时，就该妥善的分类。一般说来，需要备份的资料可分为下列几种：

- A. 各种文件，如：Office 文件，图片，MP3.....等。
- B. 邮件备份资料，如：寄件备份，通信录.....等。
- C. 浏览器网站链接资料，如 Explorer 中的收藏夹，Net-scape 中的 Bookmarks 等。

尽可能的将以上三类资料存放在逻辑分区D盘的某一个文件夹中。这样做的好处是，当要运行资料备份操作时，只要固定将该文件夹复制到其他存储媒介中，相对不会发生遗漏的情况，且大大的简化备份的复杂度。

## 选择适当的资料备份装置

管理好重要资料的存储位置之后，必须选择一个适当的资料备份装置来存放备份的资料。

### 一、USB硬盘外接盒

以目前而言，USB硬盘外接盒的方便性是最佳的，传输速率高且支持即插即用功能。可在开机状态下直接与电脑USB端口连接，或通过点击窗口右下角系统托盘中「安全删除硬件」来拔除外接式硬盘，随时读写您的资料。USB端口也是目前几乎所有笔记本电脑皆内置的标准端口，具有多家厂商提供2.5”及3.5”的外接硬盘盒：

- A. 2.5” 硬盘外接盒：提供体积小而轻便的便携性，但2.5”硬盘的价格相对较高。
- B. 3.5” 硬盘外接盒：提供相同容量下，较低的产品价格，但大体积与携带不便是3.5” 硬盘的缺点。

### 二、IEEE-1394硬盘外接盒

快速而又方便的新规格产品，高达400Mb/每秒的传输能力，是此类型产品的优点，支持即插即用。

### 三、Ai-Flash硕硕碟

Ai-Flash硕硕碟选购配件，为USB接口的闪存存储装置，容量可达512MB。不仅可以当作软驱、硬盘使用，且体积倍加轻巧而容量大增，成为最轻巧方便的文件传输及存储装置，硕硕碟的文件加密功能，让您的机密文件获得最严密的保护。硕硕碟于WindowsME/XP操作系统下不需安装驱动程序，一旦置入USB插槽，电脑即可自动辨识Ai-Flash硕硕碟的存在，使用方式如同一台软驱，用户不需要再另外安装驱动程序（Windows 98除外），即可以在不同的操作系统中使用。

#### 四、外接式光盘烧录机

如同硬盘外接盒一样，光盘烧录机也有USB、IEEE-1394等不同接口的外接式光盘烧录机。

#### 连接线资料传输方式


USB 资料传输线选购配件，具备即插即用的便利特性，让您轻松的将笔记本电脑的资料备份在您的台式电脑或第二台笔记本电脑上。


在介绍了众多的资料备份方式后，仍要提醒您，养成定时备份的习惯仍是最佳保全资料的方法，多一分的预防就少一分的危险，只要培养正确的资料安全观念并选择最适合的备份工具，就可以避免辛苦创建的资料损坏的情况发生。

## 1-6 安全防护功能

本产品的安全防护功能有以下几种，说明如下：

### 硬件防护

本产品具备一个  防盗锁槽，您可以自行选购防盗锁将笔记本电脑锁在固定之地点，防止他人窃取。

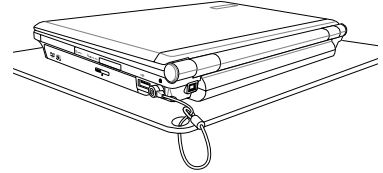

### 系统防护

在BIOS设置程序内可设置双重保密功能，分为以下两个部分：

※硬盘保密：用户可以自己设置硬盘密码，在BIOS设置程序的Security菜单中设置好密码，在系统POST过程中将会先询问您的硬盘密码。如此一来，当您的硬盘被别人拿去使用，他若没有您提供的密码就无法使用这颗硬盘，也无法开机，也确保资料不致遭他人窃取。

※系统保密：在BIOS设置程序的Security菜单中亦可以设置一组管理者密码，及一组用户密码，在每一次开机或是进入BIOS设置程序时将会询问密码。如此一来，可以避免未经授权的用户操作您的电脑。

假如您设置了以上三种密码，系统在开机时，首先会询问硬盘密码，随即询问您系统密码（三组密码可以设置为不同号码）。



TPM 安全防护功能之默认值为关闭 [Disabled]，欲使用此一功能，请在一开机时按 <F2> 进入BIOS设置程序，在「Security」菜单下，将「TPM Security」功能设置为 [Enabled]，即可打开这项功能。




▲具备TPM安全芯片的机型，可以在控制面板看到InTelligent Security Platform程序。

## TPM安全防护

本产品具备内置TPM安全芯片（Trusted Platform Module；TPM可信安全平台模块），由HP、IBM、Intel、Microsoft等厂商所组成的信任运算平台联盟（TCG）所推广，这是一种电脑身分辨识的装置，包含硬件（本产品配备TPM安全芯片）及软件（本产品配备InTelligent Security Platform工具）。

### InTelligent Security Platform 简介

InTelligent Security Platform软件是一整套工具，提供新建数字凭证并管理这些凭证、对文件和文件夹加密、配置电子邮件客户端程序、发送以数字形式签章和加密的电子邮件等等。

从「开始」→「所有程序」→「InTelligent Security Platform 工具」→「管理security platform」即可打开这项功能。您也可以透过Windows桌面右下角的系统托盘上之  图标，打开相关功能。

在设置工具菜单，您可以看到以下几个功能选项：

- ※信息
- ※用户设置
- ※备份
- ※移植
- ※密码重置
- ※高级




在线帮助


▲InTelligent Security Platform 设置工具

## 开始使用

首先要运行「Security Platform初始化」，完成之后再运行「Security Platform用户初始化」。


从Windows桌面右下角的系统托盘上  图标，点击右键，选择「Security Platform初始化」，将出现「Infineon Security Platform初始化安装向导」窗口，根据画面指示即可完成「Security Platform初始化」。



完成「Security Platform初始化」之后，从Windows桌面右下角的系统托盘上  图标，点击右键，选择「Infineon Security Platform用户初始化」，将出现「Infineon Security Platform用户初始化安装向导」，根据画面指示即可完成「Security Platform用户初始化」。



完成以上初始化操作之后，您可以打开「Infineon Security Platform设置工具」运行「用户设置」「备份」「移植」「高级」设置等等。在此设置中，拥有者新建一个紧急恢复存储文件，用于在电脑上恢复 Infineon Security Platform 的设置。此过程对于防止由于电脑故障造成的资料遗失是非常重要的。



### ▲指纹感应器

#### 使用重点：

1. 将手指指腹面向指纹感应器，紧贴指纹感应器
2. 将第一个指节由上至下（或由下至上）缓慢滑过指纹感应器
3. 整个指节完整通过指纹感应器
4. 将手指指腹放在指纹感应器中央
5. 轻轻放置但仅使用一点力量

## 1-7 指纹感应器

本产品具备内建指纹感应器，如左图，提供指纹辨识功能。搭配「ASUS Security Protect Manager」软件，可以让用户利用方便与安全的指纹登入来取代Windows密码，非本电脑拥有者又无用户密码将无法登入电脑系统，如此一来，用户的机密资料与个人隐私可以得到完整的保护。「ASUS Security Protect Manager」软件并具备以下功能：

- ※保护硬盘资料
- ※保护文件，目录，电子邮件
- ※保护应用程序
- ※支持多种认证方法，提供高级安全性与弹性
- ※网络帐户登入管理
- ※电子钱包

### ASUS Security Protect Manager软件简介

ASUS Security Protect Manager (ASPM) 的设计目标是提供安全且方便的电脑运算环境。ASUS Security Protect Manager将用户密码与网络帐户集成成单一资料单元（称为「用户识别」），以提升系统的安全性与产能。ASUS Security Protect Manager 可以有效保护安全性与隐私权，因此只有资料的拥有者才能够读写所有个人资料。用户识别永远会加密，并以「多因子鉴别」来提供保护。「多因子鉴别」包括「用户Windows密码」、「授信平台模块TPM鉴别」、「生物辨识（指纹）」等。

强大的「多因子鉴别」与加密功能可保护「用户识别」，并允许用户在登ASUS Security Protect Manager 后，以安全且方便的方式读写已注册的应用程序。

ASUS Security Protect Manager 可利用「单一登入」(Single Sign On, SSO) 功能来提升用户的方便性与产能。SSO 可存储用户名称与密码以用于不限数目的应用程序，并在需要时自动提示密码。通过SSO，用户再也不需要记住越来越多的互联网或 Windows 应用程序密码。详细功能请参考「ASUS Security Protect Manager」软件的在线帮助




## 注册指纹

使用指纹辨识功能之前，必须先注册指纹，请参考以下步骤：（详细使用方法请参考软件之在线帮助）



用户也可以直接于屏幕右下角系统托盘中的Protector Suite QL图标上双击鼠标右键，即可直接打开软件运行指纹注册与编辑。

从Windows桌面「开始」→「所有程序」→「ASUS Security Center」→「ASUS Security Protect Manager」（第一次使用为 My Identity），打开「ASUS Security Protect Manager」窗口。或是通过Windows桌面右下角的系统托盘上之  图标，打开相关功能。

1. 在「ASUS Security Center」主画面上，选择「注册一个新帐户」



2. 出现「ASUS Security Protect Manager 注册向导」，根据画面指示，注册Windows的用户帐户及密码



3. 选择「指纹身分认证」认证方法，并注册「指纹身分认证」的识别资料，将您的指纹资料输入到电脑中



4. 使用鼠标选取要注册的指纹。默认为右手食指



5. 在「指纹感应器」上扫过您的手指，遵循画面指示完成指纹的验证。（一只手指扫描四次）。
6. 注册向导建议针对每个用户帐户至少注册两枚指纹，建议使用食指。
7. 选择「完成」以完成「ASUS Security注册向导」。

## 编辑指纹

接下来，您就可以使用已注册的识别资料（指纹）来登入Windows 和 ASUS Security Protect Manager。欲新增或更改原先存储的识别资料（指纹），请选择「ASUS Security Protect Manager」窗口之「注册凭证」运行指纹登记与编辑。

## 第二章

## Chapter

# 2

### 开始使用

- 2-1 安装电池
- 2-2 连接电源适配器
- 2-3 打开电源
- 2-4 安装操作系统
- 2-5 LED指示灯

## 2-1 安装电池



当笔记本电脑连接电源适配器的同时，会对放在笔记本电脑里的电池充电。一旦充电完成，电源适配器即不会再继续充电



使用充电电池时，请注意以下几点：1)不可任意拆开电池重组；2)不可与金属或导电物品接触，避免接点短路；3)避免淋雨或是浸在水里；4)请勿放置于孩童拿得到的地方。



在笔记本电脑打开时请勿试图取出电池套件，这么做可能造成工作资料的遗失。


首先，欲使用笔记本电脑，我们必须供给它电源。本产品的电源供应方式有两种：连接电源适配器及电池供应两种，后者为方便您外出不易取得交流电源时使用，一般在家或办公室使用则请尽量连接电源适配器使用。

本产品附有一个充电电池模块，电池采用模块式设计。当您打开产品包装时，电池模块并未安装在笔记本电脑主机内，而是置于附件盒内，请依照下列步骤将电池插入插槽中：

步骤一：笔记本电脑底部朝上置放于桌面（请注意勿放置在粗糙的桌面，以避免刮伤机壳表面）。先将电池模块固定开关扳至解除锁定位置。（如图1）

步骤二：将电池模块连接器对准插槽，依图标2号箭头方向轻轻放入。

步骤三：将电池模块固定开关扳至锁定位置（如图3），电池即牢牢固定住。

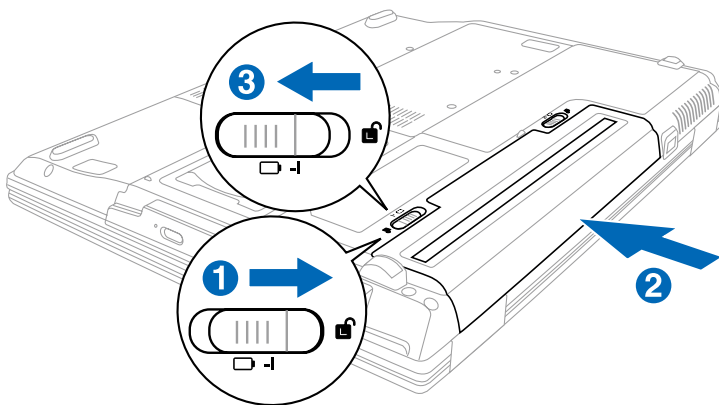



当笔记本电脑连接电池（且未连接电源适配器），打开电源时，电源指示灯就会点亮，关机或是进入休眠（Hibernation）状态，指示灯就会熄灭。请勿在电源指示灯亮起状态下去除电池，否则将造成工作中资料的丢失。


## 卸下电池模块

欲更换另一颗电池模块使用时，请依照下列步骤将电池模块取出：

步骤一：关机，并去除所有连接线。笔记本电脑底部朝上置放于桌面（请注意勿放置在粗糙的桌面，以避免刮伤机壳表面）。将电池模块固定开关扳至解除锁定位置。（如图1）

步骤二：将电池模块弹簧开关扳至解除锁定位置。（如图2）

步骤三：依图标3号箭头方向向外拉出，即可取出模块。

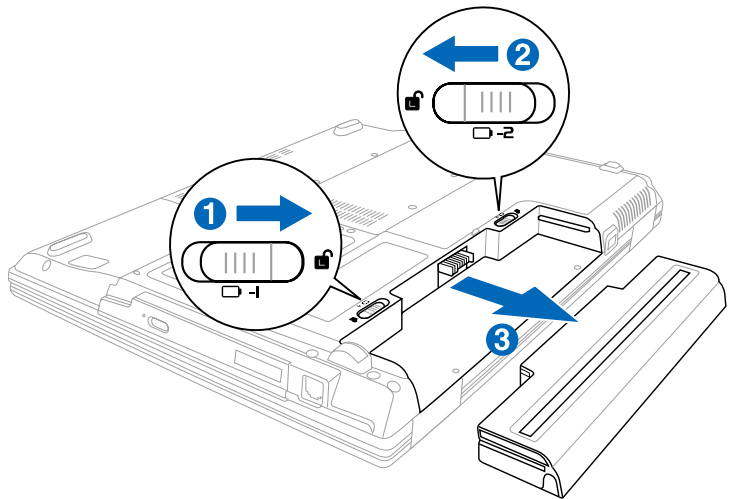



本电源适配器为本笔记本电脑专用，请勿将之使用在其它用途，其它电源适配器外型虽然可能与本电源适配器相似，但不是专为本款笔记本电脑所设计，请勿将其使用在本产品上，以避免造成笔记本电脑的故障。

## 2-2 连接电源适配器


本产品所附的电源适配器是国际通用的电源适配器，电源输入电压的范围由100V~240V都可以使用。但是由于各国电压不同，电源插头设计不同的关系，假如您将在其它国家使用本笔记本电脑，请于当地电脑销售店选购适合的电源线或转接头。

以下是正确连接电源适配器的步骤：

步骤一：取出电源适配器及电源线，将电源适配器与交流电源插头的电源线连接起来。

步骤二：将交流电源插头接到插座上。

步骤三：将电源适配器上的直流电源插头接到笔记本电脑的直流电源插孔上。

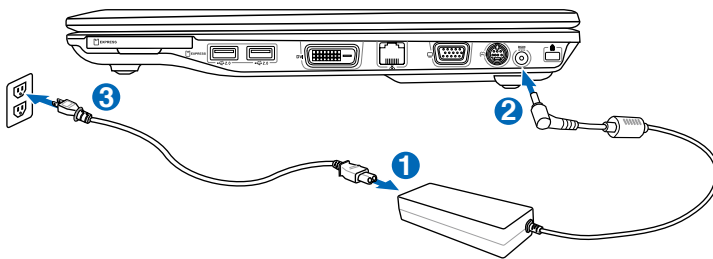


## 2-3 打开电源




为了保护硬盘，在关闭笔记本电脑后至少等 5 秒再开机。

打开上盖方式如下图，右手将上盖铰锁向右扳动，左手扶着底座，右手由下向上打开液晶显示屏。调整液晶显示屏时，请务必使用双手平均施力。按下键盘上方的电源开关即可开机，欲关闭电脑电源也只要按下电源开关超过两秒即可关闭。


### 一、打开液晶显示屏

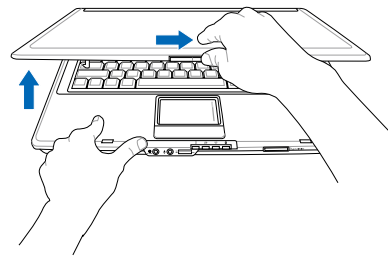

### 二、调整液晶显示屏

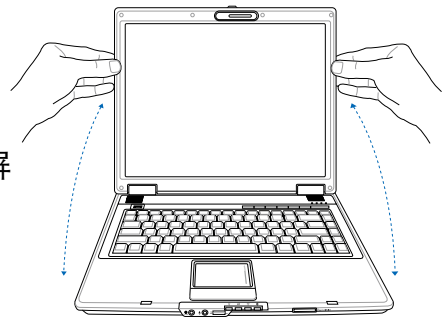

### 三、按下电源开关

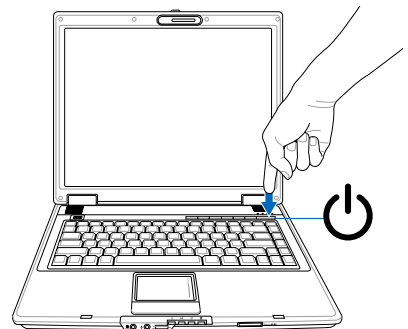

绝对不要在硬盘、光驱或是软驱尚在读写过程中去除笔记本电脑电源，如此一来可能会损失宝贵资料，甚至造成磁盘驱动器损坏。操作系统运行中也请遵照操作系统关机程序关机。

### 开机自检

当您打开笔记本电脑电源时，电脑屏幕首先会运行一连串由软件控制的系统诊断测试，一般称之为POST（Power On Self Test；开机自检）。按下键盘上的 <Tab> 键，您可以在屏幕上看到测试出来的结果：CPU型号、BIOS版本、硬盘、光驱、内存测试等等，每一次电脑开机时都会事先运行POST测试。POST检测完毕，随即进入您安装的操作系统。

POST记录硬件的基本信息，这些基本信息可以经由BIOS（Basic Input/Output System；基本输入输出系统）系统设置，假如您的硬件设备与原先记录的信息有所改变，POST会在屏幕上显示警告信息，并指示您进入BIOS软件运行更改设置，或是您希望更改某些硬件设置，即可在一开始按下 <F2> 键即可进入BIOS设置。



在运行软件磁盘检查应用程序后，启动期间如果仍发出警告，您应携带笔记本电脑至授权维修中心去修护。继续使用可能造成资料遗失。

由于本产品配备的硬盘具备S.M.A.R.T.技术(自我监控和报告技术)，在POST测试时倘若硬盘的自我监测分析发现错误状况时，将会显示警示信息，请在开机进入操作系统之后，马上运行备份工作将重要资料复制到扩展硬盘或是软盘中，并运行Windows 磁盘检查程序。要运行 Windows 的磁盘检查程序：(1) 在「我的电脑」中的任一硬盘图标按一下鼠标右键→(2) 选择「属性」→(3) 按一下「工具」标签→(4) 按一下「立即开始检查」→(5) 选择「自动修复文件系统错误」及「扫描并试图恢复坏扇区」→ (6) 按一下「开始」。

假如您的笔记本电脑并未安装操作系统，也没有在软驱中放入开机盘，POST检测完毕之后将会出现以下文字说明「Operating system not found」，告诉您已经正确检测到硬盘，但是在硬盘、光驱或软驱上找不到可开机的操作系统，此时您可以开始准备安装操作系统。



## 2-4 安装操作系统

如果您购买的产品为预装操作系统的型号，则笔记本电脑已经安装好操作系统及各项驱动程序，并附驱动及应用程序光盘，以及系统恢复光盘，倘若缺少任一配件请咨询购买的经销商。如果您购买的产品为非预装操作系统的型号，则不会安装操作系统，也不会附带系统恢复光盘。您需要自行安装操作系统时，请参考各该操作系统软件厂商之用户手册安装好操作系统，再用本产品所附的驱动及应用程序光盘来安装驱动程序。

驱动及应用程序光盘包含本笔记本电脑各项外围设备的驱动程序，及相关的应用程序（例如防毒软件，系统监测软件等），并不包含预先安装的操作系统。

### 系统恢复光盘

假如您的操作系统损坏，或是希望恢复到本产品预先安装的操作系统的时，本产品同样附有一套系统恢复光盘（Recovery CD），可以帮助您轻松恢复到系统最原始的状态，请参考系统恢复光盘所附的使用指南说明。



假如您的操作系统死机完全不运行，欲将电脑系统关闭，请按住电源开关超过四秒，就可以强制关机。一般正常状况下，按住电源开关超过两秒，即可关机。

当应用软件死机无任何操作时，请按下 <Ctrl> + <Alt> + <Del> 三个键，当系统出现对话框，请选择无回应的应用程序，按下「结束任务」按钮。

当您安装了某些应用软件需要重新开机时，请按下电源开关超过四秒就可以强制关机。

操作系统开机之后，首先您必须设置屏幕显示的亮度及对比，得到最舒适清楚的显示。



当资料正写入磁盘时，请勿使用紧急关机；这么做可能造成资料遗失或损坏。



无线网络指示灯仅配备无线网络功能的机型有作用。当无线网络资料传输时会闪烁。











在笔记本电脑的前端可以看到电源指示灯、充电指示灯，硬盘/光盘读写指示灯，无线网络指示灯，即使当液晶显示屏盖上时亦可知电源开关状态。

## 2-5 LED指示灯

在笔记本电脑键盘及上盖前方各有四个指示灯（如下图所示），键盘上方有三个LED指示灯（如下图所示左），详细说明如下：



-  Num Lock指示灯：按下 **Fn** + **Ins Num Lk** 键，Num Lock指示灯亮灯表示数字键盘打开。
-  大小写切换指示灯：按下 **CapLock** 键，亮灯表示目前为大写字母状态。
-  Instant Fun指示灯：按下Instant Fun快捷键，打开Instant Fun功能，亮灯表示Instant Fun功能打开。（视选购机型而定，若选购机型无内置Instant Fun功能，则此指示灯无作用）
-  硬盘/光盘读写指示灯：闪烁表示硬盘/光驱正在读写资料中。
-  电源指示灯：电源打开时亮灯，进入待命时闪烁，关机或休眠时灯灭。
-  充电指示灯：充电状态下亮灯，熄灭即表示充电完成。
-  无线网络指示灯（选购）：内置无线网络的机种，可通过无线网络开关（或是键盘上的<Fn> + <F2>键）选择打开无线网络功能，亮灯表示无线网络打开。（视选购机型而定）
-  蓝牙指示灯（选购）：内置蓝牙功能的机种，可通过无线网络开关（或是键盘上的<Fn> + <F2>键）选择打开蓝牙功能，亮灯表示蓝牙功能打开。（视选购机型而定）

# 第三章

# Chapter

# 3

## 操作方法

- 3-1 电脑基础操作
- 3-2 液晶显示屏及亮度调整
- 3-3 触摸板的使用
- 3-4 键盘的使用
- 3-5 光驱的使用
- 3-6 EXPRESS卡的使用
- 3-7 读卡器的使用
- 3-8 USB接口
- 3-9 红外线资料传输端口
- 3-10 调制解调器与局域网
- 3-11 无线局域网
- 3-12 蓝牙功能

## 3-1 电脑基础操作

本章内容为介绍笔记本电脑各部分元件之操作使用方法，以发挥本产品优异性能，达到最高工作效率。

一般电脑的组成有五大部分，中央处理器（CPU）的核心运算及控制系统、内存等存储设备以及输出/入设备等；前三者位于主机内部我们不容易看到的地方；而输出及输入设备则是我们与电脑沟通的桥梁。通过输入设备我们可以将命令传达给电脑，以本产品来说就是键盘、触摸板、麦克风等等设备；输出设备则是电脑将其处理及运算的结果以人类可辨知的方式显现出来，以本产品来说就是液晶显示屏、音箱、外接的打印机等等设备。以下我们将为您说明相关硬件设备基本功能，及其一般操作设置之方法。

有关操作系统的操作方法，请参考操作系统的使用说明书或是操作系统内附的在线帮助与支持。以WindowsXP为例，您可以选择「开始」功能表，然后选择「帮助和支持」，打开Microsoft帮助和支持中心，您将可以进一步了解操作系统的操作方式，Internet连线设置及使用方法等等。

有关本产品所附的软件，请参考各软件的使用说明书或是软件内附的在线帮助。

## 3-2 液晶显示屏及亮度调整












液晶显示屏LCD表面是由玻璃制作的，不小心将电脑摔落地上或是撞到其他坚硬物品可能会造成LCD破裂，请小心使用。

本产品配备彩色TFT（Thin-Film-Transistor）主动矩阵液晶显示屏，提供外接台式电脑显示屏之连接功能。

本产品支持在屏显示功能（On Screen Display；OSD），您可以直接在画面上看到屏幕亮度调整的幅度。欲更改液晶显示屏亮度及切换开关请参考以下组合键操作方式。

当您一段时间不使用电脑时，请将显示画面光源关掉（按

 + ），以延长屏幕背光光源元件之寿命。

组合键	功能
 + 	调暗液晶显示屏亮度
 + 	调亮液晶显示屏亮度
 + 	液晶显示屏光源开关
 + 	液晶显示屏与外接显示屏切换


此外，本产品采用了最新的V-Cut技术，这是现阶段笔记本电脑用面板背光模块上的热门技术。其结构主要是将棱镜微加工，直接制作于导光板上，并以一片锯齿状朝下的棱镜片，取代原来之两片朝上的棱镜片，在减轻面板重量同时，并有效的将辉度提升30%左右。V-cut LGP加上向下Prism结构，较原来之两片朝上的棱镜片结构，光源的透出率高出30%左右且降低耗电量。

采用V-Cut技术的面板在某些特别背景的使用下会有部分较亮之光源，这是正常现象。

## 3-3 触摸板的使用

触摸板是目前笔记本电脑通用的指标工具，它的功能相当于一般电脑的鼠标。触摸板的原理是借由感应手指触摸板子的压力，以生成电压来定位光标以及下达命令，几乎不会有机械故障情形发生，彻底改良以往轨迹球容易沾灰尘导致灵敏度欠佳的缺点。

触摸板之工作区域可以感应手指移动，其下方有两个按键，左边按键相当于鼠标的左键，一般用来选择窗口上的功能键及运行程序；右边按键相当于鼠标的右键。

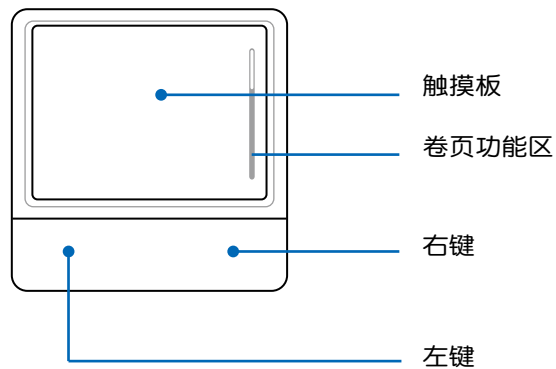


### 触摸板操作方式


1. 移动光标：您可以用一只手指的指腹轻轻触摸板面，缓缓移动手指即可移动窗口上的光标位置。
2. 运行：欲运行窗口某项功能时，手指略微抬起再轻触一下板子即可，此操作相当于按一下鼠标左键；若欲直接运行某项程序时，将指标移至所要运行功能符号上方，再快速连续轻触两下触摸板，此操作相当于一般鼠标的双击功能。



您可以在驱动及应用程序光盘内找到触摸板应用程序，进一步安装设置其他特殊功能，譬如卷页功能等。  
到Windows的控制面板内之鼠标图标也可以设置触摸板的一些基本功能。

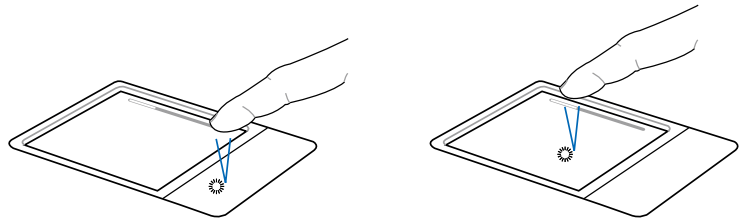


▲单击功能

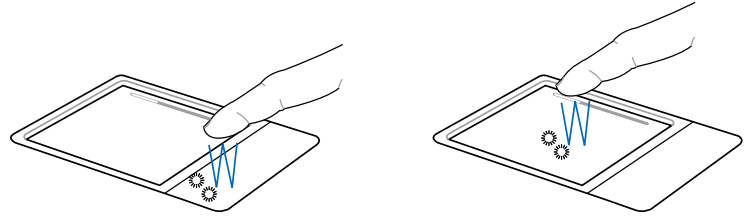


▲双击功能

3. 拖拽：将光标移到欲拖拽目标的上方，按住左键不放（可用另一只手指合作），同时移动光标位置，移到适当位置，放掉左键，即可完成拖拽物件。同样的，您也可以在欲拖拽物件上方轻触两下触摸板后，且手指不离开触摸板，即可利用一只手指的操作将物件直接移到目标位置。

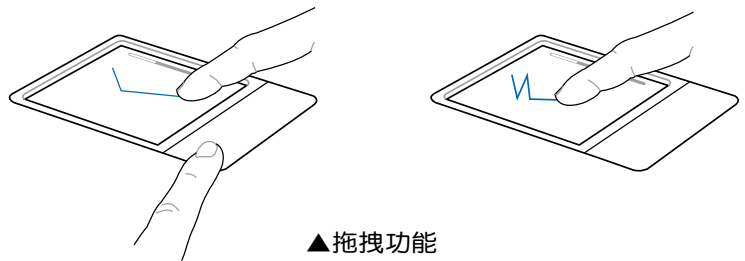

▲拖拽功能

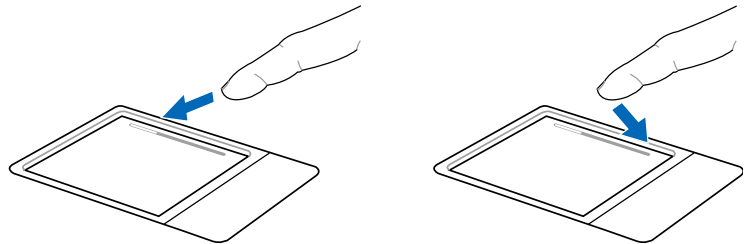


▲卷页功能

### 触摸板保养重点

1. 请勿使用尖锐的物品在触摸板上书写，可能会造成触摸板的损伤。
2. 请避免沾染灰尘、油脂及液体。
3. 使用触摸板时请保持手指清洁干燥。
4. 不要放置重物在触摸板以及两个按键之上。
5. 本触摸板仅需轻微的触动即可灵敏感应操作，用力敲击并不会使触摸板更灵敏顺畅，请尽量避免。

## 3-4 键盘的使用

本产品配备之键盘为Windows™加强型键盘：除了具备一般标准键盘的功能，同时具备了两种Windows™特殊功能键，可以帮助您操作Windows™更快速方便。

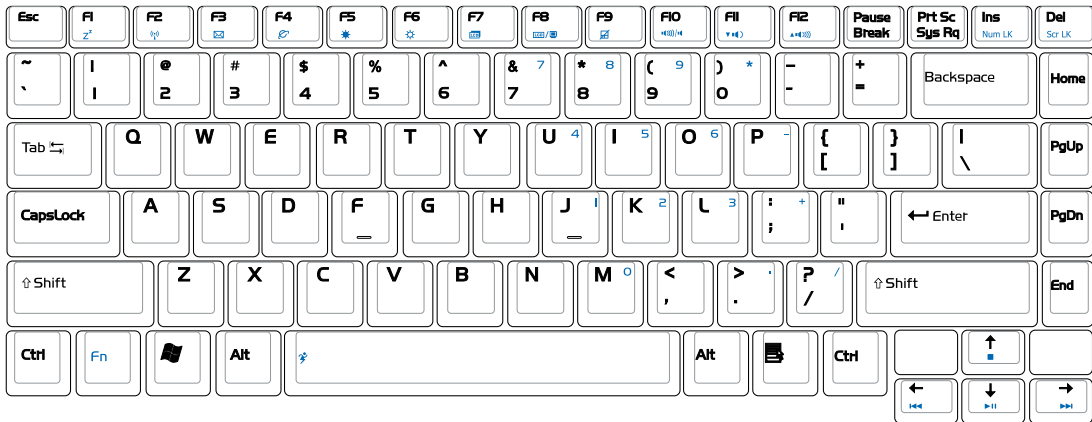

### Windows™功能键

键盘上有两种专为Windows™系列操作系统设计的键，在Windows™中才有作用。



：按下此键可以打开Windows™的开始功能表。



：按下此键同于鼠标或触摸板的右键功能，在Windows™


操作系统的每一个物件都有定义右键功能，将光标移到物件图标上方按下此键，将出现控制该物件的功能表。































## 功能组合键的使用



功能组合键在键盘上的位置可能有所异动，您只要对照键盘上印刷的缩略图（譬如音箱图标代表音量调整）指示，亦可启动相同功能。


键盘上使用彩色文字或图像标示部分，是本笔记本电脑的功能组合键，须同时按住左下角的  功能键才会发生作用。

1.  + ：进入待命或是休眠模式。
2.  + ：打开内置无线网络功能（视选购机型而不同）。
3.  + ：E-mail快捷键，打开互联网邮件程序。
4.  + ：Internet快捷键，打开浏览器。
5.  + ：调暗液晶显示屏亮度。
6.  + ：调亮液晶显示屏亮度。
7.  + ：液晶显示屏背光光源开关。
8.  + ：切换为液晶显示屏显示，外接显示屏或电视。
9.  + ：触摸板锁定快捷键，可以锁定触摸板功能，避免打字时误触触摸板，导致光标移动。建议在打字写报告时，可按下此快捷键将触摸板功能锁定。
10.  + ：静音开关（仅适用于Windows系统下）。
11.  + ：降低音量（仅适用于Windows系统下）。
12.  + ：提高音量（仅适用于Windows系统下）。
13.  + ：打开或关闭「锁定卷页」功能。



14.  +  : 启用内置数字键盘。内置数字键盘功能，是将笔记本电脑中央偏右一共15个键当作一般台式键盘最右方的数字键使用。跟台式数字键盘一样，除了可以当作数字键盘，方便大量输入数字时使用之外，它也可以当作数字键盘上的方向键使用。

### 数字键盘使用方法

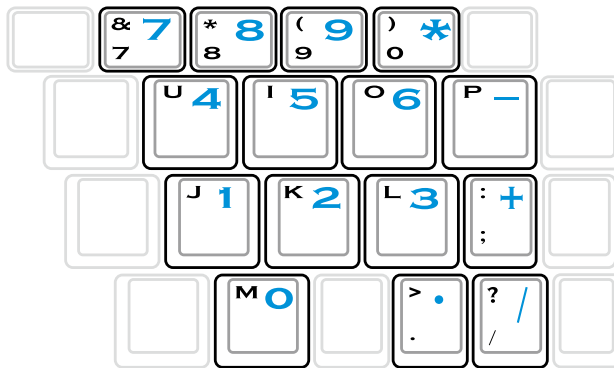※当数字键盘使用：按下  +  则数字键盘功能打开，此时，按下图各键，将会输入键盘上的彩色数字。



### 方向键盘使用方法

※当方向键盘使用：按下  +  则数字键盘功能打开，此时，按下 <Shift> + 下图各键，此时数字键盘组则提供方向键之功能使用。








**快捷键**


在键盘右上方有一组快捷键，请参考以下说明：




要使用全部功能组合键及快捷键功能，您的电脑必须安装有「快捷键程序」。



-  **Instant Fun快捷键**：按下Instant Fun快捷键，可打开Instant Fun功能。
-  **性能设置快捷键**：设置系统性能与省电之间的关系，请参考第五章的说明。
-  **触摸板锁定快捷键**：可以锁定触摸板功能，避免打字时误触触摸板，导致光标移动。建议您在打字写报告时，可按下此快捷键将触摸板功能锁定。
-  **Splendid快捷键**：Splendid智慧图像功能切换，此组合键可切换屏幕至不同的颜色设置选项，以提供更好的对比、亮度、肤色，以及色彩饱和度。切换的同时，您可以在屏幕画面左上方看到如下图标，代表不同的图像模式。



-  **Internet快捷键**：立刻连接互联网打开浏览器。



## 3-5 光驱的使用


光盘具备超大容量，以及可存储包含文字资料、程序、声音、图像、动画及视频等等多样化的信息，使它成为近年来最受欢迎的大容量存储设备。



您所购买的产品依选购机型之不同，光驱相关操作按钮的位置有可能与图标并不相同。



请勿用力抽出或推入光驱托盘，过度的用力可能造成机械操作不良，敬请小心使用。

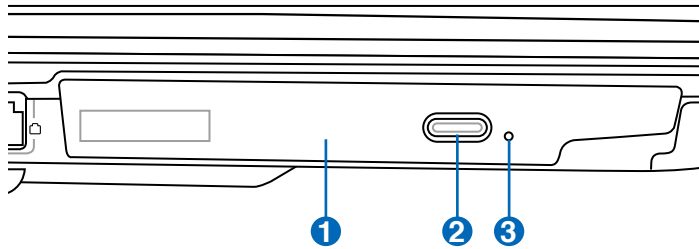


- 1 光驱
- 2 托盘退出钮
- 3 托盘强制退出孔


本光驱模块上有一个托盘退出钮（参考上图），托盘退出钮旁边有一个小孔为强制退出钮，当您无法正常打开光驱托盘取出光盘时，可使用一根扳直的回型针插入小孔内退出光驱托盘。

## 光驱使用方法


步骤一：按下光驱前方之托盘退出钮，光驱将略微弹出。

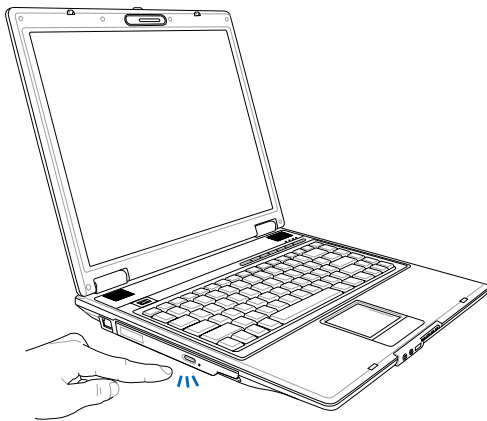


步骤二：请将光驱托盘完全拉出。将光盘印刷面朝上轻轻置入托盘中央，避免刮伤光盘资料面。

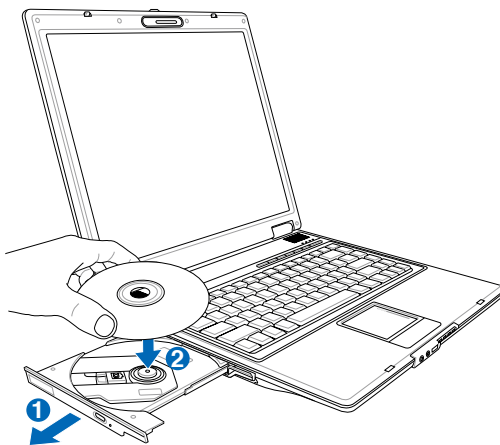

步骤三：一手将光盘轻轻压入托盘定位，另一手请轻扶着托盘。确定光盘置放定位后，再将托盘轻轻推入插槽中。

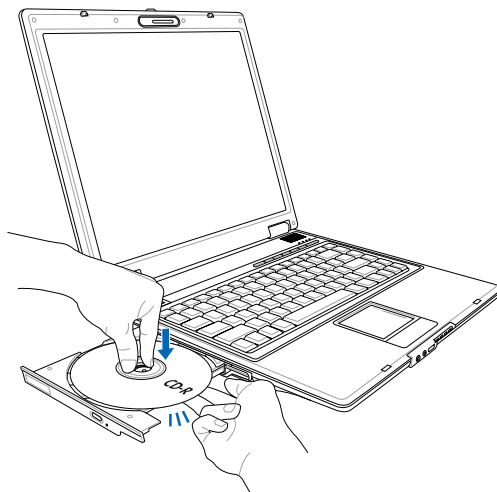

步骤四：欲取出光盘，使用中指按住光驱托盘中央轴承，食指将光盘边缘向上拨动即可取出。

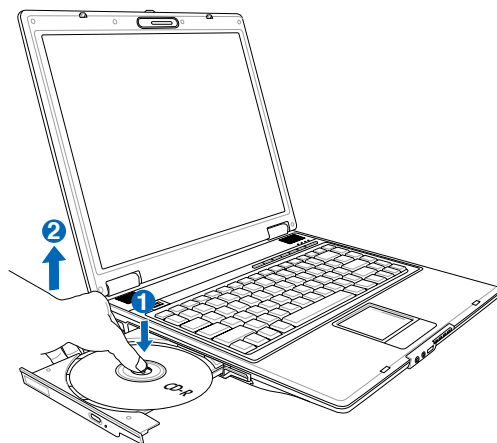



请注意，本产品DVD光驱仅提供您设置五次区码，超过五次设置，DVD光驱必须送回原厂重新处理（您可拨服务专线咨询）。由于本项处理工作属于付费服务，我们并不建议您随意更改区码。

## 看DVD电影光盘（适用具备DVD之机型）

DVD是Digital Versatile Disk的缩写，采用MPEG II压缩格式，容量至少有4.7GB以上，读取速度高达22.16MBps，可以在一张DVD光盘内收录完整的一部电影。比Video CD拥有更高的画质，更绚丽的色彩，更清晰的图像以及杜比音响效果。假如您选购的是DVD光驱模块，您将可以读取市面上已推出的DVD电影光盘内容。

首先您必须先安装DVD光盘播放软件，然后，您必须注意到，光盘本身有区码的设置，当您第一次使用DVD光盘播放软件时，软件会要求您输入区码，一旦您输入该区码时，您的DVD光驱就只能读取该区的DVD光盘。购买DVD光盘时也请注意它的区码是否符合您的光驱使用。

区码	国家或地区
1	美国、加拿大
2	欧洲、中东、南非、日本
3	东南亚、台湾、南韩
4	拉丁美洲、澳大利亚、纽西兰
5	前苏联、非洲部分国家、印度
6	中国大陆











假如您使用外接耳机听音乐CD，请将耳机取下之后再关闭光驱电源，避免耳朵受到杂讯的干扰。

## 听音乐光盘

使用方法如下：

步骤一：将光盘放入光驱之后，电脑将自动检测到音乐光盘的置入，并运行CD播放程序（Windows操作系统之功能），自动播放音乐。倘若光驱自动播放功能未运行，您也可以按下「开始」→「Windows Media Player」，直接打开光驱播放程序（以Windows XP为例）。



步骤二：欲调整音量，可以使用功能组合键来提高音量， +  以提高音量；使用  +  以降低音量；使用  +  以打开或关闭静音功能（本组合键适用Windows操作系统）。

## 3-6 EXPRESS卡的使用

视选购机型而定，您的笔记本电脑若是配备PCI EXPRESS卡插槽，请参考以下内容叙述使用。

具备PCI EXPRESS卡插槽的产品，支持EXPRESSCard/34（34mm宽）、EXPRESSCard/54（54mm宽）两种尺寸的EXPRESS卡，两种卡皆为5mm厚，厚度与Type II PC卡相同，标准长度是75mm，比PC卡短10.6mm。两种卡皆使用PCIe x1的组态，传输速度为500MB/Sec。

EXPRESS卡同样支持Windows即插即用（plug and play）功能，并且支持热插拔（hot-plug）功能，可以在电源打开当中直接插拔卡片。用户可以选购各式EXPRESS卡，以扩展笔记本电脑功能，包含：SmartCard读卡器、Compact Flash读卡器、1.8寸磁盘驱动器、存储卡、硬盘、调制解调器卡、网卡或是无线网卡等。

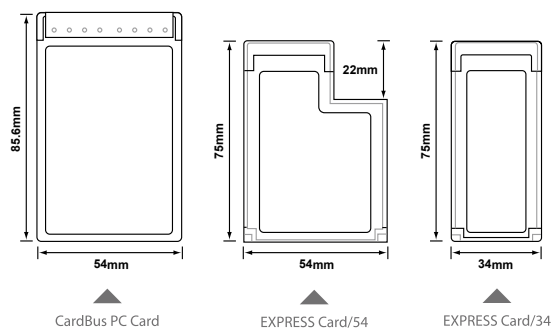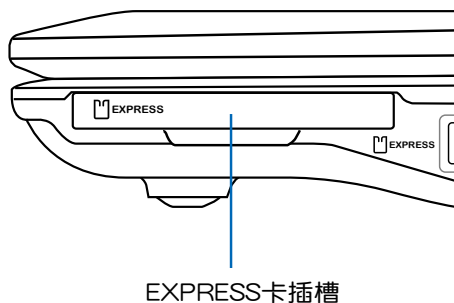

▲CardBus PC卡跟EXPRESSCard/34、EXPRESSCard/54的比较

## 3-7 读卡器的使用




您所购买的产品依选购机型之不同，有可能不包含读卡器。

本产品提供一个SD/MMC/MS/MS Pro多用途读卡器，可以使用SD（Secure Digital）、MMC（Multi-Media card）及MS（Memory Stick）、MS Pro存储卡。存储卡插槽同样支持Windows即插即用（plug and play）功能，并且支持热插拔（hot-plug）功能，可以在电源打开当中直接插拔卡片。

### 置入存储卡

注意：存储卡有方向性，放反时无法完全置入，请勿过度用力以免造成卡片及插槽损坏。

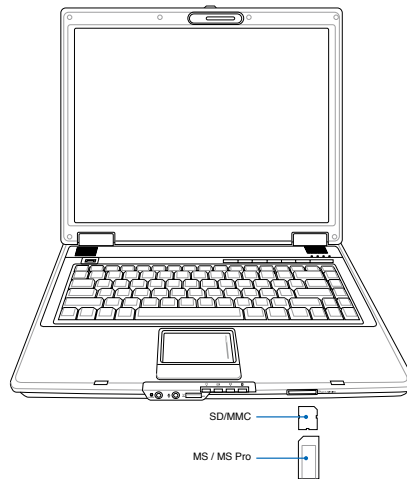

注意：

- SD 缺角朝右置入
- MMC 缺角朝右置入
- MS 缺角朝左置入

### 退出存储卡

注意：请先停止存储卡操作，再将存储卡取出。将存储卡尾端向内轻按，存储卡随即弹出。

## 3-8 USB接口

USB (Universal Serial Bus; 串行总线接口) 是电脑及通信业界领导厂商所共同发展的外围设备总线接口, 以解决电脑系统新增加一个外围设备即须修改系统设置的不便, 让电脑外围设备的安装更为简易。

本产品内置USB端口, 可连接具备USB接头的外围设备 (譬如键盘、鼠标等)。安装USB规格的外围设备不需要重新开机或是设置, 只要插入USB端口中, 电脑即自动设置完成。一台电脑同时可以支持连接127个USB外围设备, 具备USB插座的显示屏或是具备USB插座的键盘上, 也可以提供其他USB外围设备的连接, 主机仍可管理安装在显示屏或是键盘上的USB外围设备。

Windows ME/2000/XP操作系统支持USB外围设备, 但是, 新的外围设备可能需要升级软件驱动程序, 此部分请与该外围设备经销商联络。

## 3-9 红外线资料传输（选购）

本产品内置红外线资料传输装置，在主机前方面板有一个红外线资料传输端口（IR port），符合红外线资料传输协会IrDA红外线资料传输协议1.1版的规范，支持红外线资料传输模块，可以跟同样支持IrDA规范的外围设备，如打印机，或是另一台笔记本电脑做串行的点对点无线资料传输。

### 红外线传输注意事项

- ※ 传输的两台电脑（台式电脑或是笔记本电脑皆可）之Windows操作系统必须是相同一个语言版本（譬如中文版的Windows XP与中文版的Windows XP可以互传）。
- ※ 互相传输的两个红外端口传输角度不能超过 15 度。
- ※ 互相传输的两个红外端口距离不可超过 50 公分。
- ※ 传输资料当中请勿移动笔记本电脑或是其他红外线装置。
- ※ 高杂讯环境可能会造成传输的错误。
- ※ 避免在阳光下或是太亮的环境下操作，可能会造成传输的错误。
- ※ 红外线资料传输功能打开时将消耗部份系统资源，建议您使用完之后，将红外线资料传输功能关闭。

## 3-10 调制解调器与局域网

本产品内置之调制解调器磨快具备资料传输、传真等功能，符合微软PC98、PC99规范，支持Windows 2000/XP操作系统，同时也支持APM及ACPI的电源管理功能。

此外，本产品符合：FCC认证，欧洲CTR21规格。由于各国的电信规格之不同，其电话信号因而不同，假如您欲携带具备调制解调器功能的笔记本电脑出国使用，请务必事先查明该调制解调器是否适用该国之电信相关规格，譬如电话线接头形状是否符合等等，否则无法在当地使用。

### 使用方法




移动笔记本电脑之前  
请务必拔掉所有连接  
线，避免连接线接头部分损  
坏。

步骤一：将来自电信公司的电话线插头插入笔记本电脑后端的RJ-11电话线插孔。或将来自服务器或集线器端的网络线插头插入笔记本电脑后端的RJ-45网络线插孔。


步骤二：安装调制解调器驱动程序、网络驱动程序，及相关的传真或是网络应用软件即可使用。

有关网络的设置请参考操作系统用户手册，或是使用操作系统内置的网络安装程序向导。

局域网连接

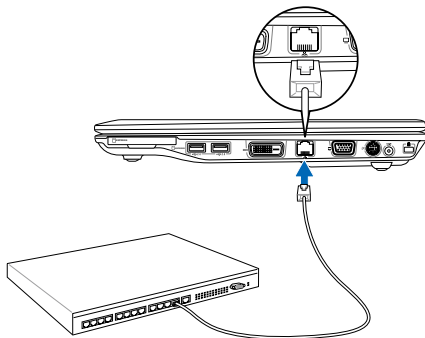

调制解调器连接

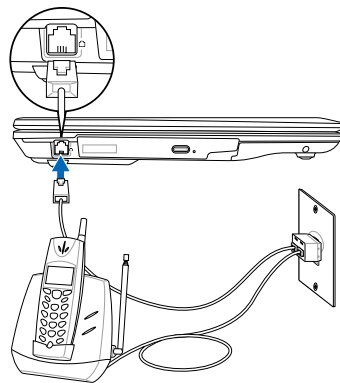

## 3-11 无线局域网



无线网络指示灯亮，代表无线电波发送中，建议您在不使用无线网络时，将无线网络功能关闭，以避免浪费电池电力，并可减少环境电磁波。



飞机及医院等场所禁用无线电设备，请勿在该场所打开无线网络功能，以避免对飞行仪器及医疗设备造成电波干扰。如需于上述场所使用，请遵守该场所相关规定。

内置无线局域网模块的机种（视选购机型而定，您的电脑若不是无线网络模块机种，请忽略本节内容），可以通过无线网络访问点，以无线的方式轻松连接网络。

无线局域网延伸了现有局域网的功能，提供公司及家庭内部网络绝佳的网络连线移动性，带给局域网用户更高的便利性，将不再受限于有形的网络线长短，而可以自行行走于办公室的任何角落。通过无线局域网访问点（访问点；Access Point），在办公室内架设无线局域网访问点，您可以轻松的创建起移动式企业内部网络或是互联网连线。此外，您可以将家里的两台电脑通过无线网络做电脑到电脑连接，让家庭网络的梦想成真。

带着内置无线局域网的笔记本电脑，不论国内外，只要到任何提供无线上网服务的地点，您都可以很轻松的通过笔记本电脑无线上网。

内置无线局域网的机种，可通过无线网络开关（或是键盘上的 <Fn> + <F2> 键）打开无线网络功能，主机前方并具备一个无线网络指示灯。无线网络指示灯亮，即表示目前为打开无线网络状态。符

### 无线网络应用

首先，您已经具备一台内置无线网络的笔记本电脑，您可以拥有以下几种应用：

- 一：连线至机场、咖啡厅的无线网络访问点运行网络漫游；
- 二：连至公司的无线网络访问点，在公司各个角落无线上网；
- 三：与同样内置无线网卡的电脑运行电脑到电脑网络连接；

若您家中已有一台连线上网的电脑（通过ADSL或是Cable Modem），欲创建一个小型家庭无线网络，除了本产品之外，您还需要选购一台无线网络访问点（Access Point）或是家庭网关（Home Gateway），即可完成家庭无线网络的梦想。

## 3-12 蓝牙功能（选购）

若您的机种具备内置蓝牙（Bluetooth）功能，将可以与同样具备蓝牙功能的电子设备运行无线传输，譬如，具备蓝牙功能的笔记本电脑、手机、PDA等。若您的机种不具备内置蓝牙功能，请忽略本章节内容。

### 具备蓝牙功能的手机

您可以通过无线的方式与同样具备蓝牙功能的手机连线，视手机功能而定，您可以传输电话簿、相片、音频文件等等，或是通过手机拨号功能连上互联网。



### 具备蓝牙功能的笔记本电脑、PDA


您可以通过无线的方式与同样具备蓝牙功能的笔记本电脑或PDA连线，运行文件传输，共享外围设备，或是共享网络连接功能。

### 打开蓝牙功能

内置蓝牙功能的机种，可通过无线网络开关（或是键盘上的 <Fn> + <F2> 键）打开蓝牙功能，主机前方并具备一个蓝牙指示灯。蓝牙指示灯亮，即表示目前为打开蓝牙功能状态。

### Bluetooth管理器

安装完驱动程序之后，在系统托盘右下角会出现一个蓝牙图标 ，點選蓝牙图标  可以开启「Bluetooth设置」程序。

在蓝牙图标  按下右键，可以选择「Bluetooth设置」、「Bluetooth信息交换器」、「无线文件传输」、「添加新连接」等程序。详细使用方法请参考软件的在线帮助。



## 第四章

## Chapter

# 4

### 应用升级指南

- 4-1 外接显示屏
- 4-2 外接键盘及鼠标
- 4-3 外接电视 (TV-Out)
- 4-4 外接音频设备
- 4-5 外接家庭影院音箱
- 4-6 防盗锁
- 4-7 扩展内存

## 4-1 外接显示屏


当您在家里长时间使用笔记本电脑时，可连接家中较大的显示屏观看，以延长液晶显示屏的寿命。液晶显示屏的优点是无辐射，体积小；而一般电脑显示屏尺寸较大，色彩较鲜艳明亮，您可以依照自己的喜好选择是否连接台式电脑显示屏使用。此外，连接显示屏的同时，笔记本电脑本身的液晶显示屏亦可同步显示，因此在公司演示或是在家教导小孩子使用电脑时，外接显示屏有其实用功能。

### 外接屏幕安装步骤：


步骤一：将笔记本电脑电源关闭，将显示屏15pin D型接头插到外接显示屏插孔上。

步骤二：打开笔记本电脑电源。

欲切换屏幕：请按 **FN** + **F8**

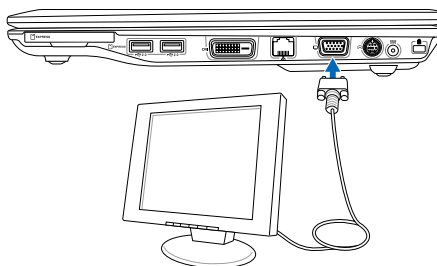

▲连接至15pin D型接头屏幕

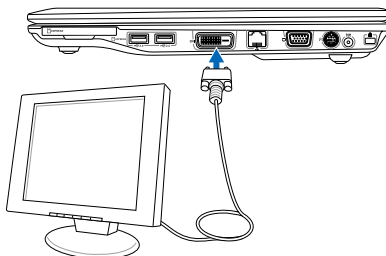



▲连接至DVI接头屏幕

## 4-2 外接键盘及鼠标



插拔键盘及鼠标连接  
缆线时，请勿过度  
用力插入，并注意其方向  
性。


本产品配备的键盘为人体工学Windows加强型键盘，键的大小与标准台式电脑的19mm相同，对于熟悉一般键盘输入的用户来说，不会有键距太小难以适应的问题。倘若您仍希望使用一般键盘，本产品亦提供USB接口，可连接USB接口的键盘及鼠标。

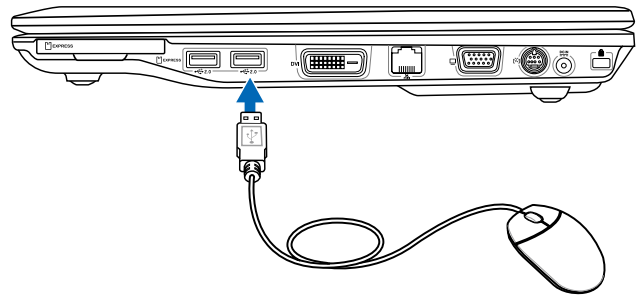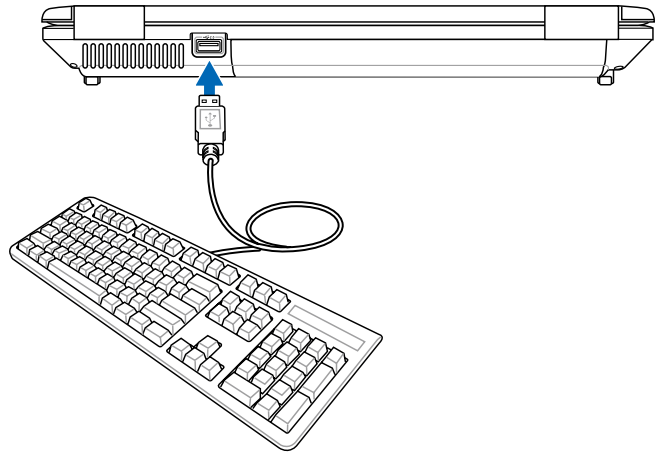


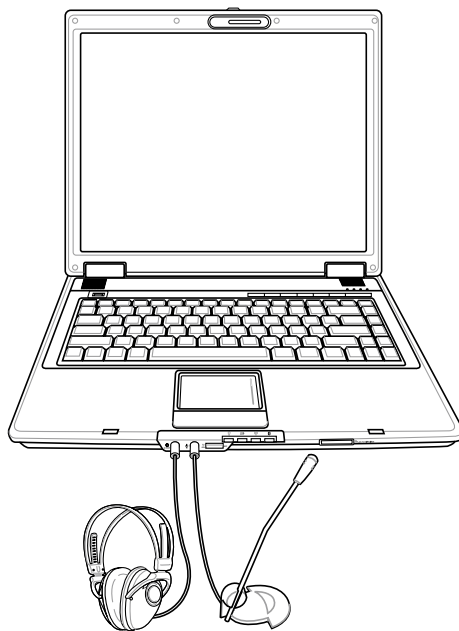
## 4-3 外接音频设备

本产品配备立体声效系统，可外接耳机、音箱、麦克风等设备。家里有一套不错的音响系统，也可以将笔记本电脑连接其音箱，以获得更高质量音响输出，不论是玩电脑游戏、听音乐CD、商品演示，将可得到不同凡响的效果。

步骤一：请将电脑及音箱的音量调低，再将其电源关闭。

步骤二：将外接耳机或音箱等音频输出设备插入笔记本电脑上标示为  之耳机插孔。

外接麦克风请插入笔记本电脑上标示为  之外接麦克风插孔。




## 4-4 外接家庭影院音箱

本产品的S/PDIF光纤输出插孔，支持S/PDIF规格，可以外接时下最流行的 5.1 家庭影院音箱，通过选购的光纤传输线，立即拥有家庭影院的豪华享受。



5.1 家庭影院音箱套件内含的解码器，有可能是一台独立的主机，也有可能是在中央声道内。

您可以选购一条光纤传输线连接您家中的音箱，或是再选购一套 5.1 家庭影院音箱，请与您的经销商联络咨询选购。5.1 家庭影院音箱包含一个中央声道、解码器、一个重低音音箱、两个前声道、两个环绕音箱。与电脑连接示意图如下。

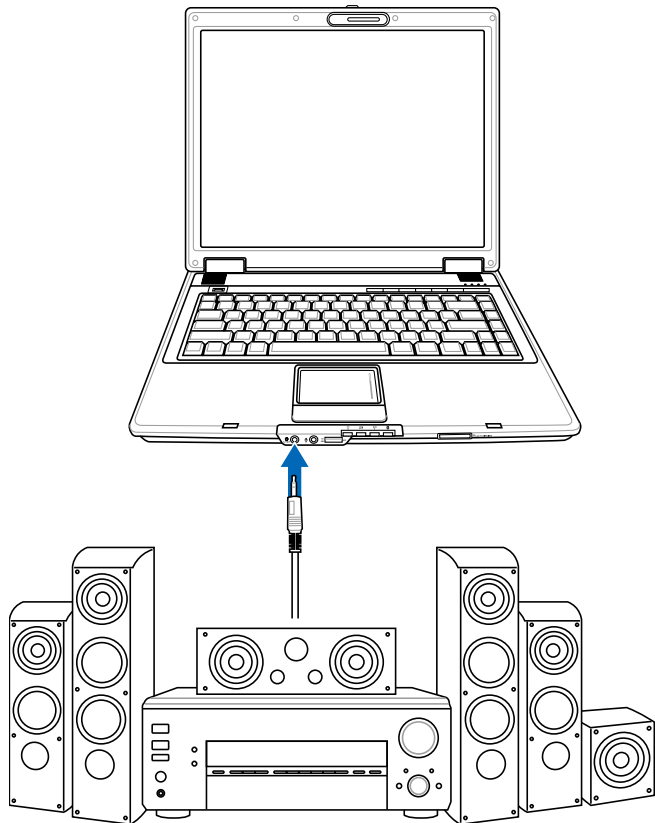

## 4-5 外接电视（TV-Out）

本产品具备S及AV色差端子，可将电脑显示信号输出至电视，可直接连接或是通过一条S-Video视频连接线连接至电视，由电视屏幕显示电脑画面。可应用在产品展示会、电脑教学、演讲与演示等。



播放影碟中，请勿将显示画面切换到液晶显示屏上，避免造成系统不稳定的情形发生。


步骤一：将笔记本电脑及电视电源关闭。


步骤二：将S-Video视频线，S端子接头连接到笔记本电脑上。

步骤三：将S-Video视频线另一端RCA接头，连接至电视机所附之RCA接头连接线，再接到电视机上。


步骤四：连接妥当之后再打开电脑电源。并打开电视开关，切换电视频道至Video。


步骤五：请先确定笔记本电脑显示分辨率，分辨率调整为800×600。

步骤六：将电脑切换到电视输出，请按下 **Fn** + 。

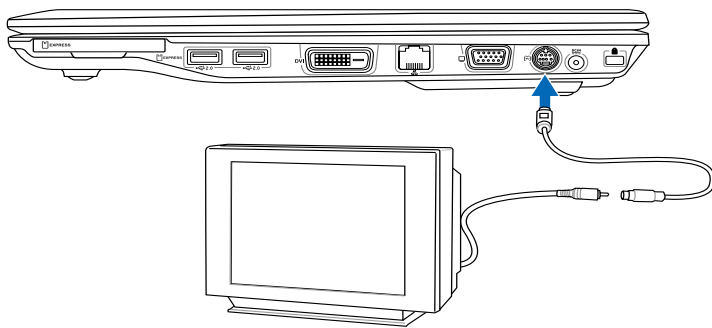

## 4-6 防盗锁

本产品具备一个  防盗锁槽，您可以自行选购防盗锁将笔记本电脑锁在固定之地点，防止他人窃取。

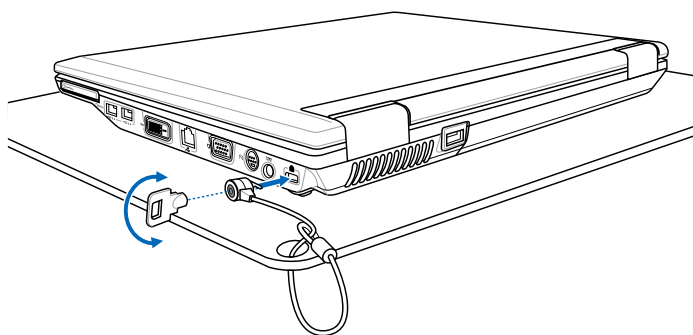

## 4-7 扩展内存

在某些应用软件使用情况下，您可能需要增加额外的内存以协助工作，尤其是日益庞大的Windows应用软件。本产品具备内存扩展插槽作为内存升级空间，请向原购买厂商询问有关内存升级问题。



# 第五章

# Chapter

# 5

## 电源系统

5-1 电源适配器

5-2 电池系统

5-3 性能设置

5-4 能源管理模式

5-5 保持良好的省电习惯

5-6 ACPI接口

## 5-1 电源适配器



电源适配器内部含有高压元件，为避免您的身体受到伤害，请勿任意拆解电源适配器，亦不可拆开自行修理。

笔记本电脑的电源系统是由两组元件所构成，这两组元件分别是电源适配器和电池系统。

首先，让我们来看看电源适配器。电源适配器最主要的功能是把来自于墙壁上插座内的交流电源（AC）转换成笔记本电脑所需要的特别电压直流电源（DC）。之前已经为您介绍过如何将电源适配器与笔记本电脑互相连接，将电源适配器的插头插入交流电源插座内，待电源指示灯亮起即表示通电。假如电源适配器无法正确地运行，请立即咨询授权经销商。

## 5-2 电池系统

本产品内置一组可抽换式大容量电池，倘若想延长电池的使用时间，可打开能源管理功能，您也可以另外选购第二颗充电电池，作为长时间使用之备用电池。

### 电池的状态

在Windows操作系统下您也可以察看电源的使用状况，按下Windows桌面左下角的「开始」→「控制面板」，在「控制面板」文件夹内寻找「电源选项」图标，双击「电源选项」图标，出现「电源选项 属性」窗口，如左图所示。在「电源选项 属性」窗口选择「电表」标签页，即可看到目前使用的电力来源，以及电池电力状态。



绝对不要在未接电源适配器及电源打开时抽出电池，否则，将造成系统损坏、资料丢失。



▲「电源选项 属性」窗口



▲「电表」窗口



▲系统托盘上电池图标

想要快速察看目前电池的剩余用量，除了到控制面板打开「电源选项 属性」窗口察看「电表」外，您只要在「电源选项 属性」窗口的「高级」标签页选择「自动在系统托盘上显示图标」，就可以通过系统托盘上的电池（或电源线）缩略图，很轻松的察看到电池剩余的电源了。



电池的寿命及充放电次数是有限的，当您发现电池充电完成之后，使用时间急速减少时，请运行电池校正行动。若电池校正后依然无法提升电池使用时间，很可能是您的电池寿命将尽，应该更换一颗新的电池。

### 充电

在首次使用充电电池之前，记得先检查操作系统下电池中残余的电量，并确定电池是否完全充饱。

当您使用电源适配器供电，操作使用电脑的同时，笔记本电脑内的电池也正在不断地做着自动充电的行动，此时笔记本电脑前方的充电指示灯将会保持亮灯状态。当电池充满时，指示灯即熄灭。当电池电力不足时，请立即将工作中的文件存储起来，或是马上连接电源适配器供电，避免因断电而造成文件丢失损毁。笔记本电脑有充电控制及保护电路的设计，一旦充饱即不会再对电池运行充电。

### 低电量警报

在Windows操作系统下系统会自动打开电池低电量警报信号，当电池电力过低时，将会出现警报对话框表示电力不足，建议您连接上电源适配器。此时，手边若无可连接之电源，请尽快将文件存储起来。低电量警报功能可以在Windows系统「控制面板」内「电源选项 属性」窗口的「警报」标签页中设置。

### 电池的电力

充电电池的使用时间长短会因为是否启动能源管理功能，用户本身操作习惯，以及中央处理器型号、主存大小和液晶显示屏类型而有所不同。为了节省电池电力，建议您尽量启动能源管理功能，并连接电源适配器使用。

### 电池的保存

在一般环境下电池自己会慢慢的放电，电量会缓慢的减少，且电池的充放电次数是有限的，当您发现电池怎么充也充不饱满的时候，请先尝试使用BIOS设置程序内「Power能源菜单」下的电池校正功能「Start Battery Calibration」，或可解决此一问题。假如仍然不行，另一个可能是您的电池寿命将尽，此时应该更换一颗新的电池。

电池最佳保存环境为10~30℃的干燥环境，温度较低，活性将降低。温度较高，将加速电池放电的速度，减少电池使用寿命。避免将电池放在浴室等潮湿环境，容易导致放电速度增加的效应。温度过低会破坏电池内部化学材料，电池温度过高则可能会有爆炸的危险。

## 如何延长电池使用寿命

妥善保存并遵循以下建议，将可有效延长电池电力。



电池内部有少许有害物质，请勿任意丢弃，请将损毁或是不再使用的电池，根据废弃物管理办法妥善回收处理。



笔记本电脑主机保修期为两年，唯电池等损耗性零件仅提供一年期间之保修。

※尽可能使用电源适配器，以保持电池电力，以供旅途所需。

※当无外接电源之情况下，倘若当时之工作状况暂时用不到PC-MCIA或是EXPRESS卡插槽中的卡片，建议先将卡片移除以延长电池使用时间

※室温（20~30度）为电池最适宜之工作温度，温度过高或过低的操作环境将降低电池的使用时间

※在可提供稳定电源的环境下使用笔记本电脑时，认为将电池移除可延长电池寿命不一定是正确的。笔记本电脑连接电源适配器时，请将电池保留在笔记本电脑内，如此并不会造成电池过度充电。笔记本电脑有充电控制及保护电路的设计，一旦充饱即不会再对电池运行充电，所以不会发生过充的现象。

※建议平均三个月，进入BIOS设置程序，运行BIOS设置程序内「Power能源菜单」下的电池校正功能「Start Battery Calibration」（备用电池也一样）。

※请勿将电池取下单独存放超过三个月。电池本身的自我放电可能会导致过放电而造成电池损毁。请至少每三个月将电池充放电一次（备用电池也一样）。

※添购一个额外的电池组。

※请勿频繁插拔电源适配器，这是让电池使用时间及生命周期延长的最好方法。

※电池在直接使用的状况下，可以重复充放电次数约为300次，过度充放电会减损电池的寿命。

※将电池存储于干冷的地方，建议存放温度为10~30℃环境，较高的环境温度，会使得电池组快速自我放电，减少电池使用寿命。

※请务必将废电池回收，请依照您所在地区有关废弃电子产品的处理方式妥善处置。

※请勿将电池存放在靠近火源处或是丢入燃烧的火堆中，有可能造成爆炸的意外。

※请勿尝试拆解或重组电池，并小心勿将电池短路等。

## 5-3 性能设置

当您外出使用笔记本电脑时，电池的使用时间长短成为一个很重要的功能问题，本产品除了提供长效的电池之外，更精心设计了一个性能设置快捷键，让您轻松的达到省电的目的。



性能设置快捷键

性能设置快捷键位于键盘上方的一排快捷键（参考上图），这个按键提供用户更方便的省电功能，只要按下这个快捷键，可以提供八种性能模式，以提高电池的使用时间。

按下快捷键，可在笔记本电脑屏幕左上角直接看到八个不同的图标画面（在屏显示功能）分别代表八种性能模式，详细说明如下：（以下依最耗电至最省电的顺序排列）



Super Performance（全速模式）：性能最高，但也最耗电。



High Performance（高性能模式）：性能次高，比Super Performance略为省电。



Game（游戏模式）：当您在玩游戏时，请使用此模式。



DVD movie（DVD播放模式）：当您在看DVD影片时，请使用此模式。



Quiet Office（一般模式）：当您使用E-mail或Office软件时，请使用此模式。




Presentation（演示模式）：当您使用PowerPoint等演示工具时，请使用此模式。



CD-Audio（音乐CD模式）：当您播放音乐光盘时，请使用此模式。



Battery saving（省电模式）：最省电模式可让电池使用时间更持久。

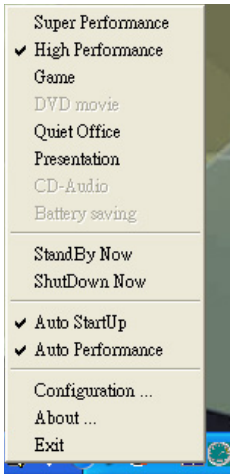

▲外接电源




▲使用电池电源



▲PMode屏幕分辨率设置


### Power4 Gear菜单

在操作系统系统托盘的右下方可以看到一个Power4 Gear的缩略图，选择该图标会出现如左图的菜单。

在外接电源的使用方式下，可以设置Super Performance、High Performance、Presentation和Game四种模式。当未连接电源适配器仅以电池供电的情况下，可以设置High Performance、Game、DVD movie、Quiet Office、Presentation、CD-Audio及 Battery saving等七种模式。以上功能可以通过专为用户精心设计的Power4 Gear应用程序来做进一步的设置。

「StandBy」就是「系统待机」模式，「Hibernate」即休眠，「ShutDown」即关机。若您要快速进入「系统待机」或关机，只要按左图的「StandBy Now」、「Hibernate Now」或是「ShutDown Now」，就可以直接进入以上模式。

选择左图的Configuration，出现如下图设置画面，您可以自行修改八种模式下的「System」、「Video」、「Hard Drive」的时限长短，以符合您个人的需求，以求得笔记本电脑省电与性能的平衡点。

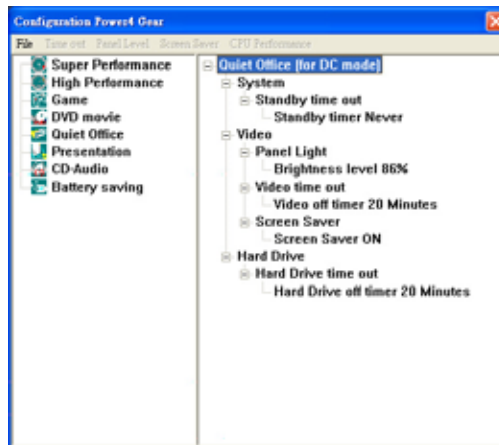

在Windows XP桌面上的「开始」菜单中有一项功能是「PMode Config」，选择该项目出现如左图窗口，可以切换屏幕分辨率。当您在演示时，按下性能设置快捷键切换到演示模式，也会出现如左图窗口，快速切换到适当之显示分辨率。

## 5-4 能源管理模式

如果您需要更长的电池使用时间，您可以通过Windows XP控制面板的「电源选项」，来控制笔记本电脑内置的自动式或可调整式省电功能。按下「开始」→「控制面板」→「性能及维护」→选择「电源选项」，出现「电源选项 属性」窗口，如下图所示。有关「电源选项」的相关操作方法，请参考Windows XP操作用户手册。



### 电源选项属性说明

如上图，您可以看到「电源使用方案」标签页内的「电源使用方案」选项，有「家用/办公桌」、「便携/袖珍式」、「演示」、「一直开着」、「最少电源管理」、「最大电池模式」等项目。当您选择了不同的电源使用方案项目之后，在画面的下方将会显示不同的电源使用方案的设置。以「关闭监视器/一般电源/15分钟后」来说，它代表的就是「连接一般电源的状况下，不碰电脑15分钟之后将会关闭监视器电源」，因此就可以达到省电的目的。譬如，当您使用电脑时，突然接到客户的电话聊了15分钟之后，电脑就会自动将监视器电源关闭，直到您再次碰触电脑，它就会再次打开。



以下简单将各个电源使用方案选项说明如下：

- ※家用/办公室桌：接电源适配器时，处理器以全速运行；若只接电池电源时，处理器会以省电模式运行。
- ※便携/袖珍式：系统会根据处理器工作量大小，决定处理器以全速或是省电模式运行。
- ※演示：作演示时使用，将不会关闭显示屏的电源，而处理器会以省电模式运行。
- ※一直开着：永远保持打开状态，不进入系统待机模式，适合需要保持开机状态，持续工作的电脑，不论使用电力来源为何，处理器皆以全速运行。
- ※最少电源管理：系统会根据处理器工作量大小，决定处理器以全速或是省电模式运行。
- ※最大电池模式：尽量避免电池的消耗，保持最长的电池使用时间，适合外出使用笔记本电脑，采用电池电源供电的状况，而处理器皆以省电模式运行。

您也可以自行选择不同的时间设置，另存一个叫做「我的电源使用方案」的电源设置，将所有的选项设置在一分钟不碰电脑时，就关闭监视器进入「系统待机」模式，较为省电。

以上说明若仍然不太了解，只要细细比较不同的电源使用方案设置下，有关「关闭监视器」、「关闭硬盘」、「系统待机」、「系统休眠」的时间长短，就可以体会其中的差异了。

## 系统待机

所谓的「系统待机」也就是说，当电脑停滞一段时间之后，系统会将目前的工作存储到内存内，并将外围设备（监视器、硬盘等）电源关闭，但是电源仍然打开（电源指示灯仍然亮着），只要您碰一下鼠标或键盘，电脑就会恢复到您原先工作的状态。

### 系统休眠

至于「系统休眠」则是将内存中的资料存放到硬盘上，并将电脑电源关闭（电源指示灯熄灭），此时只要重新按下开关键，电脑就会恢复到您原先工作的状态。WindowsXP的默认值并未打开「系统休眠」模式，您必须在「电源选项 属性」窗口下打开「休眠」标签页，并将「启用休眠」选取方块打勾，如此一来，就可以在「电源选项属性」窗口看到「系统休眠」的设置。

### 如何进入暂停状态

您可以按下「开始」功能表→「电脑关机」，选择「待机」项目（如左图），此时系统可以立即进入「待机模式」（若要进入休眠模式，可按下 <Shift> 键，即出现「休眠模式」选项），或是按下 **Fn** + **F12** 按键，同样也可以立即进入「待机模式」。



如果系统未接电源适配器且长期处于待机模式，久到足够消耗掉所有的电池电力，此时系统会将目前的工作状态存储到硬盘当中并关闭电池电力。直到电池重新被充电或笔记本电脑连接上电源适配器，系统才能够恢复操作。

当系统未接电源适配器时，系统处于待机模式的时间，完全取决于电池内剩余的电量。由于充电电池有这种限制，在系统暂时中止操作之前，请务必先把资料存储。

### 重新开始运行

按下任何按键（待机模式）或是按下电源开关（休眠模式）即可使已进入暂停模式的系统重新恢复到您先前的工作状态。重新开始这一项功能会使系统运行恢复到暂停之前正在运行中的应用程序。



## 5-5 保持良好的省电习惯

通过电池供电运行操作时，若是能够保持良好的省电习惯，一方面不但可以降低能源的消耗，另一方面又能延长电池的使用寿命。因此，即使您已经把笔记本电脑内置式省电功能切换到打开状态，然而培养下列各项节约能源管理习惯亦是很重要的，请务必谨记在心。



### 尽可能利用电源适配器

保存电池电力最简单的做法就是：每逢有可供利用的交流电源时，就避免使用充电电池。由于电源适配器的体积小，重量轻，随身携带非常方便，所以尽可能时常利用电源适配器，如此一来，每当您真正需要用到电池时，手边随时都会有一个充饱的电池。

### 使用暂停热键

暂停热键  +  是笔记本电脑中常用的功能键之一，如需暂时离开，只要按下这个组合键，即可使电脑系统进入最省电模式。当您返回时，按下任何按键（待机模式），或电源开关（休眠模式），就能使系统恢复到原先正在运行操作的位置。

### 屏幕亮度

液晶显示屏越亮，所消耗的电力越多。因此，为了拥有更长的电池使用时间，请避免将屏幕亮度设置过高。此外，当您暂时不使用笔记本电脑却不想关机时，您可以按下  +  将液晶显示屏光源关闭，将可省下最多的电源。

### 光驱

光驱这项外围设备会消耗相当可观的电池电力。因此，当您的电脑正由电池供电运行操作时，尽可能减少使用光驱。

## 5-6 ACPI接口



本产品出货默认设置为  
打开ACPI功能。

ACPI (Advanced Configuration and Power Interface, 先进结构电源接口标准) 是一种新的能源管理模式, 它将能源管理的功能集成到操作系统中, 用户可以很轻易的通过操作系统来管理及设置, 并能进一步管理相关外围设备。当操作系统察觉现在某部分功能没有使用, 便会自动降低其功能以减少用电, 以储备更多电力。

ACPI是由Intel、Microsoft、Toshiba所共同制定的, 提供操作系统和硬件之间一个共通的能源管理接口, 目前支持的操作系统有WindowsME/2000/XP。它可以通过操作系统直接控管整台电脑的软件与各项符合且支持ACPI规格的硬件设备, 也提供一个更方便的用户接口, 因而可以达到最佳的能源管理性能。

ACPI电源管理技术能在操作系统中知道用户目前使用的状况。且因ACPI是在操作系统中运行, 所以可以被运用在不同语言的操作系统中。另一方面来说, ACPI已打破技术上的藩篱, 让用户能利用语言或图标来下达命令让机器控制。其次, 因为ACPI是一个操作系统规格, 所以它定义所有操作系统上的元件, 由微处理器到芯片组, 甚至到硬盘、显示屏等等, 而现在ACPI已由笔记本电脑被应用到台式电脑里。

# 第六章

Chapter

6

## 附录

6-1 故障排除

6-2 软件介绍

## 6-1 简易故障排除



**Q** 请问当机器死机后又无法热启动时该如何强迫关机？



- 1：请连续按住电源开关4 ~ 6 秒后即可强迫关机。
- 2：可用回型针等尖锐物从机器的重置（Reset）孔刺入即可。



**Q** 请问当机器无法开机时该做哪些基本检测步骤？



- 1：若接上电源适配器后即可开机，表示电池电量不足。
- 2：检查是否有按到LCD液晶屏幕显示开关或LCD液晶屏幕显示切换键。
- 3：检查是否为外加内存造成。



**Q** 请问当电池无法充饱或使用时间过短时，该如何校正？



- 1：开机看到ASUS画面后按 <F2> 进入BIOS菜单。
- 2：利用左右方向键移动，选择进入Power菜单。
- 3：选择Start Battery Calibration后，当出现下面信息时，请将电源适配器接上，以利机器对电池充电。

Battery Calibration Utility

Please Plug-in an AC adapter to supply power.

It will calibrate the gauge of battery now.

Initialized battery and adjust the LCD brightness.

It is charging the battery, Please wait.

- 4：当屏幕出现下面信息时，请移开电源适配器，并等待机器放电完成自动关机。


Please remove AC Adapter.


<请移走电源适配器>


PLEASE LEAVE THE BATTERY RUNNING OUT OF POWER.


<此时电池开始放电，直到放完电后，系统会自动关机>

- 5：待关机后接上电源适配器，充电直到充电指示灯<橘色指示灯>熄灭，即完成电池校正。（整个过程大约需要花费4~5个小时）

 **Q** 请问机台不小心进水时该如何处置？


-  **A** 1：千万不可贸然开机，否则会让笔记本电脑的损害更加严重。
- 2：立刻拆下笔记本电脑的电源线及电池，如有外接或抽换式的模块零件（如光驱，软驱，扩展内存）一并取下。
- 3：将笔记本电脑机体内的污水尽量倒光，找一条柔软的湿纸巾或软布将污泥轻轻拭去，并尽量避免磨损表面。
- 4：再用电扇将机体及零件吹干，并在第一时间送到服务站由受过训练的专业工程师处理，这样才能将损害减低到最低程度。
- 5：特别提醒，如果笔记本电脑背包已经遭到污水浸泡受损，请勿将之用来装置送修的笔记本电脑，以免造成二次损害。


 **Q** 请问进入待机（或休眠）模式后，无法恢复系统之可能原因与检测步骤？

 **A** 待机（或休眠）模式定义：

待机（Stand By）：当系统进入此模式时，允许系统及应用程序将运行状态存储于内存（RAM）当中，此时电脑仅使用少量的电源来保持系统资料的存储状态；可按任一键即可恢复运行状态。

休眠（Hibernate）：当系统进入此模式时，允许系统及应用程序将运行状态存储于硬盘存储区当中，此时电脑已经将电源切断；若要恢复运行状态需要按下电源开关恢复。

 **Q** 无法恢复系统的可能原因：

-  **A** 1：外接内存或内置内存故障：若资料存入错误的内存地址会造成存入后无法恢复正确的运行状态。
- 2：外接外围设备不兼容：例如部分外接USB存储装置，存储卡（Compact Flash，MMC，Smart Media）等磁盘结构较为特别，容易造成进入待机（或休眠）模式后无法切断电源或恢复。
- 3：驱动程序或应用程序不适当：不适当的驱动程序会造成 .dll，.sys及.exe文件拒绝进入待机或休眠模式，此外，例如适用于Win98的应用程序安装于WinXP当中，由于应用程序并无法符合操作系统电源管理的特性，也容易造成恢复失败的现象。



**Q** 无法恢复系统的检测步骤：



- 1：移除外接内存。
- 2：移除外接外围设备及其驱动程序。
- 3：刷新BIOS。
- 4：刷新适当的驱动程序。
- 5：删除不适当的应用程序。
- 6：重新安装操作系统。
- 7：机器送至原厂检测。



**Q** 请问如何延长电池使用时间？



- 1：LCD液晶屏幕亮度调整至适当亮度。
- 2：调整音量至适当大小。
- 3：取出无需使用之EXPRESS卡装置。
- 4：设置电源管理配置。



## 6-2 软件介绍


### ASPM

本软件视选购机型而定，您的笔记本电脑若不具备此软件，请忽略本章节内容说明。软件版本将随时更新，有可能跟以下画面并不相同。

「ASUS Security Protect Manager」软件，可以让用户利用方便与安全的指纹登入来取代Windows密码，非本电脑拥有者又无用户密码将无法登入电脑系统，如此一来，用户的机密资料与个人隐私可以得到完整的保护。除此之外，「ASUS Security Protect Manager」软件并具备以下多重功能：

- ※保护硬盘资料
- ※保护文件，目录，电子邮件
- ※保护应用程序
- ※支持多种认证方法，提供高级安全性与弹性
- ※网络帐户登入管理
- ※电子钱包（e-Wallet）

### 打开程序

从Windows桌面「开始」→「所有程序」→「ASUS Security Center」→「My Identity」，打开「ASUS Security Protect Manager」窗口。或是通过Windows桌面右下角的系统托盘上之  图标，打开相关功能。



## ASUS Security Protect Manager软件简介

ASUS Security Protect Manager (ASPM) 的设计目标是提供安全且方便的电脑运算环境。ASUS Security Protect Manager将用户密码与网络帐户集成成单一资料单元（称为「用户识别」），以提升系统的安全性与产能。ASUS Security Protect Manager 可以有效保护安全性与隐私权，因此只有资料的拥有者才能够读写所有个人资料。用户识别永远会加密，并以「多因子鉴别」来提供保护。「多因子鉴别」包括「用户Windows密码」、「授信平台模块TPM鉴别」、「生物辨识（指纹）」等。

强大的「多因子鉴别」与加密功能可保护「用户识别」，并允许用户在登ASUS Security Protect Manager 后，以安全且方便的方式读写已注册的应用程序。

ASUS Security Protect Manager 可利用「单一登入」（Single Sign On, SSO）功能来提升用户的方便性与产能。SSO 可存储用户名称与密码以用于不限数目的应用程序，并在需要时自动提示密码。通过SSO，用户再也不需要记住越来越多的互联网或Windows 应用程序密码。详细功能请参考「ASUS Security Protect Manager」软件的在线帮助




▲ 利用指纹感应器登入Windows

## e-Wallet

e-Wallet应用程序让您更容易快速运行在线购物。这个应用程序可以存储您的「个人信息」、「地址」及「信用卡」等信息，以便您日后在网络上运行电子交易时，可以更方便、快速、安全地输入相关的个人信息。

e-Wallet可以存储多个地址资料，公司或是住家等。管理VISA、Master Card、JCB等多张信用卡资料，当您运行网络电子交易时，只要轻松的选择就可以显示您想要使用的地址以及信用卡资料，而这些资料，仅有具备认证的用户可以读写，因此用户的机密资料可以得到完整的保护。

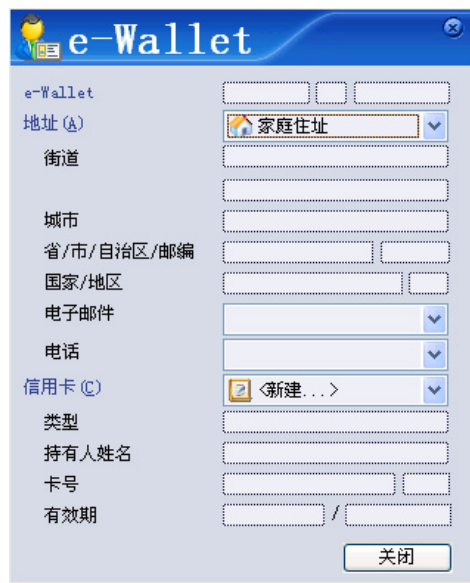


► e-Wallet应用程序

## ASUS MultiFrame

本软件视选购机型而定，您的笔记本电脑若不具备此软件，请忽略本章节内容说明。软件版本将随时更新，有可能跟以下画面并不相同。

「ASUS MultiFrame」提供您在外接第二台屏幕时，可以将桌面内容或是PowerPoint等应用程序显示在第二台屏幕上的延伸桌面功能。

### 打开程序

从Windows桌面「开始」→「所有程序」→「ASUS Utility」→「MultiFrame」，在Windows桌面右下角系统托盘将出现「ASUS MultiFrame」图标 ，在图标上按下鼠标右键，将出现如右图相关的设置，您可以实现暂停ASUS MultiFrame，启用延伸桌面等功能。




▲在「ASUS MultiFrame」图标 

上按下鼠标右键



▲启用「ASUS MultiFrame」时，在每一个窗口及应用程序右上角将出现一个「ASUS MultiFrame」图标 ，选择该图标或在图标上按下右键，将出现

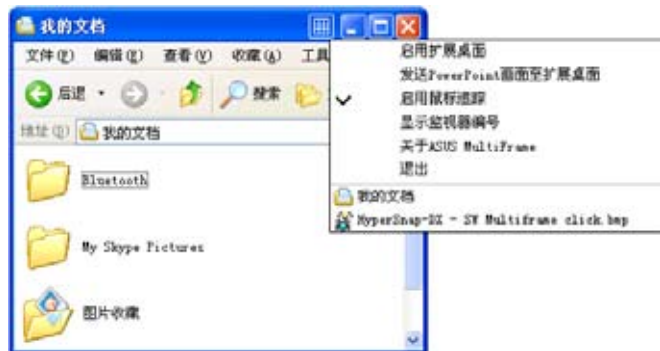

一个九宫格的选项，可以将窗口或应用程序移到屏幕相对应的位置。

## ASUS Video Security

本软件视选购机型而定，您的笔记本电脑若不具备此软件，请忽略本章节内容说明。软件版本将随时更新，有可能跟以下画面并不相同。

华硕图像神兵（ASUS Video Security）是一套功能完整、灵敏度很高的环境检测程序，利用小型摄像头可以检测到环境中的不同变化，极为适合检测房间内是否有不明人物入侵，是否有重要物品移动位置，甚至可以检测婴儿房内的小娃娃是否滚到了床下。如果华硕图像神兵检测到任何变动，它会视您的设置而发出警告信息。它还会捕捉最后两张引发问题的图像档资料（存储成点阵图片），您可以使用任何一个图像处理软件（如Windows小画家、Photoshop）加以处理。

### 使用注意事项

由于配合的摄像头等硬件的敏感度各不相同，华硕图像神兵有可能不会检测到所有的异状。在您运行华硕图像神兵之前，请您先了解华硕图像神兵的一些注意事项。

- 有些摄像头会因为温度的变化而生成图像捕捉上的误差，这个误差有可能会记录下错误的信息。
- 如果您要监视的对象与背景相似（比如颜色、亮度等），则监视的质量将会有些折扣。
- 当监视的对象移动非常快的时候，摄像头将无法实时地、平顺地将异象记录下来。

由于检测环境、主题及目的是因人而异的，应这些不同的需求，华硕图像神兵提供相当数量的参数设置供用户选择，所以用户可根据其使用目的及环境，对其做更精确的设置参数以得到最佳的检测结果。

### 打开程序

从Windows桌面「开始」→「所有程序」→「ASUS」→「ASUS Video Security」→「ASUS Video Security」，以打开华硕图像神兵程序。出现右图的欢迎画面之后，会接着自动进入默认面板画面。



### 设置向导

设置向导（Setup Wizard）将带领用户经由适当的设置，来享有华硕图像神兵的超强功能。



▲选择图标按钮，即可打开设置向导。

## ASUS Net4Switch

本软件视选购机型而定，您的笔记本电脑若不具备此软件，请忽略本章节内容说明。软件版本将随时更新，有可能跟以下画面并不相同。

「ASUS Net4Switch」软件可以自动检测所处环境的网络变化，并可轻松的在不同的地点间自由切换合适的网络设置。用户可以根据不同的地点，设置多种不同的网络组态，方便系统自动切换，而不须每次手动更改设置，不须辛苦存储每个地点的网络组态。

### 打开程序

从Windows桌面「开始」→「所有程序」→「ASUS Utility」→「Net4Switch」→「ASUS Net4Switch」，以运行Net4Switch。选择Windows桌面右下角系统托盘的「Net4Switch」图标即可打开如下图「Net4Switch」主画面。



「ASUS Net4Switch」提供一个简单的向导以帮助用户快速创建或是编辑笔记本电脑的网络设置，并存储成设置档。「ASUS Net4Switch」也可以根据所处不同的地点自动切换到合适的网络设置。通过「诊断」工具，可以帮助用户找到网络不通的问题所在。「ASUS Net4Switch」可以支持的网络环境有：局域网、无线网络、ADSL、拨号网络。

「ASUS Net4Switch」可以帮助解决以下问题：

- 此笔记本电脑的网络装置是否正常？
- 网络环境是否尚未创建？
- IP地址、DNS名称服务器、网关设置值是否正确？
- 这个网络环境是否需要代理服务器（Proxy）的设置？
- 目前使用的网络设置值是否有任何错误？



▲ASUS Net4Switch的诊断窗口

## ASUS Splendid Video Enhancement Technology

本软件视选购机型而定，您的笔记本电脑若不具备此软件，请忽略本章节内容说明。软件版本将随时更新，有可能跟以下画面并不相同。

Asus Splendid图像增艳技术，通过亮度、对比、清晰度、色彩饱和度做最佳化处理，可针对原色较淡的部分作校正与增艳的处理，反之，原色过饱的部分可做适时的导正，因而，人物景观的呈现更富立体感。亦可依自己需求切换不同的情境模式，绿地更翠绿、湖水更清澈，更是黑暗游戏中的必胜秘笈，淋漓尽致的呈现生活中一草一木。

通过便捷的Splendid™快速功能键，用户可轻松切换六种观看模式（Normal、Gamma Correction、Vivid Mode、Theater Mode、Soft Mode、My Profile），让图像的表现更符合用户不同的观看需求。

### 打开程序


从Windows桌面「开始」→「所有程序」→「ASUS Utility」→「ASUS Splendid Video Enhancement Technology」，打开如右图「ASUS Splendid Video Enhancement Technology」窗口。您可以直接选择六种情境模式，然后选择 ，即可改变液晶屏幕为不同的显示设置。



▲Asus Splendid Video Enhancement Technology主画面

### Splendid快捷键

用户也可以通过快捷键切换Splendid智慧图像功能，按下 <Fn> + <C> 组合键可切换屏幕至不同的颜色设置选项，以提供更好的对比、亮度、肤色，以及色彩饱和度。切换的同时，您可以在屏幕画面左上方看到如下图标，代表不同的图像模式，并可以在桌面壁纸上直接看到图像的改变。




## ASUS LifeFrame

本软件视选购机型而定，您的笔记本电脑若不具备此软件，请忽略本章节内容说明。软件版本将随时更新，有可能跟以下画面并不相同。

ASUS LifeFrame软件是专为笔记本电脑内置摄像头所提供的简单易用的拍摄／录像工具，让用户可以充分利用摄像头完成照相、录音、录像、无声录像、浏览等功能。通过ASUS LifeFrame软件可以操控笔记本电脑内置摄像头及麦克风的相关功能。

### 打开程序

从Windows桌面「开始」→「所有程序」→「ASUS Utility」→「LifeFrame」，即可打开如下图「LifeFrame」主画面。

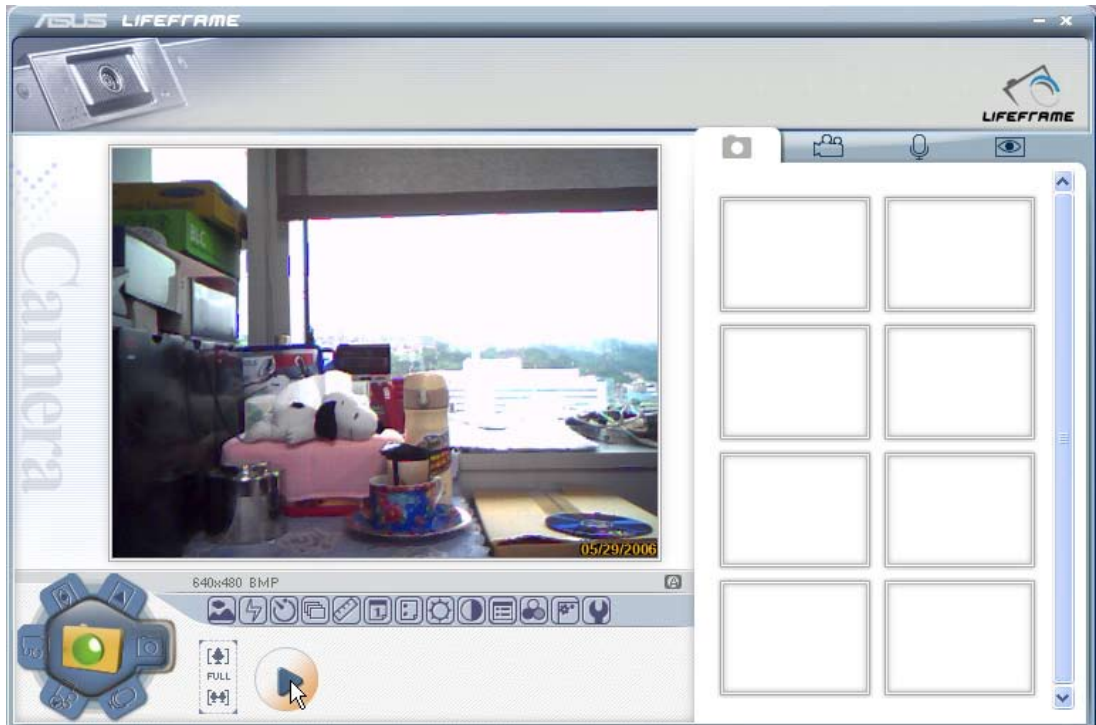

▲Asus LifeFrame主画面


## ASUS MiVo Messenger

本软件视选购机型而定，您的笔记本电脑若不具备此软件，请忽略本章节内容说明。软件版本将随时更新，有可能跟以下画面并不相同。


ASUS MiVo Messenger(Mivo)可以帮助用户管理调制解调器相关功能，提供一般电话线路与Skype软件之间的桥梁，用户通过Mivo与Skype软件的结合，可以将朋友通过Skype打来的电话转接到您的一般室内电话或是手机，不论您在何处，都可以接听Skype电话。您也可以用手机通过家里的Skype再转拨到对方室内电话或是手机，您只需要拥有宽频网络设备，以及一般的室内电话线路即可，可以省下长途电话昂贵的费用。（注意，Skype™是Skype Technology S.A.的注册商标且与华硕电脑无任何关连。如欲了解更多关于Skype™软件的细节，请至www.skype.com或skype.pchome.com.tw运行查询）

### 打开程序

从Windows桌面「开始」→「所有程序」→「ASUS MiVo Messenger」→「MiVo」，在Windows桌面右下角系统托盘将出现「MiVo」图标，在图标上用鼠标点两下，将出现如下左图主画面。在图标上按下鼠标右键，将出现如下右图相关的设置。详细使用方法请参考软件在线帮助。

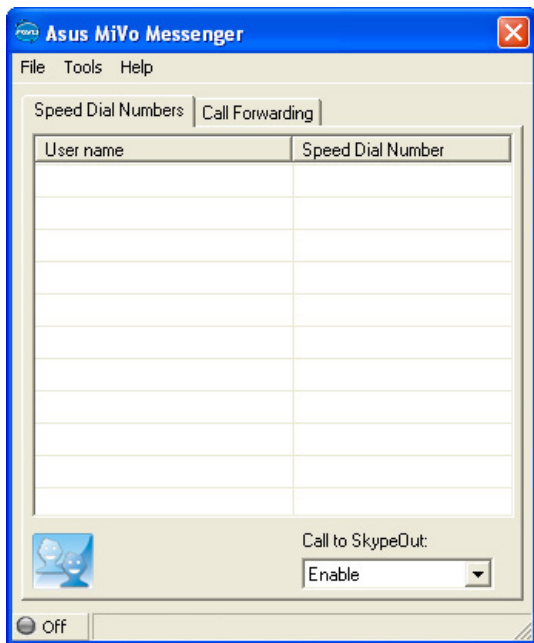

▲MiVo主画面

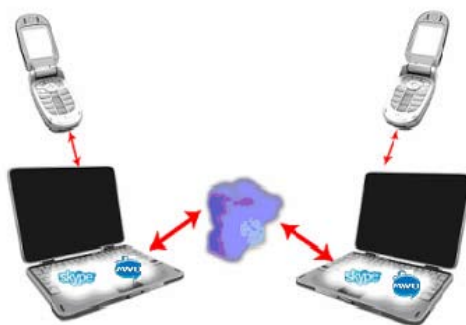

▲MiVo应用示意图



▲在MiVo图标上按下鼠标打开右键菜单



## ASUS Instant Fun

本软件视选购机型而定，您的笔记本电脑若不具备此软件，请忽略本章节内容说明。软件版本将随时更新，有可能跟以下画面并不相同。

ASUS Instant Fun软件是一个多媒体娱乐的平台，用户可以通过ASUS Instant Fun软件运行浏览照片、聆听音乐、观赏影片、观赏DVD电影、照相或是摄像，乃至制作光盘等等多媒体娱乐功能。该软件集成了Windows 图片和传真检视器、Windows Media Player、ASUS LifeFrame等应用程序，通过ASUS Instant Fun软件作为启动程序的入口，让用户操作更方便。

### 打开程序

从Windows桌面「开始」→「所有程序」→「ASUS Utility」→「Instant Fun」，即进入Instant Fun主画面。您可以选择进入「照片」、「音乐」、「影片」、「电影」、「摄影机」、「制作光盘」等功能。



## ASUS LiveUpdate

本软件视选购机型而定，您的笔记本电脑若不具备此软件，请忽略本章节内容说明。软件版本将随时更新，有可能跟以下画面并不相同。

ASUS LiveUpdate（华硕在线更新程序）是一套可以让您更新BIOS、在线更新驱动程序及应用程序的工具程序。这个工具程序可经由内部网络对外连接或者经由互联网服务供应商（ISP）所提供的连线方式连接到互联网来下载更新资料。

### 打开程序

从桌面的「开始」→「所有程序」→「Asus Utility」→「Asus Live Update」→「Asus Live Update」文件夹中运行华硕在线更新主程序。Asus Live Update图标将会出现在Windows系统托盘右下方，双击该图标，程序主画面随即出现。

