

***A8N32-SLI
Deluxe/WiFi
Deluxe***

使用手冊

ASUS[®]

Motherboard

T2280
1.00 版
2005 年 11 月發行

版權所有·不得翻印 © 2005 華碩電腦

本產品的所有部分，包括配件與軟體等，其所有權都歸華碩電腦公司（以下簡稱華碩）所有，未經華碩公司許可，不得任意地仿製、拷貝、謄抄或轉譯。本使用手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何因本使用手冊或其所提到之產品的所有資訊，所引起直接或間接的資料流失、利益損失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本使用手冊所提到的產品規格及資訊僅供參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。本使用手冊的所有部分，包括硬體及軟體，若有任何錯誤，華碩沒有義務為其擔負任何責任。

使用手冊中所談論到的產品名稱僅做識別之用，而這些名稱可能是屬於其他公司的註冊商標或是版權，

本產品的名稱與版本都會印在主機板 / 顯示卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組成，並有一個小數點做間隔，如 1.22、1.24 等...數字愈大表示版本愈新，而愈左邊位數的數字更動表示更動幅度也愈大。主機板 / 顯示卡、BIOS 或驅動程式改變，使用手冊都會隨之更新。更新的詳細說明請您到華碩的全球資訊網瀏覽或是直接與華碩公司聯絡。

目錄內容

安全性須知	7
關於這本使用手冊	8
A8N32-SLI DeLuxe 規格簡介	11
第一章：產品介紹	
1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列	1-1
1.2 產品包裝	1-1
1.3 特殊功能	1-2
1.3.1 產品特寫	1-2
1.3.3 華碩獨家研發功能	1-5
第二章：硬體裝置資訊	
2.1 主機板安裝前	2-1
電力警示燈	2-1
2.2 主機板概觀	2-2
2.2.1 主機板的擺放方向	2-2
2.2.2 螺絲孔位	2-2
2.2.3 華碩 Stack Cool 2 專利冷卻技術	2-3
2.2.4 主機板構造圖	2-4
2.2.5 主機板元件說明	2-5
2.3 中央處理器 (CPU)	2-7
2.3.1 概觀	2-7
2.3.2 安裝中央處理器	2-7
2.3.3 安裝散熱片和風扇	2-9
2.4 系統記憶體	2-12
2.4.1 概觀	2-12
2.4.2 記憶體設定	2-12
2.4.3 安裝記憶體模組	2-16
2.4.4 取出記憶體模組	2-16
2.5 擴充插槽	2-17
2.5.1 安裝擴充卡	2-17
2.5.2 設定擴充卡	2-17
2.5.3 指定中斷要求	2-18
2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽	2-19

目錄內容

2.5.5 PCI Express x4 介面卡插槽	2-19
2.5.6 PCI Express x16 介面卡插槽	2-19
2.6 跳線選擇區	2-20
2.7 元件與周邊裝置的連接	2-21
2.7.1 後側面板連接埠	2-21
2.7.2 內部連接埠	2-24
2.7.3 安裝選購的靜音風扇	2-34
第三章：開啓電源	
3.1 第一次啟動電腦	3-1
3.2 關閉電源	3-2
3.2.1 使用作業系統關機功能	3-2
3.2.2 使用電源開關之雙重功能	3-2
第四章：BIOS 程式設定	
4.1 管理、更新您的 BIOS 程式	4-1
4.1.1 製作一張開機片	4-1
4.1.2 使用 AFUDOS 更新 BIOS 程式	4-2
4.1.3 使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式	4-5
4.1.4 使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式	4-7
4.1.5 華碩線上更新	4-8
4.2 BIOS 程式設定	4-11
4.2.1 BIOS 程式選單介紹	4-12
4.2.2 程式功能表列說明	4-12
4.2.3 操作功能鍵說明	4-12
4.2.4 選單項目	4-13
4.2.5 子選單	4-13
4.2.6 設定值	4-13
4.2.7 設定視窗	4-13
4.2.8 捲軸	4-13
4.2.9 線上操作說明	4-13
4.3 主選單 (Main Menu)	4-14
4.3.1 System Time [XX:XX:XXXX]	4-14
4.3.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]	4-14

目錄內容

4.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]	4-14
4.3.4 Language [English]	4-14
4.3.5 IDE 裝置選單	4-15
4.3.6 IDE 裝置設定 (IDE Configuration)	4-17
4.3.7 系統資訊 (System Information)	4-18
4.4 進階選單 (Advanced menu)	4-19
4.4.1 LAN Cable Status	4-19
4.4.2 AMD 冷卻與靜音功能設定	4-20
4.4.3 JumperFree 設定 (JumperFree Configuration)	4-20
4.4.4 處理器設定 (CPU Configuration)	4-24
4.4.5 晶片設定 (Chipset)	4-28
4.4.6 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)	4-29
4.4.7 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)	4-31
4.4.8 USB 裝置設定 (USB Configuration)	4-32
4.5 電源管理 (Power menu)	4-33
4.5.1 Suspend Mode [Auto]	4-33
4.5.2 Repost Video on S3 Resume [No]	4-33
4.5.3 ACPI APIC Support [Enabled]	4-33
4.5.4 進階電源管理設定 (APM Configuration)	4-34
4.5.5 系統監控功能 (Hardware Monitor)	4-36
4.6 啟動選單 (Boot menu)	4-37
4.6.1 啟動裝置順序 (Boot Device Priority)	4-37
4.6.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)	4-38
4.6.3 安全性選單 (Security)	4-39
4.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)	4-42
第五章：軟體支援	
5.1 安裝作業系統	5-1
5.2 驅動程式及公用程式光碟資訊	5-1
5.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟	5-1
5.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)	5-2
5.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)	5-3
5.2.4 製作磁片選單	5-4

目錄內容

5.2.5	手冊選單	5-5
5.2.6	華碩的聯絡方式	5-7
5.2.7	其他資訊	5-7
5.3	軟體資訊	5-9
5.3.1	華碩 MyLogo2TM	5-9
5.3.2	AI Net 使用說明	5-11
5.3.3	音效設定程式	5-12
5.3.4	使用 NVIDIA Firewall 防火牆功能	5-18
5.3.5	無線網路模組	5-21
5.4	RAID 功能設定	5-25
5.4.1	硬碟安裝	5-26
5.4.2	NVIDIA RAID 磁碟陣列功能設定	5-27
5.4.3	Silicon Image RAID 功能設定	5-34
5.5	建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	5-41
第六章：NVIDIA SLI 技術支援		
6.1	概觀	6-1
6.1.1	NVIDIA SLI 模式設定需求	6-1
6.2	設定雙顯示卡	6-2
6.2.1	安裝支援 SLI 技術的顯示卡	6-2
6.2.2	安裝裝置的驅動程式	6-6
6.2.3	在 Windows 作業系統開啟多重 GPU 支援功能	6-6

安全性須知

電氣方面的安全性

- 為避免可能的電擊造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源線暫時從電源插槽中拔掉。
- 當您要加入硬體裝置到系統中或者要移除系統中的硬體裝置時，請務必先連接該裝置的訊號線，然後再連接電源線。可能的話，在安裝硬體裝置之前先拔掉電腦的電源供應器電源線。
- 當您要從主機板連接或拔除任何的訊號線之前，請確定所有的電源線已事先拔掉。
- 在使用介面卡或擴充卡之前，我們建議您可以先尋求專業人士的協助。這些裝置有可能會干擾接地的迴路。
- 請確定電源供應器的電壓設定已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不確定您所屬區域的供應電壓值為何，那麼請就近詢問當地的電力公司人員。
- 如果電源供應器已損壞，請不要嘗試自行修復。請將之交給專業技術服務人員或經銷商來處理。

操作方面的安全性

- 在您安裝主機板以及加入硬體裝置之前，請務必詳加閱讀本手冊所提供的相關資訊。
- 在使用產品之前，請確定所有的排線、電源線都已正確地連接好。若您發現有任何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。
- 為避免發生電氣短路情形，請務必將所有沒用到的螺絲、迴紋針及其他零件收好，不要遺留在主機板上或電腦主機中。
- 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度變化都會影響主機板的使用壽命，因此請盡量避免放置在這些地方。
- 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。
- 若在本產品的使用上有任何的技術性問題，請和經過檢定或有經驗的技術人員聯絡。

關於這本使用手冊

產品使用手冊包含了所有當您在安裝華碩 A8N32-SLI Deluxe 主機板時所需用到的資訊。

使用手冊的編排方式

使用手冊是由下面幾個章節所組成：

- **第一章：產品介紹**

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予 A8N32-SLI Deluxe 主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握 A8N32-SLI Deluxe 的各項特性，當然，在本章節中我們也會提及所有能夠應用在 A8N32-SLI Deluxe 的新產品技術。

- **第二章：硬體裝置資訊**

本章節描述所有您在安裝系統元件時必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：頻率開關設定、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

- **第三章：開啓電源**

本章節說明開啓電腦電源的順序以及電腦開機後所發出各種不同類型嗶嗶聲的代表意義。

- **第四章：BIOS 程式設定**

本章節描述如何使用 BIOS 設定程式中的每一個選單項目來更改系統的組態設定。此外也會詳加介紹 BIOS 各項設定值的使用時機與參數設定。

- **第五章：軟體支援**

您可以在本章節中找到所有包含在華碩驅動程式及公用程式光碟中的軟體相關資訊。

提示符號

為了能夠確保您正確地完成主機板設定，請務必注意下面這些會在本手冊中出現的標示符號所代表的特殊含意。



警告：提醒您在進行某一項工作時要注意您本身的安全。



小心：提醒您在進行某一項工作時要注意勿傷害到電腦主機板元件。



重要：此符號表示您必須要遵照手冊所描述之方式完成一項或多項軟體的安裝或設定。



注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的資訊。

跳線帽及圖示說明

主機板上有一些小小的塑膠套，裡面有金屬導線，可以套住選擇區的任二隻針腳 (Pin) 使其相連而成一通路 (短路)，本手冊稱之為跳線帽。

有關主機板的跳線帽使用設定，茲利用以下圖示說明。以下圖為例，欲設定為「Jumper Mode」，需在選擇區的第一及第二隻針腳部份蓋上跳線帽，本手冊圖示即以塗上底色代表蓋上跳線帽的位置，而空白的部份則代表空接針。以文字表示為：[1-2]。

因此，欲設定為「JumperFree™ Mode」，以右圖表示即為在「第二及第三隻針腳部份蓋上跳線帽」，以文字表示即為：[2-3]。



哪裡可以找到更多的產品資訊

您可以經由下面所提供的兩個管道來獲得您所使用的華碩產品資訊以及軟體的升級資訊等。

1. 華碩網站

您可以到 <http://tw.asus.com> 華碩電腦全球資訊網站取得所有關於華碩軟硬體產品的各項資訊。台灣地區以外的華碩網址請參考封面內頁的聯絡資訊。

2. 其他文件

在您的產品包裝盒中除了本手冊所列舉的標準配件之外，也有可能夾帶其他的文件，譬如經銷商所附的產品保證單據等。

代理商查詢

華碩主機板在台灣透過聯強國際與精技電腦兩家代理商出貨，您請參考下列範例圖示找出產品的 12 碼式序號標籤（下圖僅供參考），再至 http://tw.asus.com/support/eService/querydist_tw.aspx 查詢您產品的代理商，以方便您有產品諮詢或送修需求時，可尋求代理商服務。（本項服務僅支援台灣使用者）

聯強服務電話：(02) 2506-2558
精技服務電話：0800-089558



請注意！

本產品享有三年產品保固期，倘若自行撕毀或更換原廠保固序號標籤，即取消保固權益，且不予提供維修服務。

A8N32-SLI Deluxe 規格簡介

中央處理器	支援 Socket 939 規格 AMD Athlon™ 64 FX/Athlon™ 64 X2/64 與 Sempron™ 處理器，處理器的架構可以與 32 位元架構相容，以及預先支援未來 64 位元的架構 支援 AMD Cool 'n' Quiet! 技術
晶片組	NVIDIA® nForce4 SLI™ x16 北橋晶片：NVIDIA® nForce™ SPP 100 南橋晶片：NVIDIA® nForce4 SLI
系統匯流排	1600/2000 MT/s
記憶體	支援雙通道記憶體架構 四組 184 針腳的 DDR DIMM 記憶體模組插槽。使用符合 ECC 與 non-ECC Unbuffered DDR 400/333/266 MHz 規格的 DDR DIMMs，最高可擴充至 4GB
擴充槽	二組 PCI Express x16 插槽可支用來安裝支援 SLI 技術的顯示卡，支援完整 x16 傳輸頻寬模式。 一組 PCI Express x4 插槽（支援 x4/x1 之介面卡） 三組 PCI 介面卡擴充插槽（支援 PCI 2.2 規格）
Scalable Link 介面 (SLI™ Technology)	SLI™ 模式支援： <ul style="list-style-type: none"> - 二組相同且支援 SLI™ 技術的 PCI Express x16 介面繪圖卡。（請注意：在 SLI™ 模式下 PCI Express x16 插槽是採用全 PCI Express x16 的運作頻寬，也就是總和 x32 的傳輸頻寬。） 華碩 Soft SLI Bridge 華碩 EZ Plug™ 華碩 PEG Lin 提供雙 PCI Express 介面繪圖卡間隔兩組插槽的散熱設計。
儲存媒體連接槽	NVIDIA® nForce4 SLI™ 晶片支援： <ul style="list-style-type: none"> - 二組 Ultra DMA 133/100/66/33 插槽與最多四部 IDE 裝置。 - 四組 Serial ATA 裝置 (3Gb/s) - NVRAID 支援使用 Serial ATA 磁碟進行 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1，與 RAID5 磁碟陣列設定。 Silicon Image 3132 SATA 控制晶片支援： <ul style="list-style-type: none"> - 一組內接 Serial ATA 裝置 (3Gb/s) - 一組外接 Serial ATA 裝置 (3Gb/s)（用於 SATA On-The-Go） - RAID0、RAID1 與 JBOD 設定。
USB	Deluxe/WiFi：支援最高九組 USB 連接埠。 Deluxe：支援最高十組 USB 連接埠。

(下頁繼續)

A8N32-SLI Deluxe 規格簡介

AI 音效功能	Realtek® ALC850 八聲道輸出音效編碼晶片 一組同軸 S/PDIF 數位音效訊號輸出連接埠 一組光纖 S/PDIF 數位音效訊號輸出連接埠 支援通用音效埠技術 支援音訊感應運算技術
IEEE 1394 介面	T1 1394a 控制器支援： - 二組 IEEE 1394 連接埠
網路功能	區域網路： Marvell® PCI Express Gigabit 乙太網路控制器 Marvell® Gigabit LAN PHY NVIDIA® NForce4 內建 Gigabit MAC 具備外部 Marvell PHY 支援： - NV ActiveArmor - NV 防火牆 - NV RIS (遠端安裝服務) - AI NET 無線網路：(限 Deluxe/WiFi 型號) Realtek RTL8187L IEEE802.11b/g 54Mbps無線網路卡 支援： - 軟體存取點 (Windows 2000/XP/2003) - 用戶端 / 點對點模式 - 單鍵安裝精靈 - 支援無線網路喚醒功能 - 可外接天線以提供最佳的訊號覆蓋率
華碩獨家超頻功能	智慧型超頻工具： - 華碩 AI NOS 無延遲超頻技術 - 華碩 PEG Link 技術 (在單/雙顯示卡時自動調整頻率) - 華碩 AI Overclocking 功能 (智慧型 CPU 頻率調整) - 華碩 AI Booster 程式 Precision Tweaker 支援： - 記憶體插槽電壓：13 段 DRAM 電壓控制 - 核心電壓：可調式 CPU 電壓，以每 0.0125V 遞增 無段超頻頻率調整 (SFS) - 前側匯流排依照處理器的頻率，可用每 1MHz 頻率值微調，從 200 MHz 至 400 MHz。 - 記憶體頻率可調整範圍為 400 至 800 MHz - PCI Express 頻率可用每 1MHz 頻率值微調，範圍為 100 至 200 MHz 超頻保護機制： - 華碩 C.P.R (CPU 參數自動回復) 功能

(下頁繼續)

A8N32-SLI Deluxe 規格簡介

華碩 AI Life 功能	華碩 SATA-On-The-Go (後側面板的外接式 Serial ATA 連接埠) Stack Cool 2 專利冷卻技術
其他華碩獨家功能	華碩八相式電源設計 無風扇設計 AI NET 網路診斷功能 華碩 CrashFree BIOS 2 程式 華碩 Q-Fan2 智慧型溫控風扇技術 華碩 MyLogo2 個性化應用軟體 華碩 EZFlash BIOS 程式 華碩多國語言 BIOS 程式 華碩 C.P.R (CPU 參數自動回復) 功能
管理功能	WfM2.0, DMI2.0, WOL by PME, Wake on Wireless (限 Deluxe/WiFi 型號), PXE, RPL
BIOS 功能	8Mb Flash ROM、AMI BIOS、PnP、DMI2.0、SM BIOS 2.3、WfM2.0
電源需求	ATX 電源供應器 (具備 24-pin 與 4-pin 12V 電源接頭) 相容於 ATX 12V 2.0 華碩 EZ Plug™ 插座 (當使用二張顯示卡與 20-pin ATX 電源供應器, 或是二張顯式卡沒有輔助的電源)
後側面板裝置連接埠	一組 並列埠 二組 RJ-45 網路連接埠 五組 USB 2.0 連接埠 (配備有 Wi-Fi 的主機板擁有四組 USB 2.0 連接埠) 一組 無線網路天線連接埠 (限 Deluxe/WiFi 型號) 一組 無線網路運作燈號 (限 Deluxe/WiFi 型號) 一組 外接式 Serial ATA 連接埠 一組 光纖 S/PDIF 數位訊號輸出連接埠 一組 同軸 S/PDIF 數位訊號輸出連接埠 一組 PS/2 鍵盤連接埠 (紫色) 一組 PS/2 滑鼠連接埠 (綠色) 八聲道音效連接埠
內建 I/O 裝置連接埠	一組 軟碟機連接插槽 二組 IDE 插槽 一組 序列埠 四組 NVIDIA nForce 4 Serial ATA 插座 一組 Silicon Image SATA 插座 一組 24-pin EATX 電源插座 一組 4-pin ATX 12V 電源插座

A8N32-SLI Deluxe 規格簡介

<p>內建 I/O 裝置連接埠</p>	<p>一組 4-pin 華碩 EZ Plug 電源插座 三組 可擴充六組外接式 USB 連接埠的 USB 2.0 插槽 (Deluxe/WiFi 型號則有二組) 一組 內接音源插座 (CD/AUX) 二組 IEEE 1394a 插座 一組 遊戲搖桿/MIDI 插座 一組 機殼開啓警示插座 一組 前面板音源插座 CPU (x1)、機殼 (x2)、晶片組 (x2)、電源 (x1) 風扇插座 系統面板插座</p>
<p>公用程式光碟</p>	<p>驅動程式 華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II) 華碩線上更新公用程式 華碩 AI Booster NVIDIA NV 防火牆 NVIDIA NV RAID NVIDIA NV RIS (遙控安裝服務) 防毒軟體 (OEM 版本)</p>
<p>機殼型式</p>	<p>ATX 型式 : 12 x 9.6 英吋 (30.5 x 24.5 公分)</p>

★ 表列規格若有變動，恕不另行通知

第一章

您可以在本章節中發現諸多華碩所賦予本主機板的優異特色。利用簡潔易懂的說明讓您能很快地掌握本主機板的各項特性，當然，在本章節我們也會提及所有能夠應用在本主機板的新產品技術。

產品介紹



章節提綱

- 1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列 1-1
- 1.2 產品包裝 1-1
- 1.3 特殊功能 1-2

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列

再次感謝您購買此款華碩 A8N32-SLI Deluxe 主機板！

本主機板的問世除了再次展現華碩對於主機板一貫具備的高品質、高效能以及高穩定度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量應用在它身上的最新技術，使得 A8N32-SLI Deluxe 主機板成為華碩優質主機板產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到本主機板包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

1.2 產品包裝

主機板	華碩 A8N32-SLI Deluxe 主機板
I/O 模組	1 組 雙埠式 IEEE1394a 模組 1 組 Serial 連接埠模組 1 組 雙埠式 USB 2.0/搖桿模組
排線	Serial ATA 排線可供 5 台裝置使用 Serial ATA 電源線可供 5 台裝置使用 1 條 Ultra DMA 133/100/66 排線 1 條 IDE 排線 1 條 軟碟機排線
配件	無線網路天線 (限 Deluxe/WiFi 型號) I/O 擋板 1 組 華碩 SLI Bridge
應用程式光碟	華碩主機板驅動程式與公用程式光碟 InterVideo WinDVD Suite (僅隨零售附贈)
相關文件	本使用手冊



若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷商聯絡。

1.3 特殊功能

1.3.1 產品特寫

新世代中央處理器



AMD® Athlon™ 64 FX、64 X2，與 64 桌上型處理器是業界第一個採用 64 位元架構的 x86 處理器，這項技術可以保障企業在 32 位元應用程式的投資，還可以讓企業依據自己的需要改用 64 位元運算。此外，這款處理器在設計上的訴求為提供各種企業高性能的伺服器與工作站的解決方案，以滿足企業系統的嚴格要求。AMD® Athlon™ 處理器採用的主要創新技術，讓處理器具有靈活、可靠與高度相容等優點，因此可以降低企業的整體擁有成本。請參考 2-7 頁的說明。

NVIDIA nForce4 SLI x16 晶片組



本主機板所搭載的 nForce4 SLI 晶片組支援兩組全頻寬的 PCI Express x16 介面插槽以提供最佳的視覺與繪圖品質與體驗。此款晶片組的低延遲運作架構可提供高效能桌上型電腦最佳的核心邏輯運算方案。

NVIDIA Scalable Link Interface (SLI™) 多重 GPU 技術



本主機板支援 NVIDIA® 的 Scalable Link Interface (SLI) 多重 GPU 技術，可在單一系統支援雙繪圖處理器 (GPU)。本項技術透過 PCI - Express 匯流排的架構與軟硬體整合，可以讓雙繪圖處理器 (GPU) 協同運作來達到無與倫比的圖像輸出效能表現。請參考“第六章 技術支援”中的介紹。

內建式 NV Firewall™ 防火牆 與 NVActiveArmor™ 功能



NVIDIA Firewall™ 防火牆應用程式是一種個人用防火牆功能，可以讓您的電腦免於遭受入侵。整合進 NVIDIA nForce4 SLI 晶片的 NV Firewall 防火牆功能與 NVIDIA Gigabit 乙太網路連接埠，可提供進階防駭技術、遠端管理能力，與友善簡易的使用者設定介面，可以有效改善整體系統的網路安全性。

此外，NVIDIA ActiveArmor™ (NV ActiveArmor™) 引擎可提供先進的資料封包偵測技術。本項革新性的技術可以確保只有安全的資料封包可以通過您的網路環境。而利用獨立的資料封包過濾設計，更可以降低 CPU 的負載進行有效提升整體系統效能。

支援 Cool 'n' Quiet 技術



本主機板支援 AMD® 的 Cool 'n' Quiet 技術，這項技術會依照中央處理器的執行與運作，自動調整處理器的速率、風扇轉速、電壓與電量。請參考 4-20 頁的說明。

HyperTransport™ 超傳輸連接技術



HyperTransport™ 超傳輸連接技術是一種可支援積體電路進行高速、高效能點對點聯繫的互聯技術，可以滿足新一代電腦及通訊平台的頻寬需求。HyperTransport™ 技術有助於減少匯流排的數目，並確保個人電腦、工作站、伺服器、多種不同的嵌入式應用方案，以及高度靈活的多微處理器系統可以進行高效能的聯繫，並確保個人電腦晶片、網路與通訊零件可以比某些現有匯流排技術快四十八倍的速度傳輸。

支援雙通道 (Dual Channel) DDR 記憶體

採用最新一代記憶體標準的 DDR400/333 規格的 DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM，雙倍資料傳輸率動態存取記憶體，具有較以往 SDRAM 記憶體更高的傳輸效能，最高可擴充至 4GB 的容量。400MHz 時脈的 DDR SDRAM 能提供最新的 3D 繪圖顯示卡、多媒體影音及網路應用程式對於資料頻寬的需求。請參考 2-12 頁的說明。

整合 Serial ATA II 3Gb/s 技術



本主機板透過 NVIDIA SLI™ 晶片可支援新一代 Serial ATA II 3Gb/s 規格的技術。新一代 SATA II 3Gb/s 規格可提供現階段 Serial ATA 產品的兩倍頻寬。此外，這項技術尚包含有原生指令列 (Native Command Queuing, NCQ)、電源管理 (Power Management, PM)、Complementation Algorithm、熱抽換 (Hot Swap) 等功能，而相較於 PATA 規格，Serial ATA 規格也可以允許連接更薄、更具彈性、針腳更少的排線，降低對電壓的需求。

支援二組 RAID 控制晶片



本主機板所內建的 RAID 控制晶片，可讓您進行多重陣列模式設定，且讓您可選擇最佳的陣列設置方案來運用您的 Serial ATA 裝置。

NVIDIA nForce4 SLI™ 晶片支援連接四部 Serial ATA，以進行 RAID 0、RAID 1、RAID 1+0、RAID 5 與 JBOD 模式的設定。請參考 5-27 頁的說明。

此外本主機板內建的 Si13132 控制晶片，可支援連接另外二部 Serial ATA 裝置，並進行 RAID 0、RAID 1 模式設定。請參考 2-23 頁的說明。

提供雙 Gigabit 網路解決方案



本主機板內建有雙 Gigabit 乙太網路控制器，可提供符合您網路使用需求的完整解決方案。而上述傳輸介面由於採用 PCI Express 介面，因此在您的有線與無線網路使用環境下，都將可提供更快速的資料傳出頻寬與資料分享需求。請參考 2-22 頁的說明。

無線網路 (僅限 Deluxe/WiFi 版本)



本主機板內建 Realtek RTL8187L LAN 區域網路控制器，讓本主機板擁有內建無線網路模組功能，並支援 IEEE 802.11 b/g 標準，當使用 2.4 GHz/5GHz 頻寬時，資料傳輸率可達 54 Mbps。華碩並提供了易於使用的精靈來幫助您輕鬆的建立無線區域網路。請參考 5-21 頁的說明。

支援 PCI Express™ 介面



PCI Express™ 為目前最新的內接 I/O 技術，並被視為 PCI 匯流排的革新性升級。PCI Express 介面的特色在於可提供兩部內接裝置點對點內部序列連接，至於資料則是以封包的方式進行傳遞，藉由這種資料傳輸方式，傳輸速率將可得到大幅度的提升。除了更高的資料傳輸效能，此高速序列介面也可與既有的 PCI 介面規格的軟體相容。請參考 2-19 頁的說明。

支援 S/PDIF 數位音效輸出功能



本主機板支援數位音效輸出功能，在主機板的後側面板連接埠中同時提供光纖與同軸 S/PDIF 輸出接頭，經由數位訊號輸出到外部的高出力揚聲器系統，將可讓您的電腦搖身一便成為高效能的數位音效錄放裝置娛樂系統。請參考 2-23 頁的說明。

支援 IEEE 1394a 功能



本主機板提供 IEEE 1394a 介面，可以支援更高的傳輸速率與更具彈性的周邊連接裝置，並且相容於 IEEE 1394a 標準。這組 IEEE 1394a 介面可以透過簡單易用、低成本、高頻寬的資料即時傳輸介面，例如攝錄像機、錄放影機、印表機、電視機和數位相機等這類的電腦設備、周邊裝置和消費性電子用品，來支援達 400Mbps 的資料傳輸率。請參考 2-28 頁的說明。

支援 USB 2.0 規格



本主機板支援最新的通用序列匯流排 USB 2.0 規格，傳輸速率從 USB 1.1 規格的 12 Mbps 一舉提升到 USB 2.0 規格的 480 Mbps，最高可支援八個 USB 2.0 裝置連接埠。此外，USB 2.0 規格同時也可以向下相容於 USB 1.1 規格。請參考 2-22 與 2-27 頁的說明。

1.3.2 華碩獨家研發功能

八相式電源設計

本主機板採用八相式電源模組，而每個模組會分擔 CPU 的總電源需求。每個模組僅負擔四相電源模組覆載的一半，而這麼做也將使得廢熱減少、CPU 的壽命也可獲得延長，且具備更穩定的運作表現。

無風扇設計

華碩無風扇設計可讓主機板的主要熱源分散為多方向的熱流以降低系統溫度，而這麼做也將使得系統可在更寧靜且具有更長系統壽命的環境下運作。

熱導管設計

本主機板所搭載的熱導管散熱設計可以快速地將主機板上零組件所散發的熱能帶走。而因為銅製熱導管這種革新性的散熱技術，使用者將可以獲得一個寧靜且具價格效能比的寧靜運算平台。

華碩 Stack Cool 2

華碩 Stack Cool 2 是一個無風扇與零噪音的專利冷卻技術，可經由主機板上特殊的元件來降低溫度。本主機板使用經過特殊設計的 PCB 电路板來降低主機板上零件所產生的熱度。請參考 2-3 頁的說明。

SATA-On-The-Go (外接式 SATA 連接埠)

SATA on the Go 是外接式的 SATA 3.0G/s 連接埠，這個在後側面板的外接式 Serial ATA 連接埠提供更聰明的安裝、熱插拔功能，並且支援高達十六個擁有連接埠倍增器 (port-multiplier) 功能的裝置。請參考 2-23 頁的說明。

華碩 AI NOS™ (無延遲超頻系統)

華碩獨家的無延遲超頻系統 (NOS)，可自動偵測 CPU 的負載狀況，並在 CPU 需要較高的效能表現時，才開始進行動態超頻作業。

支援 Precision Tweaker 技術

本功能是專為超頻玩家所設計，本功能可讓您對 CPU、記憶體電壓進行漸進式的調整，此外也可以針對前側匯流排（FSB）與 PCI Express 頻率進行漸進式調整以求達到最高的系統效能表現。

支援 PEG Link 超頻模式可連接二張顯示卡

本主機板內建 PEG Link 超頻功能，能特別增強 3D 顯示功能，當您使用 PCI Express 顯示卡時，主機板會自動調整顯示卡與主機板的相容參數，在最安全的狀態下提高顯示卡的速度，讓系統的影像功能大幅提升。請參考 4-22 頁的說明。

華碩 AI Net 網路功能

華碩 AI Net 可偵測並報告以太網路線的連線狀態。藉由使用本公用程式，您將可輕易地監控系統中以太網路線與網路連接埠（RJ45）的連線狀態。AI Net 功能會以每 1 公尺為單位，最高 100 公尺為有效範圍，立即診斷網路纜線的連線狀況。

華碩 Two-slot 雙插槽間隔散熱設計

本主機板在設計上在兩組 PCI Expressx16 介面插槽間配置有兩組介面插槽，這樣的設計可以增進兩張 PCI Expressx16 介面繪圖卡間的空氣對流與散熱效果。這項設計除了可以提供兩張顯示卡間足夠的空間配置之外，也可以有效降低系統整體的溫度。

CrashFree BIOS 2 程式

華碩自行研發的 CrashFree BIOS 2 工具程式，可以讓您輕鬆的回復 BIOS 程式中的資料。當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損，您可以輕鬆的從備份磁片中，將原始的 BIOS 資料回存至系統中。這項保護裝置可以降低您因 BIOS 程式毀損而購買 ROM 晶片置換的需要。請參考 4-5 頁的說明。

華碩 Q-Fan2 智慧型溫控風扇技術

透過華碩研發團隊精心架構的硬體保護監控晶片，系統會依據目前 CPU、機殼的溫度狀況，輸出給 CPU、機殼風扇不同電壓以控制風扇轉速。溫度低時，風扇轉速自動降低；溫度高時，風扇轉速自動提高，以有效降低風扇噪音、節省電量使用、延長風扇使用壽命。請參考 4-36 頁的說明。

華碩多國語言 BIOS 程式

華碩多國語言 BIOS 程式可以讓您從選單中選擇您所使用的語言，透過本土化的 BIOS 程式選單讓您在設定上更簡單快速。請至華碩公司的網站查詢 BIOS 程式所支援的語系。請參考 4-14 頁的說明。

華碩 MyLogo2™ 個性化應用軟體

本主機板內附的 MyLogo2 軟體讓您從此遠離一成不變的開機換面。您可以使用它來輕鬆更換電腦開機的畫面，除了可以隨心所欲地更換由華碩所提供的好幾組圖案，當然也可依照您獨特的品味來創造屬於您個人才有的開機畫面。

華碩 EZ Plug™ 技術

本項華碩獨家技術 EZ Plug™，採用一組 4-pin 外接的 12V 的電源接頭，此電源接頭是用來整合您系統的電壓供給之用。這項獨特的電源接頭設計可以確保您的主機板與其他已安裝的週邊，可以獲得充分的電源供給，進而提升系統穩定性與整體的效能表現。

C. P. R. (CPU 參數自動回復)

由華碩獨家研發的 C.P.R. 功能，可以讓主機板的 BIOS 程式在系統因為超頻而導致當機時自動重新設定，將 CPU 的參數回復為預設值。當系統因為超頻而當機時，C.P.R. 功能讓您不需開啓機殼，就可以清除 CMOS 記憶體中的資料。您只要輕鬆的將系統關機，重新開機啓動系統之後，BIOS 程式就會自動回復 CPU 設定中所有各項參數的預設值。

華碩 EZ Flash BIOS 程式

透過華碩獨家自行研發的 EZ Flash BIOS 工具程式，您可以輕易的更新系統的 BIOS 程式，不需要再經由 MS-DOS 模式或透過開機磁片的方式更新。請參考 4-7 頁的說明。

第二章

本章節描述了所有您在安裝系統元件時所必須完成的硬體安裝程序。詳細內容有：頻率開關設定、跳線選擇區設定以及主機板的各種裝置接頭。

硬 體 裝 置 資 訊

章節提綱

2.1 主機板安裝前	2-1
2.2 主機板概觀	2-2
2.3 中央處理器 (CPU)	2-7
2.4 系統記憶體	2-12
2.5 擴充插槽	2-17
2.6 跳線選擇區	2-20
2.7 元件與周邊裝置的連接	2-21

2.1 主機板安裝前


主機板以及擴充卡都是由許多精密複雜的積體電路元件、整合性晶片等所構成。而這些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動手更改主機板上的任何設定之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。



1. 在處理主機板上的內部功能設定時，您可以先拔掉電腦的電源線。
2. 為避免產生靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使用防靜電手環之外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源供應器外殼等。
3. 拿取積體電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的晶片。
4. 在您移除任何一個積體電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。
5. 在您安裝或移除任何元件之前，請確認 ATX 電源供應器的電源開關是切換到關閉 (OFF) 的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源供應器的電源線，等到安裝/移除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力殘留在系統中而嚴重損及主機板、周邊設備、元件等。

電力警示燈

當主機板上內建的電力指示燈 (SB_PWR) 亮著時，表示目前系統是處於正常運作、省電模式或者軟關機的狀態中，並非完全斷電。這個警示燈可用來提醒您在置入或移除任何的硬體裝置之前，都必須先移除電源，等待警示燈熄滅才可進行。請參考下圖所示。

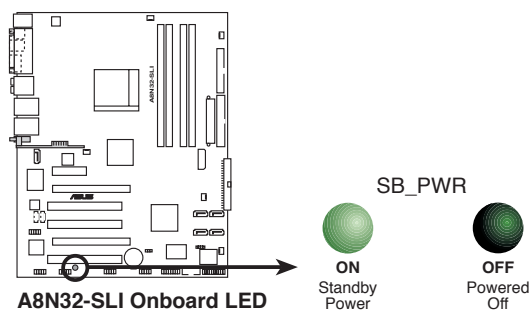

當您使用二張 PCI Express 顯示卡與 20-pin ATX 電源供應插座時，或是顯示卡沒有輔助的電源時，請安裝 EZPlug 接頭。請參考 2-37 頁 EZPlug 接頭的位置。

2.2 主機板概觀

在您開始安裝之前，請確定您所購買的電腦主機機殼是否可以容納本主機板，並且機殼內的主機板固定孔位是否能與本主機板的螺絲孔位吻合。



為方便在電腦主機機殼安裝或取出主機板，請務必先將電源供應器移開！此外，取出主機板之前除了記得將電源供應器的電源線移除之外，也要確定主機板上的警示燈號已熄滅方可取出。

2.2.1 主機板的擺放方向


當您安裝主機板到電腦主機機殼內時，務必確認置入的方向是否正確。主機板 PS/2 滑鼠接頭、PS/2 鍵盤接頭、COM1/2 插槽以及音效插頭等的方向應是朝向主機機殼的後方面板，而且您也會發現主機機殼後方面板會有相對應的預留孔位。請參考下圖所示。

2.2.2 螺絲孔位

請將下圖所圈選出來的「九」個螺絲孔位對準主機機殼內相對位置的螺絲孔，然後再一一鎖上螺絲固定主機板。




請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主機板的印刷電路板產生龜裂。

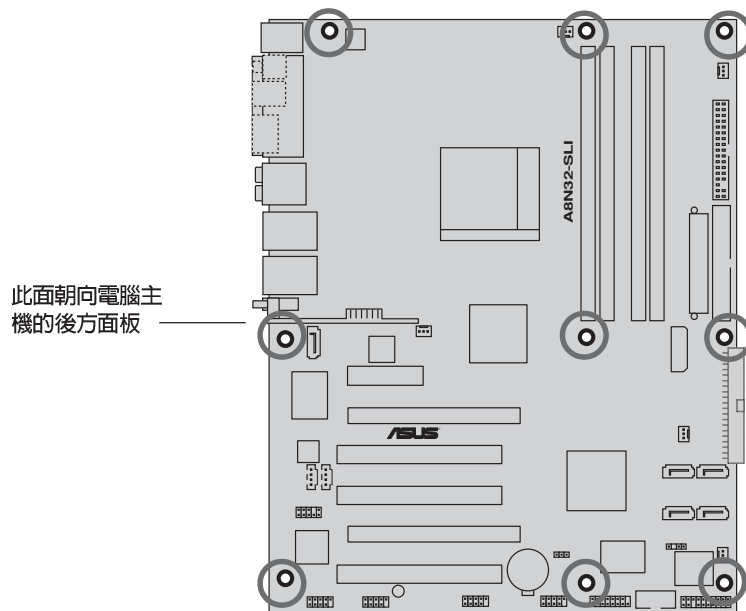


2.2.3 華碩 Stack Cool 2 專利冷卻技術

本主機板擁有華碩獨家開發的 Stack Cool 2 技術，可以提供主機板更完善的散熱能力，提高主機板的穩定性與超頻能力。

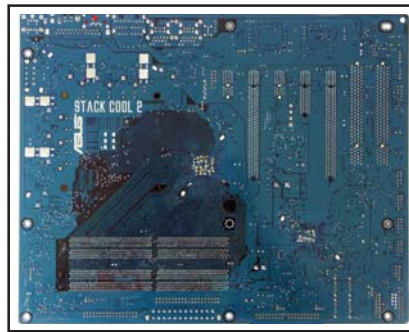

2.2.4 主機板構造圖

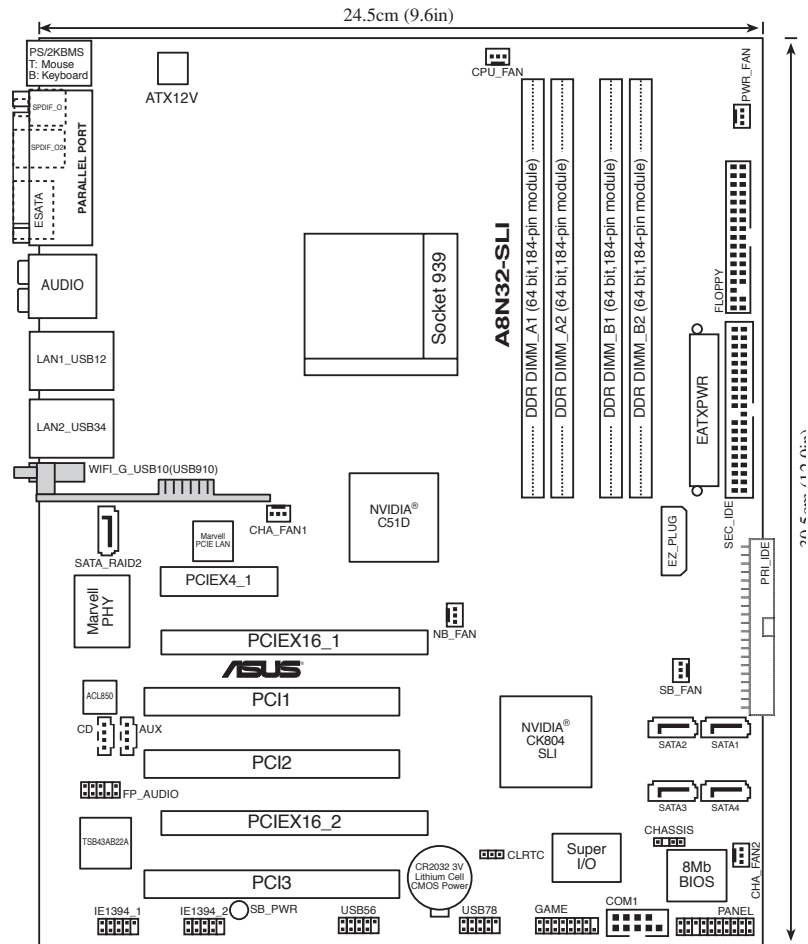

- 無線網路模組與 USB 連接埠模組為選購項目，這些元件在上圖中以灰色表示。
- 在 Deluxe/WiFi 型號中，主機板內建 WiFi 連接埠與 USB 9 埠使用主機板上 USB910 接頭。

2.2.5 主機板元件說明

擴充插槽	
元件	頁數
1. DDR DIMM slots	2-11
2. PCI slots	2-16
3. PCI Express x4 slot	2-16
4. PCI Express x16 slot	2-16

開關與跳線選擇區	
元件	頁數
1. Clear RTC RAM (3-pin CLRTC)	2-17

後側面板連接插槽	
元件	頁數
1. PS/2 mouse port (綠色)	2-18
2. Parallel port	2-18
3. Side Speaker out port (黑色)	2-18
4. Center/Subwoofer port (灰色)	2-18
5. Line In port (淺藍色)	2-18
6. Line Out port (草綠色)	2-18
7. LAN1 (RJ-45) port	2-19
8. LAN2 (RJ-45) port	2-19
9. Wireless LAN activity LED (僅配備於 DeLuxe/WiFi 版本)	2-19
10. Wireless LAN antenna port (僅配備於 DeLuxe/WiFi 版本)	2-19
11. USB 2.0 port 9 (僅配備於 DeLuxe/WiFi 版本)	2-19
12. USB 2.0 ports 1 and 2	2-19
13. USB 2.0 ports 3 and 4	2-19
14. Microphone port (粉紅色)	2-19
15. Rear Speaker Out port (橘色)	2-19
16. External SATA port	2-20
17. Optical S/PDIF out port	2-20
18. Coaxial S/PDIF out port	2-20
19. PS/2 keyboard port (紫色)	2-20


内部連接插槽\接頭\接針	
元件	頁數
1. Floppy disk drive connector (34-1 pin FLOPPY)	2-21
2. Primary IDE connector (40-1 pin PRI_IDE)	2-21
3. NVIDIA nForce4 SLI Southbridge Serial ATA connectors (7-pin SATA1 [黑色], SATA2 [黑色], SATA3 [黑色], SATA4 [黑色])	2-22
4. Silicon Image SATA RAID connectors (7-pin SATA_RAID2[紅色])	2-23
5. Audio connector (4-pin AUX)	2-24
6. USB connectors (10-1 pin USB56, USB78)	2-24
7. Front panel audio connector (10-1 pin FP_AUDIO)	2-25
8. IEEE 1394 port connectors (10-1 pin IE1394_1, IE1394_2)	2-25
9. GAME/MIDI port connector (16-1 pin GAME)	2-26
10. Serial port connector (10-1 pin COM1)	2-26
11. CPU, Chassis, NorthBridge, and Power Fan connectors (3-pin CPU_FAN, 3-pin PWR_FAN, 3-pin NB_FAN, 3-pin SB_FAN, 3-pin CHA_FAN1, 3-pin CHA_FAN2)	2-27
12. Chassis intrusion connector (4-1 pin CHASSIS)	2-28
13. ATX power connectors (24-pin EATXPWR, 8-pin ATX12V 4-pin EZ_PLUG)	2-29
14. System panel connector (20-pin PANEL) - System Power LED (3-pin PLED, 綠色) - Hard Disk Activity LED (2-pin IDE_LED, 紅色) - System Warning Speaker (4-pin SPEAKER, 橘色) - ATX power button/Soft-off button (2-pin PWRSW, 黃色) - Reset button (2-pin RESET, 藍色)	2-30

2.3 中央處理器 (CPU)

2.3.1 概觀

本主機板配置一組擁有 939 腳位的中央處理器省力型插座 (ZIF)，這個插座是專為新一代的 AMD® Athlon™ 64 FX/64 x2/64 與 Sempron 處理器所設計。AMD® Athlon™ 64 處理器為採用標準的 x86 架構的 64 位元桌上型電腦處理器，可以執行以 x86 為基礎的 32 位元與 64 位元的應用程式。此外，AMD® Athlon™ 64 處理器整合了低延遲、高頻寬的記憶體控制器，配備採用 HyperTransport™ 超傳輸連接技術的系統匯流排。擁有 128 位元資料流的 AMD® Athlon™ 64 處理器在執行應用程式時，比傳統的處理器在執行 32 位元或 64 位元的資料時還來得快。


請注意 CPU 上標示有金色三角形的一角。這個金色的標示角需要符合插槽上的特定位置才能正確地安裝 CPU。

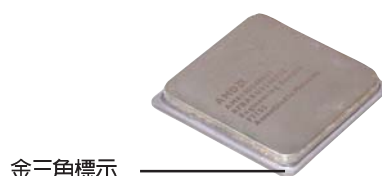

2.3.2 安裝中央處理器


請依照以下步驟安裝處理器：

1. 找到位於主機板上的處理器插座。

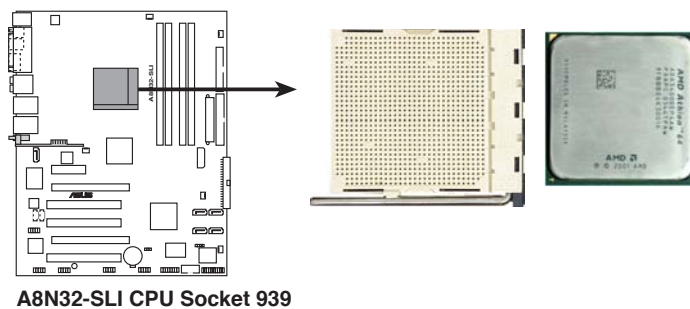


在您安裝 CPU 之前，請先確定 CPU 插槽具有金屬固定桿的一端是面向您的。

2. 將 Socket-939 插座側邊的固定拉桿拉起至其角度幾與插座呈 90-100 度角。

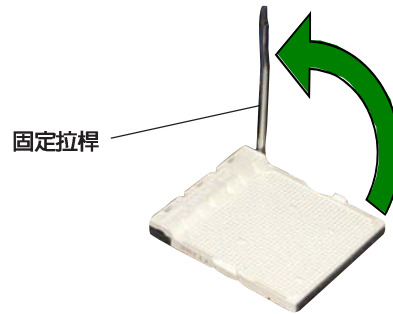


Socket-939 插座的固定拉桿若沒有完全拉起（如上圖所示），您將會發現很難將處理器置入。

3. 將中央處理器上標示有金三角的那一端，對齊插槽左下角處也有三角標示的地方（與處理器插座連接的地方，見下圖所示）。
4. 請小心地放入中央處理器，並確定所有的針腳是否都已沒入插槽內。

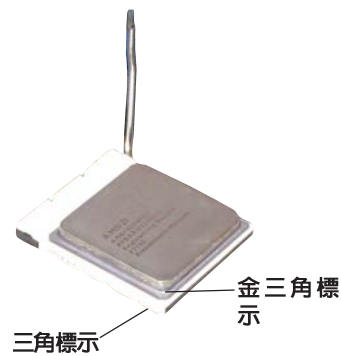

中央處理器僅能以一個方向正確安裝。請勿強制將處理器裝入插槽，以避免弄彎處理器的針腳和處理器本身！

5. 當處理器安置妥當，接下來在您要拉下固定拉桿欲鎖上處理器插槽的同時，請用手指輕輕地抵住處理器。最後當固定拉桿鎖上插槽時會發出一清脆聲響，即表示已完成鎖定。

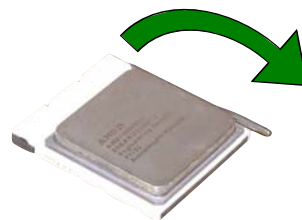

2.3.3 安裝散熱片和風扇

有了理想的散熱效果方能發揮處理器的極致性能。AMD Athlon 64™ FX 與 AMD Athlon™ 64 中央處理器搭配一組經特別設計的散熱片和高轉速散熱風扇套件來保持最理想的散熱效果。




請確認您使用的是經過認證合格的散熱片與風扇。

請依照下面步驟安裝處理器的散熱片和風扇：

1. 將散熱片覆蓋在中央處理器上方，並且要注意散熱片應該要恰當地座落於支撐機構底座範圍內。




- 華碩 A8N32-SLI Deluxe 主機板出貨時即已安裝「支撐機構底座」。
- 在安裝 CPU 或其他元件到主機板上時，不必將支撐機構底座移除。
- 若您購買的散裝的處理器與散熱風扇組件，在您安裝散熱風扇前，請先確定處理器表面已正確塗上適量的散熱膏。

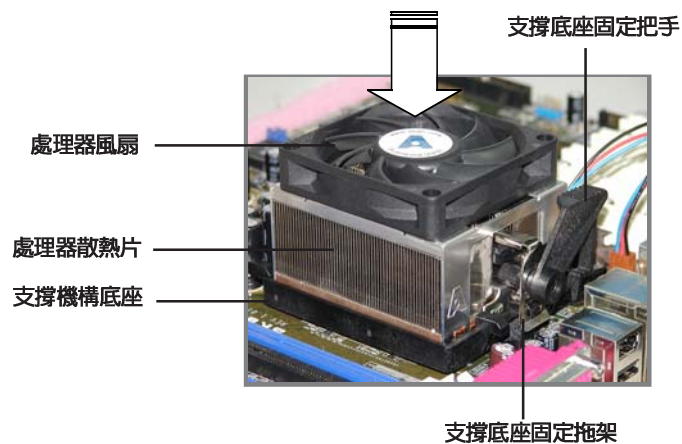

您所購買的盒裝中央處理器包裝盒中應已內附處理器、散熱片以及支撐機構的安裝說明文件。如果本節中的指導說明與處理器內附說明文件有所不符，則請以處理器內附的安裝說明文件為準。

2. 將附有風扇的支撐機構放置在散熱片上方，先將一邊的固定拖架扣在支撐底座上。

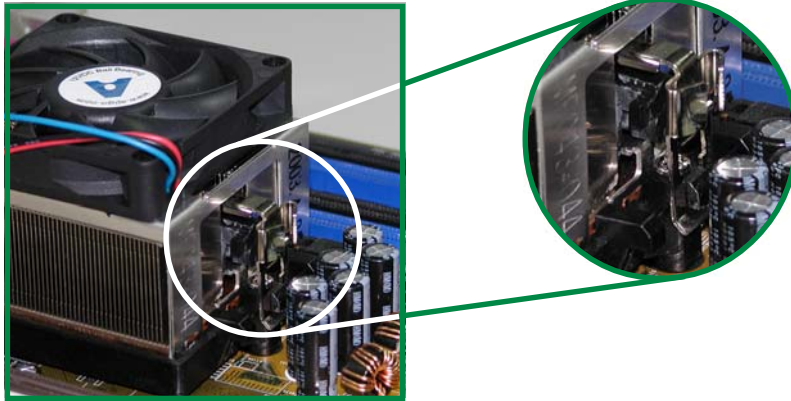


3. 再將另一邊的固定拖架也扣在支撐底座上（靠近支撐底座固定把手），當固定拖架正確的扣住支撐機構底座時，會有一聲清脆的機構組合聲。




請確認處理器散熱器與風扇已正確安裝於主機板的底座上，如散熱器與風扇安裝錯誤，則您將無法將固定拖架與主機板底座完整地扣合。



4. 最後再將支撐機構兩側上方的固定桿分別拉下鎖住，使得風扇和散熱片能緊密地扣住支撐機構底座。

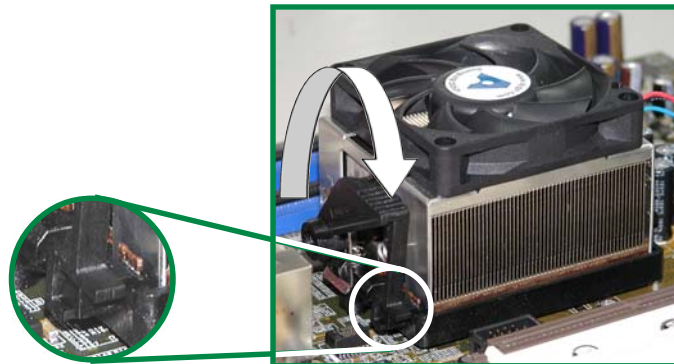

- 當風扇、散熱片以及支撐機構都已安裝完畢，接著請將風扇的電源線插到主機板上標示有「CPU_FAN」的電源插槽。

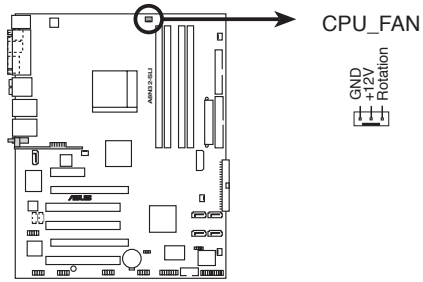

A8N32-SLI CPU fan connector




若您未連接 CPU_FAN 的電源插槽，可能將會導致開機時 CPU 溫度過熱並出現「Hardware monitoring errors」的訊息。

2.4 系統記憶體

2.4.1 概觀

本主機板配置有四組 184-pin DDR DIMM (Double Data Rate, 雙倍資料傳輸率) 記憶體模組插槽。

下圖所示為 DDR DIMM 記憶體模組插槽在主機板上之位置。

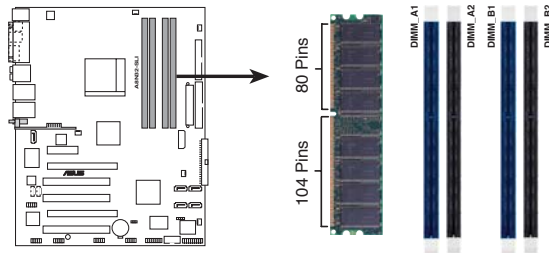

A8N32-SLI 184-pin DDR DIMM sockets

通道	插槽
Channel A	DIMM_A1 與 DIMM_A2
Channel B	DIMM_B1 與 DIMM_B2

2.4.2 記憶體設定

您可以任意選擇使用 64MB、128MB、256MB、512MB、1GB 的 ECC 或 non-ECC DDR 記憶體模組至本主機板的 DDR DIMM 插槽上。詳細安裝方式請參考本節中所提到的記憶體配置方式進行安裝。



1. 在雙通道模式的安裝配置中，請使用相同規格與容量的 DDR 記憶體模組，並將其成對安裝於各通道記憶體模組插槽上。
(DIMM_A1+DIMM_A2=DIMM_B1+DIMM_B2)。
2. 當只使用一組 DDR 記憶體模組，請安裝在 DIMM_B1 插槽中。
3. 當使用兩組 DDR 記憶體模組，請安裝在 DIMM_A1 與 DIMM_B1 插槽。
4. 在本主機板請使用相同 CL (CAS-Latency 行位址控制器延遲時間) 值記憶體模組。建議您使用同一廠商所生產的相同容量型號之記憶體。請參考下頁中“記憶體合格供應商列表”的說明。
5. 當您安裝四條 1GB 的記憶體模組，系統將會偵測到少於 3 GB 的總記憶體，這是因為位址空間配置給其他功能。這項限制會發生在 Windows XP 32-bit 版本作業系統，這是由於其不支援 PAE (實體位址延伸) 模式。
6. 若您安裝 Windows XP 32-bit 版本作業系統，我們建議您安裝少於 3GB 的總記憶體。
7. 由於 CPU 本身的限制，本主機板不支援雙面 x16 堆疊之記憶體模組與 128MB 的 DDR DIMMs 記憶體。

記憶體合格供應商列表

容量	廠商	型號	QL	晶片廠商	Size(s)	型號	記憶體插槽		
							A	B	C
512MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	2.5	N/A	DS	CM512-4400C25PT		V	
1024MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	2	N/A	DS	CMX1024-3500LLPRO		V	
256MB	KINGSTON	Heat-Sink Package	3	N/A	SS	K4W4300K2/512		V	
512MB	GEIL	K4-E660838F-TCCD	1.5	Samsung	DS	GOS1GB3200DC		V	
512MB	OCZ	OC26001024EPE-K	2.5/2	N/A	DS	N/A		V	
512MB	OCZ	OC25331024ELDPE-K	2.5	N/A	DS	N/A		V	
256MB	KINGSTON	V58C2256804SA15 (ECC)	N/A	N/A	SS	KVR400X72C3A/256	V	V	
512MB	KINGSTON	V58C2256804SA15 (ECC)	N/A	N/A	DS	KVR400X72C3A/512	V	V	
1024MB	KINGSTON	HY8250512800BE-5B	N/A	N/A	DS	KVR400X64C3A/1G	V	V	V
256MB	KINGSTON	D3208L3T-5A	N/A	N/A	SS	KVR400X64C3A/256	V	V	V
256MB	KINGSTON	A2566080BP	N/A	N/A	SS	KVR400X64C3A/256	V	V	V
512MB	KINGSTON	V58C2256804SA15	N/A	N/A	DS	KVR400X64C3A/512	V	V	V
512MB	KINGSTON	HY5DU12822BT-D43	N/A	N/A	SS	KVR400X64C3A/512	V	V	V
256MB	SAMSUNG	K4-E660838E-TCCC (ECC)	N/A	SAMSUNG	SS	M381L3223ETH-CCC	V	V	V
512MB	SAMSUNG	K4-E660838E-TCCC (ECC)	N/A	SAMSUNG	DS	M381L6423ETH-CCC	V	V	
256MB	SAMSUNG	K4-E660838E-TCCC	N/A	SAMSUNG	SS	M368L3223ETH-CCC	V	V	
256MB	SAMSUNG	K4-E660838F-TCCC	N/A	SAMSUNG	SS	M368L3223FTN-CCC	V	V	
512MB	SAMSUNG	K4-E660838F-TCCC	N/A	SAMSUNG	DS	M368L6423FTN-CCC	V	V	V
512MB	SAMSUNG	K4-E108388-TCCC	N/A	SAMSUNG	SS	M368L6523BTH-CCC	V	V	
256MB	MICRON	MT46V32M8TG-5BC	N/A	MICRON	SS	MT16VDDT3264G-40BCB	V	V	V
512MB	MICRON	MT46V32M8TG-5BC	N/A	MICRON	DS	MT16VDDT6464G-40BCB	V	V	
256MB	Infineon	HY8250256800CE-5C	3	Infineon	SS	HY564032300HU-5-C	V	V	V
512MB	Infineon	HY8250256800CE-5C	N/A	Infineon	DS	HY564064300HU-5-C	V	V	V
256MB	Infineon	HY8250512160CE-5C	3	Infineon	SS	HY564032301HU-5-C	V	V	V
512MB	Infineon	HY8250512800CE-5C	3	Infineon	SS	HY564064300HU-5-C	V	V	V
1024MB	Infineon	HY8250512800CE-5B	3	Infineon	DS	HY5640128300HU-5-C	V	V	V
256MB	CORSAIR	W9425088H-5	N/A	N/A	SS	CM256A-3200C2PT	V	V	V
512MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	N/A	N/A	DS	CM512-3200XL	V	V	
512MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	N/A	N/A	DS	CM512-3200C2	V	V	
512MB	CORSAIR	V532M8-5	N/A	N/A	DS	V5S12M8400	V	V	V
1024MB	CORSAIR	Heat-Sink Package	N/A	N/A	DS	TW1N2048-3200C2	V	V	V
256MB	Hynix	HY5DU66822DT-D43	N/A	N/A	SS	HYMD23646D8J-D43	V	V	V
512MB	Hynix	HY5DU66822DT-D43	N/A	N/A	DS	HYMD26464D8J-D43	V	V	V
256MB	TwinMOS	TMD7608F8E50D	2.5	TwinMOS	SS	M2G9108A1ATT9F081A0T	V	V	V
512MB	TwinMOS	TMD7608F8E50D	2.5	TwinMOS	DS	M2G916A1ATT9F081A0T	V	V	
256MB	TwinMOS	TMD7608F8E50D	2.5	TwinMOS	SS	M2G9108A8ATT9F081A0TV	V	V	
512MB	TwinMOS	TMD7608F8E50D	2.5	TwinMOS	DS	M2G916A8ATT9F081A0TV	V	V	
256MB	Transcend	K4-E660838F-TCCC	3	SAMSUNG	SS	TS32MLD64M4F3	V	V	V
512MB	Transcend	K4-E660838F-TCCC	3	SAMSUNG	DS	TS64MLD64M4F3	V	V	V
1024MB	Transcend	K4-E108388-TCCC	3	SAMSUNG	DS	TS128MLD64M4J	V	V	V
256MB	A DATA	K4-E660838E-TCCC	3	SAMSUNG	SS	MD0SS8F3C31Y0K1E0Z	V	V	V

Side (S) : SS - 單面顆粒記憶體模組, DS - 雙面顆粒記憶體模組

記憶體插槽：

- A - 在單通道記憶體設定中，支援安裝一組記憶體模組在任一插槽。
- B - 支援安裝二組記憶體模組在 Channel A 或 Channel B 插槽，作為一對雙通道記憶體模組設定。
- C - 支援安裝四組記憶體模組在藍色與黑色插槽，作為二對雙通道記憶體模組設定。



請造訪華碩公司的網站 (<http://tw.asus.com>) 來查看最新的記憶體供應商列表。

記憶體合格供應商列表

容量	廠商	型號	CL	晶片廠商	Side(s)	型號	記憶體插槽		
							A	B	C
512MB	A DATA	K4F66038F-T0CC	3	SAMSUNG	DS	MD0SS9F3H41Y0N1E0Z	V	V	V
256MB	A DATA	HY5DU56822CT-D43	3	Hynix	SS	MD0HY9F3G31Y0N1E0Z	V	V	V
512MB	A DATA	HY5DU56822CT-D43	3	Hynix	DS	MD0HY9F3H41Y0N1E0Z	V	V	V
256MB	A DATA	ADD860848A-5B	2.5	N/A	SS	MD0A09F3G31Y0D1E0Z	V	V	V
512MB	A DATA	ADD860848A-5B	2.5	N/A	DS	MD0A09F3H41Y0D1E0Z	V	V	V
256MB	Winbond	W942508CH-5	3	Winbond	SS	W94250DB-5	V	V	V
512MB	Winbond	W942508CH-5	N/A	Winbond	DS	W945100DB-5	V	V	V
256MB	PSC	A2S56D30BTP	2.5	PSC	SS	AL5D8B53T-5B1K	V	V	V
512MB	PSC	A2S56D30BTP	2.5	PSC	DS	AL6D8B53T-5B1K	V	V	V
256MB	KINGMAX	KDL389P4LA-50	N/A	N/A	SS	MPX862D-38CT3R	V	V	V
512MB	KINGMAX	KDL389P4LA-50	N/A	N/A	DS	MPX22D-38CT3R	V	V	V
256MB	NAWA	NT5DS32M16BT-5T	N/A	N/A	SS	NT256064S4H80G-5T	V	V	V
512MB	NAWA	NT5DS364M8BT-5T	N/A	N/A	SS	NT512064S8B0G-5T	V	V	V
1024MB	NAWA	NT5DS364M8BT-5T	N/A	N/A	DS	NT1024S8B80G-5T	V	V	V
512MB	NAWA	NT5DS364M8CS-5T	N/A	N/A	SS	NT512064S8B0G-5T	V	V	V
1024MB	NAWA	NT5DS364M8CS-5T	N/A	N/A	DS	NT1024S8B80G-5T	V	V	V
512MB	CENTURY	K4F66038F-T0CC	N/A	SAMSUNG	DS	DW2S98S0E3K27E	V	V	V
256MB	CENTURY	DD2508AMTA	N/A	N/A	SS	DW6S9EL5B43T27C	V	V	V
512MB	CENTURY	DD2508AMTA	N/A	N/A	DS	DW2S9EL5B43T27C	V	V	V
256MB	CENTURY	DD2508AMTA	N/A	N/A	SS	DW6S9EL5B	V	V	V
256MB	CENTURY	HY5DU56822BT-D43	N/A	N/A	SS	DW6S9H0D43B	V	V	V
256MB	CENTURY	HY5DU56822DT-D43	N/A	N/A	SS	DW6S9H0D43D	V	V	V
512MB	CENTURY	DD2508AMTA	N/A	N/A	DS	DW2S9EL5B	V	V	V
512MB	CENTURY	HY5DU56822BT-D43	N/A	N/A	DS	DW2S9H0D43B	V	V	V
512MB	CENTURY	HY5DU56822DT-D43	N/A	N/A	DS	DW2S9H0D43D	V	V	V
256MB	CENTURY	DD2508AKTA-5B-E	N/A	N/A	SS	DW6S9EL5B/HP	V	V	V
512MB	CENTURY	DD2508AKTA-5B-E	N/A	N/A	DS	DW2S9EL5B/HP	V	V	V
256MB	CENTURY	MT46V32M8TG-5BG	N/A	N/A	SS	DW6S9MC5B	V	V	V
512MB	CENTURY	MT46V32M8TG-5BG	N/A	N/A	DS	DW2S9MC5B	V	V	V
256MB	eLixir	N2DS25680CT-5T	3	eLixir	SS	M2L25664DS98C3G-5T	V	V	V
512MB	eLixir	N2DS25680CT-5T	3	eLixir	DS	M2L51264DS98C1G-5T	V	V	V
256MB	Kretlon	VT3225804T-5	N/A	VT	SS	N/A	V	V	V
512MB	Kretlon	VT3225804T-5	N/A	VT	DS	N/A	V	V	V
256MB	Veritech	VT56D032M8PC-5	3	VM	SS	VL256FLTM25C	V	V	V
512MB	Veritech	VT56D032M8PC-5	3	VM	DS	VL512FLTM25C	V	V	V
256MB	Pmi	V58C2256804SAT5B	2.5	MOSEL	SS	MD4425BVIT3208GM401	V	V	V
512MB	Pmi	V58C2256804SAT5B	2.5	MOSEL	DS	MD44512VIT3208GTA03	V	V	V
256MB	ProMOS	V58C2256804SCT5B	2.5	N/A	SS	V82663K24SCTG-D0	V	V	V
512MB	ProMOS	V58C2256804SCT5B	2.5	N/A	DS	V82666K24SCTG-D0	V	V	V
256MB	Deutron	A2S56D30CTP	2.5	PSC	SS	AL5D8C53T-5B1T	V	V	V
512MB	Deutron	A2S56D30CTP	2.5	PSC	DS	AL6D8C53T-5B1T	V	V	V

Side(S) : SS - 單面顆粒記憶體模組, DS - 雙面顆粒記憶體模組

記憶體插槽：

- A - 在單通道記憶體設定中，支援安裝一組記憶體模組在任一插槽。
- B - 支援安裝二組記憶體模組在 Channel A 或 Channel B 插槽，作為一對雙通道記憶體模組設定。
- C - 支援安裝四組記憶體模組在藍色與黑色插槽，作為二對雙通道記憶體模組設定。



請造訪華碩公司的網站 (<http://tw.asus.com>) 來查看最新的記憶體供應商列表。

記憶體合格供應商列表

容量	廠商	型號	QL	晶片廠商	Side(s)	型號	記憶體插槽		
							A	B	C
256MB	GEIL	GL3LC32G88TG-35	N/A	N/A	SS	GL5123200DC	V	V	V
512MB	GEIL	GL3LC32G88TG-35	N/A	N/A	DS	GL1GB3200DC	V	V	V
256MB	GEIL	GL3LC32G88TG-5A	N/A	N/A	SS	GLX2563200UP	V	V	V
256MB	crucial	Heat-Sink Package	2	Ba11istix	SS	BL32642402.8TG	V		
512MB	crucial	Heat-Sink Package	2	Ba11istix	DS	BL64642402.16TG	V	V	
256MB	Novax	C2S56030TP-5	2.5	CEON	SS	96M425653CE-40TB6	V	V	V
512MB	Novax	C2S56030TP-5	2.5	CEON	DS	96M451253CE-40TB6	V	V	
256MB	Aeneon	AED831500	3	Aeneon	SS	AED560D00-500C88X	V	V	V
512MB	Aeneon	AED831500	3	Aeneon	SS	AED660D00-500B98X	V	V	V
512MB	Aeneon	AED831500	3	Aeneon	DS	AED660D00-500C88X	V	V	
256MB	V-DATA	V009616A9A-5C	N/A	N/A	SS	MDV06F4G2880B1E0H	V		
1024MB	Patriot	Heat-Sink Package	N/A	N/A	DS	PDC1G3200+YBLK	V	V	V
256MB	SimpleTech	838S032T05A	N/A	N/A	SS	MDGSP5F3G3850D9E02	V	V	V
512MB	SimpleTech	838S032T05A	N/A	N/A	DS	MDGSP5F3H4850D9E02	V	V	V

Side(S) : SS - 單面顆粒記憶體模組, DS - 雙面顆粒記憶體模組

記憶體插槽 :

- A - 在單通道記憶體設定中, 支援安裝一組記憶體模組在任一插槽。
- B - 支援安裝二組記憶體模組在 Channel A 或 Channel B 插槽, 作為一對雙通道記憶體模組設定。
- C - 支援安裝四組記憶體模組在藍色與黑色插槽, 作為二對雙通道記憶體模組設定。



請造訪華碩公司的網站 (<http://tw.asus.com>) 來查看最新的記憶體供應商列表。


2.4.3 安裝記憶體模組



安裝/移除記憶體模組或其他的系統元件之前，請先暫時拔出電腦的電源線。如此可避免一些會對主機板或元件造成嚴重損壞的情況發生。

請依照下面步驟安裝記憶體模組：

1. 先將記憶體模組插槽兩端的白色固定卡榫扳開。
2. 將記憶體模組的金手指對齊記憶體模組插槽的溝槽，並且在方向上要注意金手指的凹孔要對上插槽的凸起點。

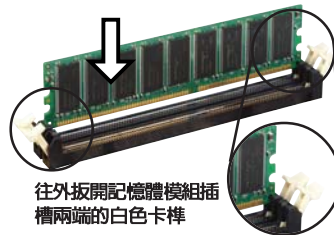


往外扳開記憶體模組插槽兩端的白色卡榫



由於 DDR DIMM 記憶體模組金手指部份均有凹槽的設計，因此只能以一個固定方向安裝到記憶體模組插槽中。安裝時僅需對照金手指與插槽中的溝槽，再輕輕置入記憶體模組。因此請勿強制插入以免損及記憶體模組。

3. 最後緩緩地將記憶體模組插入插槽中，若無錯誤，插槽兩端的白色卡榫會因記憶體模組置入而自動扣到記憶體模組兩側的凹孔中。

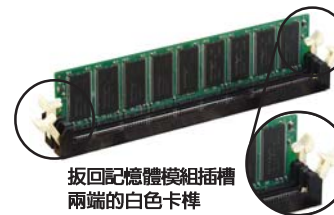


扳回記憶體模組插槽兩端的白色卡榫

2.4.4 取出記憶體模組

請依照下面步驟取出記憶體模組：

1. 同時壓下記憶體模組插槽兩端白色的固定卡榫以鬆開記憶體模組。

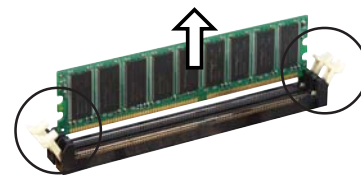

在壓下固定卡榫的同時，您可以使用手指頭輕輕地扶住記憶體模組，以免讓它跳出而損及記憶體模組本身。

2. 再將記憶體模組由插槽中取出。

2.5 擴充插槽

為了因應未來會擴充系統機能的可能性，本主機板提供了擴充插槽，在接下來的次章節中，將會描述主機板上這些擴充插槽的相關資訊。



安裝/移除任何擴充卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。

2.5.1 安裝擴充卡

請依照下列步驟安裝擴充卡：

1. 在安裝擴充卡之前，請先詳讀該擴充卡的使用說明，並且要針對該卡作必要的硬體設定變更。
2. 鬆開電腦主機的機殼蓋並將之取出（如果您的主機板已經放置在主機內）。
3. 找到一個您想要插入新擴充卡的空槽插槽，並以十字螺絲起子鬆開該插槽位於主機背板的金屬擋板的螺絲，最後將金屬擋板移出。
4. 將擴充卡上的金手指對齊主機板上的擴充槽，然後慢慢地插入槽中，並以目視的方法確認擴充卡上的金手指已完全沒入擴充槽中。
5. 再用剛才鬆開的螺絲將擴充卡金屬擋板鎖在電腦主機背板以固定整張卡。
6. 將電腦主機的機殼蓋裝回鎖好。

2.5.2 設定擴充卡

在安裝好擴充卡之後，接著還須藉由軟體設定來調整該擴充卡的相關設定。

1. 啟動電腦，然後更改必要的 BIOS 程式設定。若需要的話，您也可以參閱第四章 BIOS 程式設定以獲得更多資訊。
2. 為加入的擴充卡指派一組尚未被系統使用到的 IRQ。請參閱下頁表中所列出的中斷要求使用一覽表。
3. 為新的擴充卡安裝軟體驅動程式。



當您將 PCI 介面卡插在可以共享的擴充插槽時，請注意該介面卡的驅動程式是否支援 IRQ 分享或者該介面卡並不需要指派 IRQ。否則會容易因 IRQ 指派不當產生衝突，導致系統不穩定且該介面卡的功能也無法使用。

2.5.3 指定中斷要求

標準中斷要求使用一覽表

IRQ	優先權	指定功能
0	1	系統計時器
1	2	鍵盤控制器
3	-	重新指派給 IRQ#9
4*	12	通訊連接埠 (COM1)
5*	13	可設定之岔斷控制卡
6	14	標準軟式磁碟機控制卡
7*	15	印表機埠 (LPT1)
8	3	系統 CMOS/即時時鐘
9*	4	可設定之岔斷控制卡
10*	5	可設定之岔斷控制卡
11*	6	可設定之岔斷控制卡
12*	7	PS/2 相容滑鼠連接埠
13	8	數值資料處理器
14	9	第一組 IDE 通道
15	10	第二組 IDE 通道


* : 這些通常是留給 ISA 或 PCI 介面卡使用

本主機板使用的中斷要求一覽表

	A	B	C
Silicon Image RAID 控制器	-	共享	-
PCI Express LAN 網路控制器	共享	-	-
第 1 組 PCIE x16 插槽	共享	-	-
第 2 組 PCIE x16 插槽	-	共享	-
第 1 組 PCIE x4 插槽	-	-	共享
第 1 組 PCI 插槽	共享	-	-
第 2 組 PCI 插槽	-	共享	-
第 3 組 PCI 插槽	-	-	共享
內建 1394a	共享	-	-

2.5.4 PCI 介面卡擴充插槽

本主機板配置 32 位元的 PCI 介面卡擴充插槽，舉凡網路卡、S C S I 卡、音效卡、USB 卡等符合 PCI 介面規格者，都可以使用在 PCI 介面卡擴充插槽。這一張圖示展示 PCI 介面網路卡安裝在 PCI 介面卡擴充插槽的情形。

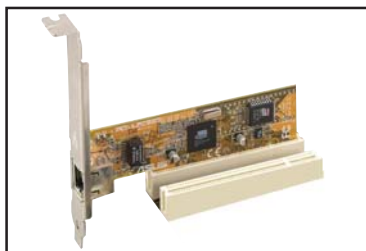

2.5.5 PCI Express x1 或 x4 介面卡插槽

本主機板提供支援安裝相容於 PCI Express x4 規格的 PCI Express x1 介面卡，如網路卡、SCSI 卡等介面卡。

2.5.6 PCI Express x16 介面卡插槽

本主機板支援安裝二張的 PCI Express x16 規格顯示卡，或是兩張相容於 PCI Express 規格且支援 SLI 串接技術的顯示卡。這張圖示展示顯示卡安裝在 PCI Express x16 介面卡擴充插槽的情形。



- 若您安裝二張顯示卡，建議您將機殼後側面板的風扇排線連接到主機板上的 CHA_FAN1 或 NB_FAN，可以獲得更好的散熱環境。請參考 2-36 頁的說明。
- 當您使用二張顯示卡與 20-pin ATX 電源供應器，或是顯示卡沒有外接電源插座時，請連接在 EZ Plug 接頭。



- 在單張顯示卡模式下，藍色或黑色的 PCI Express 插槽都可以用來安裝 PCI Express x16 介面顯示卡。
- 在 SLI 模式下，PCI Express x16 插槽以 PCI Express x16 的頻寬運作。這些綜合的頻寬維持 PCI Express x32 頻寬。
- 由於 NVIDIA nForce4 SLI x16 晶片組的限制，若您安裝雙 GPU 的顯示卡於藍色的 x16 插槽時，僅有一個 GPU 將會以 x8 的速率運作。
- 由於 NVIDIA nForce4 SLI x16 晶片組的限制，本主機板不支援安裝兩張雙 GPU 的顯示卡（共四個 GPU）在 SLI 模式下運作。

2.6 跳線選擇區

1. CMOS 組態資料清除 (CLRTC)


在主機板上的 CMOS 記憶體中記載著正確的時間與系統硬體組態等資料，這些資料並不會因電腦電源的關閉而遺失資料與時間的正確性，因為這個 CMOS 的電源是由主機板上的鋰電池所供應。

想要清除這些資料，可以依照下列步驟進行：

1. 關閉電腦電源，拔掉電源線；
2. 移除主機板上的電池；
3. 將 CLRTC1 跳線帽由 [1-2] (預設值) 改為 [2-3] 約五~十秒鐘 (此時即清除 CMOS 資料)，然後再將跳線帽改回 [1-2]；
4. 將電池安裝回主機板；
5. 上電源線，開啓電腦電源；
6. 當開機步驟正在進行時按著鍵盤上的 鍵進入 BIOS 程式畫面重新設定 BIOS 資料。
7. 在 BIOS 中，請載入預設值或是重新輸入相關數值。




除了清除 CMOS 組態資料之外，請勿將主機板上 CLRTC 的跳線帽由預設值的位置移除，因為這麼做可能會導致系統開機失敗。

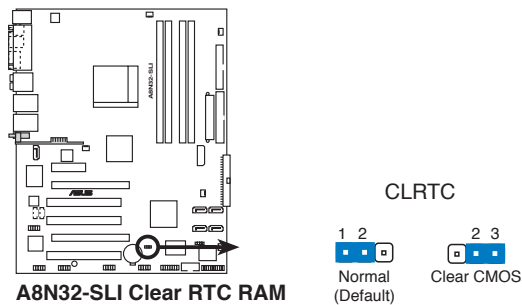

- 在您清除 CMOS 組態資料之後，請確認重新載入原先的 BIOS 設定。
- 如果您是因為超頻的緣故導致系統無法正常開機，您無須使用上述的組態資料清除方式來排除問題。建議可以採用 C.P.R (CPU自動參數回復) 功能，只要將系統重新啟動 BIOS 即可自動回復預設值。

2.7 元件與周邊裝置的連接

2.7.1 後側面板連接埠

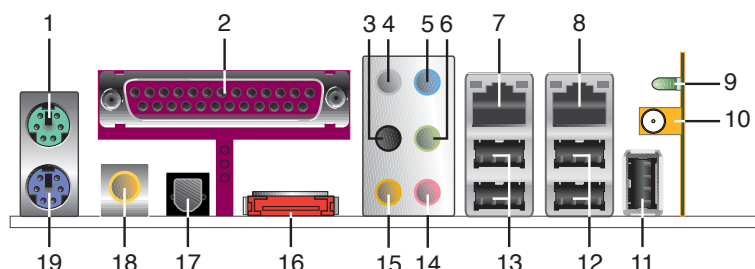

1. PS/2 滑鼠連接埠（綠色）：將 PS/2 滑鼠插頭連接到此埠。
2. 並列埠：這組 25-pin 連接埠可以連接印表機、掃描器或者其他的並列埠裝置。
3. 側邊環繞喇叭接頭（黑色）：在八聲道音效設定下，這個接頭可以連接側邊環繞喇叭。
4. 中央聲道與重低音喇叭接頭（灰色）：在四聲道、六聲道、八聲道的音效設定模式下，這個接頭可以連接中央聲道與重低音喇叭。
5. 音源輸入接頭（淺藍色）：您可以將錄音機、音響等的音效輸出端連接到此音效輸入接頭。
6. 音效輸出接頭（草綠色）：您可以連接耳機或喇叭等的音效接收設備。在四聲道、六聲道與八聲道的喇叭設置模式時，本接頭是做為連接前置主聲道喇叭之用。



在2、4、8聲道音效設定上，音效輸出、音效輸入與麥克風接頭的功能會隨著聲道音效設定的改變而改變，如下頁表格所示。

二、四、六或八聲道音效設定

接頭	耳機/二聲道喇叭輸出	四聲道喇叭輸出	六聲道喇叭輸出	八聲道喇叭輸出
淺藍色	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端	聲音輸入端
草綠色	聲音輸出端	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出	前置喇叭輸出
粉紅色	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端	麥克風輸入端
灰色	-	-	中央聲道/重低音喇叭輸出	中央聲道/重低音喇叭輸出
黑色	-	-	-	側邊喇叭輸出
橘色	-	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出	後置喇叭輸出

7. LAN1 (RJ-45) 網路連接埠：這組連接埠透過 Marvell Gigabit LAN 控制器，可經網路線連接至 LAN 網路。請參考下表中各燈號的說明。
8. LAN2 (RJ-45) 網路連接埠：這組連接埠透過 NVIDIA 晶片，內建 Gigabit MAC 搭配 External Marvell LAN PHY，可經網路線連接至 LAN 網路。請參考下表中各燈號的說明。

ACT/LINK SPEED
指示燈 指示燈



網路連接埠

32-bit OS 網路指示燈之燈號說明

ACT/LINK	SPEED LED	描述
關閉	關閉	軟關機模式
黃色*	關閉	電源開 / 關
黃色*	橘色	100Mbps
黃色*	綠色	1Gbps

* 表示閃爍中

9. 無線網路資料傳送指示燈 (限 Deluxe/WiFi 型號)：這個綠色的 AIR 指示燈可以顯示本主機板內建的無線網路接收器資料傳送的狀態。請參考下表中各燈號的說明。

無線網路指示燈之燈號說明

狀態	說明
開啟	無線網路模組為啟動狀態，但是沒有資料正在傳輸
關閉	無線網路模組為關閉狀態
閃爍	無線網路模組正在傳送或接收資料 無線網路模組正在掃描可連接的接點或其他無線網路裝置

10. 無線網路接頭 (限 Deluxe/WiFi 型號)：這組接頭是主機板內建的無線網路模組，您不需要連接任何排線或纜線，即可建立無線網路並與其他無線網路裝置交換資料。請將可移動式全方位 (omni-directional) 雙頻天線連接到此接頭。
11. USB 2.0 裝置連接埠 (9) (限 Deluxe/WiFi 型號)：這組通用序列匯流排 (USB) 連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
12. USB 2.0 裝置連接埠 (3 和 4)：這兩組通用序列匯流排 (USB) 連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
13. USB 2.0 裝置連接埠 (1 和 2)：這兩組通用序列匯流排 (USB) 連接埠可連接到使用 USB 2.0 介面的硬體裝置。
14. 麥克風接頭 (粉紅色)：此接頭連接至麥克風。
15. 後置環繞喇叭接頭 (橘色)：本接頭在四聲道、六聲道、八聲道設定下式用來連接後置環繞喇叭。


16. External SATA 接頭：這組接頭可連接 Serial ATA 硬碟的 Serial ATA 排線。



外接式 SATA 連接埠支援外接式 Serial ATA 3Gb/S 硬體裝置。較長的排線支援較高的電壓需求，可以將訊號傳送至二公尺遠，並且支援熱抽換功能。



請勿將不同的插頭插入這個連接埠。

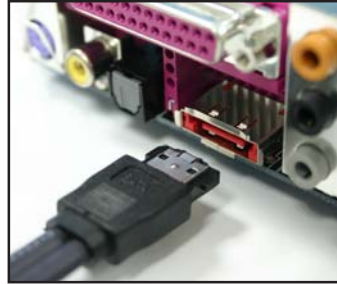

17. S/PDIF 光纖排線輸出接頭：這組接頭可以連接使用光纖排線的外接式音效輸出裝置。

18. S/PDIF 同軸排線輸出接頭：這組接頭可以連接使用同軸排線的外接式音效輸出裝置。


19. PS/2 鍵盤連接埠（紫色）：將 PS/2 鍵盤插頭連接到此埠。

2.7.2 內部連接埠

本節將個別描述主機板上所有的接針、接頭等的功能說明。

1. 軟碟機連接插槽 (34-1 pin FLOPPY)

這個插槽用來連接軟式磁碟機的排線，而排線的另一端可以連接一部軟式磁碟機。軟式磁碟機插槽第五腳已被故意折斷，而且排線端的第五個孔也被故意填塞，如此可以防止在組裝過程中造成方向插反的情形。

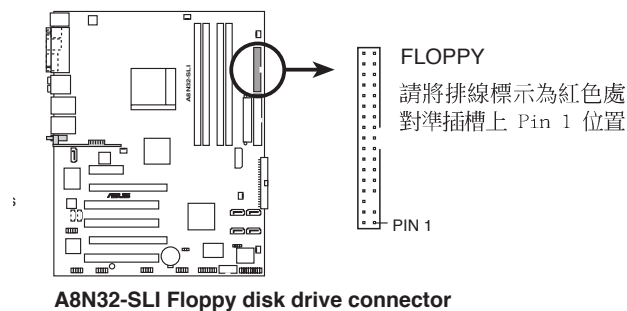


2. IDE 裝置連接插槽 (40-1 pin PRI_IDE, SEC_IDE)

這個插槽用來安裝 Ultra DMA 133/100/66 連接排線，Ultra DMA 133/100/66 排線有三個連接插頭，將排線上藍色端的插頭插在主機板上的 IDE 插槽，然後將排線上灰色端的插頭接在當作 **master** 裝置的 Ultra DMA 100/66 IDE 裝置（如硬碟）上，最後再將排線上黑色端的插頭接在當作 **slave** 裝置的 Ultra DMA 133/100/66 IDE 裝置（如光碟機、硬碟）上。如果您使用同一條排線連接兩台硬碟，您必須參閱您第二台硬碟的使用說明書來調整跳線帽，以便讓第二台硬碟成為 Slave 模式。如果您擁有兩台以上的 Ultra DMA 100/66 裝置，那麼您則必須再另外添購 Ultra DMA 133/100/66 用的排線。



- 每一個 IDE 裝置插槽的第二十隻針腳皆已預先拔斷以符合 UltraATA 排線的孔位，如此做法可以完全預防連接排線時插錯方向的錯誤。
- 請使用 80 導線的 IDE 裝置連接排線來連接 UltraDMA 133/100/66 IDE 裝置。

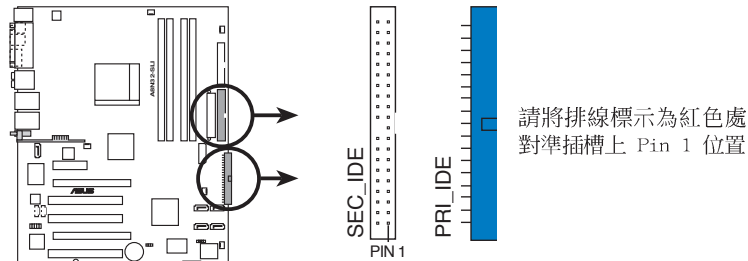

A8N32-SLI IDE connectors


3. NVIDIA nForce 4 SLI 南橋 Serial ATA 裝置連接插槽 (黑色 7-pin SATA1, SATA2, SATA3, SATA4)

這些插槽可支援使用細薄的 Serial ATA 排線來連接 Serial ATA 3Gb/s 硬碟。Serial ATA 3Gb/s 硬碟可以向下相容 Serial ATA 1.5Gb/s 規格的硬碟。

若您安裝了 Serial ATA 硬碟，您可以透過 NVIDIA nForce 4 SLI RAID 控制器，使用 Primary 與 Secondary IDE 裝置來建置 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 5 或 JBOD 磁碟陣列。



- 這些插槽的預設值為 [Disabled]，若您想要使用這些插槽來建構 Serial ATA RAID 功能，請將 BIOS 程式中的 NVIDIA RAID Function 項目設定為 [Enabled]。請參考“4.3.6 IDE 裝置設定 (IDE Configuration)”一節的詳細說明。
- 這些插槽支援 RAID0、RAID1、RAID0+1、RAID5，與 JBOD 設定。

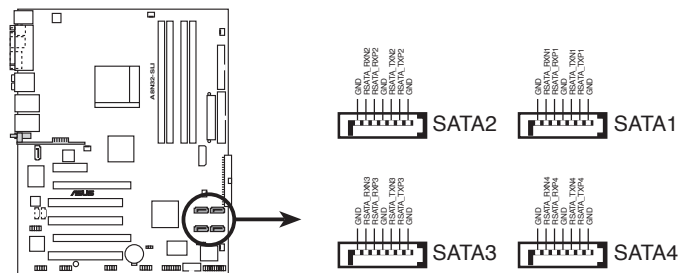


A8N32-SLI SATA connectors

4. Silicon Image Serial ATA RAID 裝置連接插槽 (7-pin SATA_RAID2)

這個插槽用來連接 Serial ATA 排線。這個插槽支援 Serial ATA 硬碟，您可以透過主機板內建的 Silicon Image SATA RAID 控制晶片，讓連接在本插槽上的 Serial ATA 3Gb/s 硬碟機，可以設定 RAID 0 或 RAID 1 功能。您可以使用 RAID 功能來建構磁碟陣列，也可以支援連接其他的 IDE 連接裝置。請參考第五章中關於 Serial ATA RAID 功能設定的詳細說明。



請參考“4.4.6 內建裝置設定 (Onboard Devices Configuration)”一節中的詳細說明。

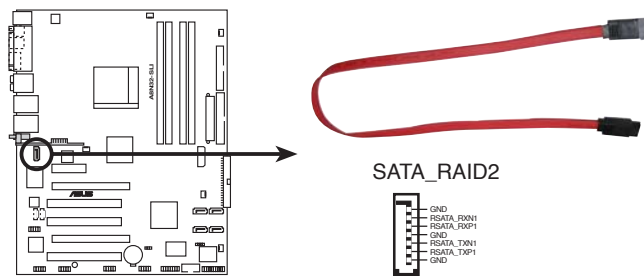

A8N32-SLI SATA RAID connector




- 當您要使用 Serial ATA 硬碟建構磁碟陣列時，請確認您使用的是 SATA 連接排線，以及所安裝的是 Serial ATA 硬碟。若您沒有安裝任何 Serial ATA 硬體裝置，在電腦在開機進行自我測試 (POST) 時，無法進入 Silicon Image RAID 軟體來進行 SATA BIOS 設定。
- 若您您要建立 RAID 0 或 RAID 1 磁碟陣列，請使用這個插槽並將 Serial ATA 外接盒連接至外接式 SATA 連接埠。
- Serial ATA 連接埠與 Serial ATA 外接盒請另行購買。



當您設定為 RAID 0 或 RAID 1 時，請不要將外接式 Serial ATA 裝置拔起。

5. 內建音效訊號接收插槽 (4-pin CD, AUX)

這些連接插槽用來接收從光碟機、電視調頻器或 MPEG卡等裝置所傳送出來的音源訊號。

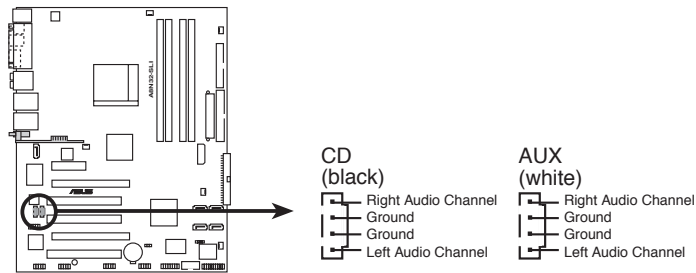


A8N32-SLI Internal audio connectors



由於系統資源分配的關係，在八聲道模式中，AUX 插座的功能是被關閉的。

6. USB 擴充套件排線插槽 (10-1 pin USB56, USB78)

若位於主機機殼後方背板上的 USB 裝置連接埠已不敷使用，本主機板提供了二組 USB 擴充套件排線插槽。這些 USB 擴充套件排線插槽支援 USB 2.0 規格，傳輸速率最高達 480 Mbps，比 USB 1.1 規格的 12 Mbps 快 40 倍，可以提供更高速的網際網路連接、互動式電腦遊戲，還可以同時執行高速的周邊設備。

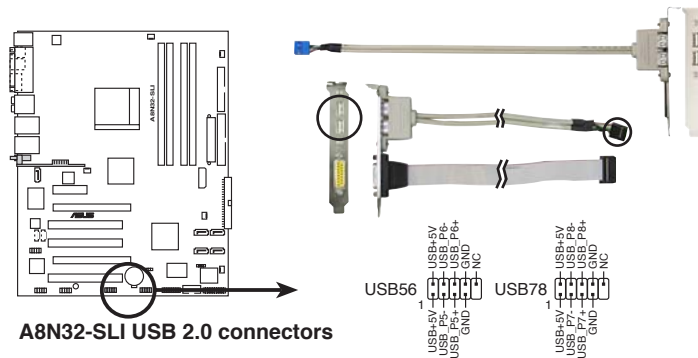


A8N32-SLI USB 2.0 connectors



請勿將 1394 排線連接到 USB 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。


7. 前面板音效連接排針 (10-1 pin FP_AUDIO)

這組音效外接排針供您連接到前面板的音效排線，除了讓您可以輕鬆地經由主機前面板來控制音效輸入/輸出等功能，並且支援 AC' 97 音效標準。將前面板音效輸出/輸入模組的连接排線之一端連接到這個插槽上。

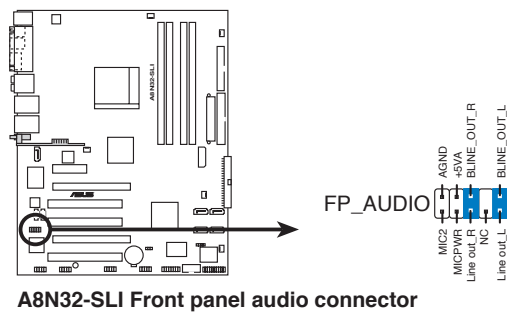

8. IEEE 1394 連接插槽 (10-1 pin IE1394_1, IE1394_2)


這組插槽可以連接 IEEE 1394a 序列連接排線，用來連接 IEEE 1394a 模組。將 10-1 pin 端的排線（紅色）安裝至插槽上，將 IEEE 1394a 模組安裝在機殼的背面。

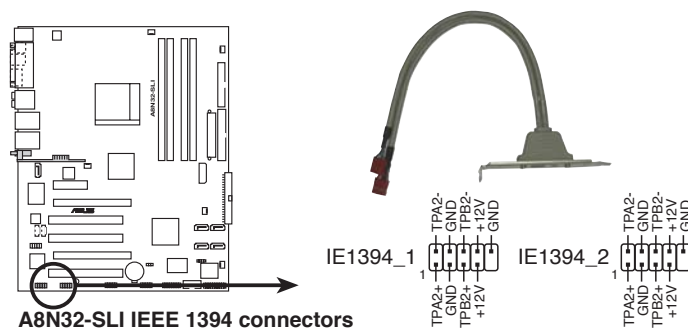

請勿將 USB 排線連接到 IEEE 1394 插槽上，這麼做可能會導致主機板的損毀。


9. 遊戲搖桿/MIDI 連接排針 (16-1 pin GAME)

這組排針支援搖桿/MIDI 模組。如果您的包裝內附有選購的搖桿/MIDI 模組，請將搖桿/MIDI 模組的排線連接到這個排針上。在這個模組上的搖桿/MIDI 連接埠可以連接搖桿或遊戲控制器，也可以連接可以演奏或編輯音效檔案的 MIDI 裝置。

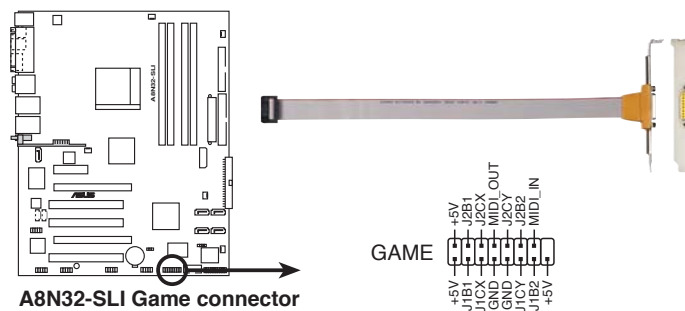

10. 序列埠插槽 (10-1 pin COM1)

序列埠可以連接滑鼠等輸入裝置、數據機或數位相機等其他裝置使用，您可以透過 BIOS 設定程式來設定序列埠功能。要使用本主機板的 COM，您必須將包裝中的後機殼連接 COM1 擋板模組，先行安插在主機板上的 COM1 插槽上，然後將要連接到 COM1 的裝置連接妥當。

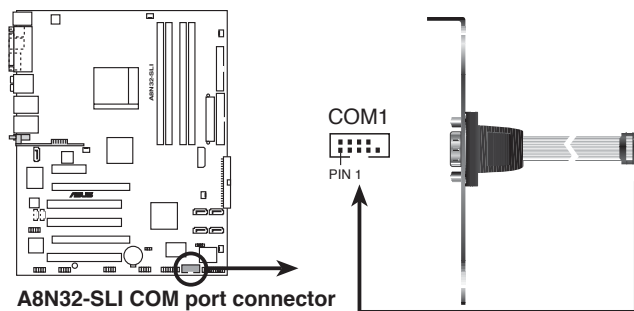


11. 中央處理器/機殼/北橋/電源供應器 風扇電源插槽 (3-pin CPU_FAN, 3-pin PWR_FAN, 3-pin CHA_FAN1, 3-pin CHA_FAN2, 3-pin NB_FAN, 3-pin SB_FAN)

您可以將 350~2000 毫安 (最大 24 瓦) 或者一個合計為 1~3.48 安培 (最大 41.76 瓦) /+12 伏特的風扇電源接頭連接到這三組風扇電源插槽。請注意要將風扇的風量流通方向朝向散熱片，如此才能讓裝置傳導到散熱片的熱量迅速排出。注意！風扇的訊號線路配置和其接頭可能會因製造廠商的不同而有所差異，但大部分的設計是將電源線的紅線接至風扇電源插槽上的電源端 (+12V)，黑線則是接到風扇電源插槽上的接地端 (GND)。連接風扇電源接頭時，一定要注意到極性問題。



千萬要記得連接風扇的電源，若系統中缺乏足夠的風量來散熱，那麼很容易因為主機內部溫度逐漸升高而導致當機，甚至更嚴重者會燒毀主機板上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的排針！不要將跳線帽套在它們的針腳上。

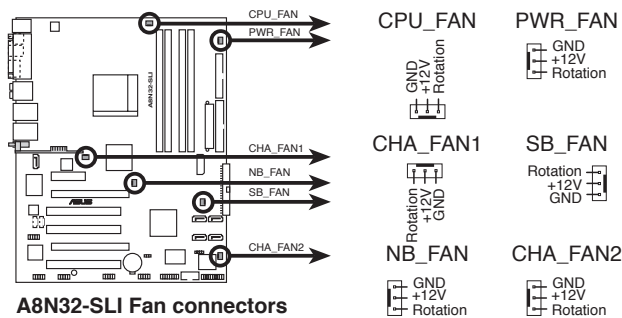

僅有 CPU 風扇 (CPU_FAN1) 與第一組機殼風扇 (CHA_FAN1) 插槽支援華碩 Q-Fan2 智慧型溫控風扇功能。




- 當您安裝二張 PCI Express 顯示卡或雙核心處理器，請安裝另一個機殼風扇來獲得更好的散熱環境。
- 請將短的 3-pin 機殼風扇排線連接到 NB_FAN 插槽。

12. 機殼開啓警示排針 (4-1 pin CHASSIS)


這組排針提供給設計有機殼開啓偵測功能的電腦主機機殼之用。此外，尚須搭配一個外接式偵測裝置譬如機殼開啓偵測感應器或者微型開關。在本功能啓用時，若您有任何移動機殼元件的動作，感應器會隨即偵測到並且送出一信號到這組接針，最後會由系統記錄下來這次的機殼開啓事件。

本項目的預設值是將跳線帽套在 CHASSIS 排針中標示著「Chassis Signal」和「GND」的二個針腳上，若您想要使用本功能，請將跳線帽從「Chassis Signal」和「GND」的針腳上移除。

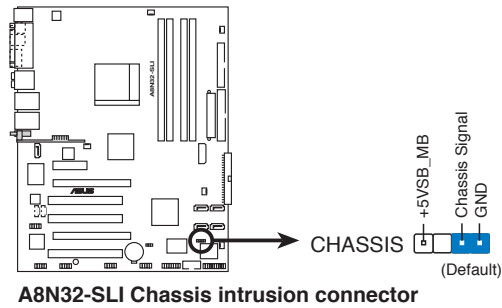

13. 主機板電源插槽 (24-pin EATXPWR, 4 -pin ATX12V, 4-pin EZ_PLUG)

這些電源插槽用來連接到一個 ATX +12V 電源供應器。電源供應器所提供的連接插頭已經過特別設計，只能以一個特定方向插入主機板上的電源插槽。找到正確的插入方向後，僅需穩穩地將之套進插槽中即可。

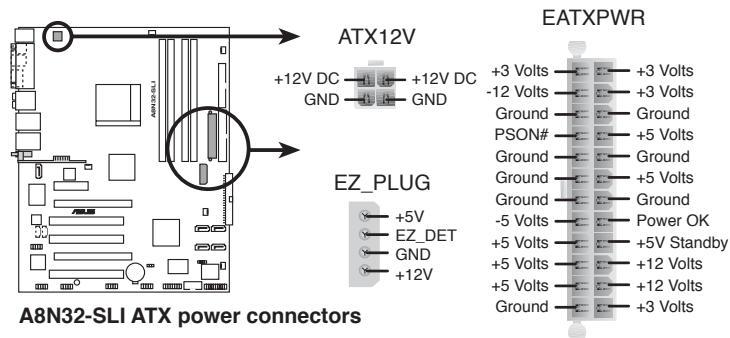




- 建議您使用與 2.0 規格的 24-pin ATX 12V 相容的電源供應器 (PSU)，才能提供至少 500W 高功率的電源，以供應系統足夠的電源需求。
- 請務必連接 4-pin +12V 電源插頭，否則可能無法順利啟動電腦。
- 當您安裝二張顯示卡於本主機板時，請連接 4-pin ATX +12V 的電源接頭至 EZ Plug 插座上，以獲得更穩定的電源供給與系統效能。請參考 6-4 頁的說明。
- 如果您想要安裝功率消耗較大的硬體裝置，請務必使用較高功率的電源供應器以提供足夠的裝置用電需求。請參考電源供應需求表的說明。

系統組件/週邊設備	系統覆載		
	高	中	低
CPU	FX57	4200+	3200+
DDR400	512x4	512x2	512x2
PCIe x16 顯示卡	7800 GTX x2	6800GT x2	6600GT x2
硬碟	SATAx4	SATAx2	SATAx2
光學裝置 (DVD/CD-RW)	2	2	1
USB 硬體裝置	6	4	2
PCI-E 介面卡	2	1	1
最小所需 +12V 電流量	> 25A	> 22A	> 13A
最小所需瓦特數	>= 500W	>= 450W	>= 350W

14. 系統控制面板連接排針 (20-pin PANEL)

這一組連接排針包括了數個連接到電腦主機前面板的功能接針。下述將針對各項功能作逐一簡短說明。

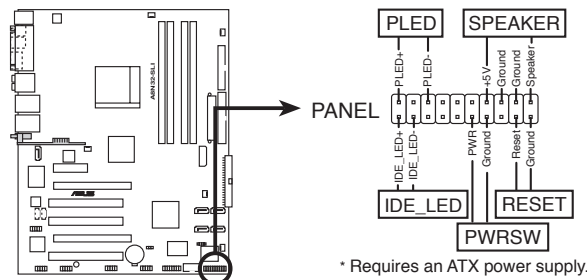

A8N32-SLI System panel connector



系統控制面板連接排針以不同的顏色來表示不同功能裝置的連接排針，可以讓您更容易的辨識以及更快速的連接安裝。請參考下述項目中對於各個裝置的顏色說明。

- **系統電源指示燈連接排針 (3-pin PLED, 綠色)**

這組排針可連接到電腦主機面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使用電腦的情況下，該指示燈會持續亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處於睡眠模式中。

- **IDE 硬碟動作指示燈號接針 (2-pin IDE_LED, 紅色)**

您可以連接此組 IDE_LED 接針到電腦主機面板上的 IDE 硬碟動作指示燈號，如此一旦 IDE 硬碟有存取動作時，指示燈隨即亮起。

- **機殼喇叭連接排針 (4-pin SPEAKER, 橘色)**

這組四腳位排針連接到電腦主機機殼中的喇叭。當系統正常開機便可聽到嗶嗶聲，若開機時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

- **ATX 電源/軟關機 開關連接排針 (2-pin PWR, 淺綠色)**

這組排針連接到電腦主機面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 BIOS 程式或作業系統的設定，來決定當按下開關時電腦會在正常運作和睡眠模式間切換，或者是在正常運作和軟關機模式間切換。若要關機，請持續按住電源開關超過四秒的時間。


- **軟開機開關連接排針 (2-pin RESET, 藍色)**

這組兩腳位排針連接到電腦主機面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉電腦電源即可重新開機，尤其在系統當機的時候特別有用。


2.7.3 安裝選購的靜音風扇




只有在您使用被動式散熱器或是水冷散熱器時需要安裝選購的靜音風扇。選購的散熱風扇若與主動式 CPU 散熱器一同安裝，將可能影響機殼內氣流的流向並導致系統發生不穩定的狀況。

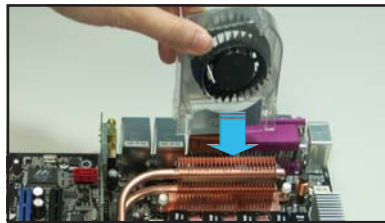

1. 將靜音風扇組裝於如上圖中之熱導管與散熱器的上方。

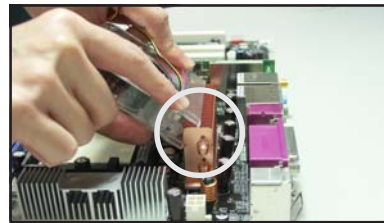

2. 將溝槽的邊緣對準散熱器。

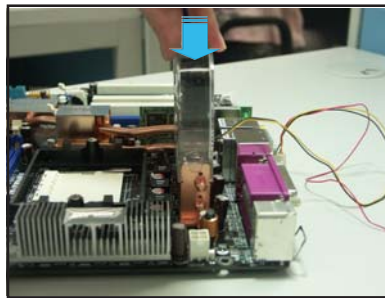

3. 輕輕地壓下風扇使其與散熱器緊密接合，接著連接風扇的電源線。




4. 上圖即為靜音風扇安裝於主機板的示意圖。



請將選購靜音風扇的電源插頭安裝到主機板上的 NB_FAN 與 PWR_FAN 電源插座。



請確認選購靜音風扇已正確安裝，如此方可避免造成風扇與主機板組件的損壞。

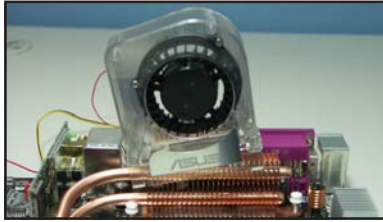

請勿讓風扇傾斜或翹起。



安裝時請勿讓風扇的後端朝向您。

第三章

本章節說明開啓電腦電源的順序以及電腦開機後所發出各種不同類型嗶嗶聲的代表意義。

開 啓 電 源



章節提綱

- 3.1 第一次啓動電腦 3-1
- 3.2 關閉電源 3-2

3.1 第一次啓動電腦

1. 確認所有排線與接腳都接受，然後蓋上機殼的外蓋。
2. 確定所有的開關都已關閉
3. 將電源線接上機殼背面的電輸入插座。
4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。
5. 您可以先開啓以下周邊的電源：
 - a. 顯示器
 - b. 外接式 SCSI 介面週邊裝置（從串連的最後端開始）
 - c. 系統電源供應器（ATX 的電源供應器不會因為送電而馬上動作，而是等待面板上的按鈕動作後才會工作）
6. 送電之後，機殼面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使用 ATX 電源供應器的話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啓動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以進入省電模式的話，顯示器指示燈也會亮起。如果開機過程一切順利的話，不久就可以在顯示器上看到畫面了，如果送電之後超過 30 秒而畫面未有動靜的話，表示電腦的設定尚有問題存在，請再進一步地的檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！
7. 當系統電源啓動後，請按下 <Delete> 鍵以進入 BIOS 設定程式中。相關操作設定，請參考第四章的說明。

3.2 關閉電源

在您關閉電源之前，必須先依照正常程序離開作業系統，然後才能斷電關機。如果您使用的是 ATX 規格的電源供應器，在離開或結束作業系統之後，按下電源開關即可關機。

3.2.1 使用作業系統關機功能

如果您使用的作業系統為 Windows® 2000：

1. 按下「開始」，選擇「關機」。
2. 然後按下「確定」來關機。
3. 當 Windows® 作業系統關閉之後，電源也會隨後自動關閉。

如果您使用的作業系統為 Windows® XP：

1. 按下「開始」，選擇「電腦關機」。
2. 然後在「電腦關機」視窗中，選擇「關機」來正式關閉電腦。
3. 當 Windows® 作業系統關閉之後，電源也會隨後自動關閉。

3.2.2 使用電源開關之雙重功能

本主機板提供系統兩種開機模式，一為睡眠模式，另一則是軟開機模式。壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 BIOS 的設定，進入睡眠或軟開機模式；若是壓著電源開關多於四秒，不論 BIOS 的設定為何，系統則會直接進入軟開機模式。請參考第四章「4.5 電源管理」一節中的說明。

第四章

在電腦系統中，BIOS 程式調校的優劣與否和整個系統的運作效能有極大的關係。針對您自己的配備來作最佳化 BIOS 設定是讓您的系統性能再提昇的要角。接著本章節將逐一說明 BIOS 程式中的每一項組態設定。

BIOS 程 式 設 定

章節提綱

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式	4-1
4.2 BIOS 程式設定	4-11
4.3 主選單 (Main Menu)	4-14
4.4 進階選單 (Advanced menu)	4-19
4.5 電源管理 (Power menu)	4-33
4.6 啟動選單 (Boot menu)	4-37
4.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)	4-42

4.1 管理、更新您的 BIOS 程式

下列軟體讓您可以管理與更新主機板上的 BIOS (Basic Input/Output System) 設定。

1. **ASUS AFUDOS**：在 DOS 模式下，以開機磁片來更新 BIOS 程式。
2. **ASUS CrashFree BIOS 2**：當 BIOS 程式毀損時，以開機磁片或驅動程式及公用程式光碟來更新 BIOS 程式。
3. **ASUS Update**：在 Windows 作業系統中更新 BIOS 程式。

上述軟體請參考相關章節的詳細使用說明。



建議您先將主機板原始的 BIOS 程式備份到一片開機片中，以備您往後需要再度安裝原始的 BIOS 程式。使用 AFUDOS 或華碩線上更新程式來拷貝主機板原始的 BIOS 程式。

4.1.1 製作一張開機片

1. 請使用下列任一種方式來製作一張開機片。

在 DOS 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 進入 DOS 模式後，鍵入 `format A:/S`，然後按下 <Enter> 按鍵。

在 Windows XP 作業系統下

- a. 選一張空白的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 由 Windows 桌面點選「開始」→「我的電腦」。
- c. 點選「3 1/2 磁碟機」圖示。
- d. 從選單中點選「File」，然後選擇「Format」，會出現「Format 3 1/2 Floppy Disk」視窗畫面。
- e. 點選「Create a MS-DOS startup disk」，接著按下「開始」。

在 Windows 2000 作業系統下

- a. 選一張經過格式化的 1.44MB 磁片放入磁碟機中。
- b. 將 Windows 2000 光碟放入光碟機中。
- c. 點選「開始」，然後選擇「Run」。
- d. 鍵入 `D:\bootdisk\makeboot a:`
假設你的光碟機為 D 槽。
- e. 按下 <Enter> 然後按照螢幕視窗的指示操作。

2. 將主機板的原始（或最新的）BIOS 程式拷貝至開機磁片中。

4.1.2 使用 AFUDOS 更新 BIOS 程式

AFUDOS 軟體讓您可以在 DOS 環境下，使用存有最新的 BIOS 程式的開機片來更新 BIOS 程式。AFUDOS 軟體也可以將現行系統中的 BIOS 程式設定複製至磁碟片或硬碟中，這份複製的磁碟片或硬碟，可以作為當 BIOS 程式失去作用或系統毀損時的備份檔案。

複製現行系統中的 BIOS 程式

請依照以下步驟複製現行系統中的 BIOS 程式。



- 請先確認磁片不是寫入保護的狀態，並且有足夠的空間（至少 600KB）可以儲存檔案。
- 在下圖中的 BIOS 訊息內容僅供參考，在您螢幕上所出現的資訊和本圖不一定完全相同。

- 將主機板附贈的驅動程式與公用程式光碟中的 AFUDOS 程式 (afudos.exe) 複製到開機磁片。
- 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命令列：

```
afudos /o[filename]
```

在這裡所指的「filename」，使用者可以不超過八個位元的方式來命名這個主檔名，並以不超過三個位元的方式來命名副檔名。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.ROM
```

主檔名 副檔名

- 按下 <Enter> 按鍵，就可將 BIOS 程式複製到磁碟片。

```
A:\>afudos /oOLDBIOS1.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.10
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.
Reading flash ..... done
Write to file ..... done
A:\>
```

當 BIOS 程式複製至磁碟片的程序完成之後，就會回到 DOS 視窗畫面。

更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 AFUDOS 程式更新 BIOS 程式。

1. 從華碩網站 (tw.asus.com) 下載最新的 BIOS 檔案，將檔案儲存在開機磁片中。



請準備一張紙將 BIOS 的檔名寫下來，因為在更新過程中，您必須鍵入正確的 BIOS 檔案名稱。

2. 將 AFUDOS.EXE 程式由驅動程式及公用程式光碟中複製到存有 BIOS 檔案的開機磁片中。
3. 開機後進入 DOS 模式，鍵入下列命令列：

```
afudos /i[filename]
```

上列當中的「filename」指的就是由驅動程式及公用程式光碟拷貝至開機片的最新（或原始的）BIOS 程式。

4. AFUDOS 程式驗證檔案後就會開始更新 BIOS 程式。

```
A:\>afudos /iA8N32SLI.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.10 (ASUS V2.07 (03.11.24BB)
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Warning!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file ..... done
Reading flash .... done

Advance Check ....
Erasing flash .... done
Writing flash .... 0x0008CC00 (9%)
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

5. 當 BIOS 程式更新的程序完成之後，就會回到 DOS 視窗畫面，然後再重新開機。

```
A:\>afudos /iA8N32SLI.ROM
AMI Firmware Update Utility - Version 1.10(ASUS V2.07 (03.11.24BB)
Copyright (C) 2002 American Megatrends, Inc. All rights reserved.

Warning!! Do not turn off power during flash BIOS
Reading file .... done
Reading flash ... done

Advance Check ....
Erasing flash .... done
Writing flash .... 0x0008CC00 (9%)
Verifying flash .. done

Please restart your computer

A:\>
```


4.1.3 使用 CrashFree BIOS 2 程式回復 BIOS 程式

華碩最新自行研發的 CrashFree BIOS 2 工具程式，讓您在當 BIOS 程式和資料被病毒入侵或毀損時，可以輕鬆的從驅動程式及公用程式光碟中，或是從含有最新或原始的 BIOS 檔案的磁片中回復 BIOS 程式的資料。



1. 在執行更新 BIOS 程式之前，請準備隨主機板附贈的驅動程式及公用光碟程式，或是存有 BIOS 檔案的磁碟片。
2. 請確認在磁片中的 BIOS 檔案有重新命名為「A8N32SLI.ROM」。

使用磁碟片回復 BIOS 程式

請依照以下步驟使用磁碟片回復 BIOS 程式。

1. 啟動系統。
2. 將存有原始的或最新的 BIOS 程式的磁片放入磁碟機中。
3. 接著會顯示如下圖所示的訊息，並自動檢查磁片中所存有的原始的或最新的 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
```

若是所有更新所需的檔案都可以在磁片中讀取得到，就會開始進行 BIOS 程式更新的程序。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "A8N32SLI.ROM". Completed.
Start flashing...
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

4. 當系統更新完成時，會自動重新開機。

使用公用程式光碟回復 BIOS 程式

請依照以下步驟回復 BIOS 程式。

1. 將磁碟機中的磁片取出，然後啓動系統。
2. 將驅動程式及公用程式光碟放入光碟機。
3. 接著會顯示如下圖所示的訊息，並自動檢查磁片中原始的或最新的 BIOS 檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...  
Checking for floppy...
```

當系統偵測磁碟機內並無置放磁碟片，系統會自動偵測光碟機內是否有光碟片與檔案。

```
Bad BIOS checksum. Starting BIOS recovery...  
Checking for floppy...  
Floppy not found!  
Checking for CD-ROM...  
CD-ROM found.  
Reading file "A8N32SLI.ROM". Completed.  
Start flashing...
```



請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！

4. 當 BIOS 更新完成時，會自動重新開機。



在驅動程式及公用程式光碟中的 BIOS 程式檔案也許並非為最新的 BIOS 檔案版本，請至華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 來下載最新的 BIOS 檔案。

4.1.4 使用華碩 EZ Flash 更新 BIOS 程式

華碩 EZ Flash 程式讓您能輕鬆的更新 BIOS 程式，可以不必再透過開機片的冗長程序或是到 DOS 模式下執行。華碩 EZ Flash 程式內建在 BIOS 韌體當中，只要在開機之後，系統仍在自我測試 (Power-On Self Test, POST) 時，按下 <Alt> + <F2> 就可以進入 EZ Flash 程式。

使用 EZ Flash 更新 BIOS 程式

1. 從華碩網站上 (tw.asus.com) 下載最新的 BIOS 檔案，將此檔案重新命名為 A8N32SLI.ROM，並儲存在磁片中。
2. 重新開機。
3. 在開機之後，系統仍在自我測試 (POST) 時，按下 <Alt> + <F2> 進入如下圖的畫面，開始執行 EZ Flash 程式。

```
EZFlash starting BIOS update
Checking for floppy...
```

4. 把存有最新的 BIOS 檔案的磁片放入磁碟機中，若是所有更新所需的檔案都可以在磁片中讀取得到，EZ Flash 程式就會開始進行 BIOS 程式更新的程序，並在更新後自動重新開機。

```
EZFlash starting BIOS update
Checking for floppy...
Floppy found!
Reading file "A8N32SLI.ROM". Completed.
Start erasing.....|
Start Programming...|
Flashed successfully. Rebooting.
```



- 請勿在更新 BIOS 程式檔案時關閉或重新啟動系統！此舉將會導致系統損毀！
- 若是磁碟機讀取不到磁片，您就會收到一個錯誤訊息，即「Floppy not found」。若是在磁片中讀取不到正確的 BIOS 檔案，您就會收到一個錯誤訊息，即「A8N32SLI.ROM not found」，請確認您是否有將所下載的最新 BIOS 檔案更名為「A8N32SLI.ROM」。

4.1.5 華碩線上更新

華碩線上更新程式是一套可以讓您在 Windows 作業系統下，用來管理、儲存與更新主機板 BIOS 檔案的公用程式。您可以使用華碩線上更新程式來執行以下的功能：

1. 儲存系統現有的 BIOS 程式。
2. 從網路上下載最新的 BIOS 程式。
3. 從更新的 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。
4. 直接從網路上下載並更新 BIOS 程式。
5. 查看 BIOS 程式的版本。

這個程式可以在主機板附贈的驅動程式及公用程式光碟中找到。



在使用華碩線上更新程式之前，請先確認您已經經由內部網路對外連接，或者經由網際網路服務供應商（ISP）所提供的連線方式連接到網際網路連上網際網路。

安裝華碩線上更新程式

請依照以下的步驟安裝華碩線上更新程式。

1. 將驅動程式及公用程式光碟放入光碟機中，會出現「驅動程式」選單。
2. 點選「公用程式」標籤，然後點選「華碩線上更新程式 Vx.XX.XX」。
3. 華碩線上更新程式就會複製到系統中。




在您要使用華碩線上更新程式來更新 BIOS 程式之前，請先將其他所有的視窗應用程式關閉。

使用網路更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用網路更新 BIOS 程式。

1. 點選「開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」執行華碩線上更新主程式。

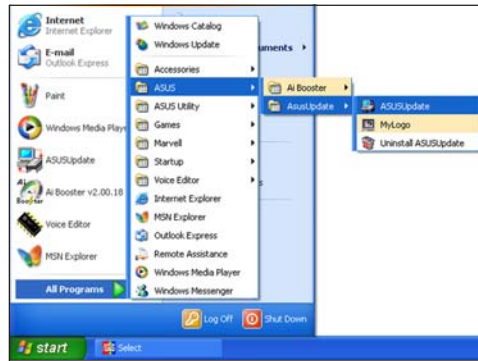

2. 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from the Internet，然後按下「Next」繼續。



3. 請選擇離您最近的華碩 FTP 站台可避免網路壅塞，或者您也可以直接選擇「Auto Select」由系統自行決定。按下「Next」繼續。



- 接著再選擇您欲下載的 BIOS 版本。按下「Next」繼續。
- 最後再跟著畫面上的指示完成 BIOS 更新的程序。




華碩線上更新程式可以自行透過網路下載 BIOS 程式。經常的更新才能獲得最新的功能。



使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式

請依照以下步驟使用 BIOS 檔案更新 BIOS 程式。

- 點選「開始→程式集→ASUS→ASUSUpdate→ASUSUpdate」執行華碩線上更新主程式。
- 在下拉式選單中選擇 Update BIOS from a file, 然後按下「Next」繼續。
- 在「開啓」的視窗中選擇 BIOS 檔案的所在位置，然後點選「儲存」。
- 最後再依照螢幕畫面的指示來完成 BIOS 更新的程序。

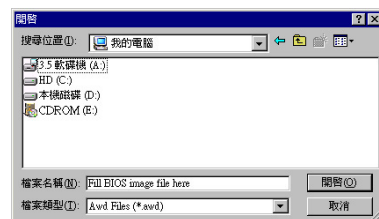

4.2 BIOS 程式設定

BIOS (Basic Input and Output System ; 基本輸出入系統) 是每一部電腦用來記憶周邊硬體相關設定，讓電腦正確管理系統運作的程式，並且提供一個選單式的使用介面供使用者自行修改設定。經由 BIOS 程式的設定，您可以改變系統設定值、調整電腦內部各項元件參數、變更系統效能以及設定電源管理模式。如果您的電腦已是組裝好的系統，那麼 BIOS 應該已經設定好了。如果是這樣，在後面我們會說明如何利用 BIOS 設定程式來做更進一步的設定，特別是硬碟型態的設定。

如果您是自行組裝主機板，那麼，在重新設定系統，或是當您看到了 RUN SETUP 的訊息時，您必須輸入新的 BIOS 設定值。有時候您可能會需要重新設定電腦開機密碼，或是更改電源管理模式的設定等，您都需要使用到 BIOS 的設定。

本主機板使用 Flash ROM 記憶體晶片，BIOS 程式就儲存在這個 Flash ROM 晶片中。利用快閃記憶體更新公用程式，再依本節所述的步驟進行，可以下載並升級成新版的 BIOS。由於儲存 BIOS 的唯讀記憶體在平時只能讀取不能寫入，因此您在 BIOS 中的相關設定，譬如時間、日期等等，事實上是儲存在隨機存取記憶體 (CMOS RAM) 中，透過電池將其資料保存起來，因此，即使電腦的電源關閉，其資料仍不會流失 (隨機存取記憶體可以寫入資料，但若無電源供應，資料即消失)。當您打開電源時，系統會叫出儲存在隨機存取記憶體中 BIOS 的設定，進行開機測試。

在開機之後，系統仍在自我測試 (POST, Power-On Self Test) 時，按下 <DELETE> 鍵，就可以啟動設定程式。如果您超過時間才按 <DELETE> 鍵，那麼自我測試會繼續執行，並阻止設定程式的啟動。在這種情況下，如果您仍然需要執行設定程式，請按機殼上的 <RESET> 鍵或 <Ctrl> + <Alt> + <Delete> 重新開機。

華碩 BIOS 設定程式以簡單容易使用為訴求，選單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽選項，進入次選單點選您要的設定，假如您不小心做錯誤的設定，而不知道如何補救時，本設定程式提供一個快速鍵直接回復到上一個設定，這些將在以下的章節中有更進一步的說明。



1. BIOS 程式的出廠預設值可讓系統運作處於最佳效能，但是若系統因您改變 BIOS 程式而導致不穩定，請讀取出廠預設值來保持系統的穩定。請參閱「4.7 離開 BIOS 程式」一節中「Load Setup Defaults」項目的詳細說明。
2. 在本章節的 BIOS 程式畫面僅供參考，將可能與您所見到的畫面有所差異。
3. 請至華碩網站 (<http://tw.asus.com>) 下載最新的 BIOS 程式檔案來獲得最新的 BIOS 程式資訊。

4.2.1 BIOS 程式選單介紹



4.2.2 程式功能表列說明

BIOS 設定程式最上方各選單功能說明如下：

- Main 本項目提供系統基本設定。
- Advanced 本項目提供系統進階功能設定。
- Power 本項目提供電源管理模式設定。
- Boot 本項目提供開機磁碟設定。
- Exit 本項目提供離開 BIOS 設定程式與出廠預設值還原功能。

使用左右方向鍵移動選項，可切換至另一個選單畫面。

4.2.3 操作功能鍵說明

在選單畫面的右下方為操作功能鍵說明，請參照功能鍵說明來選擇及改變各項功能。




操作功能鍵將因功能頁面的不同而有所差異。

4.2.4 選單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，如右圖紅線所框選的地方，即選擇 Main 選單所出現的項目。

點選選單中的其他項目（例如：Advanced、Power、Boot 與 Exit）也會出現該項目不同的選項。

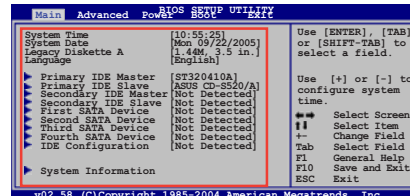

主選單功能的選單項目

4.2.5 子選單

在選單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形標記，代表此為子選單，您可利用方向鍵來選擇，並按下 <Enter> 鍵來進入子選單。

4.2.6 設定值


這些存在於選單中的設定值是提供給使用者選擇與設定之用。這些項目中，有的功能選項僅為告知使用者目前運作狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而可更改的項目，當您使用方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可更改的項目。

4.2.7 設定視窗

在選單中選擇功能項目，然後按下 <Enter> 鍵，程式將會顯示包含此功能所提供的選項小視窗，您可以利用此視窗來設定您所想要的設定。

4.2.8 捲軸

在選單畫面的右方若出現如右圖的捲軸畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫面，您可利用上/下方向鍵或是 PageUp/PageDown 鍵來切換畫面。

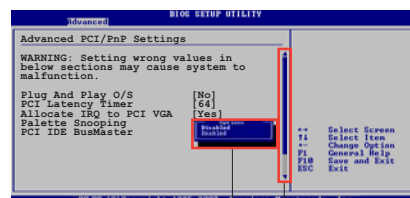

設定視窗

捲軸

4.2.9 線上操作說明


在選單畫面的右上方為目前所選擇的作用選項的功能說明，此說明會依選項的不同而自動變更。

4.3 主選單 (Main Menu)

當您進入 BIOS 設定程式時，首先出現的第一個畫面即為主選單，內容如下圖。



請參閱「4.2.1 BIOS 程式選單介紹」一節來得知如何操作與使用本程式。

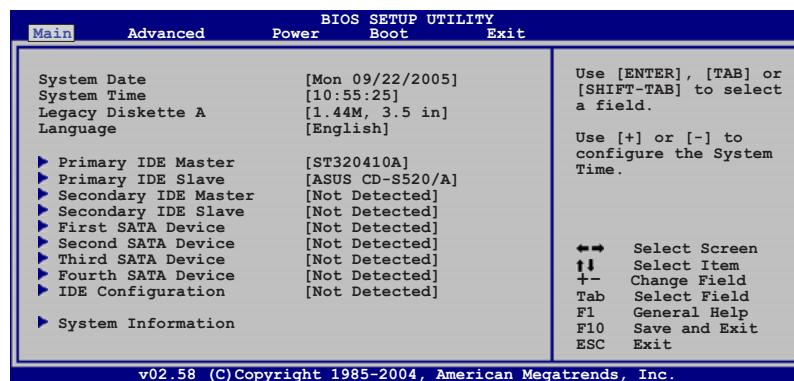

4.3.1 System Date [Day XX/XX/XXXX]

設定您的系統日期（通常是目前的日期），順序是月、日、年，格式為月（1 到 12）、日（1 到 31）、年（到 2099）。使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 鍵切換月、日、年的設定，直接輸入數字。

4.3.2 System Time [XX:XX:XXXX]

設定系統的時間（通常是目前的時間），格式分別為時、分、秒，有效值則為時（00 到 23）、分（00 到 59）、秒（00 到 59）。可以使用 <Tab> 或 <Tab> + <Shift> 組合鍵切換時、分、秒的設定，直接輸入數字。

4.3.3 Legacy Diskette A [1.44M, 3.5 in.]


本項目儲存了軟式磁碟機的相關資訊，設定值有：[Disabled] [360K, 5.25 in.] [1.2M, 5.25 in.] [720K, 3.5 in.] [1.44M, 3.5 in.] [2.88M, 3.5 in.]。

4.3.4 Language [English]

這個功能可以更改 BIOS 設定畫面所顯示的語系。設定值有：[Francais] [German] [English]。

4.3.5 IDE 裝置選單 (Primary, Secondary, Third and Fourth IDE Master/Slave)

當您進入 BIOS 程式時，程式會自動偵測系統已存在的 IDE 裝置，程式將 IDE 各通道的主副裝置獨立為單一選項，選擇您想要的項目並按 < Enter > 鍵來進行各項裝置的設定。

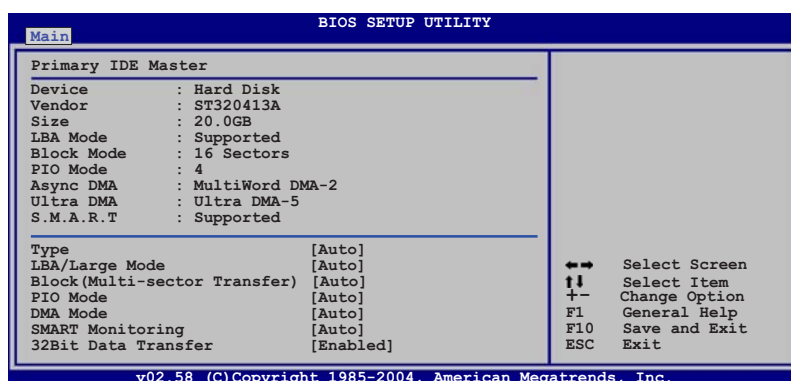

在畫面中出現的各個欄位 (Device、Vendor、Size、LBA Mode、Block Mode、PIO Mode、Async DMA、Ultra DMA 與 SMART monitoring) 的數值皆為 BIOS 程式自動偵測裝置而得。若欄位顯示為 N/A，代表沒有裝置連接於此系統。

Type [Auto]

本項目可讓您選擇 IDE 裝置類型。選擇 Auto 設定值可讓程式自動偵測與設定 IDE 裝置的類型；選擇 CDROM 設定值則是設定 IDE 裝置為光學裝置；而設定為 ARMD (ATAPI 可移除式媒體裝置) 設定值則是設定 IDE 裝置為 ZIP 磁碟機、LS-120 磁碟機或 MO 磁光碟機等。設定值有：[Not Installed] [Auto] [CDROM] [ARMD]。

LBA/Large Mode [Auto]

開啓或關閉 LBA 模式。設定為 [Auto] 時，系統可自行偵測裝置是否支援 LBA 模式，若支援，系統將會自動調整為 LBA 模式供裝置使用。設定值有：[Disabled] [Auto]。

Block (Multi-sector Transfer) [Auto]

開啓或關閉資料同時傳送多個磁區功能。當您設為 [Auto] 時，資料傳送便可同時傳送至多個磁區，若設為 [Disabled]，資料傳送便只能一次傳送一個磁區。設定值有：[Disabled] [Auto]。

PIO Mode [Auto]

選擇 PIO 模式。設定值有：[Auto] [0] [1] [2] [3] [4]。

DMA Mode [Auto]

選擇 DMA 模式。設定值有：[Auto] [SWDMA0] [SWDMA1] [SWDMA2] [MWDMA0] [MWDMA1] [MWDMA2] [UDMA0] [UDMA1] [UDMA2] [UDMA3] [UDMA4] [UDMA5] [UDMA6]。

S.M.A.R.T [Auto]


開啓或關閉自動偵測、分析、報告技術 (Smart Monitoring, Analysis, and Reporting Technology)。設定值有：[Auto] [Disabled] [Enabled]。

32Bit Data Transfer [Enabled]

開啓或關閉 32 位元資料傳輸功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

4.3.6 IDE 裝置設定 (IDE Configuration)

本選單讓您設定或變更 IDE 裝置的相關設定。選擇您想要的項目並按 <Enter> 鍵來進行各項裝置的設定。

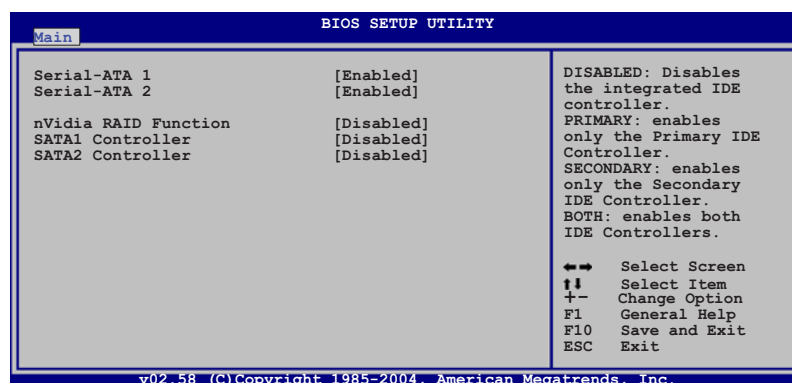

Serial-ATA 1 [Enabled]

Serial-ATA 2 [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 Serial ATA 連接埠功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

nVidia RAID Function [Disabled]

本項目用來啟動或關閉 NVIDIA RAID 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

SATA1 Controller [Disabled]

SATA2 Controller [Disabled]


本項目可讓您開啓或關閉主機板內建的 SATA 控制器。SATA1 Controller 可讓您開啓或關閉主機板上 SATA1 和 SATA2 連接埠的 RAID 功能；SATA2 Controller 可讓您開啓或關閉主機板上 SATA3 和 SATA4 連接埠的 RAID 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



只有在您開啓 nVidia RAID Function 項目時，SATA1/SATA2 Controller 才能由使用者控制。

4.3.7 系統資訊 (System Information)

本選單可自動偵測系統的 BIOS 版本、處理器與記憶體相關資料。

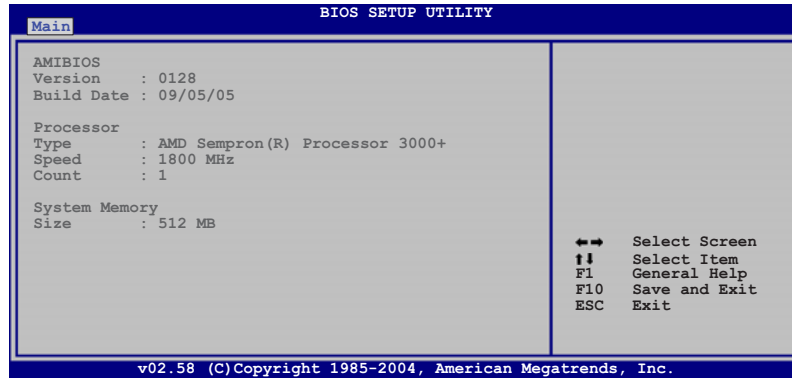

AMI BIOS

本項目顯示目前所使用的 BIOS 程式資料。

Processor

本項目顯示目前所使用的中央處理器。

System Memory


本項目顯示目前所使用的記憶體模組容量。

4.4 進階選單 (Advanced menu)

進階選單可讓您改變中央處理器與其它系統裝置的細部設定。




注意！在您設定本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。

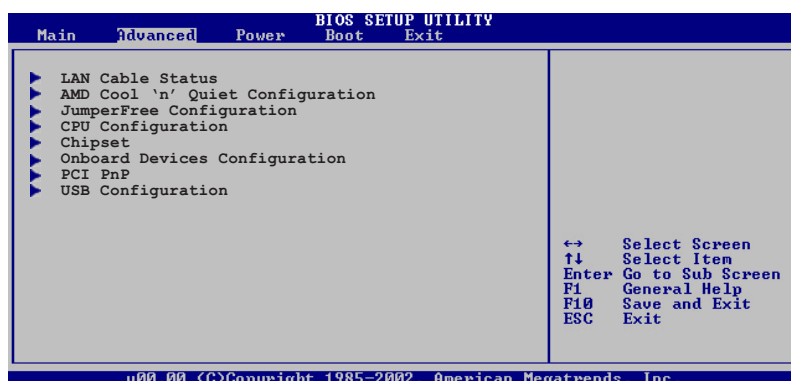

4.4.1 LAN Cable Status

本選單將會顯示連接到主機板 RJ-45 網路連接埠上之區域網路纜線的狀態。

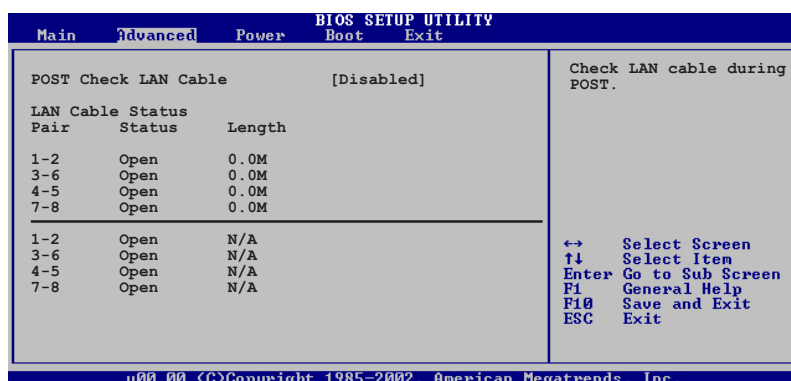


POST Check LAN Cable [Disabled]

本項目可讓您開啓或關閉在開機自我檢測 POST 階段時的網路纜線檢查步驟。當設定開啓時，選單會顯示是否連線失敗或短路，並且會顯示當偵測到連線失敗或短路的位置所在。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

4.4.2 AMD CPU 冷卻與靜音功能設定 (AMD Cool & Quiet Configuration)

本選單中的選項可以用來開啓或關閉 AMD Cool N' Quiet 功能。

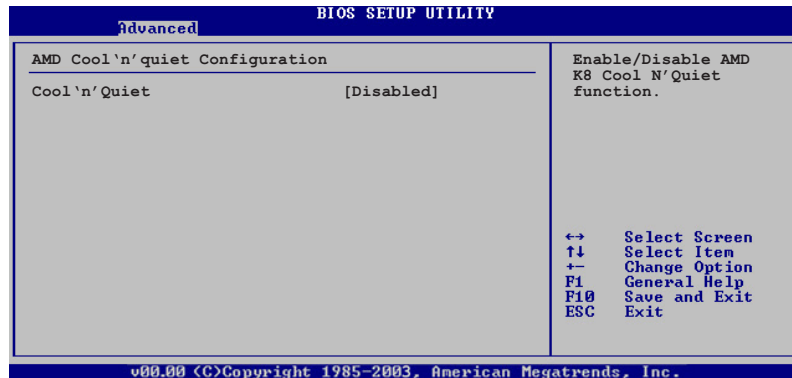


Cool 'n' Quiet [Disabled]

本項目用來開啓或關閉 AMD K8 中央處理器的冷卻及靜音功能。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

4.4.3 JumperFree 設定 (JumperFree Configuration)

本選單中的選項可以用來設定系統的頻率與電壓。

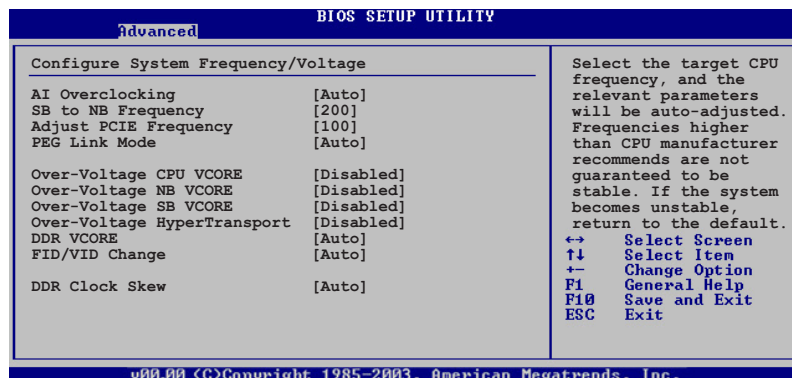

AI Overclocking [Auto]

本項目可滿足您對於中央處理器超頻的渴望，提供預先設定好的超頻比率，您只需選擇設定值即可超頻。設定值如下頁所述。

AI Overclocking [Standard]

本項目可滿足您對於中央處理器超頻的渴望。設定值有：[Manual] [Standard]。

Manual– 可讓您個別設定超頻參數。

Auto– 自動載入最佳化設定值。

Standard– 自動載入標準設定值。

Overclock Profile– 載入以穩定為前提的最佳化的超頻參數設定。

AI N.O.S– 華碩無延遲超頻系統功能。可依照系統覆載需求自動調整超頻設定值以提供工作所需之效能表現。

CPU Frequency [xxx] (本數值為自動偵測)

本項目用來指出由時脈生成器送至系統匯流排與 PCI 匯流排的頻率。匯流排的頻率（外頻）乘倍頻便等於 CPU 的頻率。本項目的數值是由 BIOS 所自動偵測的。數值的範圍可自 200 至 400。



以上的選項只有在 AI Overclocking 選項設定為 [Manual] 時才會出現並可進行設定。

Overclocking Options [Disabled]

本項目可用來設定超頻的百分比。設定值有：[Overclock 1%] [Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 8%] [Overclock 10%]。



以上的選項只有在 AI Overclocking 選項設定為 [Overclock Profile] 時才會出現。

N.O.S Option [Disabled]

本項目用來設定無延遲超頻系統模式 (N.O.S. Mode)，設定值有：[Overclock 1%] [Overclock 3%] [Overclock 5%] [Overclock 8%] [Overclock 10%]。



以上的選項只有在 AI Overclocking 選項設定為 [AI N.O.S.] 時才會出現。

SB to NB Overclock [Auto]

設定值有：[Auto] [Manual]。

Adjust PCIE Frequency [100]

本項目可讓您調整 PCIE 的頻率。您可使用 [+] 或 [-] 來調整系統時間。

PEG Link Mode [Auto]

本項目的設定可快速提升 PEG 效能。若系統因此變得不穩定，請設定為 [Normal] 或 [Auto] 的安全模式。

Over-Voltage CPU VCORE [Disabled]

當設定為開啓，則 CPU 的 VCORE 電壓設定會增加至 200mV。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Over-Voltage NB VCORE [Disabled]

當設定為開啓，則 +1.2V 會增加至 +1.3V。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Over-Voltage SB VCORE [Disabled]

當設定為開啓，則 +1.5V 會增加至 +1.6V。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Over-Voltage HyperTransport [Disabled]

當設定為開啓，則 +1.2V 會增加至 +1.3V。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

DDR VCORE [Auto]

本項目可以讓您設定 DDR VCORE 電壓。設定值有：[Auto] [2.60V] [2.65V] [2.70V] [2.75V] [2.80V] [2.85V] [2.90V] [2.95V] [3.00V] [3.05V] [3.10V] [3.15V] [3.20V]。

FID/VID Change [Auto]

本項目可讓您手動或自動設定 CPU 的倍頻與電壓。設定值有：[Auto] [Manual]。



當 FID/VID Change 選項設定為 [Manual] 時，Processor Multiplier 與 Processor Voltage 選項才會出現。

Processor Frequency Multiplier [8X]

本項目可以讓您設定 CPU 的倍頻。設定值有：[6X] [6.5X] [7X] [7.5X] [8X] [8.5X] [9X] [9.5X] [10X]。

Processor Voltage [1.425V]

本項目可讓您設定 CPU VCore 電壓。設定值有：[1.000 V] ~ [1.5625 V]。

DDR Clock Skew [Auto]

本項目可讓您選擇 DDR clock skew：

設定值有：[Auto] [Advanced 150ps] [Advanced 300ps] [Advanced 450ps] [Advanced 600ps] [Advanced 750ps] [Advanced 900ps] [Delay 150ps] [Delay 300ps] [Delay 450ps] [Delay 600ps] [Delay 750ps] [Delay 900ps]

4.4.4 處理器設定 (CPU Configuration)

本項目可讓您得知中央處理器的各項資訊與變更中央處理器的相關設定。



GART Error Checking [Disabled]

本項目可讓您開啓或關閉 GART Error checking 作為測試之用。設定值有：[Disabled] [Enabled]。


MTRR Mapping [Continuous]

本項目可讓您決定當使用超過 4GB 系統記憶體時，應用程式處理器 MRTT 的使用方式。設定值有：[Continuous] [Discrete]。

1T/2T Memory Timing [Auto]

本項目可讓您設定 memory timing。設定值有：[Auto] [1T] [2T]。

記憶體設定 (Memory Configuration)

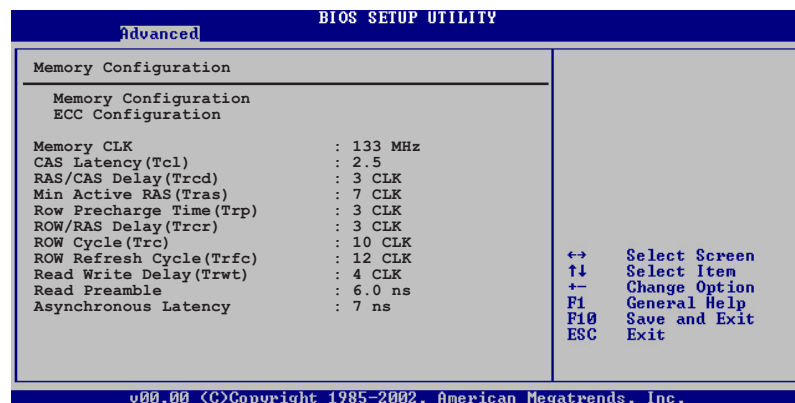

記憶體設定 (Memory Configuration)

Advanced		BIOS SETUP UTILITY	
Memory Configuration			
Memclock Mode	[Auto]		
MCT Timing Mode	[Auto]		
MCT Extra Timing Mode	[Auto]		
TREF	[7.8us]		
TWCL	[1]		
R/W Queue Bypass Count	[8]		
Bypass Max	[4]		
Idle Cycle Limit	[16]		
Dynamic Idle Cycle Center	[Enabled]		
DDR Driving Strength	[Normal]		
Enable 32-Byte Granularity	[Enabled]	↔	Select Screen
DDR Input Strobe Skew	[Disabled]	↑↓	Select Item
User Config Mode	[Auto]	+ -	Change Option
Bank Interleaving	[Auto]	F1	General Help
Burst Length	[4 Beats]	F10	Save and Exit
Hardware Memory Hole	[Disabled]	ESC	Exit

Memory Mode [Auto]

本項目用來設定記憶體的時脈模式。設定使用 [Auto] 或選擇 [Limit] 來設定使用其中一組標準數值。設定值有：[Auto] [Limit]。

Memclock Value [100 MHz]

本項目用來設定記憶體時脈數值。設定值有：[100 MHz] [133 MHz] [166 MHz] [183 MHz] [200 MHz] [216 MHz] [233 MHz] [250 MHz]。



下列項目只有在 Memclock Mode 項目設定為 [Limit] 時才會出現。

MCT Timing Mode [Auto]

本項目用來設定 MCT 計時模式。您可選擇 [Auto] 或是選擇 [Manual] 來從標準數值中選出一組作為設定值。設定值有：[Auto] [Manual]。

MCT Extra Timing Mode [Auto]

本項目可讓您手動設定 MCT 計時模式參數。當設定為 [Manual] 時，TREF 至 DDR Input Strobe Skew 的選項會變為使用者可設定的。設定值有：[Auto] [Manual]。



下列項目只有在 MCT Extra Timing Mode 項目設定為 [Manual] 時才會出現。

TREF [7.8 us]

設定值有：[3.9 us] [7.8 us] [15.6 us]。

TWCL [1]

設定值有：[1] [2]。

R/W Queue Bypass Count [8]

設定值有：[2] [4] [8] [16]。

Bypass MAX [4]

設定值有：[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]。

Idle Cycle Limit [16]

設定值有：[0] [4] [8] [16] [32] [64] [128] [256]。

Dynamic Idle Cycle Center [Enabled]

設定值有：[Disabled] [Enabled]。

DDR Driving Strength [Normal]

設定值有：[Normal] [Weak]。

Enabled 32-Byte Granularity [Enabled]

設定值有：[Disabled] [Enabled]。

DDR Input Strobe skew [Disabled]

設定值有：[Disabled] [Slower] [Faster]。

User Config Mode [Auto]

本項目可讓您設定使用者設定模式為 [Auto] 或 [Manual]。設定值有：[Auto] [Manual]。

Bank Interleaving [Auto]

設定值有：[Auto] [Disabled]。


Burst Length [4 Beats]

本項目用來設定促發長度。設定值有：[8 Beats] [4 Beats] [2 Beats]。

Hardware Memory Hole [Disabled]

本項目用來開啓或關閉軟體記憶體重新導向至 Memory Hole。本功能僅支援 REV E0 或更高等級的處理器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

ECC Configuration

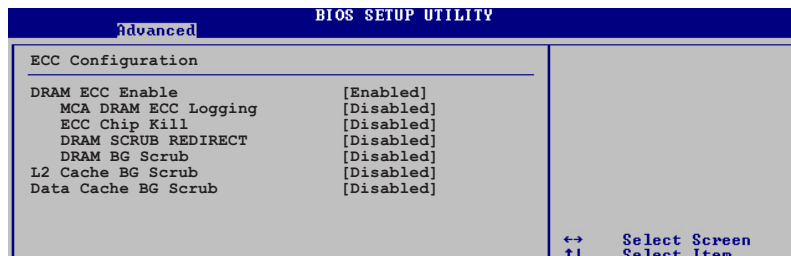

DRAM ECC Enable [Enabled]

本項目可讓您開啓或關閉 DRAM ECC，如此可讓硬體自動報告與更正記憶體的錯誤以維持系統的完整性。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

MCA DRAM ECC Logging [Disabled]

本項目可讓您開啓或關閉 MCA DRAM ECC 登錄/報告功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

ECC Chip Kill [Disabled]

本項目可讓您開啓或關閉 ECC chip kill 功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

DRAM SCRUB REDIRECT [Disabled]

本項目可讓您開啓或關閉 DRAM scrub redirect 功能，本功能可讓系統在 DRAM ECC 錯誤發生時立即加以更正，即使背景 Scrubbing 是處於開啓的狀態下。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

DRAM BG Scrub [Disabled]

本項目可讓 DRAM 清除以更正記憶體錯誤以確保之後讀取的正确。當記憶體未在使用時進行此一動作可以改善效能。設定值有：[Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]。

L2 Cache BG Scrub [Disabled]


本項目可讓 L2 資料快取 RAM 當處於閒置時進行更正。設定值有：[Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us] [5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us] [655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms] [84.00ms]。

Data Cache BG Scrub [Disabled]

本項目可讓 L1 資料快取 RAM 當處於閒置時進行更正。設定值有：
[Disabled] [40ns] [80ns] [160ns] [320ns] [640ns] [1.28us] [2.56us]
[5.12us] [10.2us] [20.5us] [41.0us] [81.9us] [163.8us] [327.7us]
[655.4us] [1.31ms] [2.62ms] [5.24ms] [10.49ms] [20.97ms] [42.00ms]
[84.00ms]。

4.4.5 晶片設定 (Chipset)

本選單可讓您變更晶片組的進階設定，請選擇所需的項目並按一下 <Enter> 鍵以顯示子選單項目。

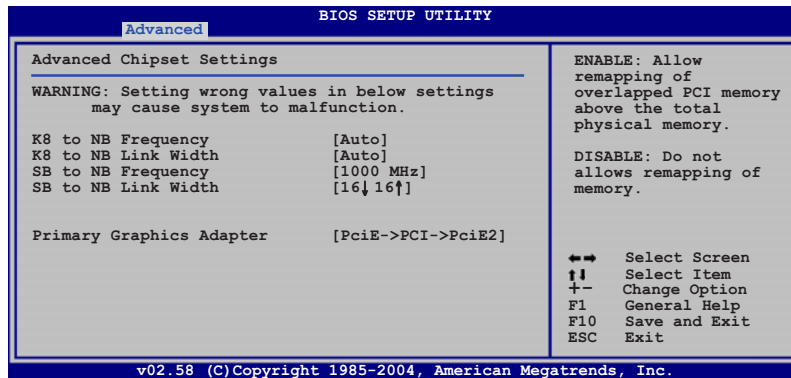

K8 to NB Frequency [Auto]

本項目可讓您設定 CPU 至北橋晶片的頻率。設定值有：[Auto] [200 MHz] [400 MHz] [600 MHz] [800 MHz] [1000 MHz] [1200 MHz] [1400 MHz] [1600 MHz]。

K8 to NB Link Width [Auto]

本項目可讓您設定 CPU 至北橋晶片的連結寬度。設定值有：[Auto] [8↓ 8↑] [16↓ 16↑]。

SB to NB Frequency [1000 MHz]

本項目可讓您設定南橋晶片至北橋晶片的頻率。設定值有：[Auto] [200 MHz] [400 MHz] [600 MHz] [800 MHz] [1000 MHz] [1200 MHz] [1400 MHz] [1600 MHz]。


SB to NB Link Width [Auto]

本項目可讓您設定南橋晶片至北橋晶片的連結寬度。設定值有：[4↓ 4↑] [8↓ 8↑] [16↓ 16↑]。

Primary Graphics Adapter [PciE1->PCI->PciE2]

本項目可讓您設定主要的繪圖卡。設定值有：[PciE2->PCI->PciE1]
[PciE1->PCI->PciE2]。

4.4.6 內建裝置設定 (OnBoard Devices Configuration)

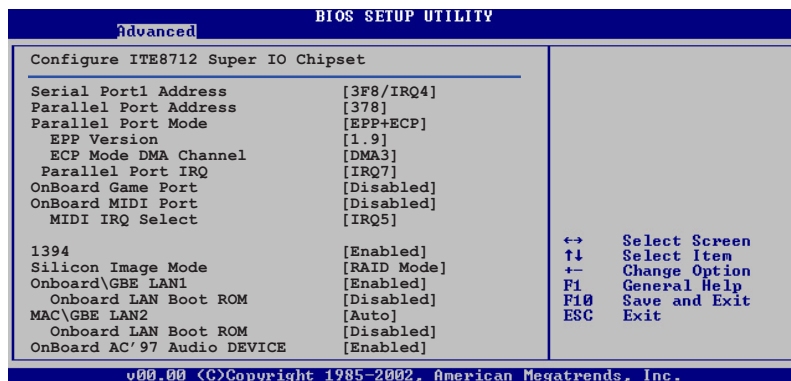

Serial Port1 Address [3F8/IRQ4]

本項目可以設定序列埠 COM 1 的位址。設定值有：[Disabled] [3F8/IRQ4] [2F8/IRQ3] [3E8/IRQ4] [2E8/IRQ3]。

Serial Port Mode [Normal]

本項目用來設定 Serial Port 模式。設定值有：[Normal] [IrDA] [ASK IR]。

Parallel Port Address [378]

本項目可讓您選擇並列埠所使用的位址值。設定值有：[Disabled] [378] [278] [3BC]。

Parallel Port Mode [EPP+ECP]

本項目可讓您設定 Parallel Mode 模式。設定值有：[Normal] [EPP] [ECP] [EPP+ECP]。

EPP Version [1.9]

當 Parallel Port Mode 設定為 [EPP] 時，本項目才會出現。本項目用來設定 Parallel Port EPP 版本。設定值有：[1.9] [1.7]。

ECP Mode DMA Channel [DMA3]

當 Parallel Port Mode 設定為 [ECP] 時，本項目才會出現。本項目用來設定 Parallel Port ECP DMA。設定值有：[DMA0] [DMA1] [DMA3]。

Parallel Port IRQ [IRQ7]

設定值有：[IRQ5] [IRQ7]。

OnBoard Game Port [Enabled]

本項目用來開啓或關閉 Game Port。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

OnBoard MIDI Port [330]

本項目用來設定 MIDI 埠的位址。設定值有：[Disabled] [300] [330]。

MIDI IRQ Select [IRQ5]

設定值有：[IRQ5] [IRQ7] [IRQ10] [IRQ11]。

1394 [Enabled]

本項目可讓您開啓或關閉主機板內建的 IEEE 1394 控制器。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Silicon Image Mode [RAID Mode]

本項目可讓您選擇 Silicon Image RAID 控制器的模式。設定值有：[SATA2 Mode] [RAID Mode] [Disabled]。

Onboard\GBE LAN1 [Auto]

本項目可讓您開啓或關閉主機板內建的 Gigabit LAN 控制器。設定值有：[Disabled] [Auto]。

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

本項目可讓您開啓或關閉主機板內建網路控制器的 option ROM。本選項只有在 Onboard LAN 選項開啓時會出現。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

MAC\GBE LAN2 [Enabled]

本項目可讓 BIOS 自動開啓對 LAN PHY 的支援，或是關閉主機板內建的 LAN PHY。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

OnBoard LAN Boot ROM [Disabled]

本項目可讓您開啓或關閉主機板內建網路控制器的 option ROM。本選項只有在 Onboard LAN 選項開啓時會出現。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Onboard AC97 Audio [Auto]


本項目可讓您開啓或關閉主機板內建 AC'97 音效編碼控制器。設定值有：[Auto] [Disabled]。

4.4.7 PCI 隨插即用裝置 (PCI PnP)

本選單可讓您變更 PCI/PnP 裝置的進階設定，其包含了供 PCI/PnP 裝置所使用的 IRQ 位址與 DMA 通道資源與記憶體區塊大小設定。



注意！在您進行本進階選單的設定時，不正確的數值將導致系統損毀。

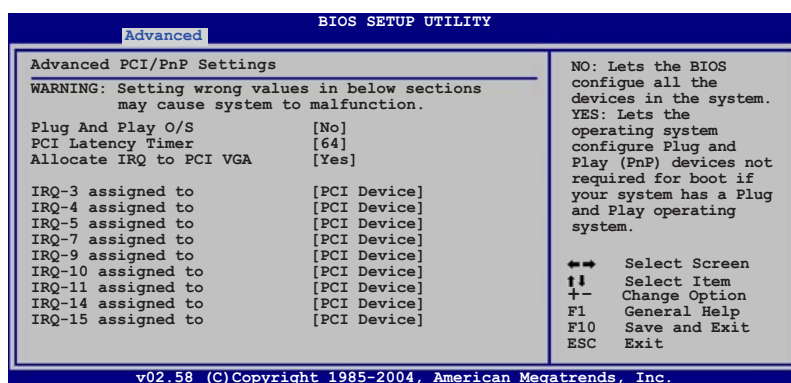

Plug and Play O/S [No]

當設定為 [No]，BIOS 程式會自行調整所有裝置的相關設定。若您安裝了支援隨插即用功能的作業系統，請設定為 [Yes]。設定值有：[No] [Yes]。

PCI Latency Timer [64]

本項目可讓您選擇 PCI 訊號計時器的延遲時間。設定值有：[32] [64] [96] [128] [160] [192] [224] [248]。

Allocate IRQ to PCI VGA [Yes]

本項目可讓您決定是否自行指定 PCI 介面顯示卡的 IRQ 中斷位址。當設定為 [Yes]，您可以透過 BIOS 程式自行指定 PCI 介面顯示卡的 IRQ 中斷位址。設定值有：[No] [Yes]。

Palette Snooping [Disabled]


有一些非標準架構的顯示卡，如 MPEG 或是圖形加速卡，也許會有運作不正常的情況發生。將這個項目設定在 [Enabled] 可以改善這個問題。如果您使用的是標準 VGA 顯示卡，那麼請保留預設值 [Disabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

IRQ-xx assigned to [PCI Device]

當設定為 [PCI Device]，指定的 IRQ 位址可以讓 PCI/PnP 硬體裝置使用。當設定為 [Reserved]，IRQ 位址會保留給 ISA 硬體裝置使用。設定值有：[PCI Device] [Reserved]。

4.4.8 USB 裝置設定 (USB Configuration)

本選單可讓您變更 USB 裝置的各項相關設定。

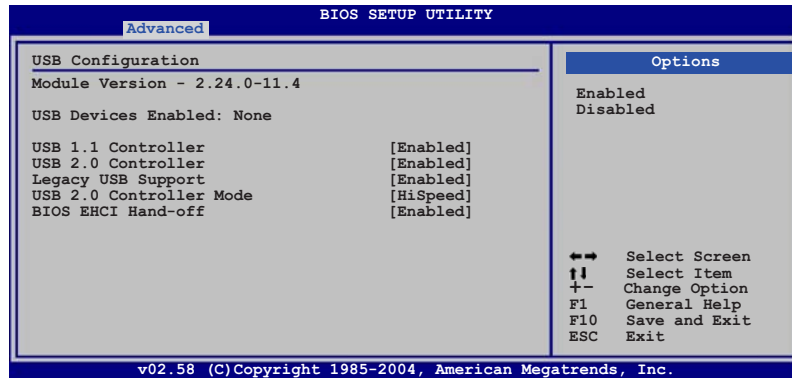

在 USB Devices Enabled 項目中會顯示自動偵測到的裝置。若無連接任何裝置，則會顯示 None。

USB 1.1 Controller [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 USB 1.1 控制器。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

USB 2.0 Controller [Enabled]

本項目用來啟動或關閉 USB 2.0 控制器。設定值有：[Enabled] [Disabled]。

Legacy USB Support [Auto]

本項目用來啟動或關閉支援 USB 裝置功能。當設定為預設值 [Auto] 時，系統可以在開機時便自動偵測是否有 USB 裝置存在，若是，則啟動 USB 控制器；反之則不會啟動。但是若您將本項目設定為 [Disabled] 時，那麼無論是否存在 USB 裝置，系統內的 USB 控制器都處於關閉狀態。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

USB 2.0 Controller Mode [HiSpeed]


本項目可讓您將 USB 2.0 控制器設定處於 HiSpeed (480 Mbps) 或 Full Speed (12 Mbps)。設定值有：[HiSpeed] [Full Speed]。

BIOS EHCI Hand-off [HiSpeed]

本項目用來啟動支援沒有 EHCI hand-off 功能的作業系統。設定值：[FullSpeed] [HiSpeed]。

4.5 電源管理 (Power menu)

本選單可讓您調整進階電源管理 (APM) 的設定。

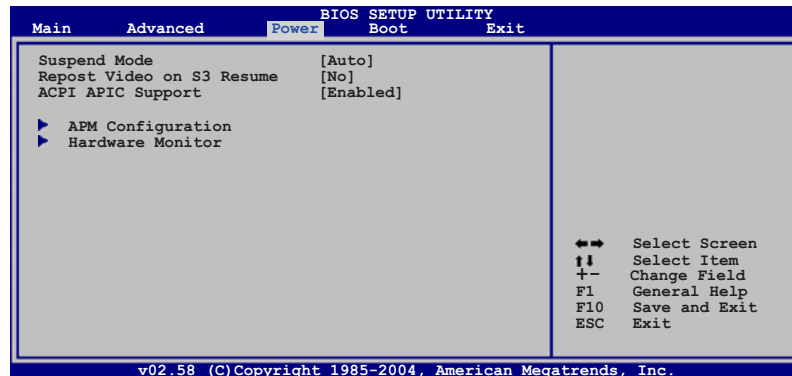

4.5.1 Suspend Mode [Auto]

本項目用來選擇系統省電功能。設定值有：[S1 (POS) only] [S3 only] [Auto]。


4.5.2 Repost Video on S3 Resume [No]

本項目可讓您決定是否要啓開 Repost Video on S3 Resume 功能。設定值有：[No] [Yes]。

4.5.3 ACPI APIC Support [Enabled]

本項目可讓您決定是否增加 ACPI APIC 表單至 RSDT 指示清單。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

4.5.4 進階電源管理設定 (APM Configuration)

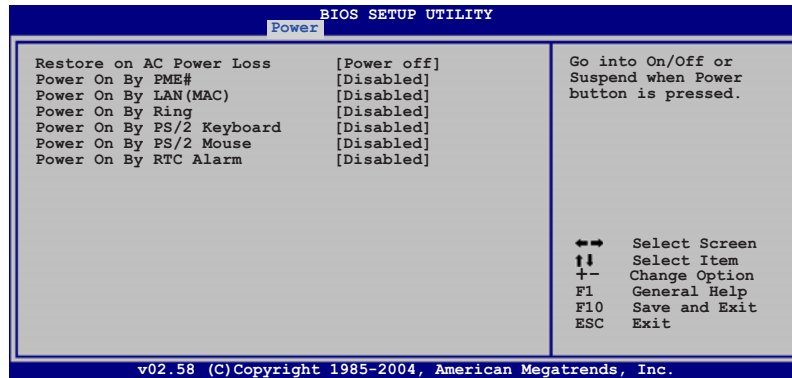

Restore on AC Power Loss [Power Off]

若設定為 [Power Off]，則當系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。若設定為 [Power On]，當系統在電源中斷之後重新開啓。若設定為 [Last State]，會將系統設定回復到電源未中斷之前的狀態。設定值有：[Power Off] [Power On] [Last State]。

Power On By PME# [Disabled]

當設定為 [Enabled]，則當系統處於休眠模式時，系統將會開啓 PME 來產生一個喚醒事件。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By LAN (MAC) [Disabled]

本項目用來啓動或關閉透過網路 (M A C) 喚醒電腦功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By Ring [Disabled]

當電腦在軟關機狀態下，數據機接收到訊號時，設定為 [Enabled] 則系統重新開啓；設定為 [Disabled] 則是關閉這項功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



要注意的是，電腦及應用軟體必須在全動力狀態下才能接收跟傳遞訊號，因此，接收到第一個訊號而剛啟動電腦時可能無法成功傳遞訊息。當電腦軟關機時關閉外接數據機再打開也可能會引起一串啟始動作導致系統電源啟動。

Power On By PS/2 Keyboard [Disabled]

您可以指定要使用鍵盤上的哪一個功能鍵來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By PS/2 Mouse [Disabled]

當您將本選項設定成 [Enabled] 時，您可以利用 PS2 滑鼠來開機。要使用本功能，ATX 電源供應器必須可以提供至少 1 安培的電流及 +5VSB 的電壓。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Power On By RTC Alarm [Disabled]

本項目讓您開啓或關閉即時時鐘 (RTC) 喚醒功能，當您設為 [Enabled] 時，將出現 RTC Alarm Date、RTC Alarm Hour、RTC Alarm Minute 與 RTC Alarm Second 子項目，您可自行設定時間讓系統自動開機。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



以下的項目只有在 Power On By RTC Alarm 項目設定為 [Enabled] 時才會出現。


RTC Alarm Date

設定 RTC 警示日期。使用 <+> 加號或 <-> 減號鍵來調整設定值。

System Time

本項目用來設定系統時間。使用 <Enter>、<Tab> 或 <Shift+Tab> 來選擇調整項目。使用 <+> 加號或 <-> 減號鍵來調整設定值。

4.5.5 系統監控功能 (Hardware Monitor)

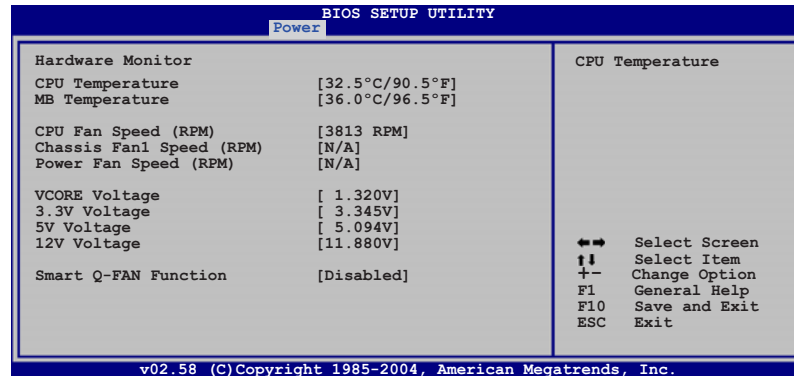

CPU Temperature [xxx°C/xxx°F]

MB Temperature [xxx°C/xxx°F]

本系列主機板具備了中央處理器、主機板的溫度感測器，可自動偵測並顯示目前主機板、電源與處理器的溫度。

CPU Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A] or [Ignore]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有中央處理器風扇的轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。設定值有：[Ignored] [xxx°C/xxx°F] [N/A]。

Chassis Fan1 Speed [xxxxRPM] or [N/A] or [Ignore]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有機殼風扇的轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。

Power Fan Speed (RPM) [xxxxRPM] or [N/A] or [Ignore]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列主機板備有電源風扇的轉速 RPM (Rotations Per Minute) 監控，所有的風扇都設定了轉速安全範圍，一旦風扇轉速低於安全範圍，華碩智慧型主機板就會發出警訊，通知使用者注意。

VCORE Voltage, +3.3V Voltage, +5V Voltage, +12V Voltage


本系列主機板具有電壓監視的功能，用來確保主機板以及 CPU 接受正確的電壓準位，以及穩定的電流供應。

Q-FAN Control [Disabled]


本項目用來啟動或關閉 ASUS Q-Fan 功能，ASUS Q-Fan 能視個人的需求，來為系統調整適合的風扇速率。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

4.6 啓動選單 (Boot menu)

本選單可讓您改變系統啓動裝置與相關功能。

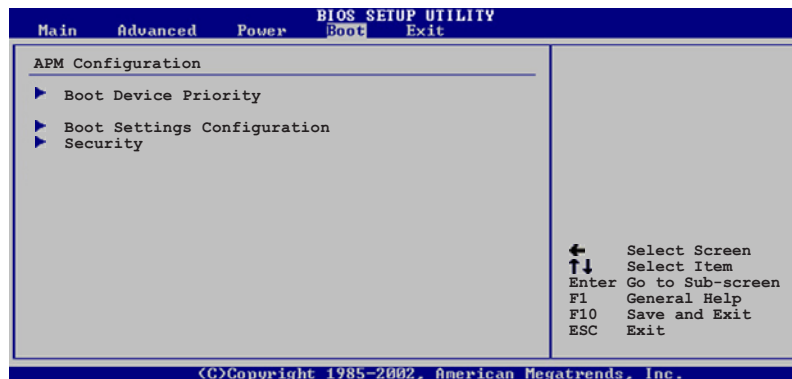


4.6.1 啓動裝置順序 (Boot Device Priority)

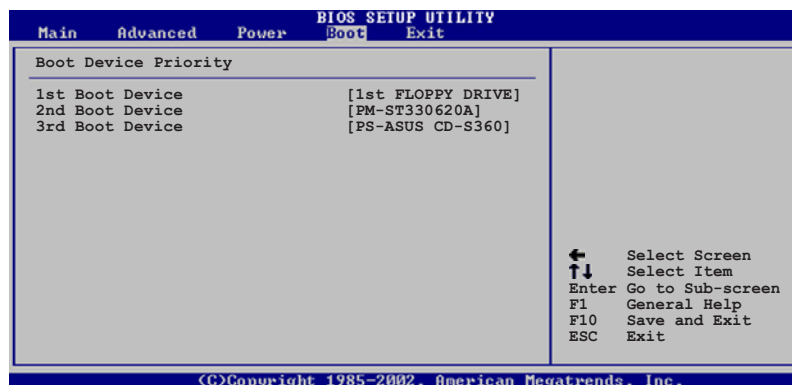

1st~xth Boot Device [1st Floppy Drive]

本項目讓您自行選擇開機磁碟並排列開機裝置順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分別代表其開機裝置順序。而裝置的名稱將因使用的硬體裝置不同而有所差異。設定值有：[xxxxx Drive] [Disabled]。

4.6.2 啟動選項設定 (Boot Settings Configuration)

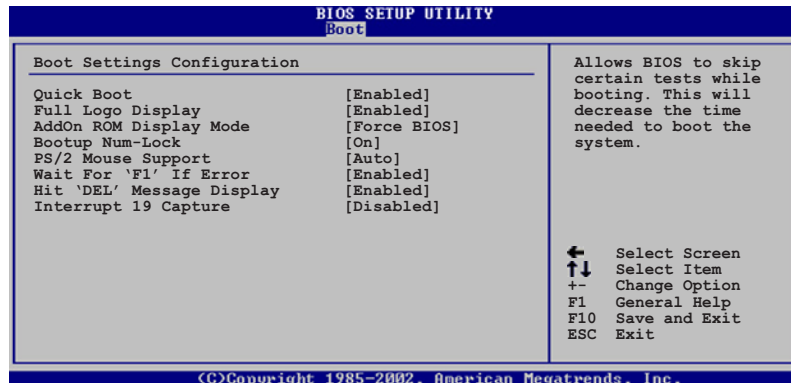

Quick Boot [Enabled]

本項目可讓您決定是否要略過主機板的自我測試功能 (POST)，開啓本項目將可加速開機的時間。當設定為 [Disabled] 時，BIOS 程式會執行所有的自我測試功能。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Full Logo Display [Enabled]

若您要使用個人化開機畫面，請將本項目設定為啓用 [Enable]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。



如果您欲使用華碩 MyLogo2™ 功能，請務必將 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。

Add On ROM Display Mode [Force BIOS]

本項目讓您設定選購裝置韌體程式的顯示模式。設定值有：[Force BIOS] [Keep Current]。

Bootup Num-Lock [On]

本項目讓您設定在開機時 NumLock 鍵是否自動啓動。設定值有：[Off] [On]。

PS/2 Mouse Support [Auto]

本項目可讓您開啓或關閉支援 PS/2 滑鼠功能。設定值有：[Disabled] [Enabled] [Auto]。

Wait for 'F1' If Error [Enabled]

當您將本項目設為 [Enabled]，那麼系統在開機過程出現錯誤訊息時，將會等待您按下 <F1> 鍵確認才會繼續進行開機程序。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Hit 'DEL' Message Display [Enabled]


當您將本項目設為 [Enabled] 時，系統在開機過程中會出現「Press DEL to run Setup」訊息。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

Interrupt 19 Capture [Disabled]

當您使用某些 PCI 介面卡有內建韌體程式（例如：SCSI 介面卡），如果有需要透過 Interrupt 19 啟動，則請將本項目設為 [Enabled]。設定值有：[Disabled] [Enabled]。

4.6.3 安全性選單 (Security)

本選單可讓您改變系統安全設定。

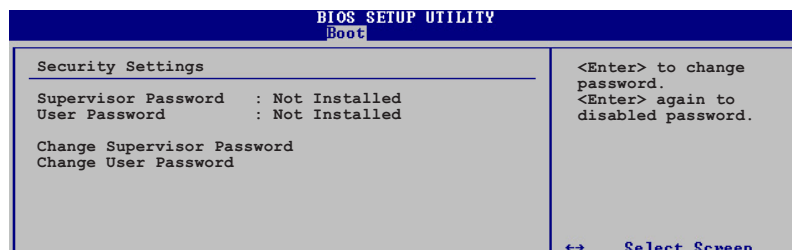

Change Supervisor Password (變更系統管理員密碼)

本項目是用於變更系統管理員密碼。本項目的運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示。預設值為 Not Installed。當您設定密碼後，則此項目會顯示 Installed。

請依照以下步驟設定系統管理員密碼 (Supervisor Password)：

1. 選擇 Change Supervisor Password 項目並按下 <Enter>。
2. 於 Enter Password 視窗出現時，輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號，輸入完成按下 <Enter>。
3. 按下 <Enter> 後 Confirm Password 視窗會再次出現，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，系統會出現 Password Installed. 訊息，代表密碼設定完成。若出現 Password do not match! 訊息，代表於密碼確認時輸入錯誤，請重新輸入一次。此時畫面上方的 Supervisor Password 項目會顯示 Installed。


若要變更系統管理員的密碼，請依照上述程序再執行一次密碼設定。

若要清除系統管理員密碼，請選擇 **Change Supervisor Password**，並於 **Enter Password** 視窗出現時，直接按下 <Enter>，系統會出現 **Password uninstalled.** 訊息，代表密碼已經清除。



若您忘記設定的 BIOS 密碼，可以採用清除 CMOS 即時鐘 (RTC) 記憶體。請參閱「2.6 跳線選擇區」一節取得更多資訊。

當您設定系統管理者密碼之後，會出現下列選項讓您變更其他安全方面的設定。

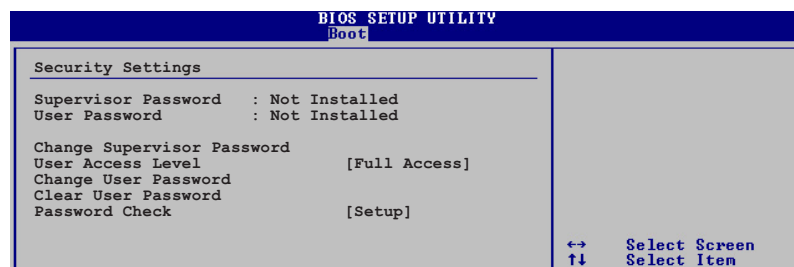

User Access Level [Full Access]

當您設定系統管理員密碼後，本項目將會出現。本項目可讓您選擇 BIOS 程式存取限制權限等級，若使用者沒有輸入系統管理員密碼，則需依照權限等級存取 BIOS 程式。設定值有：[No Access] [View Only] [Limited] [Full Access]。

No Access 使用者無法存取 BIOS 程式。

View Only 允許使用者讀取 BIOS 程式但無法變更任何項目。

Limited 允許使用者僅能存取 BIOS 程式的某些項目。例如：系統時間。

Full Access 允許使用者存取完整的 BIOS 程式。

Change User Password (變更使用者密碼)

本項目是用於變更使用者密碼，運作狀態會於畫面上方以淡灰色顯示，預設值為 **Not Installed**。當您設定密碼後，則此項目會顯示 **Installed**。

設定使用者密碼 (User Password)：

1. 選擇 **Change User Password** 項目並按下 <Enter>。
2. 在 **Enter Password** 視窗出現時，請輸入欲設定的密碼，可以是六個字元內的英文、數字與符號。輸入完成按下 <Enter>。
3. 接著會再出現 **Confirm Password** 視窗，再一次輸入密碼以確認密碼正確。密碼確認無誤時，系統會出現 **Password Installed.** 訊息，代表密碼設定完成。若出現 **Password do not match!** 訊息，代表於密碼確認時輸入錯誤，請重新輸入一次。此時畫面上方的 **User Password** 項目會顯示 **Installed**。

若要變更使用者的密碼，請依照上述程序再執行一次密碼設定。

若要清除密碼，請再選擇 **Change User Password**，並於 **Enter Password** 視窗出現時，直接按下 <Enter>，系統會出現 **Password uninstalled.** 訊息，代表密碼已經清除。

Clear User Password (清除使用者密碼)


本項目可讓您清除使用者密碼。

Password Check [Setup]

當您將本項目設為 [Setup]，BIOS 程式會於使用者進入 BIOS 程式設定畫面時，要求輸入使用者密碼。若設為 [Always] 時，BIOS 程式會在開機過程亦要使用者輸入密碼。設定值有：[Setup] [Always]。

4.7 離開 BIOS 程式 (Exit menu)

本選單可讓您讀取 BIOS 程式出廠預設值與離開 BIOS 程式。

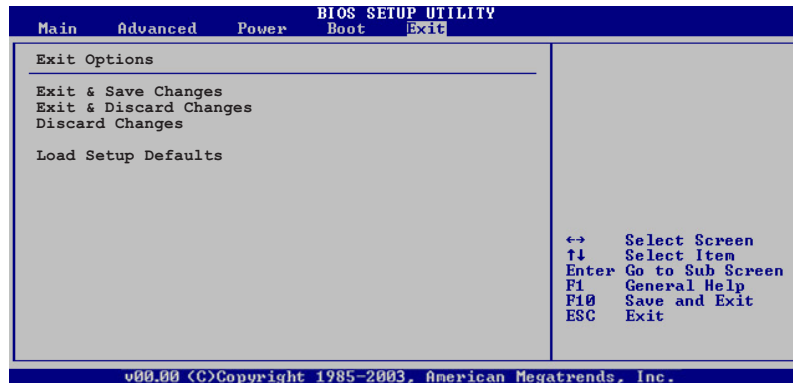

按下 <Esc> 鍵並不會立即離開 BIOS 程式，要從此選單上選擇適當的項目，或按下 <F10> 鍵才會離開 BIOS 程式。

Exit & Save Changes

當您調整 BIOS 設定完成後，請選擇本項目以確認所有設定值存入 CMOS 記憶體內。按下 <Enter> 鍵後將出現一個詢問視窗，選擇 [Yes]，將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。



假如您想離開 BIOS 設定程式而不存檔離開，按下 <Esc> 鍵，BIOS 設定程式立刻出現一個對話視窗詢問您「Discard configuration changes and exit now?」，選擇 [Yes] 不將設定值存檔並離開 BIOS 設定程式，選擇 [No] 則繼續 BIOS 程式設定。

Exit & Discard Changes

若您想放棄所有設定，並離開 BIOS 設定程式，請將高亮度選項移到此處，按下 <Enter> 鍵，即出現詢問對話窗，選擇 [OK]，不將設定值存入 CMOS 記憶體並離開 BIOS 設定程式，先前所做的設定全部無效；若是選擇 [Cancel]，回到 BIOS 設定程式。

Discard Changes

若您想放棄所有設定，將所有設定值回復原先 BIOS 設定值，請選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [OK]，將所有設定值改為原來設定值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [Cancel]，則繼續 BIOS 程式設定，本次修改過的設定仍然存在。

Load Setup Defaults

若您想放棄所有設定，將所有設定值改為出廠預設值，您可以在任何一個選單按下 <F5>，或是選擇本項目並按下 <Enter> 鍵，即出現詢問視窗，選擇 [Yes]，將所有設定值改為出廠預設值，並繼續 BIOS 程式設定；若是選擇 [No]，則繼續 BIOS 程式設定。

第五章

除了主機板所需要的裝置驅動程式之外，華碩驅動程式及公用程式光碟尚提供許多方便實用甚至獨家開發的軟體供華碩愛好者使用。本章節描述華碩驅動程式及公用程式光碟中的內容。

軟體支援

章節提綱

5.1 安裝作業系統	5-1
5.2 驅動程式及公用程式光碟資訊	5-1
5.3 軟體資訊	5-9
5.4 RAID 功能設定	5-25
5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片	5-41

5.1 安裝作業系統

本主機板完全適用於 Microsoft Windows 2000/2003 Server/XP/64-bit XP 作業系統 (OS, Operating System)。「永遠使用最新版本的作業系統」並且不定時地昇級，是讓硬體配備得到最佳工作效率的不二法門。



1. 由於主機板和週邊硬體裝置的選項設定繁多，本章僅就軟體的安裝程序供您參考。您也可以參閱您使用的作業系統說明文件以取得更詳盡的資訊。
2. 在安裝驅動程式之前，請先確認您已經安裝 Windows 2000 Service Pack 4、Windows XP Service Pack 2 或更新版本的作業系統，來獲得更好的效能與系統穩定。

5.2 驅動程式及公用程式光碟資訊


隨貨附贈的驅動程式及公用程式光碟包括了數個有用的軟體和公用程式，將它們安裝到系統中可以強化主機板的機能。



華碩驅動程式及公用程式光碟的內容會不定時地更新，但不另行通知。如欲得知最新的訊息，請造訪華碩的網站 <http://tw.asus.com>。

5.2.1 執行驅動程式及公用程式光碟

欲開始使用驅動程式及公用程式光碟，僅需將光碟片放入您的光碟機中即可。若您的系統已啟動光碟機「自動安插通知」的功能，那麼稍待一會兒光碟片會自動顯示華碩歡迎視窗和軟體安裝選單。

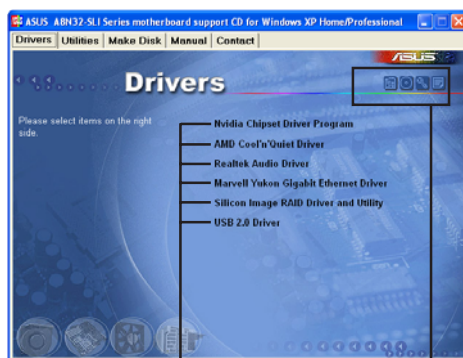

點選安裝各項驅動程式


點選圖示以獲得更多資訊



如果歡迎視窗並未自動出現，那麼您也可以到驅動程式及公用程式光碟中的 BIN 檔案夾裡直接點選 ASSETUP.EXE 主程式開啟選單視窗。

5.2.2 驅動程式選單 (Drivers menu)

在驅動程式選單中會顯示所有適用於本主機板的硬體裝置的驅動程式。系統中所有的硬體裝置皆需安裝適當的驅動程式才能使用。

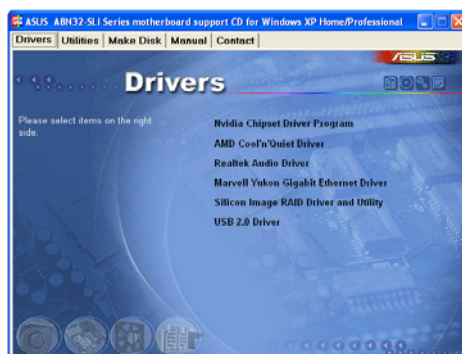

Nvidia 晶片組驅動程式

本項目會安裝支援 NVIDIA nForce™4 SLI X16 晶片組的驅動程式。

AMD Cool 'n' Quiet 驅動程式

本項目會安裝 AMD Cool 'n' Quiet 驅動程式。

Realtek 音效驅動程式

本項目會安裝 Realtek ALC850 音效驅動程式。

Marvell Yukon Gigabit 乙太網路驅動程式

本項目會安裝 Marvell Yukon Gigabit 乙太網路驅動程式。

Silicon Image RAID 驅動程式與應用程式


本項目會安裝 Silicon Image RAID 驅動程式與應用程式。

USB 2.0 驅動程式

本項目將會安裝 USB 2.0 驅動程式。

5.2.3 公用程式選單 (Utilities menu)

軟體選單會列出所有可以在本主機板上使用的應用程式和其他軟體。其中以高亮度文字顯示的軟體即表示適用於您的主機板。您只需在這些軟體名稱上以滑鼠左鍵按一下即可開始進行該軟體的安裝動作。

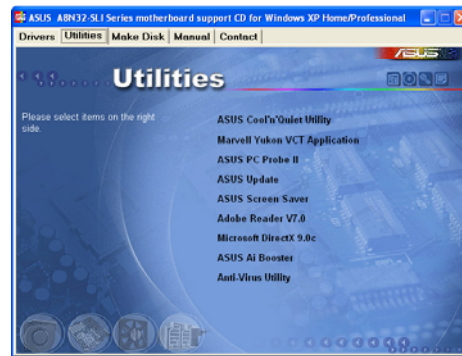

華碩 AMD Cool 'n' Quiet 程式

點選本項目安裝 AMD Cool 'n' Quiet 程式。

Marvell Yukon 網路電纜測試員公用程式

點選本項目會進行 Marvell Yukon 網路電纜測試員公用程式。網路電纜測試員是一種電纜測試程式，可用來測試網路纜線是否正常。

華碩系統診斷家 II (ASUS PC Probe II)

這個智慧型的診斷程式可以監控風扇的轉速、中央處理器的溫度以及系統的電壓，並且會將所偵測到的任何問題回報給您。這個絕佳輔助軟體工具可以幫助您的系統時時刻刻處在良好的操作環境中。

華碩線上更新程式

利用 ASUS Live Update 可以讓您從華碩公司的網站上下載並安裝最新的 BIOS。

華碩螢幕保護程式

安裝由華碩精心設計的螢幕保護程式。

Adobe Acrobat Reader V7.0 瀏覽軟體

安裝 Adobe 公司的 Acrobat Reader 閱讀程式。

Microsoft DirectX 9.0c 驅動程式

安裝微軟最新版的 DirectX 驅動程式 9.0 版。微軟 DirectX 9.0 版驅動程式所支援的多媒體技術可以強化您系統的圖像與音效表現。利用 DirectX 9.0 驅動程式的多媒體功能，您將可以在您的電腦上欣賞電視節目、捕捉視訊，與進行電腦遊戲。請造訪微軟網站 (www.microsoft.com) 以取得更新版本的 DirectX 驅動程式。

華碩 AI Booster 應用軟體

點選本項目會進行安裝華碩 AI Booster 應用軟體。本應用軟體可以讓您在視窗作業系統環境下進行 CPU 的超頻。

防毒軟體

點選本項目將會安裝防毒軟體，安裝防毒軟體將可以偵測並保護您的系統資料免於遭受電腦病毒的危害。

5.2.4 製作磁片選單

本選單包含製作 NVIDIA nForce 4 或 Silicon Image SATA/PATA RAID 驅動程式磁碟片。



製作 nVidia nForce 32bit SATA RAID 驅動程式磁片

點選本項可讓您製作 nVidia nForce 32bit SATA RAID 驅動程式磁片。

製作 nVidia 2003_64bit SATA RAID 驅動程式磁片

點選本項可讓您製作 nVidia 2003_64bit SATA RAID 驅動程式磁片。

製作 Silicon Image 32bit RAID 驅動程式磁片

製作 Silicon Image 32bit SATA 驅動程式磁片

點選本項可讓您製作 Silicon Image 32bit RAID/SATA 驅動程式磁片。

製作 Silicon Image 64bit RAID 驅動程式磁片 製作 Silicon Image 64bit SATA 驅動程式磁片


點選本項可讓您製作 Silicon Image 64bit RAID/SATA 驅動程式磁片。

5.2.5 手冊選單

在本標籤頁面中，會出現相關的線上使用手冊列表，點選列表中的選項便會出現該使用手冊的畫面。



1. 大多數的使用手冊檔案為 PDF 格式。因此在您開啟使用手冊檔案前，請先安裝 Adobe Acrobat Reader 瀏覽軟體。
2. 在本選單中所列出的某些使用手冊，可能並不符合本主機板的型號。

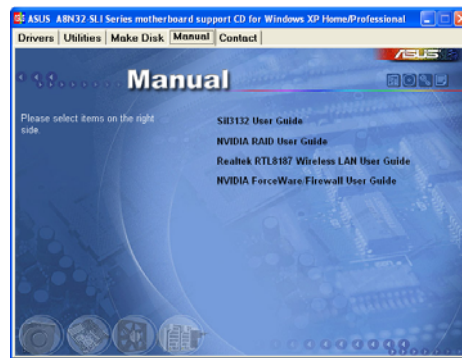

Si13132 使用手冊

本項目可開啓 Si13132 使用手冊。

NVIDIA RAID 使用手冊

本項目可開啓 NVIDIA RAID 使用手冊。

Realtek RTL8187 無線網路使用手冊

本項目可開啓 Realtek RTL8187 無線網路使用手冊。

NVIDIA ForceWare/Firewall 使用手冊

本項目可開啓 NVIDIA ForceWare/Firewall 使用手冊。

5.2.6 華碩的聯絡方式

按下「聯絡資訊」索引標籤會出現華碩電腦的聯絡資訊。此外，本手冊的封面內頁也會列出華碩的聯絡方式供您參考。



5.2.7 其他資訊

出現在歡迎視窗畫面左方的數個圖示能提供給您有關於主機板和驅動程式及公用程式光碟的其他資訊。本節將說明點選每一個圖示所出現的彈出式項目的內容。

顯示主機板資訊

這個視窗會顯示本主機板的規格簡介。



檔案列表

這個視窗會顯示驅動程式及公用程式光碟的內容以及每個項目簡短の説明，為文字檔格式。



5.3 軟體資訊

驅動程式及公用程式光碟中大部分的應用程式都會有安裝指導精靈來協助您一步一步輕鬆地安裝軟體。您也可以由個別軟體所提供的線上說明檔或讀我檔取得安裝方式及其他資訊的說明。因此本節僅就新軟體提供詳盡的說明。

5.3.1 華碩 MyLogo2™

華碩 MyLogo2™ 軟體會在您安裝華碩線上更新程式時一併安裝到您的系統中。請參見「5.2.3 軟體選單」的說明。



在您使用華碩 MyLogo2™ 功能前，請先以 AFUDOS 公用程式備份您原始的 BIOS 檔案，或者由華碩網站下載最新的 BIOS 版本，將之儲存於磁片以備不時之需。



如果您要使用華碩 MyLogo2™ 的功能，請先確認在 BIOS 程式中的 Full Screen Logo 項目設定為 [Enabled]。請參考「4.6.5 啟動選項設定」的說明。

請依照下列步驟使用華碩 MyLogo2™ 軟體。

1. 執行華碩線上更新程式。請參見「4.1.5 華碩線上更新」一節。
2. 當畫面顯示 BIOS 更新方式，請選擇直接以檔案來更新 BIOS 程式。
3. 指定 BIOS 檔案的來源位置，比如從磁碟片讀取 BIOS 檔案。接著按下「Next」鈕繼續。
4. 如右圖所示，於 MyLogo2™ 程式左邊的視窗選擇圖形存放的資料夾，然後再於右邊視窗該資料夾中選擇欲使用的圖形。接著按下「Next」鈕繼續。



您也可以將自己喜歡的圖檔作為開機畫面。要注意的是，可使用的圖檔格式有 GIF、JPG 或者 BMP。



5. 當您選定一張開機圖形時，該圖形隨即會放大至 MyLogo2™ 整個視窗，如右圖所示。



1. 本功能在開啟較大且複雜的圖檔時可能會遭遇問題，未避免這類現象發生，請將圖檔置換為將為單純或容量較小的檔案。
2. 若您想要讓開機圖形小一點，請點選 Ratio 功能的下拉式選單來調整圖形大小百分比。



6. 接著出現的視窗則會顯示目前 BIOS 版本的相關資訊，並提示您即將更新 BIOS 檔案以便置換新的開機圖形。按下 Flash 鈕即進行更新動作。
7. 更新完成之後再按下「Exit」鈕並且重新開機。

最後大功告成！當您的系統再開機時就會換上全新的顯示圖檔了。



除了使用華碩線上更新程式來更新開機圖示，您也可以透過 Windows 桌面的「開始」工具列開啟華碩 MyLogo2™ 軟體以更新開機圖示。若您在華碩 MyLogo2™ 程式中更換了開機圖示並且已將 BIOS 檔案存檔，接著請務必使用華碩線上更新程式來下載最新的 BIOS 程式。

5.3.2 AI Net 使用說明


本主機板提供了一個強大功能的應用程式—網路電纜測試員 (VCT)，它使用 Time Domain Reflectometry (TDR) 技術來幫助您診斷目前網路連線狀況，如果線路故障，還可告知您線路故障的位址，讓您可以更快掌握問題的所在。VCT 程式可以偵測、報告並將故障的誤差減少至 1 公尺之內，它還可以偵測不協調的抗阻、線路交疊、線路相反等問題。

網路電纜測試員 (VCT) 可以明顯的減少網路與支援服務的成本，讓您可以更完整的管理與控制網路系統。此外，它還可以與其他網路系統軟體協同工作，在進行網路連線狀況偵測時，可以獲得更理想的診斷結果。

使用網路電纜測試員 (VCT)

請依照以下步驟來執行電腦上的網路電纜測試員 (VCT)。

1. 點選「開始」按鈕，選擇「程式集→Marvell→Virtual Cable Tester」。
2. 在選單中，點選「Virtual Cable Tester」，就會出現如下所示的圖示。
3. 按下「Run」按鈕來執行偵測。

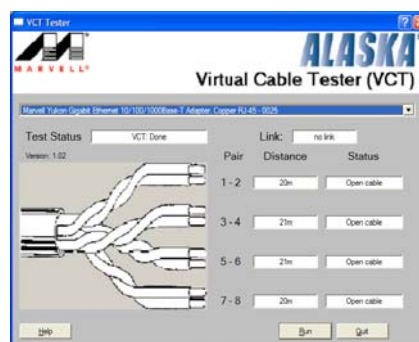

- 本功能僅支援 Windows 2000 與 Windows XP 作業系統。
- 如果程式偵測後並無任何網路出現問題，則「Run」選項按鈕將無法選取並以灰色顯示。

5.3.3 音效設定程式

本主機板內建一個支援八聲道音效輸出功能的 Realtek ALC850 AC' 97 音效處理晶片，可以讓您透過電腦體驗前所未有的音響效果。這套軟體提供接頭自動偵測 (Jack-Sensing) 功能 (Surround、Center/LFE、Front-Mic、Surround Back)、PCBEEP 產生器、支援 S/PDIF 數位音訊輸入/輸出、中斷功能等。ALC850 音效晶片也擁有 Realtek 獨家的通用音效埠 (UAJ, Universal Audio Jack) 技術，讓使用者可以享受隨插即用的便利性。

請依照安裝精靈的指示來安裝 Realtek ALC850 音效驅動程式與應用程式，您可以在華碩驅動程式光碟片中找到這個 Realtek ALC850 音效驅動程式與應用程式。



如果您欲使用本音效晶片完整功能，您必須使用四聲道、六聲道或八聲道的喇叭。

當「Realtek 音效驅動程式與應用軟體」安裝完成後，您可以在右下方的工作列上找到 Sound Effect 圖示。

在工作列的 Sound Effect 圖示上以滑鼠左鍵點二下，就會出現 Realtek 音效控制面板。



Realtek Sound Effect 圖示



「音效」設定

Realtek ALC850 音效編解碼晶片讓您可以自行設定聆聽音樂時的環境 (environment)、調整音效的等化器 (equalizer)、卡拉 OK 的設定、或選擇預先程式化等化器的設定等，讓您可以擁有最佳的音效享受。

設定「音效」選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「音效」按鈕。
2. 在控制面板的下半部份有「環境」、「等化器」、「卡拉 OK」等項目，您可使用各項目的快速選取方式來改變聆聽音樂的設定。
3. 在選項調整之後，所改變的音效會立即播放出來。
4. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。



「S/PDIF」設定

這組 Sony/Philips 數位介面 (S/PDIF) 選項可以用來改變 S/PDIF 數位音訊輸出的設定。

設定「S/PDIF」選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「SPDIF」按鈕。
2. 點選您所需要的選項來變更 S/PDIF 數位音訊輸出設定。
3. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。



「喇叭組態」設定

這個選項可以用來改變喇叭組態的設定。

設定「喇叭組態」選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「喇叭組態」按鈕。
2. 點選控制面板下半部份中左側的向下箭頭，會出現選項捲軸，選擇您現有的喇叭組態設定，然後按下「自動測試」按鈕來測試您的喇叭組態環境。



Realtek ALC850 編解碼晶片會自動偵測您所安裝音效裝置，並顯示出是否偵測到無法相容的硬體裝置。

3. 按下「UAJ 自動」前方的按鈕，就可以啟動或關閉通用音效埠 (Universal Audio Jack, UAJ) 功能。
4. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。



「連接孔檢測」設定


這個選項可以用來檢測您的音效裝置是否安裝在正確的電腦連接孔上。

設定「連接孔檢測」的選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「**連接孔檢測**」按鈕。
2. 點選右下方的「**Bracket**」按鈕來顯示連接的音效裝置。
3. 點選左下方的「**選擇**」按鈕來改變偵測的選項設定。
4. 點選左下方的「**開始**」按鈕開始執行連接偵測。



在執行這項偵測功能之前，請確認已經將其他任何的音效應用程式停止並關閉。

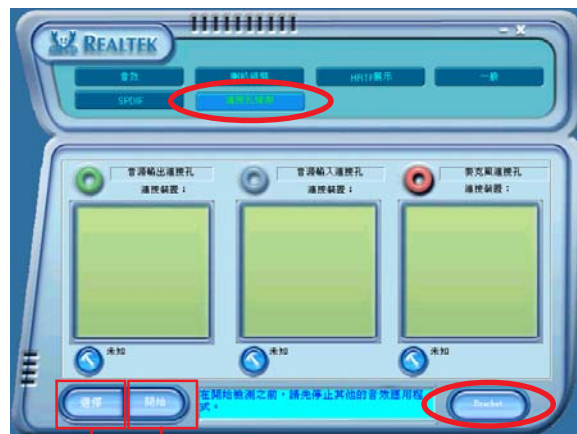

5. 偵測完成之後，會自動彈出 Realtek EZ-connection 對話視窗來顯示您目前電腦所連接的音效裝置。在對話視窗下方的文字敘述為解釋您音效連接的狀態，沒有正確安裝的項目旁會出現一個「X」的符號。

6. 如果在偵測過程當中出現問題，請確認您的音效裝置連接線有安裝在正確的接頭上。
7. 按下右上方的「X」按鈕就可以離開這個對話視窗。
8. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。

「HRTF展示」設定

這個選項會展示 HRTF (Head-Related Transfer Function, 頭部相關傳輸函數) 聽音辨位的音效技術，也就是由聲音的來源與頭部 (兩耳) 之間各種傳輸狀況，利用喇叭模擬出近似於親臨現場的三度空間音效定位的技術。

設定「HRTF 展示」選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「HRTF展示」按鈕。
2. 點選您所需要的選項，例如：「聲音」、「移動路徑」或「EAX 設定」來變更設定。
3. 點選「播放」或「停止」的圖示按鈕來播放或停止展示。
4. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。



「一般」設定

這個選項會顯示一般的音效設定，讓您可以變更顯示語言的設定、啟動或關閉在工作列上顯示音效控制的圖示。

設定「一般設定」選項：

1. 在 Realtek 音效控制面板上點選「一般」按鈕。
2. 在「在工作列上顯示音效控制」前方的按鈕點一下，可以啟動或關閉這個選項。
3. 點選「語言」左側的向下箭頭會出現選項捲軸，可以選擇控制面板顯示時所使用的語言。
4. 在控制面板右上方的離開 (X) 圖示按鈕上點一下，就可以關閉這個音效調整的應用程式。



後側面板音效連接埠功能設定


在後側面板連接埠中有六個不同顏色的連接孔，分別有：草綠色、藍色、粉紅色、黃橘色、黑色、灰色，在二聲道、四聲道、六聲道、八聲道等不同的聲道中各有不同的輸出功能，當您要安裝設定時，請參考 2-24 頁的表格來作安裝設定。

5.3.4 使用 NVIDIA® Firewall™ 防火牆功能

本主機板支援 NVIDIA Firewall 應用程式，可以保護您的電腦免於遭受入侵。NVFirewall™ 為一適用於個人或一般桌上型電腦的防火牆功能，這項功能可以阻隔任何來自網路上的惡意入侵嘗試，並對您提出入侵警告。而在以下的章節中，將會敘述如何使用 NVIDIA Firewall 防火牆功能。

執行 NVIDIA® Firewall™ 功能

當您由主機板所附的驅動程式與應用程式光碟中，安裝好 NVIDIA® Firewall™ 應用程式後，NVFirewall 功能會自動將網路安全層級設定為預設的 **Medium** 級。而以下的 NVFirewall™ 設定摘要將以使用 NVFirewall™ 摘要選單來作介紹。



NVIDIA Firewall 圖示

請依照以下步驟來執行 NVIDIA® Firewall™ 摘要選單：


1. 從視窗作業系統的工作列中，點選 NVIDIA® Firewall™ 圖示。
2. 雙擊 NVIDIA® Firewall™ 圖示以顯示 NVIDIA® Firewall™ 摘要選單。

點選以顯示目前防火牆設定

點選以檢視設定細節

點選以檢視防火牆登錄檔案

點選以檢視防火牆狀態

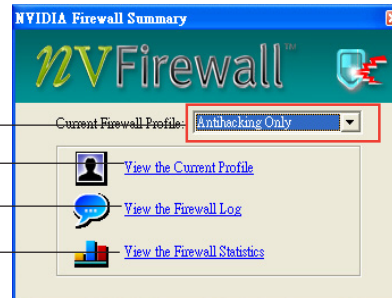

進行安全性設定


您可以針對 NVFirewall™ 應用程式來進行數種安全性的相關設定，以符合您的系統安全需求。而以下的敘述便是關於進行 NVFirewall™ 安全性設定的介紹：

- **Low**：允許安全的外部連線並拒絕已知的具危險性的連線。這項預設配置也將啟用部份防駭功能。
- **Medium**：絕許大多數的外部連線。針對需經由某些連接埠的外部連線，像是一些即時通訊程式，便需要進行額外的設定方可進行連線。這項預設配置也將啟用部份防駭功能。
- **High**：允許最低的資料流通量，並且只允許對外的連線。本項目也包含「stealth mode」功能，讓駭客無法看到您的系統。這項功能也可啟動部份防駭功能。
- **Lockdown**：本配置將阻絕所有對外與對內的連線。
- **Anti-hacking only**：本配置將啟用所有的防駭功能但是關閉防火牆。若您想要使用其他的防火牆軟體，建議採用本項預設的安全性配置。
- **Custom 1, 2, 3**：除了上述預設的安全性配置設定，您也可以基於自身需要來選擇程式中可供選擇的安全性配置方式。
- **Off**：本選項將關閉所有的防火牆功能。

請依照下列步驟來進行安全性配置設定：

1. 在 NVIDIA® Firewall™ 摘要選單中，點選 **Current Firewall Profile** 下拉式選單，接著選擇一組預設的安全性配置。

選擇完畢後，程式會顯示一確認視窗。

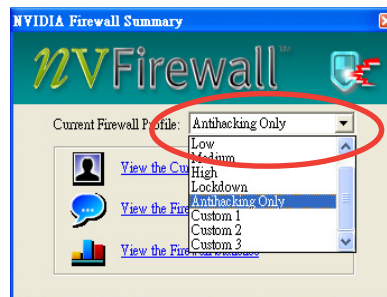

2. 接著請點選 **Change Profile** 以套用設定或請選擇 **Don't Change Profile** 來回到主選單。



關閉 NFirewall™ 防火牆功能



請小心使用本選項。若是關閉本防火牆功能，您的系統對於電腦病毒、駭客或是其他網路上的入侵者都將無法進行防禦。

請依照下列步驟來關閉防火牆功能：

1. 在 NVIDIA® Firewall™ 摘要選單中，請點選 **Current Firewall Profile** 下拉式選單，接著選擇**Off** 選項。

選擇完畢後，程式會顯示一確認視窗。



2. 接著請點選 **Turn Firewall Off** 來關閉防火牆功能。



5.3.5 無線網路模組



1. 無線網路模組為選購配備，請另行購買。
2. 關於如何使用無線網路模組，請參考公用程式光碟中的「RTL8187 無線網路使用手冊」，來獲得更詳細的資料。

請將 IEEE 802.11 b/g 無線網路模組安裝在主機板後方面板。

Wi-Fi 天線

在無線網路模組上的連接埠可以用來連接可移動式全方位 (omni-directional) 雙頻天線，讓無線網路的涵蓋範圍更加擴大。

請依照以下步驟安裝天線：

1. 在主機板的後方面板中找到無線網路天線連接埠。
2. 將天線的母接頭 (female) 插入主機板後方無線網路天線連接埠的公接頭 (male)，然後將接頭轉緊。
3. 將天線放在較高的位置來獲得更大的無線網路涵蓋範圍。



1. 請勿將天線放在桌子底下或是密閉的空間裡。
2. 當您與無線網路存取點 (access point) 的距離越遠，資料傳輸的速度就會越慢。若要獲得較快的傳輸速度，請將天線與存取點 (基礎模式) 或其他無線網路裝置之間的距離縮到最近。

使用範圍

無線網路可使用的範圍會依照您所使用的環境而有所不同。在居家或辦公室環境中都會因有不同的障礙物、隔間、牆壁等而反射或吸收無線訊號。例如同樣的無線網路裝置，在開放的空間中資料傳輸範圍最遠可達 200 英尺，而在室內的話，則最高只能達 80 英尺。

在預設值中，無線網路裝置會自動調整資料傳輸的速度來維持無線網路傳輸正常的運作，所以，當無線網路裝置靠近存取點 (access point) 時可以執行較快的傳輸速度，反之，距離存取點較遠時會執行較低的傳輸速度。

安裝驅動程式




若是使用 Windows 作業系統，電腦在開機時會自動偵測無線網路，並啟動新增硬體的安裝精靈，請點選 [Cancel] 然後執行以下的安裝步驟。

請依照以下步驟安裝無線網路驅動程式：

1. 將本主機板的公用程式光碟放入光碟機中。
2. 該光碟會自動顯示驅動程式選單。
3. 點選 Realtek RTL8187 無線乙太網路驅動程式。



4. 接著會出現 Realtek RTL8187 無線乙太網路驅動程式 的安裝視窗。點選 Next。

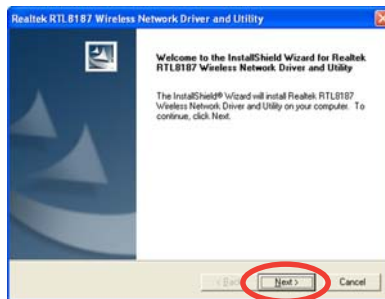

5. 請依照安裝畫面的指示來完成驅動程式的安裝。
6. 安裝完成後，請重新開機。



設定網路連線


無線網路模組可以有種的無線網路設定。電腦安裝完無線網路轉接器的驅動程式之後，請選擇最適合您住家或辦公室環境的設定。

請依照以下步驟設定無線網路：


1. 在桌面的工具列上雙擊 Realtek RTL8187 無線網路驅動程式與公用程式軟體。



2. 接著會啟動 Wireless LAN Utility-RtWLAN。點選 Wi-Set 項目。

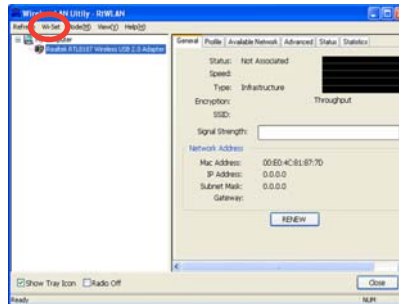

3. 選擇運作模式。
Station 可以連接無線網路。
AP 可以建立無線網路。請依照螢幕畫面的指示，並輸入所需要的參數數值。

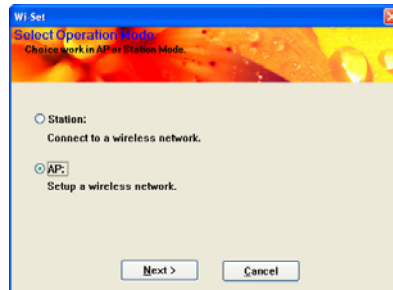

4. 點選 Finish 來完成設定。



設定選項說明

以下是一些無線網路設定的說明，可以套用在您所使用無線網路模組。



以下敘述僅供參考，不一定完全符合您的無線網路模組的設定。

Ad-hoc 模式

使用 Ad-hoc 模式時，無線網路模組在有效距離範圍內會連接另一個無線網路裝置（也稱為基地台）。當您的無線網路沒有出現存取點（access point）時，請選擇本項設定。

Infrastructure 模式

使用 Infrastructure 模式時，無線網路會以存取點為中心，提供無線網路使用者與其他無線或有線的網路使用者更快速的連結。

在這項設定中，無線網路模組會以客戶端 / 基地台的模式連接存取點（AP），與有線或無線網路建立連結。

Software Access Point (Soft AP)

使用本模式時，無線網路模組會變為存取點，將無線網路客戶端連結到網際網路或網路上的印表機。

當您使用 Windows 2000/XP/2003 Server 作業系統時，請使用這項設定。本功能支援不限數目的無線網路客戶端，是家中只有一條網路線或一台印表機，卻有多台電腦的使用者的最佳選擇。

Wireless bridge (Wireless Distribution System)

使用本模式時，無線網路模組會連接二個或多個存取點來維持與其他無線網路客戶端的連線。本項設定是一個成本低、效率高的網路解決方案，可以整合多種無線網路。

5.4 RAID 功能設定

本主機板所內建的 Silicon Image Sil3132 控制晶片與 NVIDIA nForce 4 SLI 南橋晶片，可讓您進行 Serial ATA 硬碟機的磁碟陣列模式設置。本主機板支援以下的陣列模式設定。

RAID 0 的主要功能為「Data striping」，即區塊延展。其運作模式是將磁碟陣列系統下所有硬碟組成一個虛擬的大硬碟，而資料存取方式是平均分散至多顆硬碟，是以並行的方式讀取/ 寫入資料至多顆硬碟，如此可增加存取的速度，若以二顆硬碟所建構的 RAID 0 磁碟陣列為例，傳輸速度約為陣列中轉速最慢的硬碟的二倍速度。整體而言，RAID 0 模式的磁碟陣列可增加資料傳輸的效能與速率。

RAID 1 的主要功能為「Data Mirroring」，即資料映射。其運作模式是將磁碟陣列系統所使用的硬碟，建立為一組映射對應 (Mirrored Pair)，並以平行的方式讀取/ 寫入資料至多顆硬碟。而寫入至各個硬碟的資料是完全一樣的，在讀取資料時，則可由本組內所有硬碟同時讀出。而 RAID 1 模式的磁碟陣列最主要就是其容錯功能 (fault tolerance)，它能在磁碟陣列中任何一顆硬碟發生故障的情況時，其它硬碟仍可以繼續動作，保持系統不中斷運行。即使陣列中某一顆硬碟損毀時，所有的資料仍會完整地保留在磁碟陣列的其它硬碟中。

RAID 0+1 的主要功能為「Data striping」+「Data Mirroring」，也就是集 RAID 0 與 RAID 1 之所長，不但可運用到 RAID 0 模式所提供的高速傳輸速率，也保有了 RAID 1 模式的資料容錯功能，讓您不但享有高速的資料傳輸功能，對於資料的保存也無後顧之憂。

RAID 5 的主要功能為將資料與驗證資訊加以延展，分別記錄到三部或以上的硬碟機中。而 RAID 5 陣列設定的優點，包括有取得更理想的硬碟效能、具備容錯能力，與更大的儲存容量。RAID 5 陣列模式最適合的使用範疇，可用於交叉處理作業、資料庫應用、企業資源的規劃，與商業系統的應用。這類型的陣列模式，最少需要三部硬碟機方可進行設定。

JBOD 亦即「Just a Bunch of Disks」的縮寫，也被稱為「跨距」功能 (Spanning)，在設定上 JBOD 模式並非依循 RAID 設定方式，但卻同樣是將資料存取於多顆硬碟裝置中，且在作業系統中 JBOD 硬碟同樣也是被視為一顆硬碟裝置。在實際功能上，JBOD 模式僅在於提供更大的存取容量，而不能如同 RAID 功能一般提供容錯與效能提升的優勢。



若您欲安裝 Windows XP 或 Windows 2000 作業系統並同時啟支援 RAID 磁碟陣列功能，請先將公用程式光碟內的 RAID 驅動檔案複製至磁碟片中，如此才能於安裝作業系統時一並驅動磁碟陣列功能。請參閱“5.6 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片”的相關介紹。

5.4.1 硬碟安裝

本主機板支援 Serial ATA 硬碟機。為了最佳的效能表現，當您要建立陣列模式設定時，請盡可能採用具備相同型號與容量的硬碟機。

RAID 控制晶片支援 Serial ATA 硬碟，若是您想要讓晶片發揮最理想的效能，在建立磁碟陣列的時候，請安裝正確的驅動程式。

安裝 Serial ATA (SATA) 硬碟機

請依照以下安裝方式來建構 SATA RAID 磁碟陣列。

1. 將硬碟安裝至硬碟槽中。
2. 安裝硬碟連接排線，將欲建構磁碟陣列的硬碟連接至主機板。
3. 將 SATA 電源線連接到每一部硬碟機。



請參考主機板驅動程式與公用程式光碟中的 RAID controller 使用手冊來進行 RAID 設置。關於如何開啟使用手冊檔案，請參考“5.2.4 使用手冊選單”一節中的說明。

5.4.2 NVIDIA RAID 磁碟陣列功能設定

本主機板所搭載的高效能 IDE RAID 陣列控制器整合於 NVIDIA nForce 4 SLI 南橋晶片。在陣列模式上，本控制器可利用四組獨立的 Serial ATA 通道進行 RAID 0、RAID 1、RAID 0+1、RAID 5 與 JBOD 四種獨立陣列模式設定。

執行 BIOS RAID 設定程式

在您安裝好硬碟機之後，在您進行磁碟陣列設定之前，請先確認已在 RAID BIOS 程式中的相關選項進行必要的設定。

1. 啟動您的電腦。當系統仍在自我測試 (Power-On Self Test) 時，按下 鍵來進入 NVIDIA RAID BIOS 設定公用程式。
2. 經由 BIOS 設定程式中，Advanced→Onboard Device Configuration→NVRAID Configuration 的順序來將 RAID Enabled 項目設定為 [Enabled]。操作完畢後，以下的選項使用者便可以進行設定。
3. 若您想要進行陣列設定，請選擇並啟動 SATA 硬碟機。請參閱“4.3.6 IDE 裝置設定”一節中的介紹來進行相關設定。
4. 儲存您的設定值並退出 BIOS 設定程式。



在清除 CMOS 之後，請再次進入 NVIDIA 設定進行確認，否則系統可能無法辨識您的 RAID 設定。



1. 如欲取得關於 NVIDIA RAID 陣列設定的相關資訊，請參考主機板驅動程式與公用程式光碟中的“NVIDIA RAID 使用手冊”。
 2. 若您使用 Windows 2000 作業系統，請確認已經安裝 Windows 2000 Service Pack 4 或更新的版本。
-


進入 NVIDIA RAID 設定程式

請依照以下步驟來進入 NVIDIA RAID 設定程式：

1. 啟動您的系統。
2. 當系統進行開機自我檢測步驟 (POST) 時，按下 <F10> 以顯示 RAID 設定程式的選單。



本節中所出現的 BIOS RAID 設定畫面僅供參考之用。這些畫面可能與您實際看到的選項有所不同。

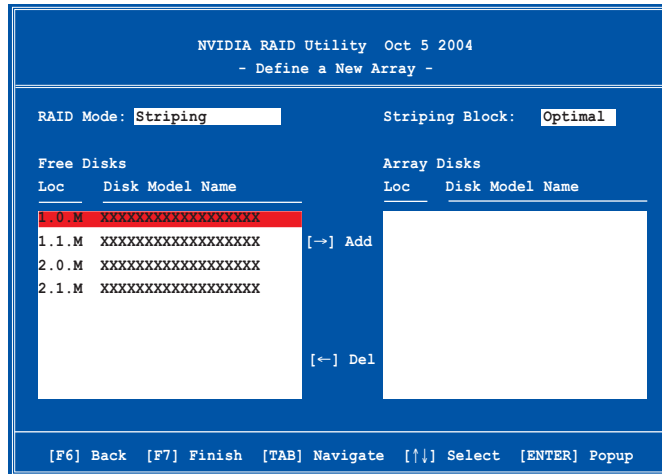


在畫面下方所列出的按鍵本設定程式的相關功能鍵。這些功能鍵可以讓您在選單中進行各類選項的選擇與設定。


建立陣列 (Create RAID Volume)

請依照下列步驟來進行陣列的建立：

1. 在 NVIDIA RAID 公用程式的 Define a New Array menu 選單中，選擇 RAID Mode 並按下 <Enter> 鍵。則接下來的子選單便會出現。在此一子選單中，您可使用上下方向鍵來選擇陣列模式，選擇完畢後請按下 <Enter> 鍵確認。



2. 按下 <Tab> 選擇 Striping Block 模式並按下 <Enter>。則以下的子選單便會出現。




若您選擇 Striping 或 Striping Mirroring 模式，請使用上下方向鍵來選擇提供 RAID 0 模式所使用的延展區塊大小並按下 <Enter>。此一數值可選擇的範圍從 8KB 至 128KB。預設值則為 128KB。至於延展區塊數值的設定，則取決於您硬碟機的使用方式。

- 8/16 KB - 低磁碟使用率。
- 64 KB - 典型磁碟使用率。
- 128 KB - 效能取向的磁碟使用率。



小祕訣：若此系統欲作為伺服器使用，建議您選擇較低的磁區大小；若此系統欲作為多媒體電腦用來執行影音的編輯製作，建議您選擇較高的磁區大小來獲得最佳的效能。


3. 按下 <Tab> 來選擇可供陣列規劃使用的硬碟機，並使用左右方向鍵來指定作為陣列規劃的硬碟機。
4. 按下 <F7> 來建立陣列設定。選擇完畢後如下的訊息方塊便會出現。



5. 按下 <Y> 來清除所選擇的硬碟機，或是按下 <N> 來繼續磁碟陣列的設定工作，接著會出現作為陣列設定硬碟機中的資料即將被清除的警告訊息。



選擇本項目請注意！若您選定進行陣列設定，則所有硬碟機中的資料都會被清除。

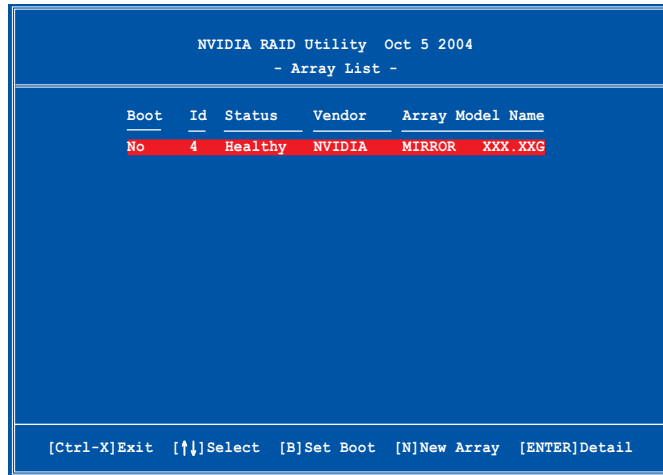


接著，如上圖所示，在圖中下方會出現一組新的功能鍵。
6. 按下 <Ctrl+X> 來儲存設定並退出。

重建 RAID 磁碟陣列


請依照下列步驟來重建 RAID 磁碟陣列：

1. 在陣列選單中，使用上下方向鍵來選擇磁碟陣列後接著按下 <Enter> 鍵。則以下的陣列相關資訊畫面便會出現。

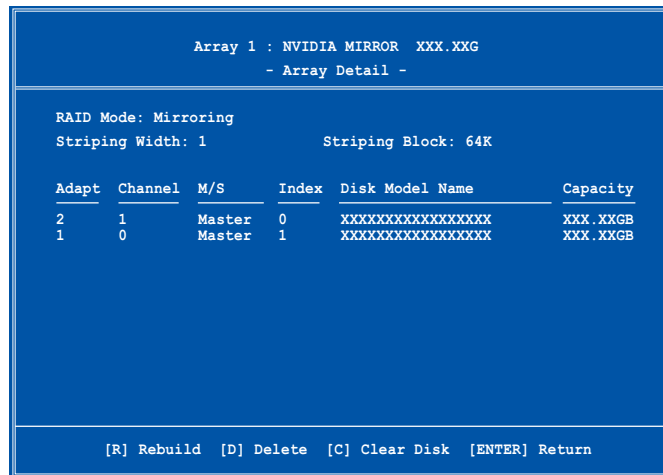


接著，如圖所示在畫面下方會出現一組新的功能鍵。

- 請按下 <R> 鍵來重建 RAID 磁碟陣列。接著如下圖所示的畫面便會出現。

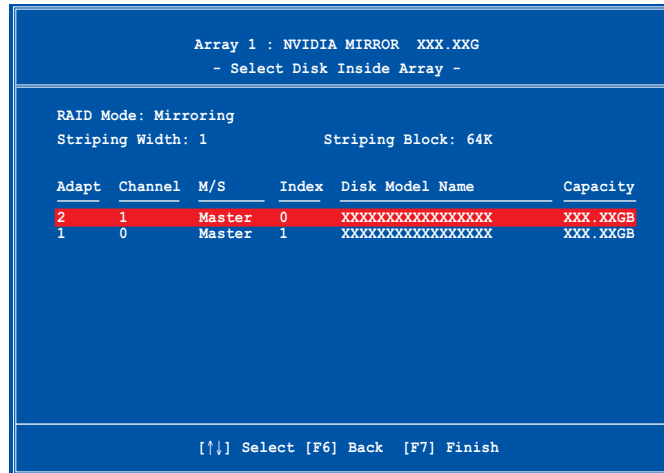

- 使用上下方向鍵來選擇欲重建的磁碟陣列，接著按下 <F7> 。接著如下所示的確認訊息方塊便會出現。




- 按下 <Enter> 鍵來開始陣列重建作業，或是按下 <ESC> 鍵來取消陣列重建。
- 當陣列重建作業完成後，則陣列列表選單便會出現。

刪除陣列設定 (Delete Array)


請依照下列步驟來刪除 RAID 磁碟陣列設定：

1. 在陣列列表選單中，請使用上下方向鍵來選擇一組陣列設定接著按下 <Enter> 鍵。接著以下的陣列相關資訊畫面便會出現。

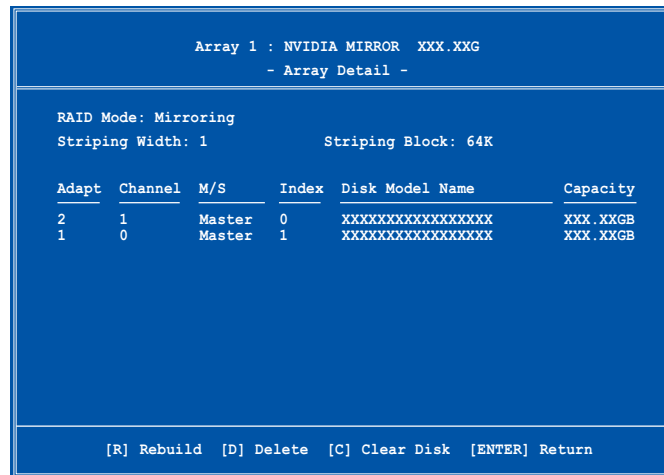

接著，如圖所示在畫面下方會出現一組新的功能鍵。

2. 按下 <D> 鍵便會清除方才選擇的磁碟陣列設定，而如下圖所示的訊息方塊也會出現。



3. 看到此訊息方塊後，您可按下 <Y> 刪除陣列，或是按下 <N> 來取消此一動作。




選擇本項目請注意！若您選定進行陣列設定，則所有硬碟機中的資料都會被清除。

4. 若您選擇 <Yes>，則 Define a New Array 選單便會出現。

清除磁碟資料 (Clearing a disk data)


請依照下列步驟來清除磁碟資料：

1. 在陣列列表選單中，使用上下方向鍵來選擇一組陣列設定後按下 **<** **Enter >** 鍵。接著磁碟陣列的相關細節資訊便會出現。

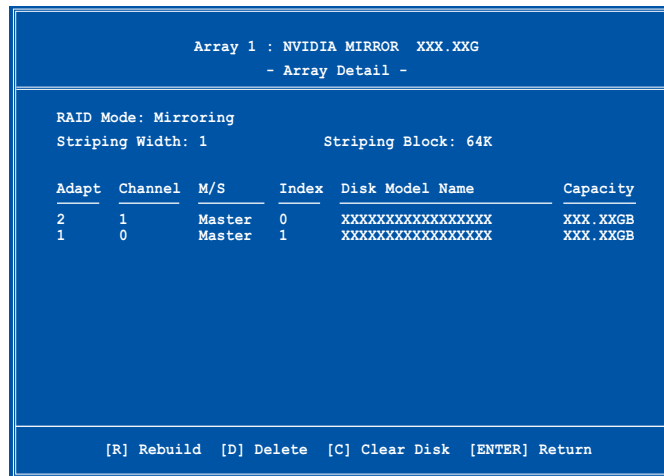

接著，如圖所示在畫面下方會出現一組新的功能鍵。

2. 按下 **<C>** 鍵來開始清除磁碟作業，而接下來畫面會顯示一確認訊息。



3. 接下來，您可以按下 **<Y>** 鍵來開始清除磁碟作業，或是按下 **<N>** 鍵來取消此一動作。



選擇本項目請注意！若您選定進行陣列設定，則所有硬碟機中的資料都會被清除。

5.4.3 Silicon Image RAID 功能設定

本主機板內建的 Silicon Image 陣列控制器，可支援 RAID 0、RAID 1、RAID 10、JBOD，與 RAID 5 模式的設定。請使用 Silicon Image RAID 工具程式來設定磁碟陣列。

設定 BIOS RAID 選項

安裝完硬碟機後，在您設定 RAID 陣列前，請先確定您在 BIOS 中以設定必需的 RAID 選項。

請依照以下方式來設定 BIOS RAID 選項：

1. 啟動系統，當在系統自我檢測步驟時，按下 鍵來進入 BIOS 設定程式。
2. 從 BIOS 選單中，依照 **Advanced**→**Onboard Devices Configuration** 的選項選擇 **Silicon Image Controller** 選項，來進入 RAID 模式。請參考“4.4.6 內建裝置設定”中的相關說明。
3. 儲存您的設定值並退出設定程式。

執行 Silicon Image Array Management 軟體

若您想從 Windows® XP 作業系統中執行 Silicon Image Array Management 軟體，請點選【開始】功能鍵，並選擇 **所有程式**→**Silicon Image**→**Sam**。



如欲得知關於 Silicon Image SATAraid™ 陣列設定的細節，請參考您主機板的驅動程式與公用程式光碟光碟中的「Si13132 使用手冊」。


進入 Silicon Image BIOS RAID 設定程式

請依照以下步驟來進入 Silicon Image BIOS RAID 設定程式：

1. 啟動您的系統。
2. 當系統進行開機自我檢測步驟時，按下 <Ctrl+S> 或 <F4> 鍵。



本節中的 RAID BIOS 設定畫面僅供參考之用，故所顯示的畫面與實際設定畫面稍有不同。

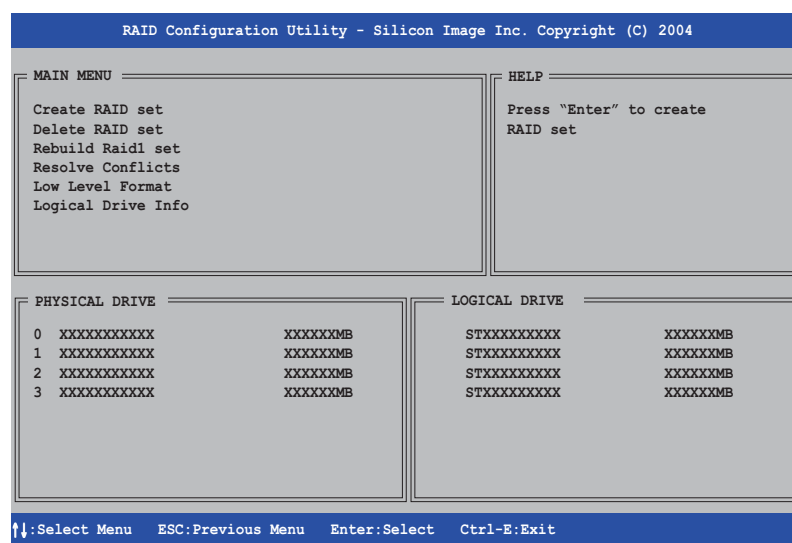

在畫面左上角的是選單可讓您選擇欲執行的操作模式。本選單的選項包含有以下的項目：

- Create RAID Set：建立一組新的陣列設置或是分配剩餘的硬碟空間。
- Delete RAID Set：刪除一組陣列設置或是取消已分配的硬碟空間。
- Rebuild RAID1 Set：重建一組 RAID 1 設置（如抽換硬碟機需進行重建）
- Resolve Conflicts：在一組 RAID 設置中自動恢復已損壞的磁碟資料。
- Low Level Format：將硬碟機重新格式化為出廠時的預設格式。進行這類格式化將會清除所有原先儲存於此硬碟機的資料。
- Logical Drive Info：顯示目前每一組陣列設置的設定狀態。


在畫面右上角的是 Help 訊息方塊。本訊息所顯示的是本項目所有選項的功能敘述。在螢幕下端者所列之按鍵可讓您用來瀏覽設定程式中所有的選項，至於最下方的訊息方塊則是各個功能鍵的功能敘述。

- ↑ ↓：選擇/移動到下一選項
- ESC：上一選單
- Enter：選擇
- Ctrl-E：退出


建立 RAID 0 陣列 (區塊延展)

請依照以下步驟來建立 RAID 0 磁碟陣列。

1. 從 Silicon Image Configuration utility 的主選單中，選擇 **Create RAID set**，接著按下 <Enter> 鍵來顯示下一選項選單。

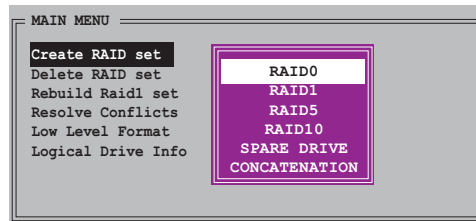

2. 在接下來的選單中，請選擇 **RAID 0**，接著並按下 <Enter> 鍵來顯示以下選單。

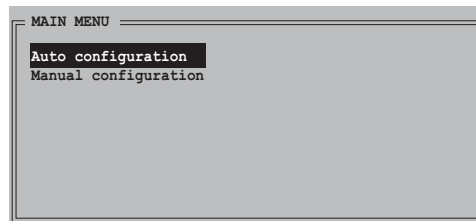

3. 選擇您所想要的設定方式。

Auto configuration


- a. 選擇 Auto Configuration 接著按下 <Enter> 鍵。
- b. 接下來，公用程式會顯示一提示訊息要求輸入 RAID 的容量，請使用上下方向鍵來輸入 RAID 容量，輸入完畢後請按下 <Enter> 鍵。
- c. 接著工具程式便會跳出一確認訊息，請按下 <Y> 鍵加以確認，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。



在預設值中，Auto configuration 將延展區塊大小單位設定為 64K，並將邏輯磁碟設置在已安裝的實體硬碟之上。

Manual configuration


- a. 選擇 Manual Configuration 接著按下 <Enter> 鍵，便會顯示如右圖的畫面。
- b. 使用鍵盤上的上下方向鍵依照您硬碟機的用途來選擇您所需要的區塊大小，然後按下 <Enter> 鍵。

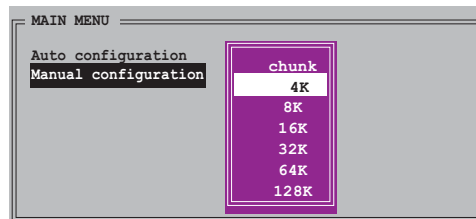



小祕訣：對於伺服器系統，建立選擇較低的陣列區塊大小。至於用於音樂、影像剪輯的多媒體電腦系統，則建議選擇較高的陣列區塊大小。



- c. 選擇完畢後接著畫面會切換到實體硬碟選單。使用上下方向鍵選擇一部硬碟裝置接著按下 <Enter> 鍵來選定第一部欲納入磁碟陣列的硬碟機。
- d. 接著重複步驟 c. 來選定其他的硬碟裝置。在這裡可選擇的硬碟機數目取決於您在系統中已安裝的實體硬碟數量。
- e. 程式會跳出一個訊息來輸入 RAID 容量，使用鍵盤上的上下方向鍵來設定 RAID 容量，然後按下 <Enter> 鍵。
- f. 選擇完畢後，工具程式會跳出確認訊息，請按下 <Y> 鍵加以確認，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。

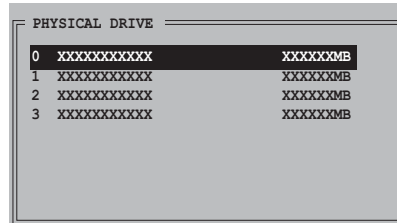

建立 RAID 1 陣列 (資料映射)

請依照以下步驟來建立 RAID 1 磁碟陣列。

1. 從 Silicon Image Configuration utility 的主選單中，選擇 **Create RAID set**，接著按下 <Enter> 鍵來顯示下一選項選單。
2. 在接下來的選單中，請選擇 **RAID 1**，接著並按下 <Enter> 鍵來顯示以下選單。

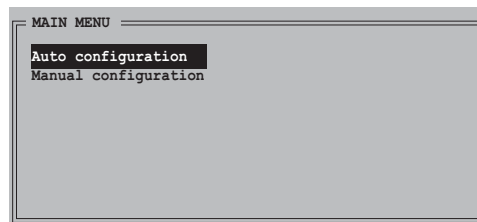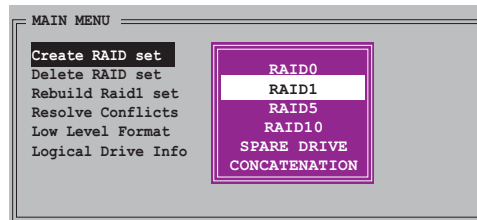

3. 選擇您所想要的設定方式。

Auto configuration


- 選擇 Auto Configuration 接著按下 <Enter> 鍵。
- 接著工具程式便會跳出一確認訊息，請按下 <Y> 鍵加以確認，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。




在預設值中，自動設定會將若您選擇 Auto Configuration 則會在不進行資料備份的情況下進行 RAID 1 陣列模式的建立。

Manual configuration

- 選擇 Manual Configuration 接著按下 <Enter> 鍵，則選擇項便會移到實體硬碟選單。

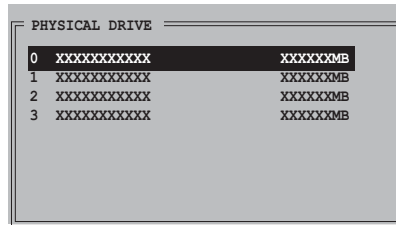


- 使用鍵盤上的上下方向鍵依照您硬碟機的用途來選擇來源硬碟，選定後請按下 <Enter> 鍵。
- 重複上述步驟來選定目標硬碟。
- 選擇完來源硬碟與目標硬碟後，如下圖所示的跳出式選單便會出現。

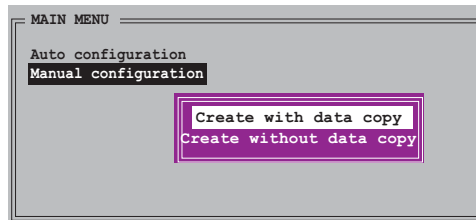

- 選單中的 Create with data copy 選項，可讓您將目前的資料自來源硬碟複製到目標硬碟中，而 Create without data copy 選項，則會關閉鏡射陣列的磁碟複製功能。
- 若您選擇 Create without data copy，則 RAID 1 陣列將會進行重新分割與格式化的動作，以確保硬碟資料的一致。
- 若您的來源硬碟中儲存有重要的資料，則建議選擇 Create with data copy 選項。

- e. 若您選擇 **Create with data copy**，則如同下圖所示的跳出式選單便會出現。

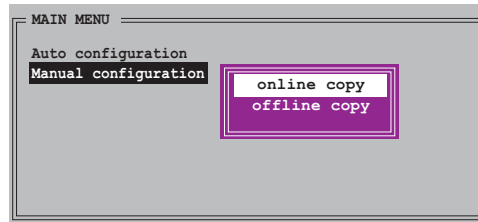

選擇 **online copy** 選項，則將會在系統運作時，自動以背景存取的方式將來源硬碟的資料複製到目標硬碟中。至於 **offline copy** 選項，則讓你可立即將來源硬碟的資料複製到目標硬碟中。

- f. 使用鍵盤上的上下方向鍵來選擇您所要的複製方式，選定後請按下 **<Enter>** 鍵。
- g. 然後工具程式會顯示一提示訊息要求您輸入 RAID 容量，請以上下方向鍵進行調整後，按下 **<Enter>** 鍵。
- h. 請按下 **<Y>** 鍵加以確認，或按下 **<N>** 鍵回到功能設定主選單。




若您先前選擇的是 **offline copy**，則複製進度訊息便會出現。

建立 CONCATENATION 陣列 (連鎖)


請依照以下步驟來建立 CONCATENATION 磁碟陣列。

1. 從 Silicon Image Configuration utility 的主選單中，選擇 **Create RAID set**，接著按下 <Enter> 鍵來顯示下一子選單。

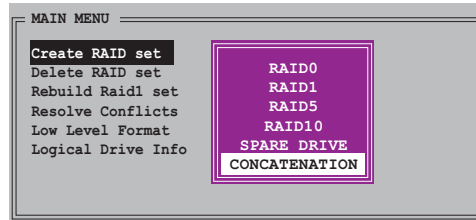

2. 從子選單中選擇 **CONCATENATION** 然後按下 <Enter> 鍵。

3. 選擇完畢後接著畫面會切換到實體硬碟選單。使用上下方向鍵選擇一部硬碟裝置接著按下 <Enter> 鍵來選定第一部欲納入磁碟陣列的硬碟機。

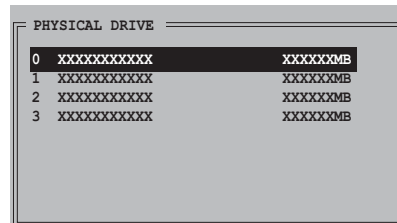

4. 程式會跳出一個訊息來輸入 RAID 容量，使用鍵盤上的上下方向鍵來設定 RAID 容量，然後按下 <Enter> 鍵。
5. 選擇完畢後，工具程式會跳出確認訊息，請按下 <Y> 鍵加以確認，或按下 <N> 鍵回到功能設定主選單。



1. 若是您使用 Serial ATA 硬碟請使用 CONCATENATION 陣列設定，否則系統會無法辨識硬碟。
2. 您也可以使用 Windows 環境下的 SATA RAID5 GUI 軟體來建立 RAID 陣列。

5.5 建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片

當您在安裝 Windows XP 或 Windows 2000 作業系統時，您需要準備一張搭載有 RAID 驅動程式的磁碟片。

請依照以下步驟建立一張搭載有 RAID 驅動程式的磁片：

1. 在 CD-ROM 光碟機中放入本主機板的驅動程式及公用程式光碟。
2. 點選「製作磁片」標籤頁。
3. 當驅動程式選單出現後，請選擇您想要建立的 RAID 驅動程式磁片或是藉由瀏覽驅動程式與公用程式光碟的內容來找出建立驅動程式磁片的公用程式。



請參考“5.2.4 製作磁片選單”中的介紹。

4. 在軟碟機中插入一張乾淨的磁片，然後執行 Makedisk.exe 程式。
5. 請依照螢幕的指示來完成接下來的步驟。
6. 將磁片上的寫入保護 (write-protect) 功能開啓，以避免受到電腦病毒感染。

使用載有 RAID 驅動程式的磁片：

1. 在安裝作業系統時，會跳出一個視窗畫面說明按下按鍵 <F6> 可以安裝外掛的 SCSI 或 RAID 驅動程式。
2. 按下按鍵 <F6>，然後將搭載有 RAID 驅動程式的磁片插入軟碟機中。
3. 請依照螢幕上的指示進行安裝程序。



由於晶片組的限制，由 NVIDIA 晶片組所支援的 Serial ATA 連接埠，在 DOS 作業系統環境下不支援 Serial 光學裝置 (Serial ODD)。

第六章

在本章節中，將針對本主機板所支援的 SLI™ 模式，進行軟硬體安裝步驟的解說，讓使用者可以輕鬆地進行相關的安裝與設定。

NVIDIA SLI™ 技術支援



章節提綱

6.1 概觀	6-1
6.2 設定雙顯示卡	6-2

6.1 概觀

本主機板支援 NVIDIA® SLI™ (Scalable Link Interface) 技術，可讓您在主機板上同時安裝兩張 PCI-Express x16 介面的顯示卡進行協同運作。請依照下列的步驟來將兩張 PCI Express™ 介面的顯示卡在本主機板上。

6.1.1 NVIDIA® SLI™ 模式設定需求

1. 您必須擁有兩張經過 NVIDIA 認證支援 SLI™ 技術的顯示卡。
2. 請造訪華碩網站 (tw.asus.com) 以取得通過 SLI™ 技術支援認，適用於本主機板的顯示卡型號列表。
3. 請確認您顯示卡的驅動程式支援 SLI™ 技術。您可至 NVIDIA 網站 (www.nvidia.com) 下載最新版本的驅動程式。
4. 請確認您的電源供應器 (PSU) 可以提供符合您系統最低用電需求的電量。請參考 2-37 頁中關於 ATX 電源插座的相關說明。




- NVIDIA® SLI 技術僅支援 Windows XP™ 作業系統。
- 由於晶片組驅動程式的限制，在 Windows XP 64-bit 作業系統環境下不支援 SLI 模式。
- 請造訪 NVIDIA 網站 (<http://www.nzone.com>) 以取得支援 SLI™ 技術的 3D 應用程式列表與最新版本的驅動程式。

6.2 設定雙顯示卡

6.2.1 安裝支援 SLI™ 技術的顯示卡


請依照下列步驟來安裝支援 SLI™ 技術的 PCI Express™ 介面顯示卡：

1. 請先準備好兩張支援 SLI™ 技術的 PCI Express 介面顯示卡。支援 SLI™ 技術的 PCI Express 介面顯示卡在顯示卡上方必須具備如下圖所示的 SLI™ 接腳。

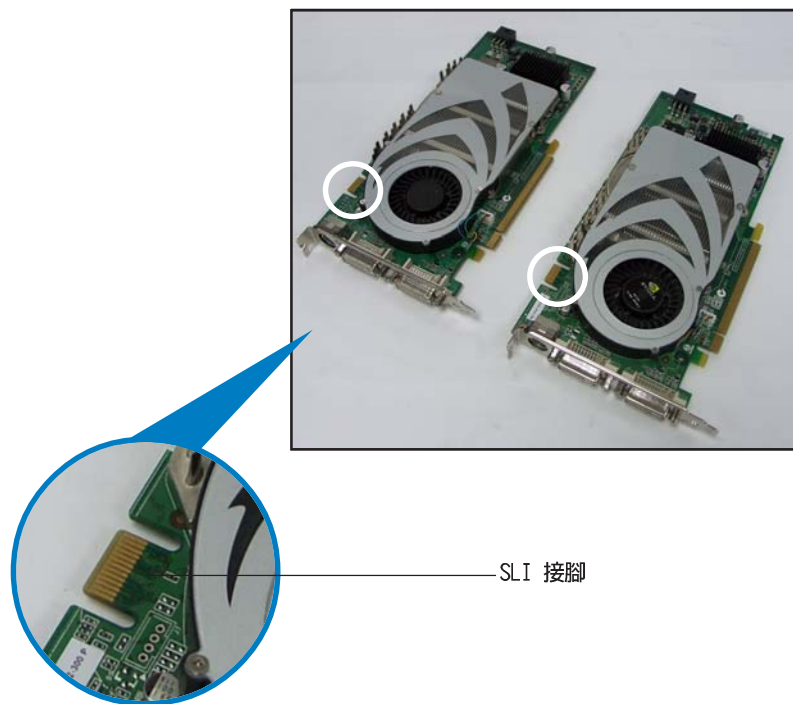


2. 請移除機殼上對應於兩組 PCI-Express x16 介面插槽的金屬擋板。

3. 請先將一張 PCI Express™ 介面顯示卡安裝到標示有 PCIEX16_1 的第一組 PCI Express x16 介面插槽上。

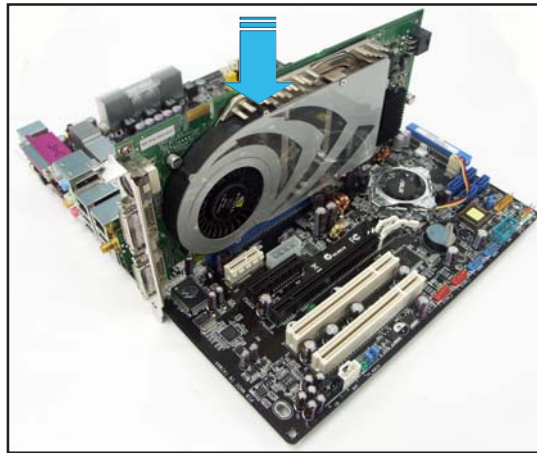


4. 接著將第二張 PCI Express™ 介面顯示卡安裝到標示有 PCIEX16_2 的第二組 PCI Express x16 介面插槽中。並確認顯示卡已緊密地安裝至插槽中。

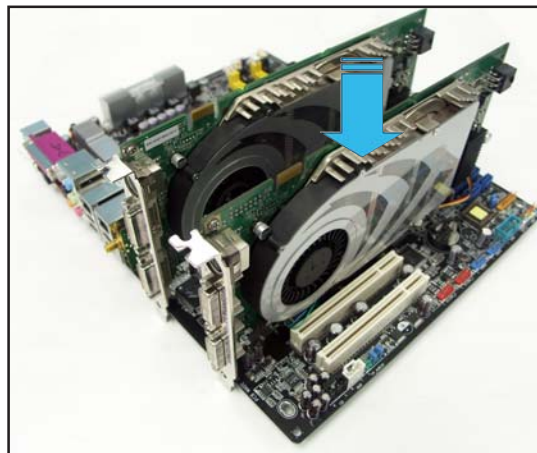

若您使用的顯示卡要求外接電源，請將電源接頭連接到 P C I Express 顯示卡上的電源插座。


5. 小心地將 SLI™ 橋接子卡如下圖分別安裝到兩張顯示卡的 SLI™ 接頭上，並確認 SLI™ 橋接子卡已緊密地安裝到兩張顯示卡的 SLI™ 接頭。

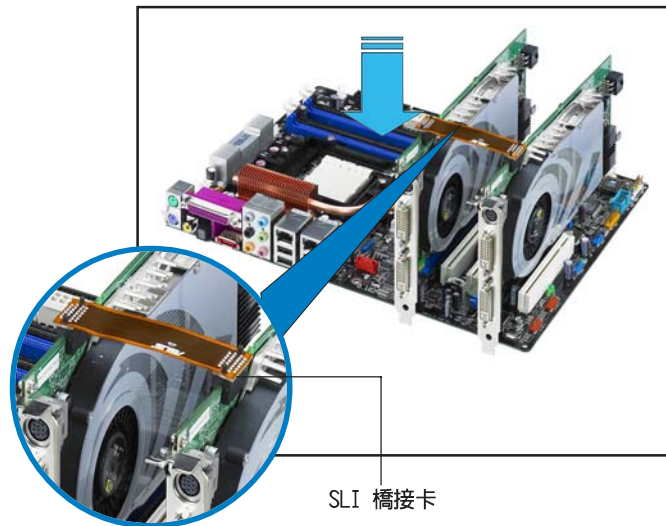

6. 請將一組 4-pin 的 ATX 電源接頭安裝到主機板上的 EZ-plug 插座上。



若您使用 20-pin 的主電源接頭，請務必將 4-pin ATX 電源接頭連接到主機板上的 EZ-plug 插座上，否則將可能造成系統不穩定的狀況發生。

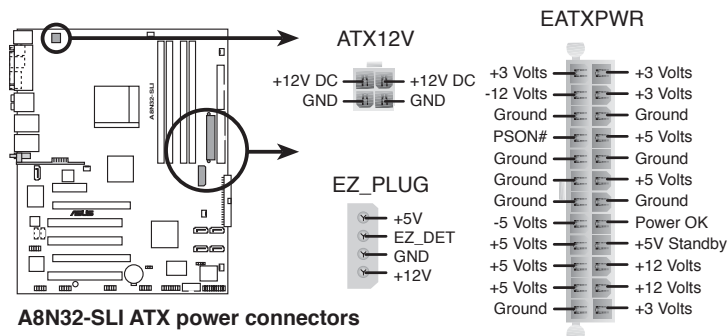

7. 將 VGA 或 DVI-I 纜線連接到安裝於藍色 PCI Express 插槽上的顯示卡之視訊輸出接頭上。



建議您安裝另一個風扇來獲得更好的散熱環境。

6.2.2 安裝裝置的驅動程式

請依照您顯示卡包裝中所附的技術文件來正確安裝其驅動程式。



請確認您的 PCI Express 介面顯示卡的驅動程式支援 NVIDIA® SLI™ 技術。請自 NVIDIA 官方網站 (www.nvidia.com) 下載最新版本的驅動程式。

6.2.3 在 Windows® 作業系統開啓多重 GPU 支援功能

在您安裝好顯示卡與其驅動程式後，請於系統顯示 內容中開啓多重 GPU 支援功能。

請依照下列步驟來開啓多重 GPU 支援功能：

1. 點選您視窗作業系統工作列中的 NVIDIA Settings 圖示。



NVIDIA Settings 圖示

2. 自跳出式選單中，請選擇 nView Desktop Manager→nView Properties 並加以點選。




3. 自 nView Desktop Manager 視窗中，請選擇 **桌面管理** 標籤頁。
4. 請點選 **內容** 以開啓顯示內容對話框。




5. 自顯示內容對話框中，請選擇 **設定值** 標籤頁，接著點選 **進階**。



6. 接下來，在進階設定視窗中，請選擇 **NVIDIA GeForce** 標籤頁。

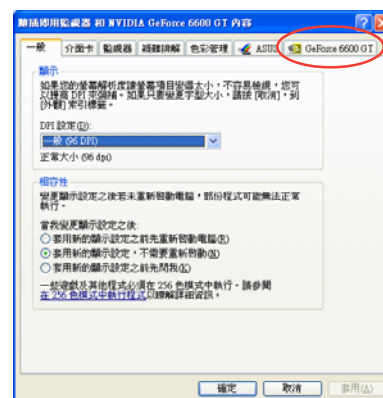

6. 請如右圖所示，點選視窗左側的箭頭以開啓延伸設定列表，然後選擇 **多重 GPU**。

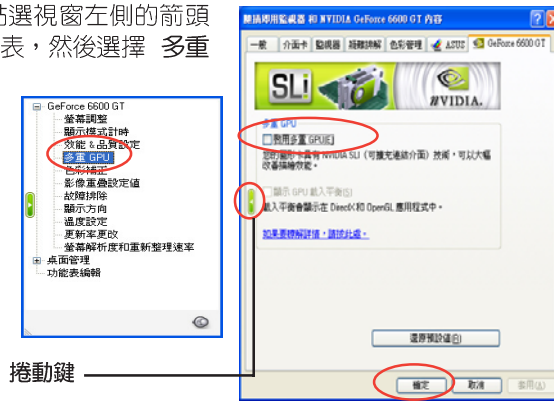

7. 接著請勾選 **Enabled SLI multi-GPU** 對話框。
8. 點選 **確定** 以退出進階設定視窗。