

PC Portátil

Manual de Usuario de Hardware

Nombre del Producto: **Hardware de PC Portátil**
Revisión del Manual: **1.00 S1021**
Fecha de Emisión: **Mayo 2002**

Información de Garantía

Registro de Garantía del Producto

Registre su producto para activar la cobertura de la garantía

Visite <http://www.asus.com.tw/register/register.htm>

Miembro de ASUS registrado

Introduzca su login y haga clic en **Login**

Miembro de ASUS no registrado

Regístrese ahora!

Soporte Técnico ASUS 24 horas

Tienda

<http://www.asusemag.com.tw/>

Guías de Referencia Técnica

<http://www.asus.com.tw/inside/TechnicalReference.htm>

Foro de Discusión NETQ

<http://www.asusnetq.com.tw>

Descargar Software

<http://download.asus.com.tw>

Servicio Global de los Miembros

<http://usa.asus.com/inside/gsm.htm>

Página de Inicio de ASUS

<http://www.asus.com.tw>

Registro de ASUS

<http://www.asus.com.tw/register/register.htm>

Cuadro de Reventa

<http://reseller.asus.com.tw>

Evaluación ASUS

<http://www.asus.com.tw/evaluate.htm>

Sobre la Garantía de su PC Portátil

1. La garantía deberá ser anulada si el PC Portátil ha sido maltratado, abusado su uso, deliberadamente dañado, desatendido, alterado, o manchado de alguna manera.
2. La garantía se anulará si la etiqueta de fábrica o el código de barras ha sido alterado, disimulado, o eliminado.
3. La degradación natural del acumulador de batería por tiempo se excluye de la garantía.
4. Usted es responsable de almacenar toda fecha guardada en cualquier aparato de almacenamiento antes de enviar su PC portátil al servicio técnico. Los centros de reparación no se responsabilizan de la pérdida de fechas durante el servicio.



Estatuto de la Comisión Federal de Comunicaciones

Este aparato concuerda con las normas FCC Parte 15. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- Este aparato no debe causar interferencias sonoras, y
- Este aparato debe recibir cualquier interferencia, incluso interferencias que puedan causar operaciones indeseadas.

Este equipo ha sido testado y se considera que cumple con los límites para la clase B de aparatos digitales, que sigue la Parte 15 de las normas (FCC) de la Comisión Federal de Comunicaciones. Estos límites han sido creados para proporcionar una razonable protección contra la interferencia sonora en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza, y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias sonoras a las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantías que la interferencia no se dé en una instalación particular. Si este equipo causara interferencias sonoras al receptor de radio o televisión, lo que se puede comprobar conectando y desconectando su equipo, el usuario puede intentar corregir el desperfecto de una o más formas:

- Reorientar o reposicionar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un enchufe o circuito distinto del que usa el receptor de la interferencia.
- Consultar al vendedor o a un técnico experimentado en radio/TV.



¡ADVERTENCIA! El uso del cable protector de potencia es requerido para concordar con los límites de emisión FCC y para prevenir interferencias al receptor de televisión y radio cercano. Es esencial que sólo el cable suministrador sea utilizado. Use los cables de protección para los aparatos I/O a este equipo. Está avisado de que los cambios o las modificaciones no expresamente aprobadas por la parte responsable del cumplimiento puede anular su autoridad para hacer uso de este equipo.

Reimpreso del Código de Normas Federales #47, parte 15.193, 1993. Washington DC: Oficina de Registro Federal, Archivos Nacionales y Administración de Expedientes, U.S. Oficina de Impresión Estatal.

Declaración del Departamento de Comunicaciones de Canadá

Este aparato digital no traspasa los límites de emisión de interferencia de audio de la Clase B de aparatos digitales establecidos en las Regulaciones de Interferencias del Departamento de Comunicaciones de Canadá

- Este aparato digital Clase B cumple con la norma ICES-003 de Canadá.
(Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.)
Para uso con un Adaptador de Corriente Modelo (Pour Utiliser Avec Modèle) ADP-45GB (45W), ADP-50GB (50W), PA-1530 (50W), u ADP-60DH (60W)

Requisito de Seguridad de Potencia

Los productos con corriente eléctrica con velocidad superior a 6A y peso de más de 3Kg deben usar cables de potencia aprobados más grandes o iguales a : H05VV-F, 3G, 0.75mm² o H05VV-F, 2G, 0.75mm².

Escritos de Seguridad

Prudencias Nórdicas (para PC Portátil de Batería Lithium-Ion)



¡ADVERTENCIA! Peligro de explosión si la batería es mal substituida. Cámbiela solo con la misma o un tipo equivalente recomendado por el fabricante. Disponga de las baterías de acuerdo con las instrucciones del fabricante. (Español)

ATTENZIONE! Rischio di esplosione della batteria se sostituita in modo errato. Sostituire la batteria con una di tipo uguale o equivalente consigliata dalla fabbrica. Non disperdere le batterie nell'ambiente. (Italian)

VORSICHT! Explosionsgefahr bei unsachgemäßen Austausch der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einem vom Hersteller empfohlenem ähnlichen Typ. Entsorgung gebrauchter Batterien nach Angaben des Herstellers. (German)

ADVARSELI! Lithiumbatteri - Eksplosionsfare ved fejlagtig håndtering. Udskiftning må kun ske med batteri af samme fabrikat og type. Levér det brugte batteri tilbage til leverandøren. (Danish)

WARNING! Explosionsfara vid felaktigt batteribyte. Använd samma batterityp eller en ekvivalent typ som rekommenderas av apparatillverkaren. Kassera använt batteri enligt fabrikantens instruktion. (Swedish)

VAROITUS! Paristo voi räjähtää, jos se on virheellisesti asennettu. Vaihda paristo ainoastaan laitevalmistajan suosittelemaan tyyppiin. Hävitä käytetty paristo valmistajan ohjeiden mukaisesti. (Finnish)

ATTENTION! Il y a danger d'explosion s'il y a remplacement incorrect de la batterie. Remplacer uniquement avec une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le constructeur. Mettre au rebut les batteries usagées conformément aux instructions du fabricant. (French)

ADVARSEL! Eksplosjonsfare ved feilaktig skifte av batteri. Benytt samme batteritype eller en tilsvarende type anbefalt av apparatfabrikanten. Brukte batterier kasseres i henhold til fabrikantens instruksjoner. (Norwegian)

注意！この装置は、現在設置されている場所で妨害波の測定がされた情報技術装置です。この場所以外で使用する場合は、その場所で、再び妨害波の測定が必要となります。(Japanese)

Aviso de Producto de la Macrovision Corporation

Este producto tiene incorporado una tecnología copyright de protección que está protegida por un método de reclamación de ciertas patentes de U.S.A. y otros derechos de propiedad intelectual de la Macrovision Corporation y otros derechos de propiedad. El uso de esta tecnología de protección copyright debe ser autorizada por la Macrovision Corporation, y es referente a usos de visión particular u otros sólo *si es autorizado por la Macrovision Corporation*. E reverso ingeniero o desmontaje está prohibido.

Regulaciones CDRH

El Centro para Dispositivos y Salud Radiológica (CDRH -sigla en inglés-) de los EE.UU. de la Administración de Comida y Medicamentos implementó reglas para productos de Láser el 2 de Agosto de 1976. Estas reglas valen para todos los productos manufacturados desde el 1 de Agosto de 1976. El cumplimiento de las reglas es obligatorio para todos los productos comercializados en los Estados Unidos.



¡ADVERTENCIA! El uso de controles, ajustes, o procedimientos distintos de los especificados aquí, o en la guía de instalación de productos de láser puede resultar en una peligrosa exposición a la radiación.

Escritos de Seguridad



¡ADVERTENCIA! Las siguientes precauciones de seguridad incrementarán la vida del PC Portátil. Siga todas las precauciones e instrucciones. Excepto lo descrito en este manual, refiera todo el servicio a un personal cualificado. No use cables de potencia dañados, accesorios u otros periféricos. No utilice fuertes solventes como diluyentes, gasolina, y otros productos químicos sobre o cerca de la superficie.

Desconecte la potencia AC y cambie lo(s) paquete(s) de batería antes de limpiar. Limpie el PC Portátil usando una esponja celulosa limpia o una bayeta de gamuza humedecida con una solución de detergente no abrasante y unas cuantas gotas de agua caliente y seque cualquier humedad de más con un paño seco.



NO coloque sobre superficies de trabajo desiguales o rotas. Busque un servicio si la envoltura ha sido dañada.



NO exponga a lluvia, humedad o use líquidos cerca. **NO** use el Módem durante una tormenta eléctrica.



NO coloque o tire objetos encima y no meta ningún objeto extraño en el PC Portátil.



NO exponga a medios sucios o polvorientos. **NO** trabaje durante un escape de gas.



NO presione o toque el panel visualizador. No cierre con pequeños objetos que puedan rayar o iniciar el PC Portátil.



NO exponga a temperaturas extremas sobre los 50°C (122°F) o a rayos directos de sol. No bloquee las salidas del ventilador!



NO exponga a fuertes cables magnéticos o eléctricos.



NO exponga a temperaturas extremas (bajo 0°C (32°F), sino el PC Portátil no se conectará.



NO deje la base del PC Portátil sobre cualquier parte del cuerpo por un periodo prolongado mientras el PC Portátil esté conectado o está cargando una orden para prevenir incomodidad o agravar una exposición al calor.



NO lance las baterías al fuego pues pueden explotar. Compruebe los códigos locales de las instrucciones disponibles para baterías especiales.

Precauciones de Transporte

Para preparar el PC Portátil para el transporte, debe apagarlo y **desconectar todos los periféricos externos para prevenir daños a los conectadores**. El cabezal del drive del Disco duro se retira cuando está desconectado para prevenir que se raye la superficie del disco duro durante el transporte. Por eso, no debe transportar el PC Portátil cuando esté aun conectado. Cierre el panel visualizador y compruebe que está cerrado con seguridad en la posición de cierre para proteger el teclado y la pantalla.

Cambiar disquettes

Si tiene una disquetera 1.44MB externa o interna, asegúrese que no contenga un disquette cuando transporte la disquetera. Cuando el disquette está insertado en la disquetera, el botón de extracción sobresale. Si intenta transportar la disquetera con un disquette dentro, se arriesga a dañar el botón de extracción y también a rayar la superficie del disquette cuando la disquetera es sacudida.

Cubrir Su PC Portátil

Use una funda como la proporcionada con su PC Portátil para protegerlo de la suciedad, agua, golpes, y arañazos.



NOTA: La superficie lacada se embutece con facilidad si no se cuida. Tenga cuidado no unte o aporree la superficie del PC Portátil mientras lo transporte.

Cargar Sus Baterías

Si intenta utilizar la batería, asegúrese de cargar completamente su batería y cualquier otra batería opcional antes de viajes largos. Recuerde que el adaptador de potencia carga la batería tanto cuanto esté conectado al ordenador ya a una fuente de potencia AC. Sepa que se necesita cargar más la batería cuando el PC Portátil está en funcionamiento.

Precauciones de Avión

Contacte con su compañía aérea si quiere utilizar el PC Portátil en el avión. Muchas compañías tendrán restricciones para el uso de aparatos eléctricos. Muchas compañías permitirán su uso solo entre y nunca durante los despegues y los aterrizajes.



¡PRECAUCIÓN! Hay tres tipos principales de aparatos de seguridad en los aeropuertos: máquinas de rayos-X (usadas para los objetos sobre cintas transportadoras), detectores magnéticos (usados sobre las personas en los controles de seguridad), y bandas magnéticas (aparatos portátiles sobre personas u objetos individuales). Puede enviar su PC Portátil y los disquettes por las máquinas de rayos-X. Sin embargo, es recomendable que no envíe su PC Portátil o los disquettes por los detectores magnéticos o exponerlos a las bandas magnéticas.

Aprobación CTR 21 (Para PC Portátil con Módem Incorporado)

Danés

„Udstyret er i henhold til Rådets beslutning 98/482/EF EU-godkendt til at blive opkoblet på de offentlige telefonnet som enkeltforbundet terminal. På grund af forskelle mellem de offentlige telefonnet i de forskellige lande giver godkendelsen dog ikke i sig selv ubetinget garanti for, at udstyret kan fungere korrekt på samtlige nettermineringspunkter på de offentlige telefonnet.

I tilfælde af problemer bør De i første omgang henvende Dem til leverandøren af udstyret.»

Holandés

„Dit apparaat is goedgekeurd volgens Beschikking 98/482/EG van de Raad voor de pan-Europese aansluiting van enkelvoudige eindapparatuur op het openbare geschakelde telefoonnetwerk (PSTN). Gezien de verschillen tussen de individuele PSTN's in de verschillende landen, biedt deze goedkeuring op zichzelf geen onvoorwaardelijke garantie voor een succesvolle werking op elk PSTN-netwerkaansluitpunt.

Neem bij problemen in eerste instantie contact op met de leverancier van het apparaat.»

Inglés

‘The equipment has been approved in accordance with Council Decision 98/482/EC for pan-European single terminal connection to the public switched telephone network (PSTN). However, due to differences between the individual PSTNs provided in different countries, the approval does not, of itself, give an unconditional assurance of successful operation on every PSTN network termination point.

In the event of problems, you should contact your equipment supplier in the first instance.’

Finlandés

”Tämä laite on hyväksytty neuvoston päätöksen 98/482/EY mukaisesti liitettäväksi yksittäisenä laitteena yleiseen kytkentäiseen puhelinverkkoon (PSTN) EU:n jäsenvaltioissa. Eri maiden yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen välillä on kuitenkin eroja, joten hyväksyntä ei sellaisenaan takaa häiriötöntä toimintaa kaikkien yleisten kytkentäisten puhelinverkkojen liityntäpisteissä.

Ongelmien ilmetessä ottakaa viipymättä yhteyttä laitteen toimittajaan.”

Francés

«Cet équipement a reçu l'agrément, conformément à la décision 98/482/CE du Conseil, concernant la connexion paneuropéenne de terminal unique aux réseaux téléphoniques publics commutés (RTPC). Toutefois, comme il existe des différences d'un pays à l'autre entre les RTPC, l'agrément en soi ne constitue pas une garantie absolue de fonctionnement optimal à chaque point de terminaison du réseau RTPC.

En cas de problème, vous devez contacter en premier lieu votre fournisseur.»

Alemán

„Dieses Gerät wurde gemäß der Entscheidung 98/482/EG des Rates europaweit zur Anschaltung als einzelne Endeinrichtung an das öffentliche Fernsprechnetz zugelassen. Aufgrund der zwischen den öffentlichen Fernsprechnetzen verschiedener Staaten bestehenden Unterschiede stellt diese Zulassung an sich jedoch keine unbedingte Gewähr für einen erfolgreichen Betrieb des Geräts an jedem Netzabschlusspunkt dar.

Falls beim Betrieb Probleme auftreten, sollten Sie sich zunächst an ihren Fachhändler wenden.“

Griego

«Ο εξοπλισμός έχει εγκριθεί για πανευρωπαϊκή σύνδεση μεμονωμένου τερματικού με το δημόσιο τηλεφωνικό δίκτυο μεταγωγής (PSTN), σύμφωνα με την απόφαση 98/482/ΕΚ του Συμβουλίου· ωστόσο, επειδή υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιμέρους PSTN που παρέχονται σε διάφορες χώρες, η έγκριση δεν παρέχει απ' αυτής ανεπιφύλακτη εξασφάλιση επιτυχούς λειτουργίας σε κάθε σημείο απόληξης του δικτύου PSTN.

Εάν ανακύψουν προβλήματα, θα πρέπει κατ' αρχάς να απευθύνεστε στον προμηθευτή του εξοπλισμού σας.»

Italiano

«La presente apparecchiatura terminale è stata approvata in conformità della decisione 98/482/CE del Consiglio per la connessione paneuropea come terminale singolo ad una rete analogica PSTN. A causa delle differenze tra le reti dei differenti paesi, l'approvazione non garantisce però di per sé il funzionamento corretto in tutti i punti di terminazione di rete PSTN.

In caso di problemi contattare in primo luogo il fornitore del prodotto.»

Portugués

«Este equipamento foi aprovado para ligação pan-europeia de um único terminal à rede telefónica pública comutada (RTPC) nos termos da Decisão 98/482/CE. No entanto, devido às diferenças existentes entre as RTPC dos diversos países, a aprovação não garante incondicionalmente, por si só, um funcionamento correcto em todos os pontos terminais da rede da RTPC.

Em caso de problemas, deve entrar-se em contacto, em primeiro lugar, com o fornecedor do equipamento.»

Español

«Este equipo ha sido homologado de conformidad con la Decisión 98/482/CE del Consejo para la conexión paneuropea de un terminal simple a la red telefónica pública conmutada (RTPC). No obstante, a la vista de las diferencias que existen entre las RTPC que se ofrecen en diferentes países, la homologación no constituye por sí sola una garantía incondicional de funcionamiento satisfactorio en todos los puntos de terminación de la red de una RTPC.

En caso de surgir algún problema, procede ponerse en contacto en primer lugar con el proveedor del equipo.»

Sueco

”Utrustningen har godkänts i enlighet med rådets beslut 98/482/EG för alluropeisk anslutning som enskild terminal till det allmänt tillgängliga kopplade telenätet (PSTN). På grund av de skillnader som finns mellan telenätet i olika länder utgör godkännandet emellertid inte i sig självt en absolut garanti för att utrustningen kommer att fungera tillfredsställande vid varje telenätanslutningspunkt.

Om problem uppstår bör ni i första hand kontakta leverantören av utrustningen.”

Avisos de Seguridad UL

Requerido por UL 1459 la cubierta del equipo de telecomunicaciones (teléfono) intenta conectado electricamente a una red de telecomunicaciones que tiene un voltaje operativo para fundamentar que excede los 200V máximo, 300V en pleno funcionamiento, y los 105V cuadrados medios, y es instalado o usado de acuerdo con el Código Eléctrico Nacional (NFPA 70).

En el uso del Módem del PC Portátil, las precauciones de seguridad básica se seguirán siempre para reducir el riesgo de fuego, choques eléctricos, y heridas a personas, incluyendo lo siguiente:

- **No usar** el PC Portátil cerca del agua, por ejemplo, cerca de una bañera, un lavadero, fregadero o una palangana, en una base húmeda o cerca de una piscina.
- **No usar** el PC Portátil durante una tormenta eléctrica. Puede haber un remoto riesgo de choque eléctrico de un relámpago.
- **No usar** el PC Portátil cerca de un escape de gas.

Requerido por UL 1642 baterías de litio de cubierta primaria (no recargable) y secundaria (recargable) para usar como fuentes de potencia en los productos. Estas baterías contienen litio metálico, o una aleación de litio, o un ión de litio, y puede consistir de una única célula química o de dos o más que contienen series, paralelas, o ambas, que convierten la energía química en eléctrica por una reacción química reversible o irreversible.

- **No** disponga la batería del PC Portátil en un fuego, pues puede explotar. Compruebe con códigos locales por unas posibles instrucciones disponibles para reducir el riesgo de heridas a personas debido a una explosión.
- **No** use los adaptadores de potencia o baterías de otros aparatos para reducir el riesgo de heridas a personas debido a una explosión. Use sólo adaptadores de potencia UL certificados o baterías suministradas por un fabricante o comerciante autorizados.

Contenidos

1. Introduciendo el PC Portátil	11
Sobre este Manual de Usuario	12
Notas Para Este Manual	12
2. Conociendo las Partes	13
Parte de Arriba	14
Parte de Abajo	16
Lado Izquierdo	18
Lado Derecho	19
Lado Reverso	20
Parte de Delante	22
3. Empezar	23
Usar la Batería	24
Instalar y Cambiar la Batería	24
Cargar la Batería	25
Cuidados de la batería	25
Sistemas Operativos	25
Soporte del Software	25
Conexión de Potencia	26
Encender el PC Portátil	27
El Test de Conexión (POST)	27
Administrador de Potencia - Mantenimiento o Hibernación	28
Reiniciar o Arrancar	28
Apagar el PC Portátil	28
Usar el Teclado	29
Teclas Coloreadas Calientes	29
Teclas Instantáneas de Lanzamiento e Indicadores de Estado	30
Indicadores de Estado	30
Teclas Instantáneas de Lanzamiento	31
Indicadores de Estado (Visibles Externa e Internamente)	32
Teclas Microsoft Windows™	33
Teclado como Teclado Numérico	33
El Teclado como Cursores	34
4. Utilizar el PC Portátil	35
Dispositivo de Indicación	36
Utilizar el Panel Sensor	36
Ilustraciones de Uso del Panel Sensor	36
Cuidar el Panel sensor	38

Contenidos

Drive Óptico	39
Conexiones Externas Opcionales	42
Accesorios PortBar II (Opcional en modelos seleccionados)	44
Enchufe de la tarjeta del PC (PCMCIA)	45
Soporte de Tarjeta de Bus de 32-bits	45
Insertar una Tarjeta de PC (PCMCIA)	46
Cambiano una tarjeta de PC (PCMCIA)	46
Módem y Conexiones en la Red	47
Conexión del Módem	47
Conexión de Red	48
Comunicación sin cables IR	49
Guía para el Uso de la Comunicación IR	49
Habilitar el Infrarrojo	49
Sistema de Potencia AC	50
Sistema de Batería	50
Cargar la Batería	50
Usar la Batería	51
Modos de Administración de Potencia	52
Modo de Máximo Funcionamiento	52
El ACPI	52
Modo de Suspensión	52
Ahorros de Potencia	53
Resumen del Estado de Energía	53
Control térmico de energía	53
Sistema de Expansión de Memoria	54
Drive de Disco Duro	54
Nota de Manejo Importante	54
Actualización del Procesador y del Drive del Disco Duro	54
Asegurar su PC Portátil (Opcional)	55
Apéndice	57
Conformidad del Módem Interno	58
Glosario	60
Estándares Mundiales de Enchufes	65
Información sobre el Dueño	68
SOFTWARE	68
SEGURIDAD	68
RED DE TRABAJO	68

1. Introduciendo el PC Portátil

Sobre este Manual de Usuario

Notas para este Manual

1 Introduciendo el PC Portátil

Sobre este Manual de Usuario

Está leyendo el Manual de Usuario de PC. Este Manual de Usuario Proporciona información sobre varios componentes del PC Portátil y de cómo utilizarlos. Las siguientes son las secciones mayores de este Manual de Usuario:

1. Introduciendo el PC Portátil

Le introduce al PC Portátil y a este Manual de Usuario.

2. Conociendo las Partes

Le informa sobre los componentes del PC Portátil.

3. Empezar

Le informa sobre cómo empezar con el PC Portátil.

4. Utilizar el PC Portátil

Le informa sobre cómo usar los componentes del PC Portátil.

5. Apéndice

Le introduce a los accesorios opcionales y le da información complementaria.

Notas Para Este Manual

Este Manual de Usuario ha sido creado utilizando versiones Macintosh de Adobe® PageMaker™ 6.52, Adobe® Photoshop™ 5.5, Adobe® Illustrator® 8.0, y Macromedia® Freehand™ 8.0.1. El tipo de texto troncal utilizado en este manual es “Times” (MAC) o “Times New Roman” (Windows™) y los encabezamientos “Helvetica” (MAC) o “Arial” (Windows™). Algunas notas y advertencias en negrita son usadas en esta guía para que esté atento a la hora de completar algunas tareas con seguridad y en su totalidad. Estas notas tiene diferentes grados de importancia como se describe seguidamente:



¡ADVERTENCIA! Información para prevenir daños a los componentes, daños a la fecha, o heridas a personas.



CONSEJO: Consejos e información práctica para usuarios potentes (avanzados) de ordenador.



¡PRECAUCIÓN! Información sobre acciones que pueden evitar o prevenir daños a los componentes, daños a la fecha, o heridas a personas.



NOTA: Consejos e información a añadir durante una tarea.



El texto entre < > o [] representa una tecla del teclado; en efecto no teclea el < > o [] y las letras incluidas.

2. Conociendo las Partes

Parte de Arriba

Parte de Abajo

Parte de la Izquierda

Parte de la Derecha


Parte de Atrás

Parte de Delante

2 Conociendo las Partes

Parte de Arriba

Refiérase al diagrama de abajo para identificar los componentes de la parte de arriba del PC Portátil.

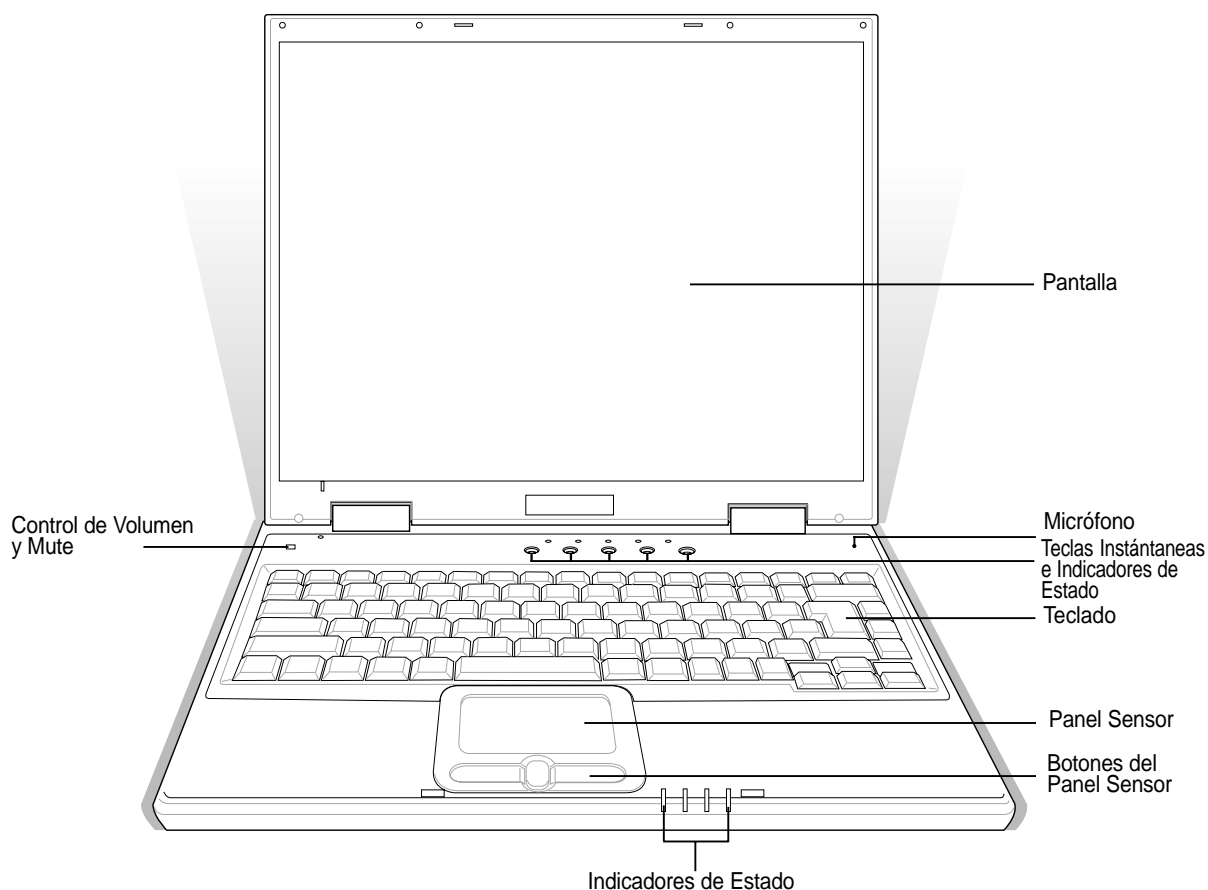

Abrir la Pantalla

Un cierre con muelle en la parte de delante del PC Portátil cierra la pantalla en la posición de cerrado cuando el PC Portátil no está en uso. Para abrir la pantalla, **presione el botón** con su pulgar y levante la pantalla con el mismo pulgar. Incline la pantalla suavemente hacia delante o atrás hasta conseguir un ángulo de visión confortable.



¡ADVERTENCIA! Cuando abra, no fuerce la pantalla abajo hacia la mesa porque los muelles pueden romperse! Nunca eleve el PC Portátil cogiendo la pantalla!

Pantalla

Las funciones de Pantalla son las mismas que las de un monitor. El PC Portátil usa una matriz activa TFT LCD, que provee una excelente imagen al igual que la de los monitores. A diferencia de los monitores, el panel LCD no produce radiación ni parpadea, por lo tanto es más ligero para la vista.

Cuidados de la Pantalla

La pantalla LCD es muy delicada y requiere un uso cuidadoso. Ponga atención a las siguientes precauciones:

- Cuando no esté en uso, mantenga la pantalla cerrada para prevenir la acumulación de polvo.
- No use limpiadores químicos sobre la pantalla. Limpiela sólo con un paño seco o pañuelo.
- No ponga sus dedos u otros objetos sobre la pantalla.
- No presione ni estire ningún objeto sobre la máquina mientras esté cerrada.
- No cargue el PC Portátil con pequeños o agudos objetos (por ej. clips o grapas) que puedan entrar en el PC Portátil y rayar la pantalla.



Indicadores de Estado

Los detalles de los indicadores de estado están descritos en la sección 3.



Micrófono

El micrófono incorporado proporciona una fuente para una grabación de voz de mails anotadora, o para usar con internet el teléfono de software. Una conexión externa de micrófono también está incorporada para usarlo con su propio entrante de audio.



Interruptor de Potencia

El interruptor de potencia permite conectar y desconectar el PC Portátil y restablecerse del STD. **Presione** el interruptor una vez para conectar y una vez para desconectar el PC Portátil.



Teclas de Instantáneas de Lanzamiento

Le permite conectar su PC Portátil (si es necesario) y lanzar una aplicación con un botón. Es algo similar a las de los PDA. Los detalles se describen más adelante en este manual.



Teclado

El teclado proporciona teclas de tamaño natural con un recorrido confortable (hondura hasta la que pueden ser presionadas) y la palma descansa para las dos manos. Dos teclas de función Windows™ se proporcionan para facilitar una cómoda navegación en el sistema operativo de Windows™.




El Panel Sensor y botones

El panel sensor con sus botones es un aparato puente que proporciona las mismas funciones que un ratón. Una función rodante controlada de software está disponible tras instalar la utilidad del panel sensor incluido, para permitir una fácil navegación por Windows o por la web.

2 Conociendo las Partes

Parte de Abajo

Refiérase al diagrama de abajo para identificar los componentes de la parte de abajo del PC Portátil.

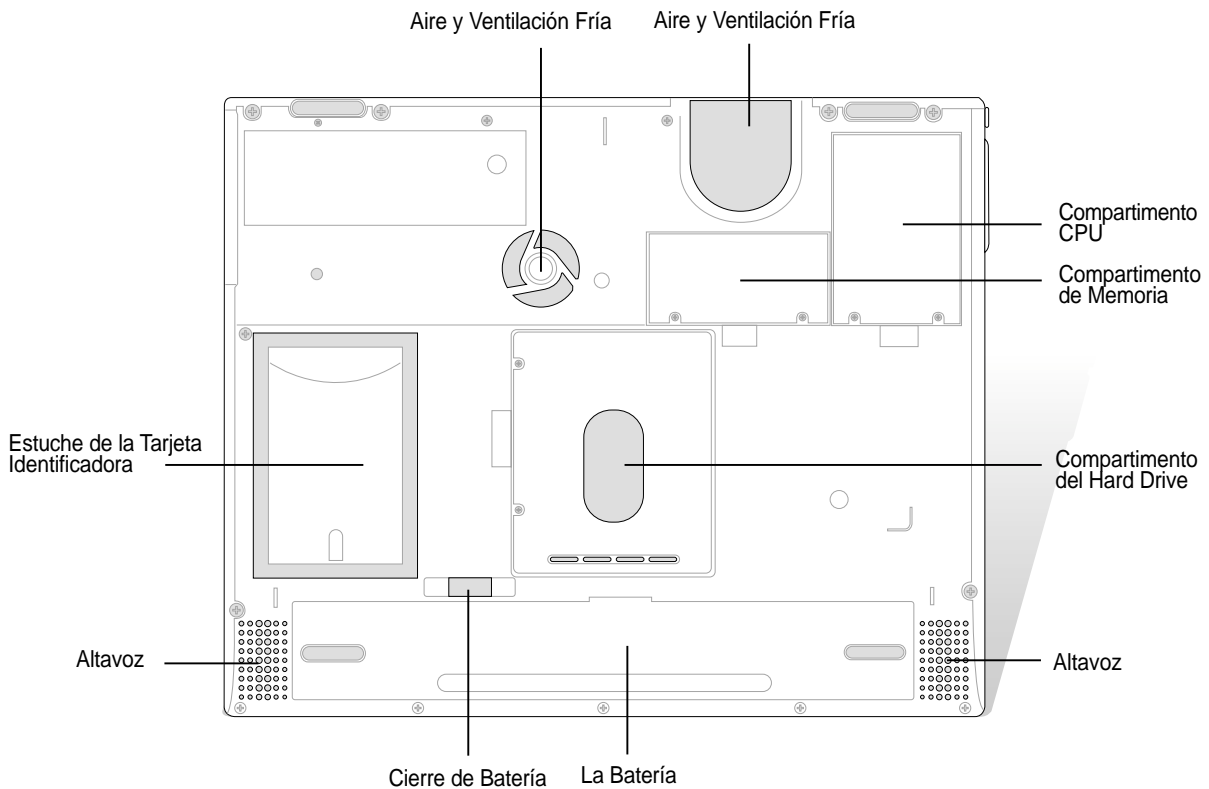

¡ADVERTENCIA! El botón del PC Portátil puede recalentarse. Tenga cuidado cuando coja el PC Portátil mientras esté operativo o haya estado recientemente en funcionamiento. Las altas temperaturas son normales durante la recarga o el funcionamiento. **NO PONGA EL PC PORTÁTIL EN SU REGAZO O SOBRE OTRAS PARTES DE SU CUERPO PARA EVITAR DAÑARSE CON EL CALOR.**

Lo siguiente describe los componentes de la parte de abajo del PC Portátil como se ha mostrado en la ilustración de la página anterior.

Aire y ventilación Fría

La ventilación fría se enciende cuando el incremento de temperatura pasa del límite marcado. La ventilación fría es una extracaracterística necesitada para el enriquecimiento de procesadores más rápidos en un futuro. El aire permite entrar al frío y salir al caliente del PC Portátil. No bloquee los aires o puede ocurrir un sobrecalentamiento!


Compartimento CPU

El compartimento CPU contiene un enchufe para instalar una unidad procesadora central. La instalación/mejora del CPU debe ser realizada por un comerciante autorizado de otro modo la garantía se anulará.

Compartimento de Memoria

El compartimento de Memoria contiene dos espacios SO-DIMM para uno u dos módulos de memoria. La instalación/mejora de la memoria debe ser realizada por un comerciante autorizado de otro modo la garantía se anulará.

Cierre de Batería

 La batería se guarda con un cierre con muelle o manual. El cierre con muelle cargado automáticamente cierra la batería cuando ha sido insertada. El cierre manual es para añadir seguridad para prevenir la caída de la batería. Los detalles de uso están descritos en la sección de batería más adelante en este manual.

La Batería

La batería está de hecho combinada con la superficie del PC para reducir el grosor. Cuando la batería es liberada, la superficie y la batería deben parecer una única unidad. La batería puede estar desmontada y debe ser como una unidad.


Altavoz

Los altavoces estéreo incorporados permiten la audición sin accesorios complementarios. El sistema de sonido multimedia se caracteriza por un controlador digital integrado que produce un sonido rico, vibrante con una alta calidad estéreo. Todas las características audio están controladas por el software.

2 Conociendo las Partes

Lado Izquierdo

Refiérase al diagrama de abajo para identificar los componentes sobre el lado izquierdo del ordenador Portátil.

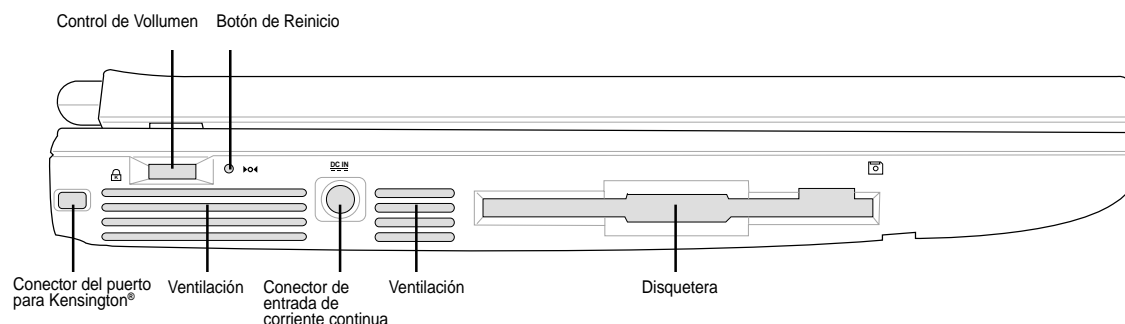

Conector del puerto para Kensington®

El puerto de cierre Kensington® permite al ordenador Portátil ser asegurado usando productos de seguridad Kensington® compatibles con el Pc Portátil. Estos productos de seguridad por lo general incluyen un cable metálico y la cerradura que previene al Pc Portátil ser desprovisto de un objeto fijo. Algunos productos de seguridad también pueden incluir un detector de movimiento sonando una alarma cuando es movido.

Control de Volumen

Este control de volumen sólo ajusta el nivel de salida del audio de hardware del Pc Portátil. Esto no controla el nivel de audio OS . Si se pone el nivel de audio OS al 50 % y este control de volumen se gira al máximo, usted sólo oirá la salida del 50 % en general. Le recomiendan que usted gire el nivel de audio OS al mínimo para maximizar los niveles de control de este control de volumen.

Botón de Reinicio

La puesta a cero se utiliza para poner el Pc Portátil si <CTRL> <ALT> o el apagado del poder no responde. Para usar esta función, momentáneamente presione el botón dentro del agujero con una pluma o broche de papel y el Pc Portátil se reiniciará. No use un lápiz ya que la punta puede desprenderse en el agujero.

Conector de entrada de corriente continua


El adaptador de energía suministrado convierte la corriente alterna a energía de corriente continua con el empleo de esta entrada. La corriente suministrada por esta entrada suministra energía al Pc Portátil y carga el paquete de batería interno. Para prevenir daños al Pc Portátil y al paquete de batería, siempre use el adaptador de energía suministrado.

Extracción de la disquetera y del Drive

Esto es un estándar 1.44MB de dsiquetera con el apoyo japonés flojo de 3 modos. La actividad de disco flexible debería ser vista por la actividad CONDUcida encima del teclado. A diferencia de las disqueteras de un Pc normal , el botón de extracción del Pc Portátil está sobre la cima de la apertura para permitir la fácil extracción desde arriba.

Lado Derecho

Refiérase al diagrama de abajo para identificar los componentes sobre el lado derecho del PC Portátil.

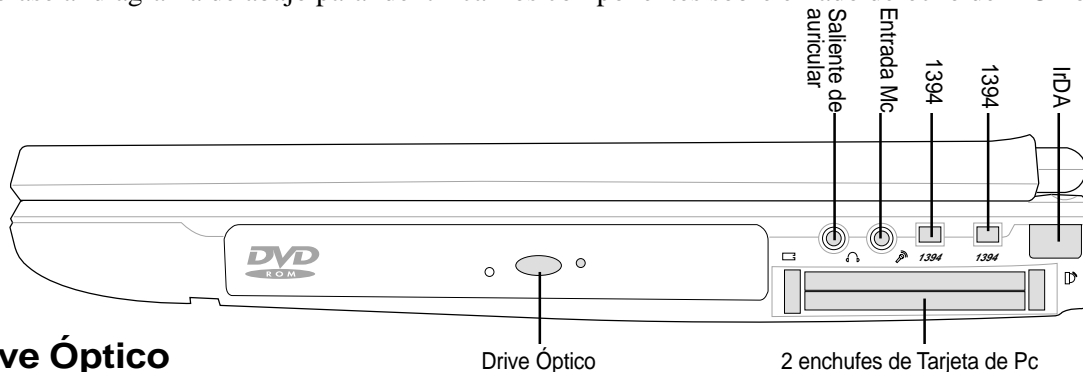

☉ Drive Óptico

El Pc Portátil viene con varios modelos de drives ópticos. Escoja el CD-ROM, el CD-RW, el DVD, o el DVD + el CD-RW combo.

🎧/🔊 Conector para los auriculares (Head-Out) y conector SPDIF

El conector de auricular estéreo se usa para conectar la señal saliente de audio del Pc Portátil a altavoces amplificados o auriculares. Este conector combina SPDIF (Sony/Philips el Interfaz Digital), señales para la salida de audio digital a amplificadores con la entrada de SPDIF. Usando este conector se incapacitan automáticamente los altavoces empotrados.

🎤 Entrada del micrófono

El conector del monomicrofono puede usarse para conectar un micrófono externo o señales de salida de dispositivos de audio. Usar este conector incapacita automáticamente el micrófono empotrado.

1394 El Puerto IEEE1394

El IEEE1394 es un Bus de serie de alta velocidad como SCSI, pero tiene conexiones simples y capacidades calientes que tapan como USB. El interface IEEE1394 tiene una amplitud de banda de 100-400 Mbits/sec y puede manejarse hasta 63 unidades sobre el mismo Bus. Es muy probable que IEEE1394, junto con USB, sustituirá la Paralela, IDE, SCSI, y los puertos EIDE. IEEE1394 también es usado en el equipo digital de alta calidad y debería ser marcado "DV" para el puerto Digital de vídeo.

📁 Conector para la tarjeta del PC (PCMCIA)

Dos enchufes conformes PCMCIA 2.1 para dos tipos I/II o un tipo III de tarjeta Pc Portátil están disponibles. Los enchufes soportan la tarjeta de Bus de 32 bites. Esto permite el alojamiento de opciones de extensión de Pc Portátil como tarjetas de memoria, ISDN, SCSI, Tarjetas Smart, y adaptadores de red inalámbricos.


📡 Puerto Rápido Infrarrojo (IrDA)

El puerto de comunicación rápido infrarrojo (IrDA) permite la comunicación conveniente de datos inalámbrica con dispositivos infrarrojos-equipados u ordenadores de hasta 4 Mbits/sec. Esto permite la sincronización fácil inalámbrica con PDAS o teléfonos móviles y hasta la impresión de radio a impresoras. Si su oficina apoya la interconexión de IrDA, usted puede tener la conexión inalámbrica a una red en todas partes proporcionada hay una línea directa de vista a un nodo IrDA. En las Pequeñas oficinas pueden usar la tecnología IrDA para compartir una impresora entre varios Pcs Portátiles estrechamente colocados y hasta enviar archivos el uno al otro sin una red.

2 Conociendo las Partes

Lado Reverso

Refiérase al diagrama de abajo para identificar los componentes sobre el lado de reverso Pc Portátil.

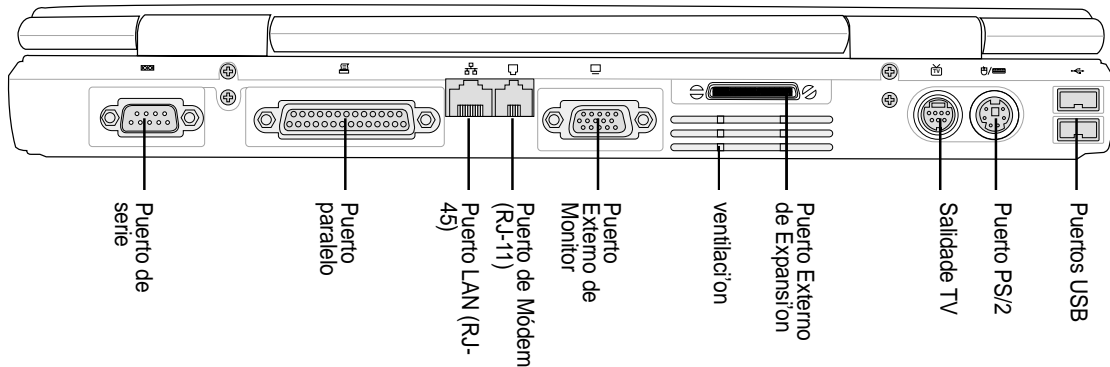

Lo siguiente describe los componentes sobre el lado reverso del Pc Portátil como se muestra en la ilustración de arriba.

Puerto de serie

El puerto de serie D-sub de 9 pines soporta dispositivos sucesivos como una pastilla de dibujo, el ratón de serie, la horquilla PDA, el enlace de teléfono celular.

Puerto Paralelo

El puerto paralelo/impresor D-sub de 25 pines soporta los dispositivos paralelos como impresoras, discos duros, drives desprendibles, o escáners.

Puerto LAN

El puerto de LAN RJ-45 soporta un cable de Ethernet RJ-45. El LAN interno soporta 10Base-T o el estándar 100Base-TX o redes dobles. El conector empotrado permite el empleo conveniente sin un dongle.

Puerto de Módem

El puerto de teléfono de RJ-11 soporta un cable de teléfono de RJ-11. El módem interno soporta transferencias hasta 56 kilobyte V.90. El conector empotrado permite el empleo conveniente sin un dongle.



¡ADVERTENCIA! El Módem incorporado no puede ser apoyado el voltaje usado un sistema de teléfonos digitales. No puede conectarse el puerto Módem a un sistema de teléfono digital o de lo contrario podrian ocurrir daños al PC Portátil.

Puerto Externo de Monitor

El puerto de monitor de D-sub de 15 pins soporta un dispositivo estándar VGA-compatible como un monitor o el proyector para permitir ver sobre una demostración más grande externa.

Puerto Externo de Extensión (Opcional en modelos seleccionados)

El Puerto de Extensión Externo sirve para la conexión a Portbar II opcional y proporciona una solución que se conecta con el periférico del escritorio y las opciones de extensión a varios módulos de los drives. Más detalles dados más tarde.

Salida de TV

A veces cuando usted necesita una demostración realmente grande, intenta la función del salida del puerto de TV. El puerto de salida de TV permite una alta conexión de alta definición a un dispositivo de proyección de televisión o de vídeo que usa un Súper VHS (el S-vídeo) el cable (no proporcionado). Proporcionan un adaptador para el empleo con entradas de RCA disponibles sobre todos los dispositivos estándar de vídeo. Este puerto soporta NTSC o formatos PAL.

Normas de Señal De vídeo (TV Sistemas - Listado Parcial)

NTSC: Islas Bahamas, Bolivia, Canadá, Centroamérica, Chile, Colombia, Ecuador, Jamaica, Japón, Corea, México{Méjico}, Perú, Suriname, Taiván, Filipinas, los Estados Unidos, Venezuela

PAL: Australia, Austria, Bélgica, China, República Checa, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Holanda, Hong Kong, Italia, Kuwait, Malasia, Nueva Zelanda, Noruega, Portugal, Singapur, la República eslovaca, España, Suecia, Suiza, Tailandia, el Reino Unido

Puerto PS/2

El puerto de PS/2 sirve para conectar un ratón externo PS/2 o el teclado PS/2 al Pc Portátil si usted no quiere utilizar el ratón que viene incorporado y el teclado. El empleo simultáneo de dos dispositivos PS/2 requiere un Y-adaptador opcional PS/2. Se recomienda que usted use un ratón USB o un teclado USB de modo que no requieran conexiones duales PS/2.


Puertos USB

El Bus Universal de Serie (USB) soporta muchos dispositivos de USB compatibles como teclados, ratones, cámaras de vídeo, módems, drives de Disco Duro, impresoras, monitores, y exploradores conectados a una serie de hasta 12Mbits/sec. USB permite hasta 127 dispositivos para funcionar simultáneamente sobre un solo ordenador, con periférico como teclados USB y algunos monitores más nuevos que interpretan como sitios de enchufe de unión adicionales o cubos. USB soporta cambios en caliente de dispositivos de modo que los periférico puedan conectarse o desconectarse mientras el PC Portátil está CONECTADO.

2 Conociendo las Partes

Parte de Delante

Refierase al diagrama de abajo para identificar los componentes en la parte de delante del PC Portátil.

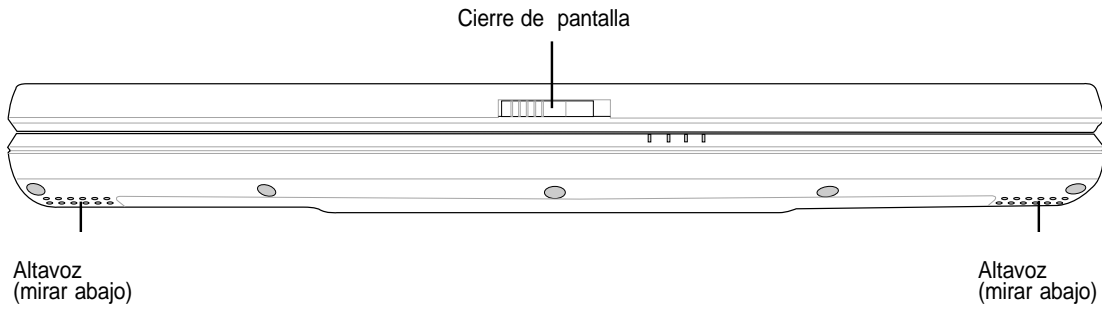

Cierre de Pantalla

Un cierre de pantalla se usa para cerrar la pantalla en una posición de cierre.

3. Empezar

Usar la Batería

Sistemas Operativos

Conexión de Potencia

Encender el PC Portátil

Administrador de Potencia - Mantenimiento e Hibernación

Reiniciar o Arrancar

Apagar el PC Portátil

Usar el Teclado

Teclas Instantáneas de Lanzamiento e Indicadores de Estado

3 Empezar


Usar la Batería

Instalar y Cambiar la Batería

Su PC Portátil puede tener o no instalada la batería. Si su PC Portátil no tiene su batería instalada, debe haber una gran abertura en la parte de abajo de su PC Portátil. Siga los siguientes procedimientos para instalar o cambiar la batería.


Para instalar la batería:

Inserte la parte delantera primero hasta que haga clic. La batería se cierra automáticamente.

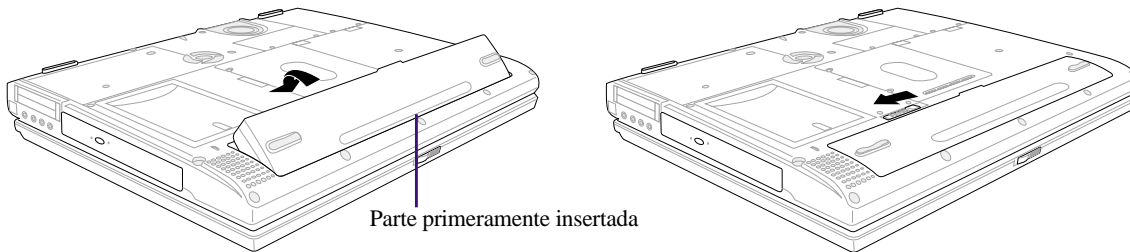

Para cambiar la batería:

Deslice con fuerza el Cierre de Batería  para Abrir  hasta que la batería salga.

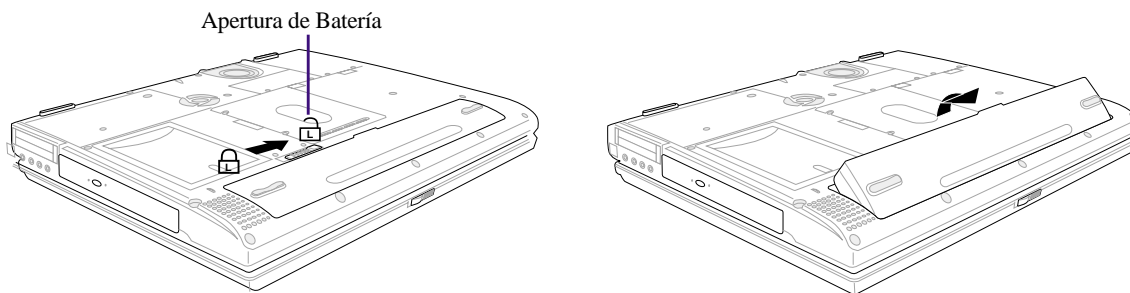

¡ADVERTENCIA! Nunca intente cambiar la batería mientras PC Portátil esté encendido, porque se puede perder la fecha de trabajo.



¡ADVERTENCIA! Sólo use baterías y adaptadores de potencia suministrados con este PC Portátil o especialmente aprobados por el fabricante o comerciante para el uso de este modelo.

Cargar la Batería

Antes de usar su PC Portátil en la calle, debe cargar la batería. La batería empieza a cargarse en el momento en el que el PC Portátil se conecta a una corriente externa. Cargue del todo la batería antes de utilizarla por primera vez. Una nueva batería debe ser cargada completamente antes que su PC Portátil sea desconectado. Cuando la potencia de la batería sea baja, la potencia de batería LED parpadeará. Tarda unas cuantas horas en cargarse completamente cuando el PC Portátil está desconectado y debe durar dos veces más que cuando el PC Portátil está conectado. Las luces de la batería se apagan cuando la batería está completamente cargada.

Cuidados de la batería

La batería, como todas las recargables, tiene un límite de veces para ser recargada. La carga y drenaje completo de la batería una vez cada día durará un año pero lo que se exceda en duración dependerá del medio en que se encuentre, humedad, y de como es usado su PC Portátil. Lo ideal es que la batería se utilice en una temperatura entre los 10°C y 29°C (50°F y 85°F). Debe también tener en cuenta que la temperatura interna del PC Portátil es más alta que la exterior. Algunos grados por encima o por debajo de esta franja acortarán la vida de la batería. Pero en cualquier caso, la duración de la batería eventualmente decrecerá y deberá adquirir una nueva batería para este PC Portátil a un comerciante autorizado. Porque las baterías tienen una estabilidad, No es recomendable comprar extras para almacenamiento.

Sistemas Operativos

Este PC Portátil puede ofrecer (dependiendo del territorio) a sus compradores la posibilidad de un sistema operativo preinstalado como el **Microsoft Windows ME (Millennium Edition), Windows 2000, or Windows XP**. Las elecciones e idiomas dependerán del territorio. Los niveles de soporte de hardware y software pueden variar dependiendo del sistema operativo instalado. Los sistemas operativos no preinstalados en este PC Portátil puede producir diferentes resultados a los que se describen en los manuales de usuario. No se garantiza la estabilidad y compatibilidad de otros sistemas operativos.

Soporte del Software

Este PC Portátil viene con un soporte de CD que proporciona BIOS, drivers y aplicaciones para habilitar las características del hardware, extender la funcionalidad, ayudarle a manejar el PC Portátil, o añadir funciones no proporcionadas por el sistema operativo primario. Si la actualización o reemplazamiento del soporte de CD es necesario, contacte con su comerciante de webs para descargar drivers de software individuales y utilidades.

El soporte de CD contiene todos los drivers, utilidades y software para todos los sistemas operativos populares incluyendo el preinstalado. El soporte de CD no incluye un propio sistema operativo. El soporte de CD es necesario si su PC Portátil viene previamente configurado para proveer un software adicional no incluido como parte de la preinstalación.

Un CD de recuperación es opcional e incluye una imagen de todos los drivers y utilidades incluidas en el hard drive instalado de fábrica, así como un sistema operativo propio. El CD de recuperación provee una extensa solución de recuperación que rápidamente recupera el sistema operativo del PC Portátil y el software para su estado original de funcionamiento proporcionado que su disquetera esté en la orden correcto de funcionamiento. Contacte con su comerciante si necesita una solución así.

3 Empezar

Conexión de Potencia

Su PC Portátil viene con un adaptador AC-DC universal. Eso significa que puede conectar el cable a cualquier enchufe de 110V-120V así como 220V-240V sin interruptores de ajuste ni convertidores de potencia. Diferentes países pueden requerir que el adaptador se utilice para conectar el proporcionado cable de US estándar AC a otro estándar diferente. Muchos hoteles proporcionarán enchufes universales para soportar diferentes cables así como voltajes. Siempre es siempre mejor preguntar a un viajero experto sobre cables AC de voltaje cuando introduce adaptadores a otro país.




CONSEJO: Puede comprar equipos para PC Portátiles que incluyen adaptadores de potencia y de Módem casi para cada país.

Con el cable AC conectado al convertidor AC-DC, conecte el cable AC a un enchufe AC (preferiblemente con protección de ondas) y entonces conecte el interruptor DC al PC Portátil. Al conectar el adaptador AC-DC al enchufe AC primero le permite testar la potencia del enchufe AC y del convertidor AC-DC para problemas compatibles antes de conectar la potencia DC al PC Portátil . La potencia verde LED del adaptador se encenderá si la potencia está dentro de los límites marcados.



¡ADVERTENCIA! El daño puede ocurrir si usted usa un adaptador diferente para conectar el Pc Portátil o usar el adaptador del Pc Portátil para iniciar otros dispositivos eléctricos. Si hay humo, olor a quemado, o calor extremo que viene del adaptador AC-DC , busque un servicio. Hágalo revisar si usted sospecha de un adaptador AC-DC defectuoso. Usted puede dañar tanto su paquete(s) de batería como el el Pc Portátil con un adaptador AC-DC defectuoso.

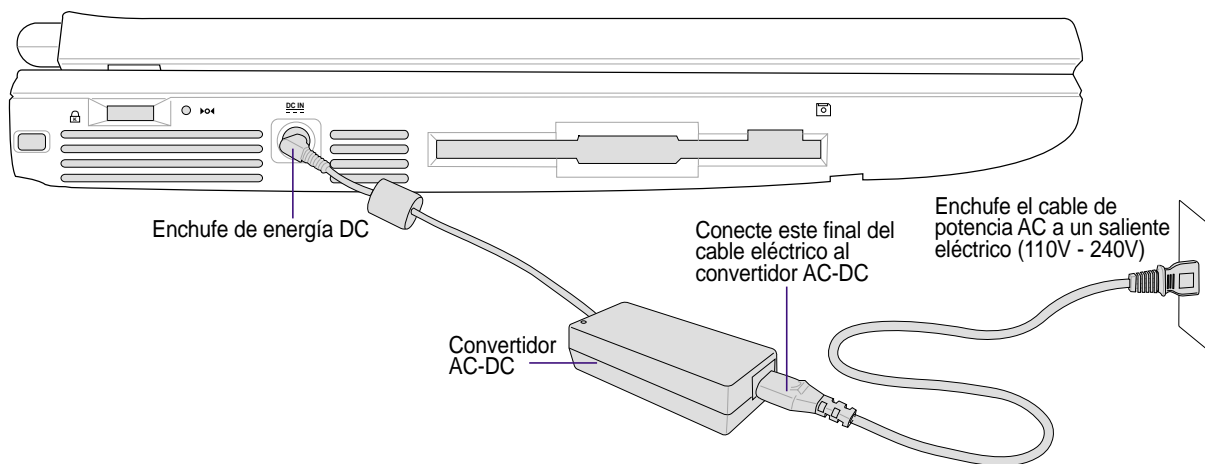

NOTA: Este Pc Portátil puede venir con enchufes de dos o tres dientes según el territorio. Si proporcionan un enchufe de tres dientes, usted debe usar una salida de corriente alterna conectada con tierra o usar un adaptador correctamente conectado con tierra para asegurar la operación salva del Pc Portátil .

Encender el PC Portátil

El mensaje de conexión del PC Portátil aparece en la pantalla seguido de un pequeño rechinar cuando usted lo enciende. Si es necesario, puede ajustar el brillo usando las teclas calientes. Si necesita arrancar la instalación BIOS para ajustar o modificar la configuración del sistema, presione [F2] para introducir la instalación BIOS. Si presiona [Tab] durante el destello de la pantalla, se verá una información estándar como la de la versión BIOS. Presione [ESC] y se le presentará un menú con selecciones para arrancar sus drivers disponibles.



¡ADVERTENCIA! Nunca apague o reinicie su PC Portátil mientras el disco duro o la disquetera estén en uso y la actividad LED is dando señales de luz; así puede destruir o perder su fecha. Para proteger el drive del disco duro, siempre espere al menos 5 minutos tras apagar su PC Portátil antes de volver a encenderlo.



NOTA: Antes de arrancar, la pantalla da señales de luz cuando el ordenador está encendido. Es parte del test de rutina de PC Portátil y no es un problema de visualización.

El Test de Conexión (POST)

Cuando enciende el PC Portátil, primero debe pasar por una serie de tests controlados de diagnóstico del software llamados tests de conexión (POST). El software que controla el POST está instalado como una parte permanente de la estructura del PC Portátil. El POST incluye una grabación de la configuración del hardware del PC Portátil, que es usado para hacer una comprobación de diagnóstico del sistema. Esta grabación está creada usando el programa de instalación BIOS. Si el POST descubre una diferencia entre la grabación y el hardware existente, visualizará un mensaje en la pantalla incitándole a corregir el error iniciando la instalación BIOS. En la mayoría de los casos la corrección será correcta cuando reciba el PC Portátil. Cuando el test se termina, puede ver un mensaje que dice “Sistema operativo no encontrado” si el disco duro no ha sido previamente descargado con el sistema operativo. Esto indica que el disco duro ha sido correctamente detectado y está listo para la instalación de un nuevo sistema operativo.

El S.M.A.R.T. (Tecnología de Automonitorización e Información) comprueba el drive del disco duro durante el POST y da un mensaje de alerta si el driver del disco duro requiere servicio. Si alguna advertencia crítica del drive del disco duro aparece durante el arranque, recupere su fecha inmediatamente e inicie el disco comprobación de Windows. Para iniciar el programa del disco de comprobación de Windows: (1) haga clic a la derecha cualquier icono de disco duro en “My Computer”, (2) escoja Propiedades, (3) haga clic en la tabulación de Herramientas, (4) elija Comprobar ahora, (5) escoja un drive de disco duro, (6) elija Profundidad para comprobar también los daños físicos, y (7) presione Empezar. Una tercera parte de las utilidades del disco como Symantec’s Norton Disk Doctor pueden cumplir las mismas funciones pero con más facilidad y características.



¡ADVERTENCIA! Si continúa dando advertencias durante el arranque para iniciar una utilidad de comprobación del disco, deberá llevar su PC Portátil a una revisión. Su uso continuado puede provocar la perdida de datos.



3 Empezar

Administrador de Potencia - Mantenimiento o Hibernación

La composición del administrador de potencia se puede encontrar en el panel de control de Windows. Lo siguiente muestra las propiedades opcionales de potencia en el Windows ME. Puede definir mantenimiento o Apagar para cerrar la pantalla, presionando el botón, o activar el modo de sueño. Basicamente, Mantenimiento e Hibernación ahorran energía cuando su PC Portátil no está en uso apagando ciertos componentes. Cuando vuelva a su trabajo, su estado anterior (como un documento dejado a mitad o un mail medio escrito) aparecerá como si no lo hubiera dejado. Apagar cerraría todas las aplicaciones y le preguntaría si quiere guardar su trabajo si no lo ha hecho antes.

Mantenimiento es lo mismo que Suspende el RAM (STR). Esta función carga sus datos actuales y estado en el RAM mientras muchos componentes están apagados. Porque RAM es volátil, requiere energía para guardar (refrescar) los datos.

Hibernación es lo mismo que Suspende el Disco (STD) y recupera sus datos corrientes y estado en el drive del disco duro. Haciendo esto, el RAM no tiene que ser actualizado y el consumo de energía se reduce mucho pero no se elimina completamente porque ciertos componentes despertadores como el LAN y el Módem necesitan permanecer encendidos.

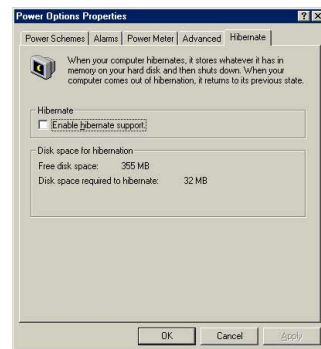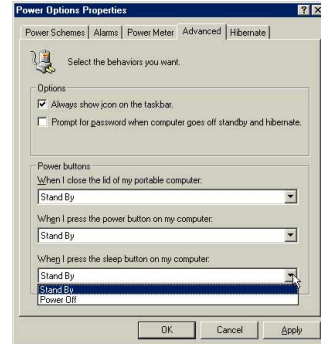

Reiniciar o Arrancar

Después de hacer cambios en su sistema operativo, usted puede ser incitado a reiniciar el sistema. Algunos procesos de instalación le proporcionarán un cuadro de diálogos que le permitan reiniciar. Para reiniciar el sistema manualmente:

Haga clic en el botón de **Start** y escoja **Apagar** y escoja **Reiniciar**.

En caso de paradas del sistema (paradas, congelamientos, golpes), intente lo siguiente en este orden:

1. Intente “un reinicio caliente” presionando las teclas [Ctrl][Alt][Del] a la vez. (Deberá intentarlo varias veces.)
2. Si el reinicio caliente falla, puede presionar el botón de reinicio situado en un pequeño espacio en la parte de abajo del PC Portátil con un bolígrafo, un lápiz mecánico, o un clip de papel. (No use un lápiz normal porque la punta se puede romper en el agujero.)



Apagar el PC Portátil

Para los sistemas operativos equipados con el ACPI (Windows ME/2000), el PC Portátil debe ser apagado usando **Start** | **Apagar...** | **Apagar**. Para sistemas operativos sin un administrador de potencia propio (DOS, Windows NT), debe apagar el PC Portátil sosteniendo el interruptor 2 segundos (en oposición a 1 segundo para encender) después de cerrar las aplicaciones y los sistemas operativos existentes. Esto es necesario para prevenir desconexiones accidentadas.

Usar el Teclado



Teclas Coloreadas Calientes



Lo siguiente define las teclas coloreadas del teclado del PC Portátil. A los comandos de color se puede acceder solo si primero se presiona y se ejerce la tecla de función mientras se presiona una tecla con un comando coloreado.

  **Icono “Z” (F1):** Sitúa el PC Portátil en modo de suspensión (o Guarda en el RAM o Guarda en el Disk dependiendo del botón de sueño instalado en la instalación del administrador).



  **Icono del Sol Relleno (F5):** Baja el nivel del brillo



  **Icono del Sol Abierto (F6):** Incrementa el brillo



  **Icono LCD (F7):** Enciende y apaga la pantalla. También ajusta el área de pantalla (en ciertos modelos) para llenar toda la visualización cuando se usa modos bajos de resolución.



  **Iconos LCD/MonitorTV (F8):** Enciende la visualización LCD del PC Portátil, un monitor externo, y TV en estas series: LCD PC Portátil -> Monitor Externo-> TV. (Esta función no funciona con 256 Colores, seleccione Alto Color en los ajustes de visualización.)
IMPORTANTE: Conectese a un monitor externo de arrancar el PC Portátil.

  **Iconos de Altavoz (F10):** Enciende los altavoces (sólo en Windows OS)

  **Icono de bajo volumen(F11):** Baja el volumen del altavoz (sólo en Windows OS)

  **Icono de alto volumen (F12):** Sube el volumen del altavoz (sólo en Windows OS)

  **Num Lk (Ins):** Esta función number lock, le permite encender (ON) y apagar(OFF) el teclado de los números. Permitiendo de este modo la operación con números extensos.

  **Scr Lk (Del):** Enciende y apaga la “Scroll Lock”. Le permite usar una gran porción del teclado para la navegación celular.



NOTA: Las teclas calientes funcionan sólo en el propio teclado del PC Portátil y no en teclados externos conectados.

3 Empezar

Teclas Instantáneas de Lanzamiento e Indicadores de Estado

Los iconos varían en los modelos pero las funciones son las mismas.

Indicadores de Estado



□ Indicador de Mute

Si el sonido es suprimido moviendo la rueda del volúmen, este indicador se iluminará.

🗄️ Indicador de Actividad

Indica que el the PC Portátil está accediendo a un(os) aparato(s) de mayor almacenamiento como el disco duro o el drive de almacenamiento óptico. Los destellos de luz son proporcionales al tiempo de acceso.

🔒₁ Cierre Numérico

Indica que el cierre numérico [Num Lk] se activa cuando se ilumina. El cierre numérico permite actuar a algunas letras como cifras para un uso más fácil de los datos.

🔒_A Cierre de Mayúsculas


Indica que el cierre de mayúsculas [Caps Lock] se activa cuando se ilumina. El cierre de mayúsculas permite teclear algunas letras del teclado como mayúsculas (por ej. A, B, C). Cuando el cierre de mayúsculas está apagado, las letras tecleadas irán en minúsculas (por ej. a,b,c).

🔒_S Scroll Lock

Las luces indican que el “Scroll Lock” está habilitado. Enciende o apaga usando [Fn Scr Lk]. Le permite usar una gran porción del teclado para extender la cubierta de la navegación celular.

Teclas Instantáneas de Lanzamiento

Las teclas instantáneas de lanzamiento proveen una forma rápida y conveniente de conectar aplicaciones cuando el PC Portátil está encendido. Si el PC Portátil está apagado, este puede encender el mecanismo e iniciar la indicada aplicación.

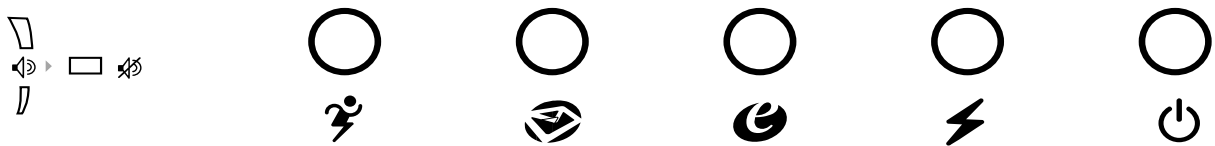

Control de Volumen

La ruedecita de la parte izquierda le permite subir rápidamente (girar hacia fuera) o bajar (girar hacia dentro), o suprimir (apretar la ruedecita) el volumen. Un LED brillará en el modo de supresión.

Equipo de Potencia

El botón del Equipo de Potencia enciende y apaga los ahorros de energía. Cuando el ahorro de energía está activado, la velocidad y el brillo LCD descenderá. El Equipo de Potencia decrecerá el consumo de energía incluso más si lo usa con el Intel SpeedStep. El Equipo de Potencia funciona solo en modo de batería y el Intel SpeedStep funcionará con batería o en modo AC pero requiere configuración manual para funcionar en modo AC.

Tecla de Lanzamiento de Email

Presionando este botón lanzará su aplicación de Email. Si su PC Portátil está apagado mientras presiona este botón, esta función iniciará primero su PC Portátil.

Tecla de Lanzamiento de Internet

Presionando este botón lanzará su buscador de Internet. Si su PC Portátil está apagado while mientras presiona este botón, esta función iniciará primero su PC Portátil.

Teclas de Lanzamiento Programables

Presionando este botón lanzará su r aplicación programada de Software. Si su PC Portátil está apagado while mientras presiona este botón, esta función iniciará primero su PC Portátil.

Interruptor de Encendido

El interruptor de encendido le permite apagar y encender el PC Portátil y recuperar del STD. **Presione** el interruptor una vez para encender y una vez para apagar el PC Portátil.




NOTA: Una utilidad puede ser instalada para usar las “Teclas Instantáneas de Lanzamiento”. Vea “Driver y Utilidad” del Manual de Usuario para más información.

3 Empezar

Indicadores de Estado (Visibles Externa e Internamente)

Estos indicadores de estado pueden verse cuando la pantalla está abierta o cerrada por arriba o de frente.

Margen Superior Frontal

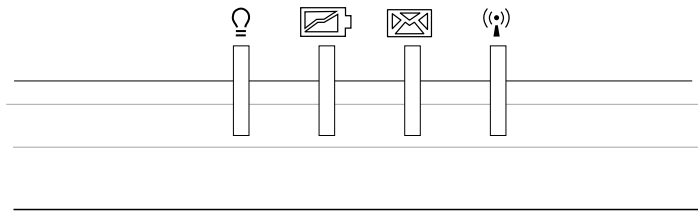

Indicador de Potencia

Las luces verdes LED para indican que el PC Portátil está encendido y señala con una luz que el PC Portátil está en modo Suspender el RAM (Suspensión). Este LED está apagado cuando el PC Portátil está apagado o en modo Suspender el Disco (Hibernación).

Indicador de Carga

El indicador de carga LED muestra el estado de la energía de la batería como sigue:

Encender: Cargando batería

Parpadeando: Batería inferior al 10%

Apagar: La batería está completamente cargada o drenada

Indicador de Email

Se ilumina si hay uno o más mails en su programa de correo. Esta función requiere una instalación de software y puede estar no configurada en su PC Portátil. Esta función diseñada por Microsoft email software únicamente no puede funcionar con otros software de correo de otras compañías.

Indicador Inalámbrico LAN (Opcional en modelos seleccionados)

Se ilumina cuando hay paquetes transmitidos o recibidos por un LAN inalámbrico interno. Este LED requiere el LAN interno inalámbrico opcional para funcionar.

Teclas Microsoft Windows™

Hay dos teclas Windows™ especiales en el teclado como se describe más abajo.






La tecla con el logotipo Windows™ activa el menú de inicio situado abajo a la izquierda del monitor Windows™.



La otra tecla, que parece un menú de Windows™ con un pequeño cursor, activa las propiedades del menú, y equivale a presionar el botón derecho del ratón en un objeto de Windows™.

Teclado como Teclado Numérico

El teclado numérico está instalado en el teclado y consiste de 15 teclas que hace el tecleo intensivo de números más conveniente. Estas teclas duales tienen marcadas en naranja en las teclas. Los asignamientos numéricos se sitúan en el ángulo superior derecho de cada tecla como se muestra en la figura. Cuando el teclado numérico es conectado presionando **Fn** , el cierre numérico LED se enciende. Si un teclado externo está conectado, presionando  en el teclado externo se habilita/deshabilita el NumLock de los dos teclados a la vez. Para deshabilitar el teclado numérico mientras se mantiene activado en un teclado externo, presione las teclas **Fn**  del PC Portátil.



3 Empezar

El Teclado como Cursores


El teclado se puede usar como cursores mientras el Cierre Numérico está encendido o apagado para facilitar la navegación mientras se introducen datos numéricos en cifras extensas u otras aplicaciones.

Con el Cierre Numérico apagado, presione **[Fn]** y una de las teclas cursoras mostradas abajo. Por ejemplo **[Fn][8]** hacia arriba, **[Fn][K]** hacia abajo, **[Fn][U]** hacia la izquierda, y **[Fn][O]** hacia la derecha.

Con el Cierre Numérico encendido, use **[Shift]** una de las teclas cursoras mostradas abajo. Por ejemplo **[Shift][8]** hacia arriba, **[Shift][K]** hacia abajo, **[Shift][U]** hacia la izquierda, y **[Shift][O]** hacia la derecha.



NOTA: Las mayúsculas LED se iluminan cuando el cierre numérico está encendido y se apagan cuando el cierre numérico está apagado.

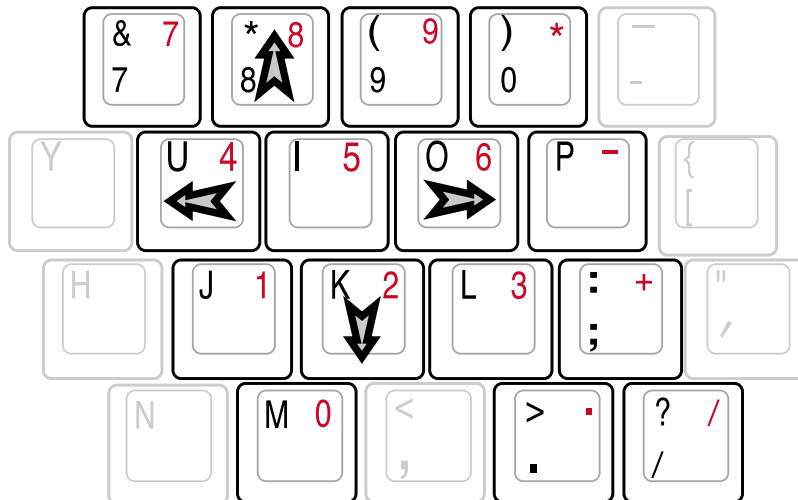

NOTA: Los caracteres grandes en negrita y los símbolos están ilustrados aquí para su referencia. No están marcadas en el teclado como se muestra aquí.

4. Utilizar el PC Portátil

Dispositivo de Indicación

Drive Óptico

Conexiones Externas Opcionales

Accesorio PortBar II (Optional)

Enchufe de la Tarjeta del PC (PCMCIA)

Módem y Conexiones en la Red

Comunicación Inalámbrica IR

Sistema de Potencia AC

Sistema de Batería

Modos de Administracion de Potencia

Sistema de Expansión ed Memoria

Drive del Disco Duro

Actualización del Procesador y del Drive de Disco Duro


**Adaptadores de Energía del Vehículo/Aire y Vehiculo-Solo
(Opcional)**

Asegurar su PC Portátil (Opcional)

4 Utilizar el PC Portátil

Dispositivo de Indicación

El aparato puente de panel sensible integrado del PC Portátil es totalmente compatible con los dos/tres botones y ruedecillas r aton knob PS/2. El panel sensible es presi n sensitiva y tiene partes inmovibles; por eso, los fallos mec nicos pueden anularse. Todav a requiere un driver del aparato para trabajar con alguna aplicaci n del Software. Vea **Driver y Gu a Utilitaria** para m s informaci n sobre drivers y utilidades del panel sensor.

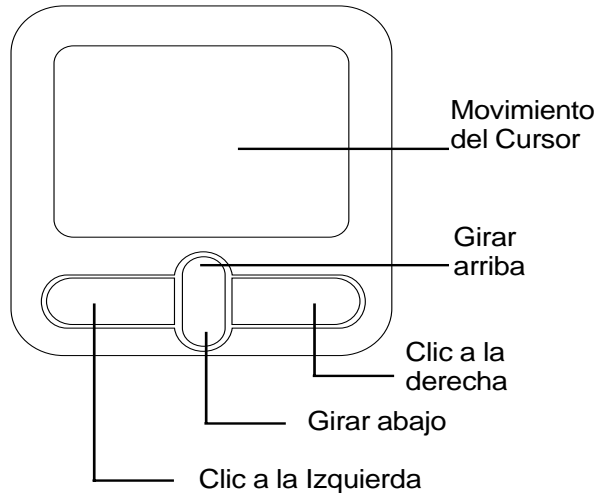

Utilizar el Panel Sensor

Suave presi n con la punta de su dedo es todo lo necesario para operar el panel sensor. Porque el panel sensor es electrost ticamente sensitivo, los objetos no pueden ser usados en lugar de los dedos. La funci n primaria del panel sensor es mover el cursor o seleccionar objetos visualizados en la pantalla mediante la yema de sus dedos. Las siguientes ilustraciones muestran un buen uso del panel sensor.

Mover el cursor - Situe su dedo en el centro del panel sensor haga lo siguiente para mover el cursor:


Arriba - Deslice su dedo hacia delante

Izquierda - Deslice su dedo a la izquierda

Abajo - Deslice su dedo hacia abajo


Derecha - Deslice su dedo hacia delante

Ilustraciones de Uso del Panel Sensor

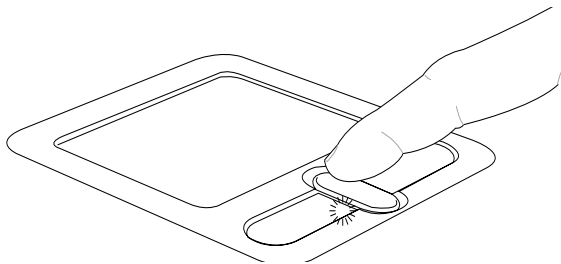

Girar hacia arriba


(presione y mantenga alto el bot n del cursor)

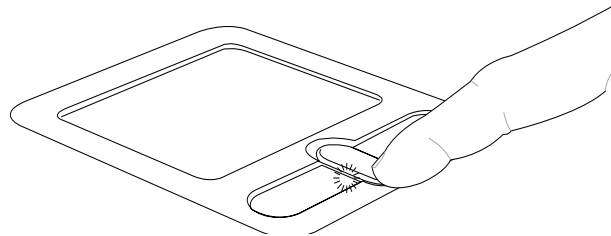

Girar hacia abajo


(presione y mantenga bajo el bot n del cursor)

Presionar/Teclear - Con el cursor sobre el objeto, presione el botón derecho o use su dedo para tocar el panel sensor suavemente, manteniendo su dedo en el panel mientras el objeto es seleccionado. El objeto seleccionado cambiará de color. Los siguientes 2 ejemplos producen el mismo resultado.

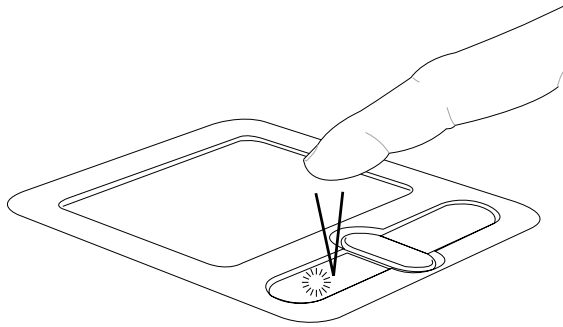


Presionar

(presione el botón del cursor derecho y suelte)

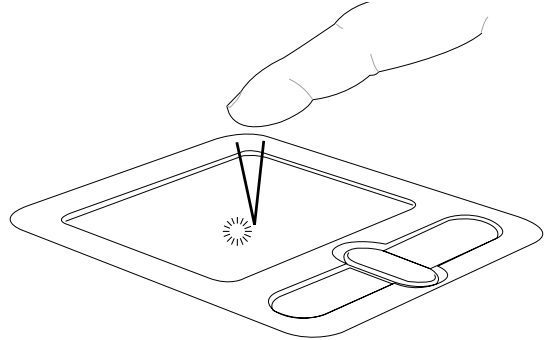


Teclear

Doble-clic/Doble-toque Es una buena forma de lanzar un programa directamente del icono correspondiente escogido. Mueva el cursor sobre el icono que desea ejecutar, presione el botón izquierdo o toque el panel dos veces rápida y sucesivamente, y el sistema lanzará el correspondiente programa. Si el intervalo entre los clics es demasiado largo, la operación no será ejecutada. Puede ajustar la velocidad del doble clic usando el panel de control "Mouse" de Windows. Los siguientes 2 ejemplos producen el mismo resultado.

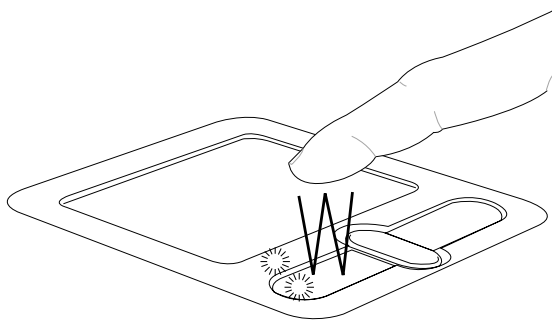

Doble-Clic

(oprima el botón izquierdo dos veces y libérela)

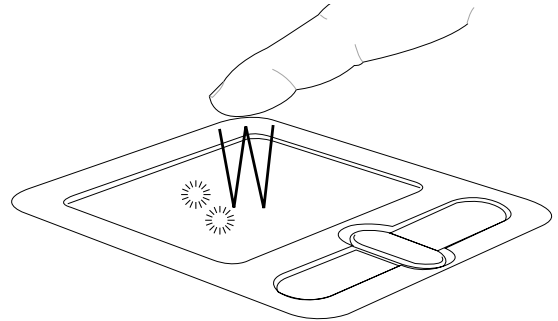


Doble-Toque

(suave pero rápidamente golpee el panel sensor dos veces)


4 Utilizar el PC Portátil

Arrastrar - Arrastrar significa recoger un objeto y colocarlo en cualquier lugar de la pantalla que desee. Puede mover el cursor sobre el objeto que escoja, y mientras mantiene el botón izquierdo presionado, mueva el cursor hacia el lugar deseado, entonces suelte el cursor. O, puede simplemente teclear dos veces sobre el objeto y sostener mientras el objeto con su dedo. Los siguientes 2 ejemplos producen el mismo resultado..

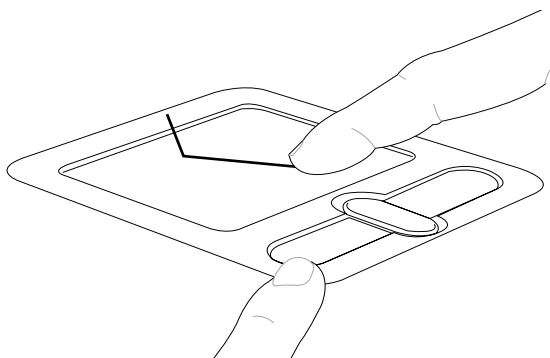

Arrastrar presionando

(sostenga el botón izquierdo y deslice su dedo por el panel)

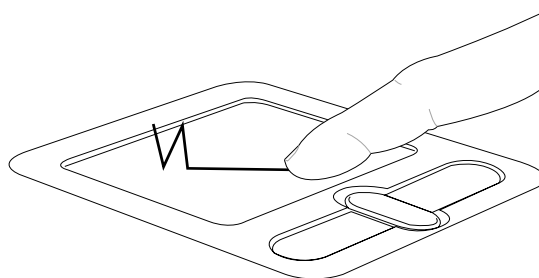

Arrastrar tecleando

(toque suave dos veces, deslizando el dedo durante el segundo toque)



NOTA: Una función de software de giro controlado está disponible tras instalar la utilidad incluida del panel sensor para permitir una navegación fácil por Windows o la web. Las funciones básicas pueden ajustarse en el panel de control de Windows para permitir un trabajo más cómodo con el panel sensor.

Cuidar el Panel sensor

El panel sensor es muy sensible. Si no se cuida apropiadamente, se puede dañar con facilidad. Tome nota de las siguientes precauciones.

- Asegúrese que el panel sensor no entre en contacto con suciedad, líquidos o grasa.
- No toque el panel sensor con los dedos sucios o mojados.
- No deje objetos pesados sobre el panel o sus botones.
- No arañe el panel sensor con sus uñas u objetos duros.




NOTA: El panel sensor responde al movimiento no a la fuerza. No es necesario tocar la superficie demasiado fuerte. Dando demasiado fuerte no se eleva la respuesta del panel. El panel responde mejor a un ligero toque.


Drive Óptico

Insertar un disco óptico


1. Mientras el PC portátil está encendido, presione el botón de extracción del drive y el estuche saldrá parcialmente.

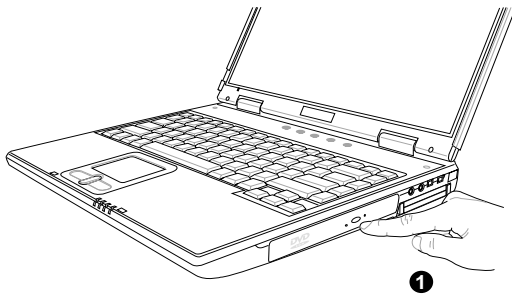


2. Suavemente estire el panel frontal del drive y deslice el estuche completamente fuera. Tenga ¡PRECAUCIÓN! no toque las lentes del drive de CD y otros mecanismos. Asegúrese que no hay obstrucciones que puedan quedarse bajo el estuche del drive.

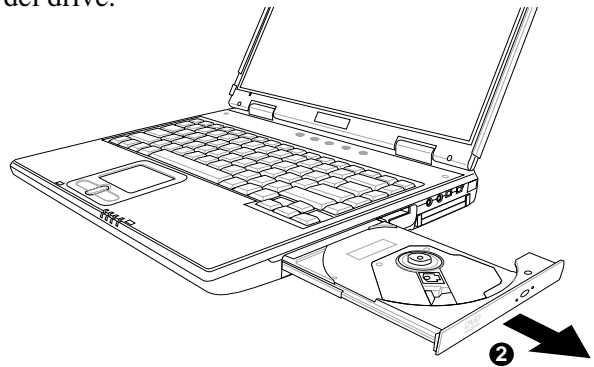

3. Sostenga el disco por un extremo coloque la parte impresa del disco hacia arriba. Presione en ambas partes del centro del disco hasta que el disco encaje en el tubo. **El tubo debe ser más grande que el disco cuando se monta.**

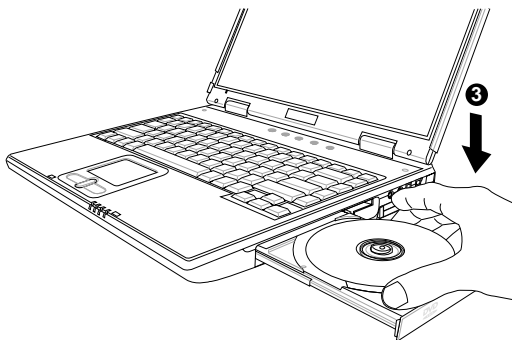

4. Despacio, devuelva el estuche del drive a su sitio. El drive debe empezar a leer la tabla de contenidos (TOC) del disco. Cuando el drive se para, el disco está listo para utilizarse.

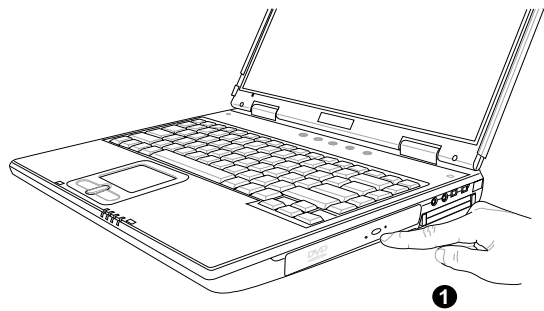

NOTA: Es normal oír así como sentir el disco CD rodar con gran intensidad en el drive de CD cuando se leen los datos. Si hay problemas para sacar el estuche, inserte un clip de papel liso en el hueco a la derecha del botón de extracción del estuche para sacarlo manualmente.

4 Utilizar el PC Portátil

Usar el drive de CD-ROM

El disco y equipamiento CD-ROM debe ser cogido con ¡PRECAUCIÓN! por los precisos envueltos mecánicos. Tener conciencia las importantes instrucciones de seguridad de sus administradores de CD. A diferencia de los drives CD-ROM del monitor, PC Portátil usa un hueco para mantener el CD en un lugar guardado del ángulo. Cuando se inserta un CD, es importante que el CD sea presionado hacia el centro del hueco o sino el drive de CD-ROM partirá el CD.



¡ADVERTENCIA! Si el disco CD no es propiamente situado en el centro del hueco, el CD puede dañarse cuando el estuche se cierre. Siempre mire el CD de cerca cierra el estuche despacio paa prevenir daños.

Una letra del drive de CD puede indicar de presencia de un disco CD en el drive. Tras insertar el CD propiamente, los datos son igual de accesibles que en un drive de disco duro; excepto que nada debe ser escrito ni cambiado en el CD. Usando el software propio, un módulo de drive de CD-RW o un módulo de drive DVD+CD-RW puede permitir discos CD-RW para ser utilizado como un drive duro con capacidad de escritura, borrado y edición.

La vibración ws normal para todos los drives de alta velocidad CD-ROM debido a desniveles del CD o impresiones en el CD. Para bajar la vibración, use el PC Portátil en una superficie plana y no pegue etiquetas en el CD.

Escuchar Audio CD

Los drives de CD-ROM, CD-RW, y DVD-ROM funcionan con CDs audio, pero sólo el drive DVD-ROM funciona con el DVD audio. Inserte el audio CD y Windows™ automáticamente abre un lector de audio y empieza a funcionar. Dependiendo del disco audio DVD y del software instalado, puede ser necesario que encienda su lector de DVD para escuchar un DVD audio. Puede ajustar el volumen usando las teclas calientes o el icono del altavoz de Windows™ en la barra de tareas.

Información del DVD-ROM Drive

El PC Portátil viene con un drive de opcional de DVD-ROM o un drive CD-ROM. Para ver los títulos DVD, debe instalar su propio visualizador software de DVD. El visualizador software de DVD opcional puede comprarse con este PC Portátil. El drive DVD-ROM permite usar ambos discos CD y DVD.

Definiciones

DVD, que significa Disco Digital Versátil, es la tecnología de almacenamiento óptico de la próxima generación. La especificación DVD soporta discos con capacidades desde 4.7GB a 17GB y acepta velocidades superiores a 22.16MBytes/s. El drive DVD-ROM del PC Portátil es de una sola cara; El DVD de doble cara (8.5GB y más) necesita un reverso manual del dsico para acceder a la otra cara.

El DVD es esencialmente un CD más grande y rápido que puede mantener datos de video como de audio como de ordenador. Con esas capacidades y velocidad, los discos DVD pueden proporcionarle con drama-alta realización de color, videos de moción completa, mejores gráficos, cuadros con forma, y Sonido Digital Dolby® para una experiencia de cine. El DVD ayuda a acompasar el entretenimiento en el hogar, ordenadores, e información de negocios con un formato digital único, eventualmente reemplazando el audio CD, videocassette, discolaser, el CD-ROM, e incluso posiblemente los video juegos. El DVD tiene un apoyo extenso de todas las compañías electrónicas, las mayores compañías de ordenadores hardware, y de la mayoría de estudios de cine y música.

Información Regional de Grabación

La grabación de una película DVD implica la decodificación del video MPEG2, del audio digital AC3 y una descripción del contenido CSS protegido. CSS (a veces llamada copia de guardia) es el nombre dado al esquema de protección adoptado por la industria de pintura móvil para satisfacer la necesidad de protección contra duplicación ilegal.

Aunque las reglas de diseño impuestas en las licencias CSS son muchas, la regla más relevante son las restricciones de la grabación en contenido regionalizado. Para facilitar las liberaciones de cine geográficamente marcadas, los títulos DVD de video son liberados para regiones geográficas específicas como se define más abajo en “Definiciones de Región” más abajo. Las leyes Copyright exigen que todas las películas DVD estén limitadas a una región particular (normalmente codificada en la región donde fue vendida). Mientras que el contenido de la película DVD puede librarse por múltiples regiones, las reglas CSS de diseño requieren que ningún sistema capaz de leer un contenido CSS el contenido codificado puede ser leído en una región.



NOTA: El ajuste de región puede ser cambiado más de cinco veces usando el visualizador de software, entonces solo pueden leerse películas DVD para el último ajuste de región. Un cambio en el código de la región después, exige un reajuste de fábrica que no está cubierto por la garantía. Si el reajuste es deseado, los costes irán a expensas del usuario.

Definiciones de Región

Región 1

Canadá, US, Territorios de la US

Región 2

Chequia, Egipto, Finlandia, Francia, Alemania, Estados del Golfo, Hungría, Islandia, Iran, Iraq, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Noruega, Polonia, Portugal, Arabia Saudi, Escocia, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza, Siria, Turquía, UK, Grecia, Repúblicas formadoras de Yugoslavia, Eslovaquia

Región 3

Burma, Indonesia, Corea del Sur, Malasia, Filipinas, Singapur, Taiwán, Tailandia, Vietnam

Región 4

Australia, Caribe (Excepto Territorios de la US), America Central, Nueva Zelanda, Islas Pacíficas, América del Sur

Región 5


CIS, La India, Pakistán, el resto de Africa, Rusia, Corea del Norte

Región 6

China


4 Utilizar el PC Portátil

Conexiones Externas Opcionales

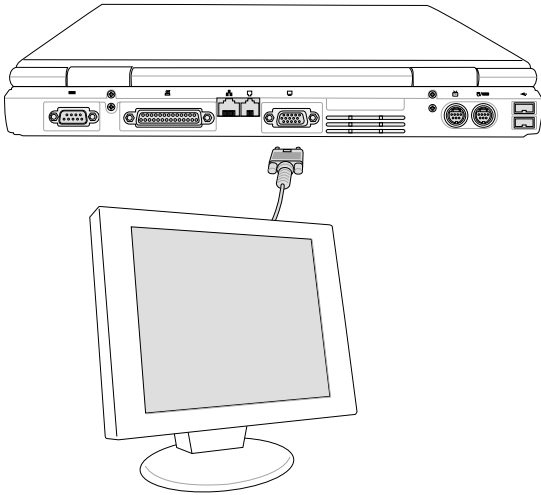


Conexión a un Monitor

Conectar un monitor externo es como un monitor estándar del PC. Solo conecta en el cable VGA y está listo para usar (algunas configuraciones del PC Portátil pueden exigir ajustes de visualización del driver adicionales). Puede ver el panel de visualización del PC Portátil mientras permite a otros ver el monitor externo. Para grandes audiencias, intente conectar un video proyector de ordenador.

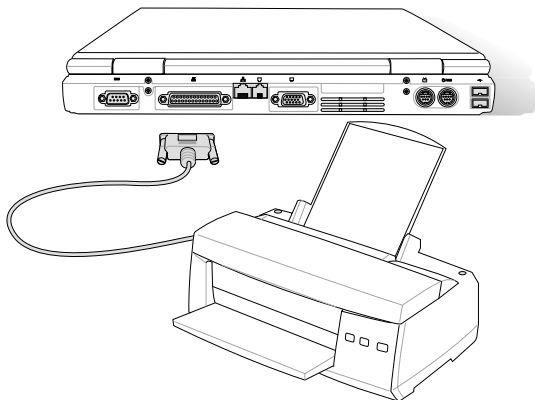

Conexión de Impresora

Este PC Portátil proporciona un puerto paralelo que le permite conectar aparatos como impresoras de inyección/laser, discos duros, drives móviles, o escaners. Alternativamente, una o más impresoras USB pueden ser conectadas directamente a un puerto USB.

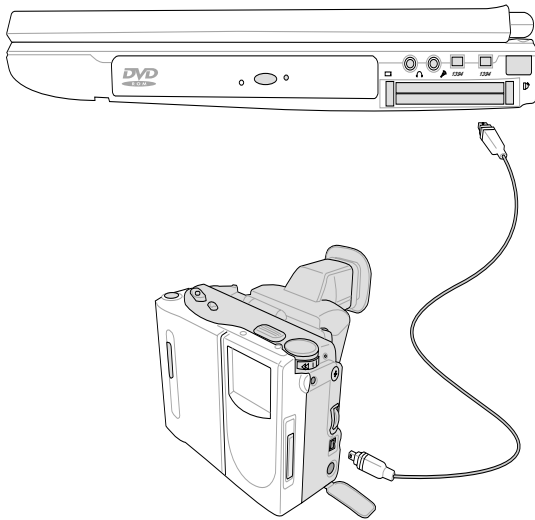


Conexión IEEE1394

IEEE1394 es un bus de serie de alta velocidad como SCSI pero tiene simples conexiones capaces de enchufe caliente como el USB. Más de 63 aparatos como los drives de disco duro, escaners, y drives reemplazables con un puerto IEEE1394 puede ser todo conectado en lugar de usar unos puertos Paralelos tradicionales, IDE, SCSI, o EIDE. IEEE1394 es también usado en equipos digitales de alto final y pueden ser marcados “DV” para puertos de video digitales.

Conexiones Externas Opcionales (Cont')


Conexiones Audio externas

El PC Portátil proporciona un fácil acceso para conectarse a un auricular estéreo, mono micrófono, y a una fuente audio estéreo como en algunos grabadores personales.

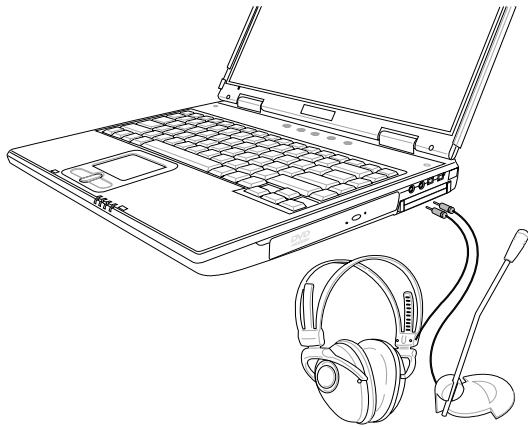


Conexión del Ratón Externa

Un ratón USB puede ser fácilmente conectado al PC Portátil. El ratón USB trabajará simultáneamente con el panel sensor del PC Portátil. Para conexiones USB extras, puede comprar otro hueco USB o teclado con un hueco USB integrado.

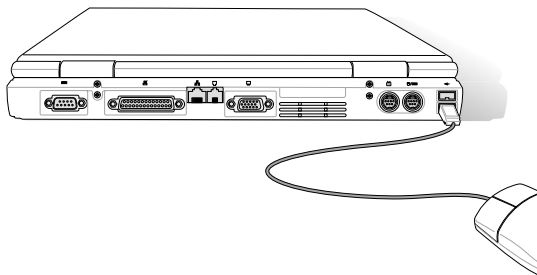


Conexión Audio SPDIF

El auricular tiene solo dobles como un puerto audio SPDIF. El puerto SPDIF carga señales audio no decodificadas (AC3 or DTS) usando un cable opcional de fibra óptica a su sistema de teatro particular. La señal no decodificada puede ser decodificada por un decodificador externo AC3/DTS o por un decodificador del PC Portátil incorporado (disponible solo en modelos seleccionados). La señal decodificada debe ser registrada en un amplificador de canal 5.1 para mover 6 altavoces para una sorprendente experiencia total.

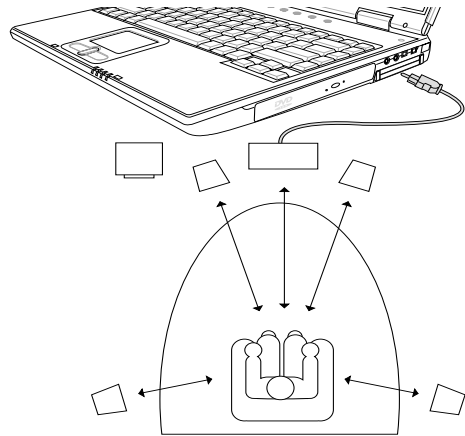

Conexión Externa de Teclado

Para permitir una entrada de datos más fácil, puede conectar algún teclado PS/2 o USB (aquí mostrado).

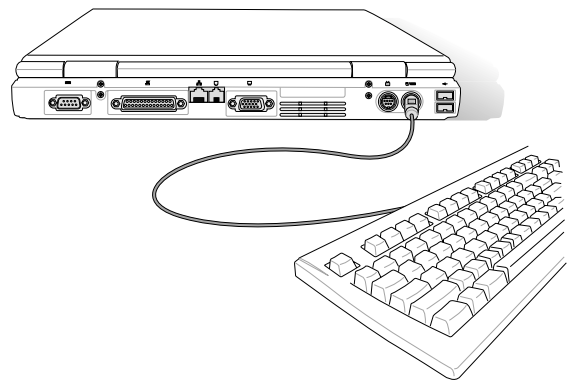


4 Utilizar el PC Portátil

Accesorios PortBar II (Opcional en modelos seleccionados)


Si necesita una solución simple y barata, use un PortBar para conectar sus aparatos de monitor y entonces rápidamente conecte o desconecte todos los aparatos gracias a un conector fácil de usar. La característica de enchufe y de lectura del PortBar permite estar conectado o desconectado mientras el PC Portátil está conectado o desconectado (tabla caliente). Excepto para el aparato conectado al puerto de serie, otros aparatos funcionarán con normalidad durante la tabla caliente. Si algún aparato no funciona o no puede verse, puede refrescar los aparatos: (1) haciendo clic en el icono "My Computer" en la pantalla, (2) seleccionando "Propiedades" en el menú, (3) seleccionando la tabulación "administrador de aparatos", (4) haciendo clic en el botón "Refresh", y (5) haciendo clic en el botón "OK" acabar.

PortBar II (vista frontal)

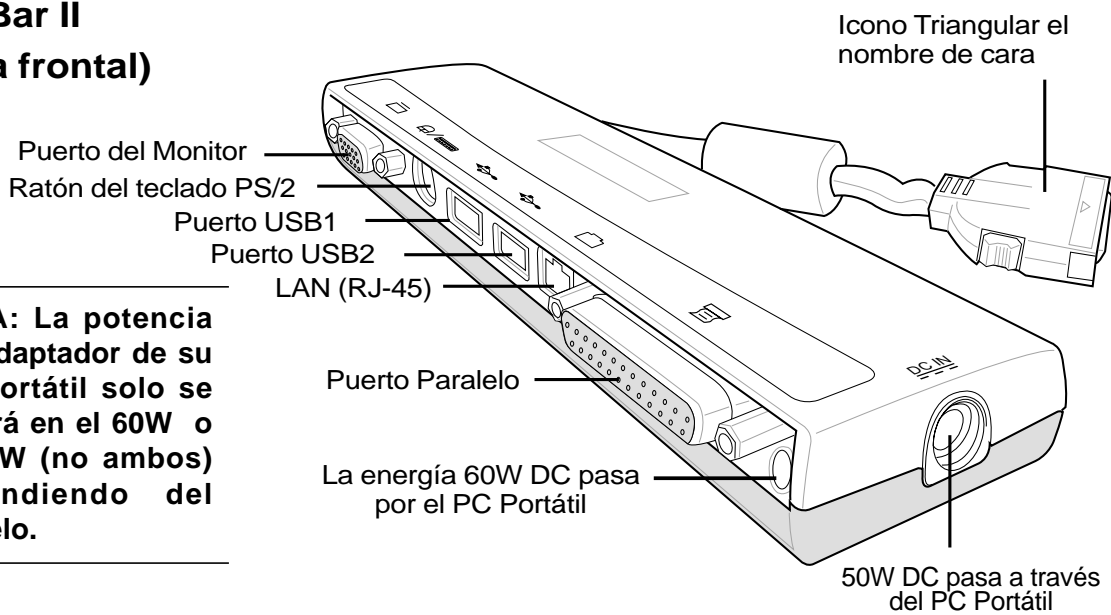

NOTA: La potencia del adaptador de su PC Portátil solo se llenará en el 60W o el 50W (no ambos) dependiendo del modelo.

PortBar II (vista trasera)

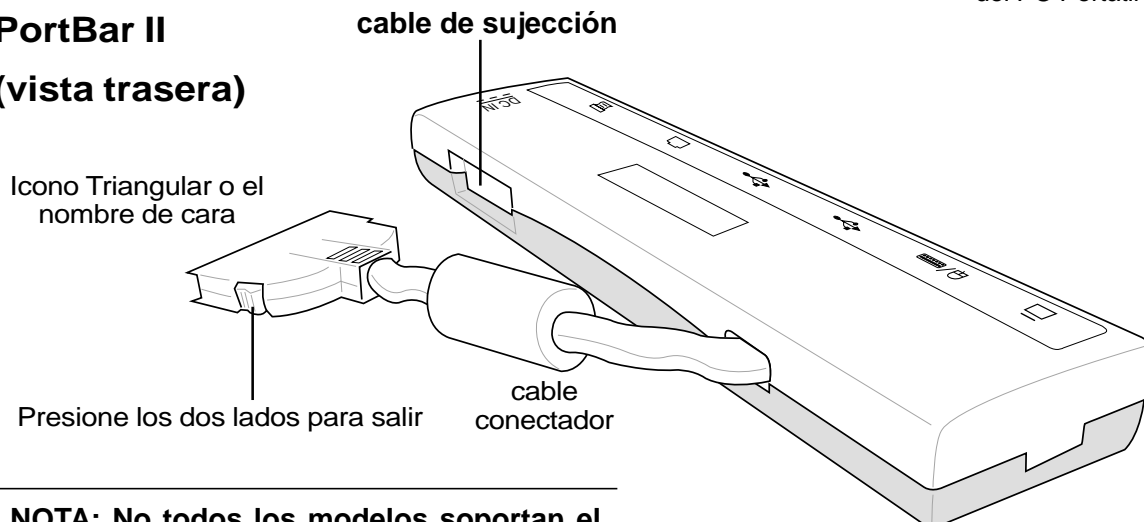


NOTA: No todos los modelos soportan el PortBar II.

Enchufe de la tarjeta del PC (PCMCIA)

El PC Portátil soporta tarjetas de PC (o las a veces referidas tarjetas PCMCIA) para permitir expansión como las tarjetas PCI de escritorio. Esto le permite preparar su PC Portátil a recibir una amplia gama de necesidades de aplicación. Cada hueco PCMCIA puede recibir tarjetas de PC **tipo I o tipo II**. Las tarjetas de PC tienen el tamaño de algunas tarjetas de crédito y tienen un conector de 68pines en el final. La tarjeta de PC estándar acomoda un número de opciones expansivas de función, comunicación, y almacenamiento de datos. Las tarjetas de PC aceptan tarjetas de memoria/flash, adaptadores de fax/modems, de red, adaptadores SCSI, tarjetas decodificadoras MPEG I/II, Tarjetas Smart, e incluso Módem inalámbrico o tarjetas LAN. El PC Portátil soporta el PCMCIA 2.1, y Tarjetas de Bus estándar de 32bits CardBus.

Las tres tarjetas de PC estándares realmente tienen diferente grosor. Las tarjetas tipo 1 tienen 3.3mm, las tarjetas tipo 2 tienen 5mm, y las tarjetas tipo 3 tienen 10.5mm de grosor. Las tarjetas tipo I y tipo II pueden utilizarse en un hueco único, pero las tarjetas del tipo III tienen dos huecos. **Las tarjetas del tipo III solo son soportadas por PC Portátiles con dos huecos de tarjetas de PC.**

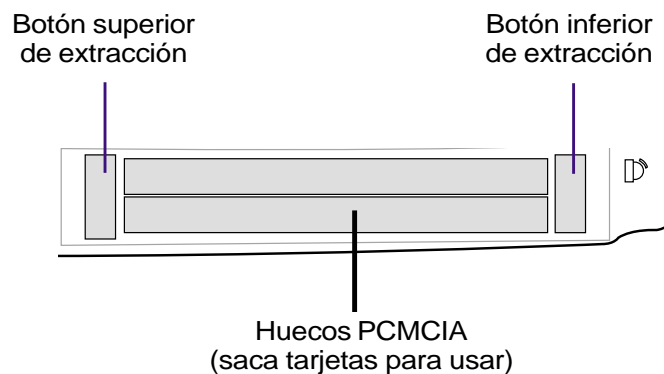

Soporte de Tarjeta de Bus de 32-bits


El soporte de tarjeta de Bus permite a las tarjetas de PC y a sus visitantes usar el bus maestro de 32 bits y operar a una velocidad superior a 33MHz, transfiriendo datos en muchos modos comparable con el 132MB/sec de PCI. En comparación, La tarjeta de bus de PC de 16 bits estándar puede mantener solo 20MB/sec. Hasta el PC Portátil está equipado con la tarjeta de Bus de panel y un modo de datos más rápido, puede mantener operaciones de banda amplia, como 100Mbps Ethernet Rápido, periféricos Rápido SCSI, y conferencia basada en ISDN-based de vídeo. Los periféricos de la tarjeta de bus soportan enchufe y lector.

El hueco de la tarjeta de busa es compatible con las tarjetas de PC de 16 bits que sirven en 5 operaciones de voltaje mientras la Tarjeta de Bus opera en 3.3 voltajes para reducir el consumo de energía.


4 Utilizar el PC Portátil

Insertar una Tarjeta de PC (PCMCIA)

1. Inserte la tarjeta de PC con el conector lateral primero. Cuando la tarjeta de PC esté completamente insertada, debe estar igual al lado del PC Portátil.
2. Con ¡PRECAUCIÓN! conecte algún cable o adaptador necesitado por la tarjeta de PC. Normalmente los conectores pueden ser insertados solo en una orientación. Busca una etiqueta, icono, o marca en el lado del conector que representa la parte de arriba.

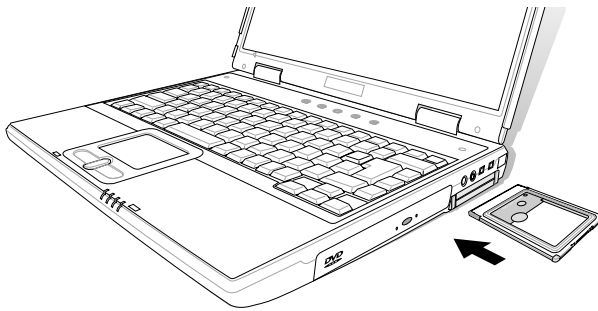



Asegurese que la tarjeta de PC es nivelada cuando inserte.

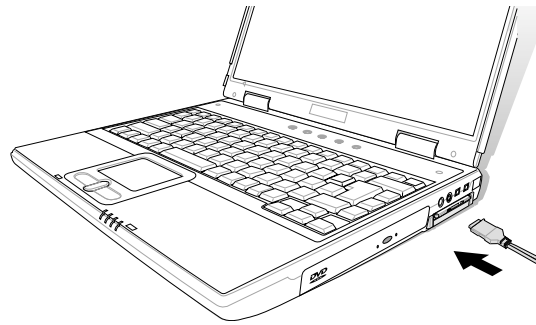

Cambiando una tarjeta de PC (PCMCIA)

Para cambiar una tarjeta de PC, primero retirar todos los cables o adaptadores adjuntados a la tarjeta de PC, luego haga doble clic en el icono de la tarjeta de PC en la barra de tareas de Windows y pare la tarjeta de PC que quiere cambiar.

1. Preione en la tecla de salida y salga. El botón de receso cargado se extenderá cuando apriete y salga.
2. Presione el botón extendido contra la salida de la tarjeta de PC. Con ¡PRECAUCIÓN! estire de la extraída tarjeta de PC del hueco.

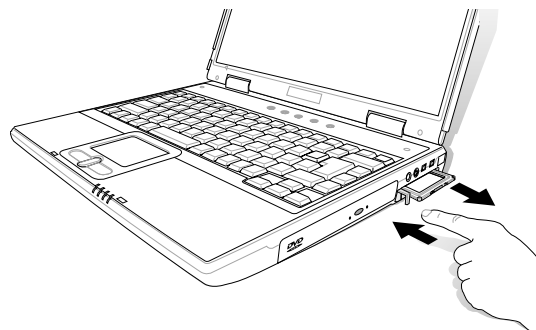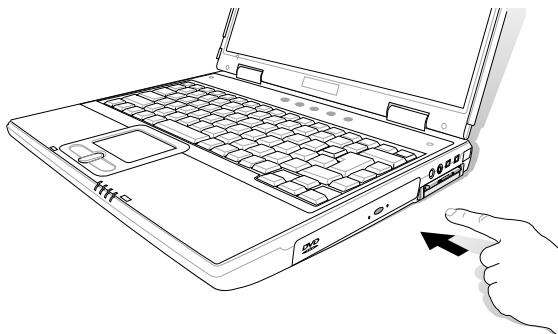

Módem y Conexiones en la Red

El Módem y el modelo de red incorporado vienen ambos con el puerto RJ-11 y un RJ-45. Los cables de teléfono RJ-11 tienen dos o tres salidas y se usan para teléfonos a enchufes de teléfono encontrados en las paredes de las casas y algunos edificios comerciales (algunos edificios comerciales pueden tener salida de teléfono diseñado para fonosistemas dedicados que pueden no ser compatibles). Los cables de red RJ-45 se encuentran conectados de ordenadores a enchufes de red usualmente dados en medios de negocios.



NOTA: El Módem y la red no pueden instalarse después de un upgrade. El Módem y/ o la red pueden instalarse como una tarjeta de PC (PCMCIA).



¡ADVERTENCIA! Solo use enchufes de teléfono análogos. El Módem incorporado no soporta el voltage usado en los fonosistemas digitales. No conecte el RJ-11 al fonosistema digital encontrado en muchos edificios comerciales o puede dañarse algo!

Conexión del Módem


El alambre telefónico usado para conectar el Módem interno del PC Portátil deben ser uno o dos (sólo dos alambres (línea de teléfono #1) son usados por el Módem) y debe tener un conector RJ-11 en ambos finales. Conecte un extremo al puerto del Módem y el otro a un enchufe telefónico análogo (uno encontrado en una pared de una casa). Once the driver is setup, the Módem is ready to use.



NOTA: Cuando esté conectado a un servicio en línea, no ponga el PC Portátil en suspensión (o modo sueño) O sino se podría desconectar la conexión con el Módem.

Protocolos del Módem

El PC Portátil con el Módem interno concuerdan con JATE (Japón), FCC (US, Canadá, Corea, Taiwán, y otros), y CTR21 (ver las páginas referentes a los países de apoyo) para apoyo casi mundial.

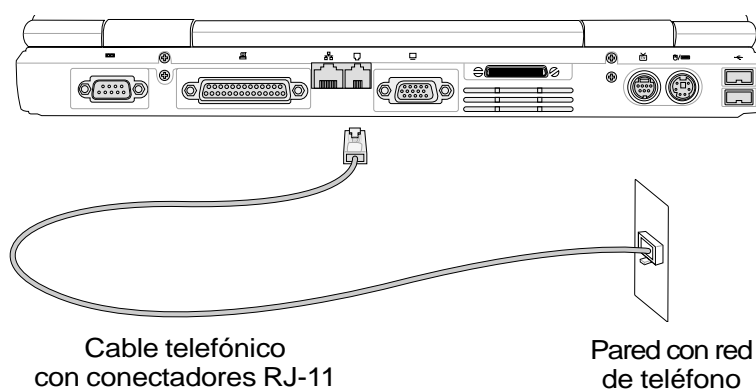

¡PRECAUCIÓN! Para un uso de la electricidad seguro, solo use cables telefónicos dotados en 26AWG o superior. (Vea el Glosario para más información)

Este es el ejemplo de un PC Portátil conectado a una red telefónica para usar el Módem incorporado.


4 Utilizar el PC Portátil

Conexión de Red

Conecte un cable de red, con conectores RJ-en cada extremo, al puerto del Módem/red al PC Portátil y en el otro extremo un cubo o un enchufe. Para velocidades 100BASE-TX , su cable de red debe ser de categoría 5 (no categoría 3) con un par de alambres enrollados. Si planea arrancar el interface a 100Mbps, debe ser conectado a un cubo de 100BASE-TX (no a un cubo de 100BASE-T4). Para el 10Base-T, use la categoría 3, 4, o 5 pares de alambres enrollados. Los tranfers dobles (hasta 200Mbps) se soportan en este PC Prtátil pero exige una conexión a un enchufe con “duplex” habilitado. El defecto de software es para usar el ajuste más rápido así la intervención del usuario no es exigida.

El Par de Cables Enrollados

El cable usado para conectar la tarjeta Ethernet a un visitante (deneralmente un Cubo o un Enchufe) se llama el Par Ethernet Recto a través Enrollado (TPE). Los conectores finales se llaman conectores RJ-45, que son compatibles con el conector de teléfono RJ-11. Si conectar dos ordenadores juntos sin un cubo de por medio, se exige un par enrollado cruzado.

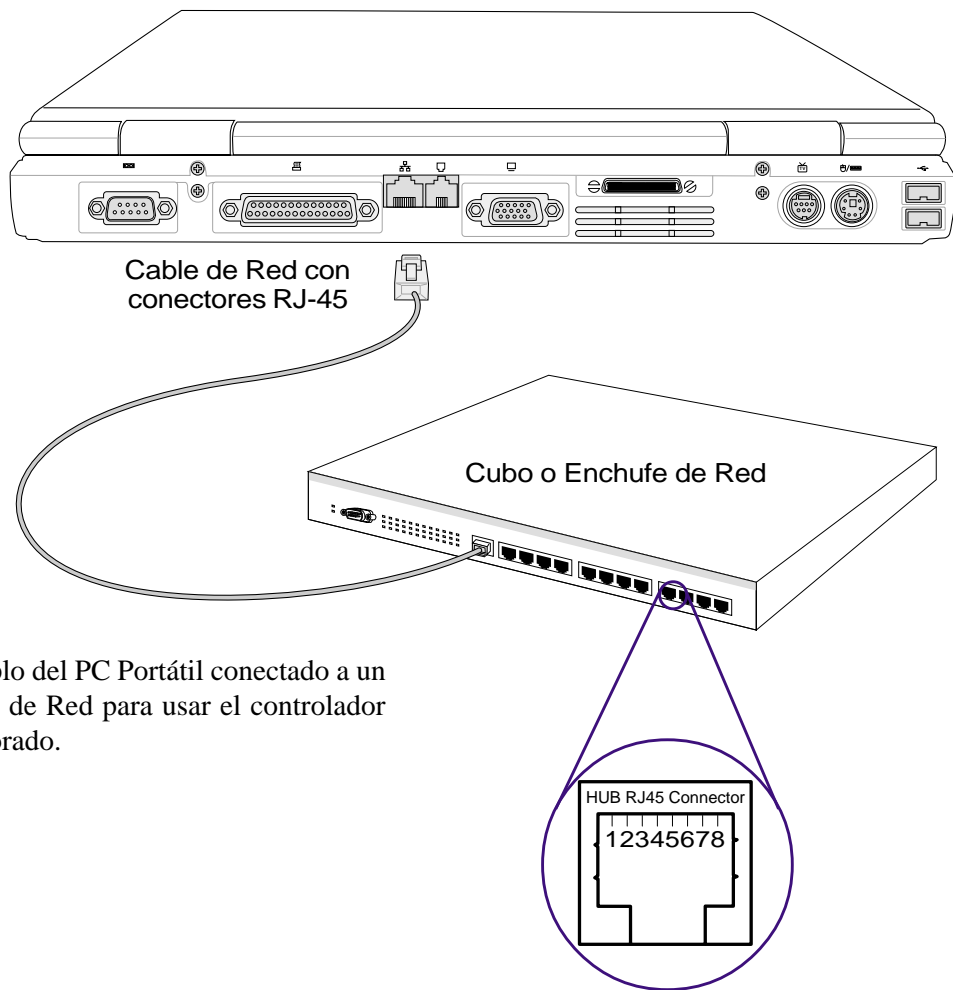

Este es un ejemplo del PC Portátil conectado a un Cubo o Enchufe de Red para usar el controlador Ethernet incorporado.

Comunicación sin cables IR

El PC Portátil está equipado con un Puerto de Comunicación (IR) infrarrojo convenientemente localizado (ver **2. Conociendo las Partes** para localizar). El puerto IR viene con una conformidad 1.1 de la Versión de Serie de Enlace de Datos infrarrojo de DatIrDA (Asociación de Datos Infrarroja), que le permite ajustar punto por punto las comunicaciones inalámbricas. Puede usar una aplicación específica FIR para recibir o enviar ficheros de datos a otros equipos equipados con un puerto infrarrojo. Debe ajustar esos modos en el BIOS antes de empezar a instalar el driver IR y las aplicaciones de transacción de ficheros. FIR (Infrarrojo Rapido) soporta más de 4Mbps. Vea los Soportes de Utilidades y de Drivers del CD del Manual de Usuario Para unas instrucciones de instalación detalladas.


Guía para el Uso de la Comunicación IR

Siga la guía listada abajo cuando use la Comunicación Infrarroja (IR):

- Asegúrese que el Modo IR en el ajuste de BIOS está apropiadamente ajustado al modo que querría usar.
- El ángulo entre dos puertos de comunicaciones Infrarrojas no debe exceder de $\pm 15^\circ$.
- La distancia entre el IR del PC Portátil y de la tarjeta del aparato IR no debe exceder los 20 pds (50 cm).
- No mueva ni el PC Portátil ni el otro aparato durante la transmisión de datos.
- Puede darse un error si la transmisión IR es conducida con altos niveles de ruido o vibración.
- Evite luz natural directa, flashes, luz incandescente, luz florescente, u otros aparatos infrarrojos tales como controles remoto cerca del puerto infrarrojo.

Habilitar el Infrarrojo

La conexión Infrarroja MS Windows ME se llama “Enlace Inalámbrico” y debe ser habilitado por un defecto. Busque el icono en el Panel de Control. Vea en “Drivers y Utilidades” del manual para instrucciones de instalación detalladas.

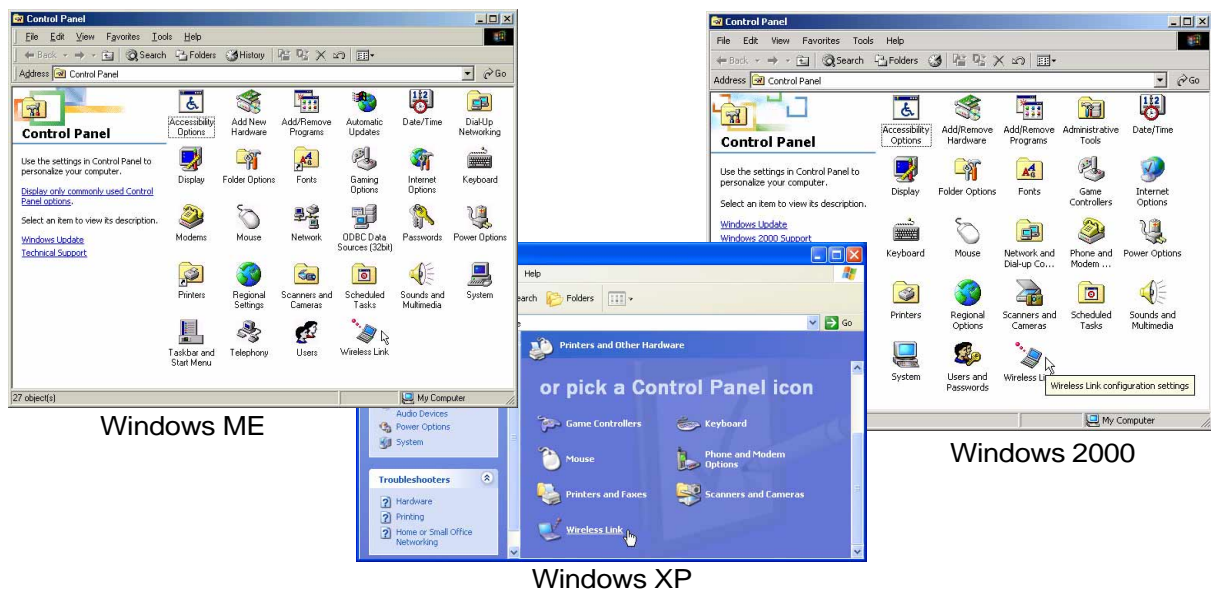

4 Utilizar el PC Portátil



¡PRECAUCIÓN! Deshabilite la comunicación infrarroja cuando no use el IR por largos periodos porque bastantes fuentes de Windows podrían bajar la realización del PC Portátil.

Sistema de Potencia AC

La energía del PC portátil está comprimida en dos partes, el adaptador de energía y el sistema de batería. El adaptador de energía convierte la potencia AC de un interruptor de pared a potencia DC exigida por el PC Portátil. El paquete de batería consiste de un set células de batería colocadas juntas. La función primaria del adaptador AC es proporcionar energía al PC Portátil que también carga la batería. Cuando el adaptador de energía está conectado al PC Portátil, éste provee de energía al PC Portátil y carga la batería interna al mismo tiempo que está conectado a una corriente eléctrica.



¡PRECAUCIÓN! Para proteger el PC Portátil de daños, use sólo el adaptador de energía que viene con este PC Portátil porque cualquier adaptador de energía tiene su propia clasificación de salidas de energía.

Sistema de Batería

El PC Portátil está diseñado para trabajar con una batería renovable localizada dentro del compartimento de la batería. Una batería totalmente cargada proporciona varias horas de duración, aunque puede extender características de administración de energía a través del ajuste BIOS. El sistema de batería realiza la Batería Smart estándar bajo el medio Windows, que permite a la batería informar con exactitud el porcentaje de carga que falta en la batería. El paquete adicional de batería es opcional y puede comprarse por separado a través de un minorista de PC Portátiles. Antes de usar el PC Portátil con batería por primera vez, compruebe el icono de batería en la barra de tareas de Windows para asegurarse que la batería está totalmente cargada. Cargar la batería tarda unas horas cuando el PC Portátil está apagado.

Cargar la Batería

Usted puede cargar la batería usando el adaptador de energía. Cuando el adaptador de energía está enchufado, la batería insertada se recarga automáticamente mientras su PC Portátil está encendido o apagado. Tarda unas horas en recibir la carga completa cuando está apagado pero tarda el doble cuando el PC Portátil está en uso. Cuando la carga naranja LED da destellos, se exige la carga. La batería está cargando cuando el LED naranja es sólido. Cuando el LED está apagado, la batería está cargada.




NOTA: La batería para de cargar si la temperatura es muy alta o si el voltaje de batería es demasiado alto. BIOS proporciona una batería smart que refresca la función.

Usar la Batería

Una batería totalmente cargada proporciona al PC Portátil varias horas de energía. Pero la actual figura varía dependiendo de como use las características del ahorro de energía, sus hábitos generales de trabajo, el CPU, el tamaño de la memoria del sistema, y del tamaño de su pantalla.

Comprobar la batería

Para comprobar la energía de batería restante, mueva el cursor sobre el icono de batería. El icono de batería es una “batería” cuando no usa energía AC y un “enchufe” cuando usa energía AC. Haga doble clic sobre el icono para más información y ajustes. Los siguientes ejemplos son los de Windows XP.

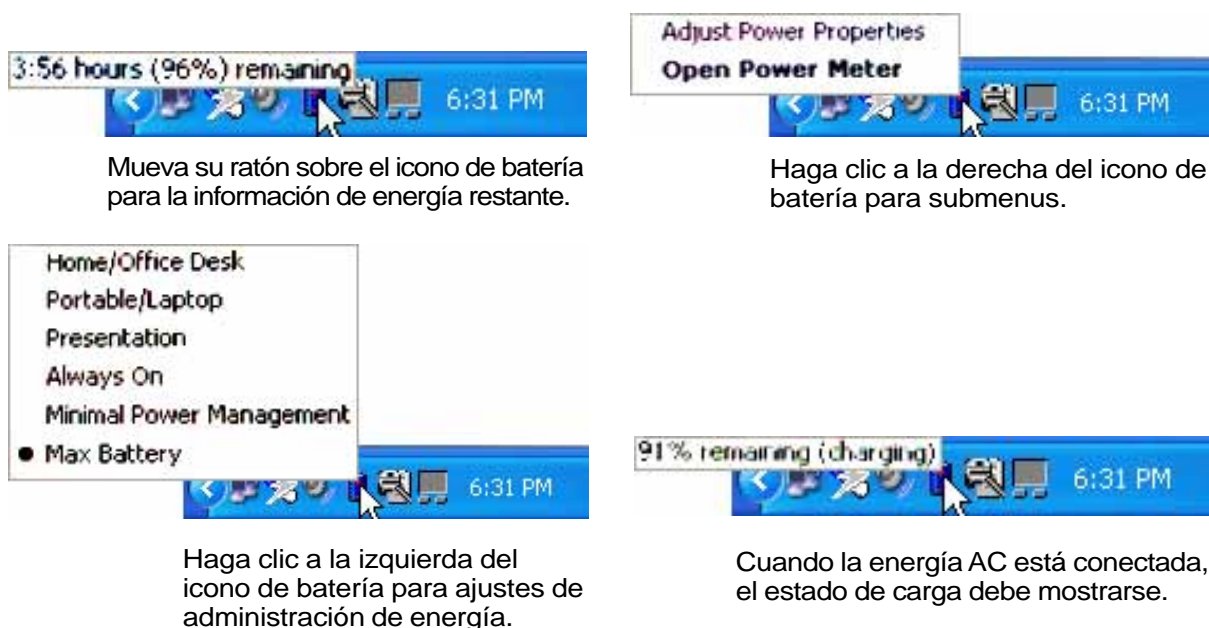

NOTA: Si ignora el aviso de batería baja, el PC Portátil arranca eventualmente el modo suspendido (el defecto de Windows default usa el STR).



¡ADVERTENCIA! Guardar en RAM no tarda mucho cuando la energía de batería es reducida. Salvar en el disco (STD) no es lo mismo que apagar. El STD requiere una pequeña cantidad de energía y fallaría si no hay energía disponible, debido a la reducción de batería o no administración de energía (por ej. cambiar ambos el adaptador de energía y el paquete de batería).



¡ADVERTENCIA! Nunca intente cambiar la batería cuando esté encendido, o si el sistema no ha entrado todavía en modo de suspensión o se puede producir una pérdida de datos.

4 Utilizar el PC Portátil

Modos de Administración de Potencia

El PC Portátil tiene un número de características de ahorro de energía automáticas o ajustables que puede usar para maximizar la duración de la batería y un Coste Total de Propietario para la Posesión (TCO). Puede controlar algunas de estas características a través del menú de Energía en el ajuste BIOS. Los ajustes de administración de energía ACPI están hechos a partir del sistema operativo. Las características de administración de energía están diseñadas para guardar la máxima electricidad posible poniendo componentes en modo de bajo consumo lo más a menudo posible, pero también permite una completa operación en demanda. Este modo de baja energía se refiere al modo de **Suspensión** (o Suspendido al RAM) e **Hibernación** Suspendido al Disco (STD). El modo de Suspensión es una simple función provista por el sistema operativo. Cuando el PC Portátil está en alguno de los modos de ahorro, el estado debe mostrarse por o siguiente: **Suspensión: el LED de Energía Parpadea** e **Hibernación: el LED de Energía Apagado**.

Modo de Máximo Funcionamiento

El PC Portátil opera en el modo de máxima potencia cuando son disminuídas las funciones de administración de energía configuradas por Windows y Speed step (mirar el manual "Driver & Utilities"). Cuando el PC Portátil está operando en el modo de máximo funcionamiento, el indicador de energía se mantiene encendido, si usted es consciente de que ambos sistemas, el de funcionamiento y el de consumo de energía, seleccione "Máximo Funcionamiento" en vez del de la función de disminución de energía.

El ACPI

La avanzada configuración y la Administración de Energía (ACPI) fue desarrollado por Intel, Microsoft y Toshiba especialmente para Windows, y más tarde para controlar la administración de energía, y las características de Enchufe y Lectura. El ACPI es el nuevo estándar en la administración de energía para PCs Portátiles. Si instala Windows 98 usando un BIOS datado en 12/1/1999 o más tarde, el ACPI se instala automáticamente.



NOTA: APM fue usado en sistemas operativos más antiguos como Windows NT4 y Windows98, ya que nuevos sistemas operativos como Windows 2000 y Windows ME utilizan ACPI, APM no está incluido en este PC Portátil.

Modo de Suspensión

En **Mantenimiento** e **Hibernación**, el reloj CPU es parado y la mayoría de los aparatos del PC Portátil son puestos en su estado activo más bajo. El modo suspendido es el estado de energía más bajo del PC Portátil. El PC Portátil entra en Suspensión cuando el sistema permanece parado durante una cantidad específica de tiempo, o manualmente apretando las teclas [Fn][F1]. El LED de energía parpadea cuando el PC Portátil está en modo STR. En modo STD, el PC Portátil debe parecer estar apagado. **Recuperarse del STR apretando cualquier tecla (excepto Fn). Recuperarse del STD usando el enchufe de energía (igual que encender el PC Portátil).**

Ahorros de Potencia

El PC Portátil entra en modo de Suspensión (prioridad inferior) cuando el sistema permanece parado durante una cantidad de tiempo determinado. El tiempo puede ajustarse en el ajuste BIOS (prioridad inferior) y el administrador de energías de Windows (prioridad superior). Para resumir la operación del sistema, presione cualquier tecla.

Resumen del Estado de Energía

ESTADO	EVENTO de ENTRADA	EVENTO de SALIDA
Suspensión	<ul style="list-style-type: none"> • Suspensión con el botón inicio de Windows, • El temporizador se instala como “Administrador de energía” en el Panel de Control de Windows (Prioridad superior) 	<ul style="list-style-type: none"> • Algún aparato • Batería baja
STR (Suspensión) (Guardar en RAM)	<ul style="list-style-type: none"> • Indicador de Sonido • Botón de Sueño [FN F1] 	<ul style="list-style-type: none"> • Cualquier Tecla
STD (Hibernación) (Guardar en Disco)	<ul style="list-style-type: none"> • Botón de Encendido • Batería Extremadamente Baja 	<ul style="list-style-type: none"> • Botón de Encendido

Control térmico de energía


Hay tres métodos de Control de energía para controlar el estado térmico del PC Portátil. Este control de energía no puede ser configurado por el usuario y debe saberse en caso de que el PC Portátil entrase en cualquiera de estos estados. Las siguientes temperaturas representan la temperatura del chasis (no CPU).

- El ventilador se enciende para activar el frío cuando la temperatura supera el límite de seguridad.
- El CPU baja la velocidad para el frío pasivo cuando la temperatura supera el límite de seguridad.
- El sistema se apaga por frío crítico cuando la temperatura excede el límite máximo de seguridad.

4 Utilizar el PC Portátil

Sistema de Expansión de Memoria

Se exige al menos un módulo de memoria para usar este PC Portátil. La memoria adicional elevará la realización de la aplicación disminuyendo el acceso al disco duro. Es más obvio en un software más nuevo que exige más y más fuentes de sistema. Dos enchufes de **200 pins SO-DIMM** (Pequeño Módulo de Memoria de Perfil Dual Inline) están disponibles para la expansión del sistema de memoria usando el módulo

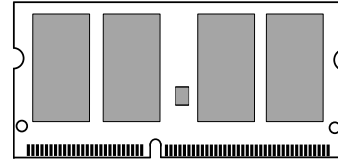

DDR SO-DIMM. Normalmente, el tamaño de memoria del SO-DIMM está disponible en 64MB, 128MB, 256MB, o 512MB para cada módulo. El BIOS detecta automáticamente la cantidad de memoria en el sistema y configura el CMOS por consiguiente durante el proceso del POST (Auto-Test-de-Energía). No hay ajustes de hardware o de software (incluido BIOS) exigido tras la instalación de la memoria. Sólo compre módulos de expansión a minoristas autorizados de este PC Portátil para asegurar compatibilidad y realización.



¡PRECAUCIÓN! Este PC Portátil no soporta el EDO DRAM o el SDRAM.

Drive de Disco Duro

Los drives de Disco Duro tienen capacidad superior y operan a velocidades mucho más rápidas que las disqueteras y el CD-ROM. Drives IDE realizados proporcionan una solución de masa de almacenamiento fidedigno, rápido, y coste efectivo en la industria de almacenamiento de PC. Los modos de transferencia de alta velocidad soportados son el UltraATA/100 superior a 100MB/sec y el modo 4 de PIO superior a 16.6MB/sec. El PC Portátil viene con una amplitud reemplazable de 2.5" (6.35cm) y .374" (.95cm) el drive de disco duro superior UltraATA/100/66 IDE con capacidades corrientes superior a 40GB. Los corrientes de drives duros IDE soportan el S.M.A.R.T. (Tecnología de Automonitorización e Información) para detectar los errores del disco duro o fallos antes de que se produzcan.

Nota de Manejo Importante

Un manejo impropio durante el tránsito puede dañar el drive del disco duro. Maneje el PC Portátil con **¡PRECAUCIÓN!** y manténgalo lejos de la electricidad estática y de fuertes vibraciones e impactos. El drive del disco duro es el componente más sensible del PC Portátil y sería el primer o único componente que se dañaría si el PC Portátil es arrojado.

Actualización del Procesador y del Drive del Disco Duro


Visite un centro de servicio autorizado o minoristas para actualizaciones del procesador.



¡ADVERTENCIA! La sustitución del CPU o del drive del disco duro anulará la garantía.

Asegurar su PC Portátil (Opcional)

Para seguridad del sistema y del drive del disco duro, vea ajuste BIOS “Seguridad”. Un cierre de tres partes como el de Kensington® puede usarse para asegurar su PC Portátil físicamente a un objeto inmóvil. Los cable envueltos alrededor del objeto y la forma “T” final inserta al puerto de cierre Kensington® como se muestra en esta ilustración y una tecla o una combinación dial se usa para asegurar el cierre en el lugar. Para más información puede leer los anuncios en las tiendas de PCs Portátiles (a veces referidos como “Móvil” or “Portátil”).

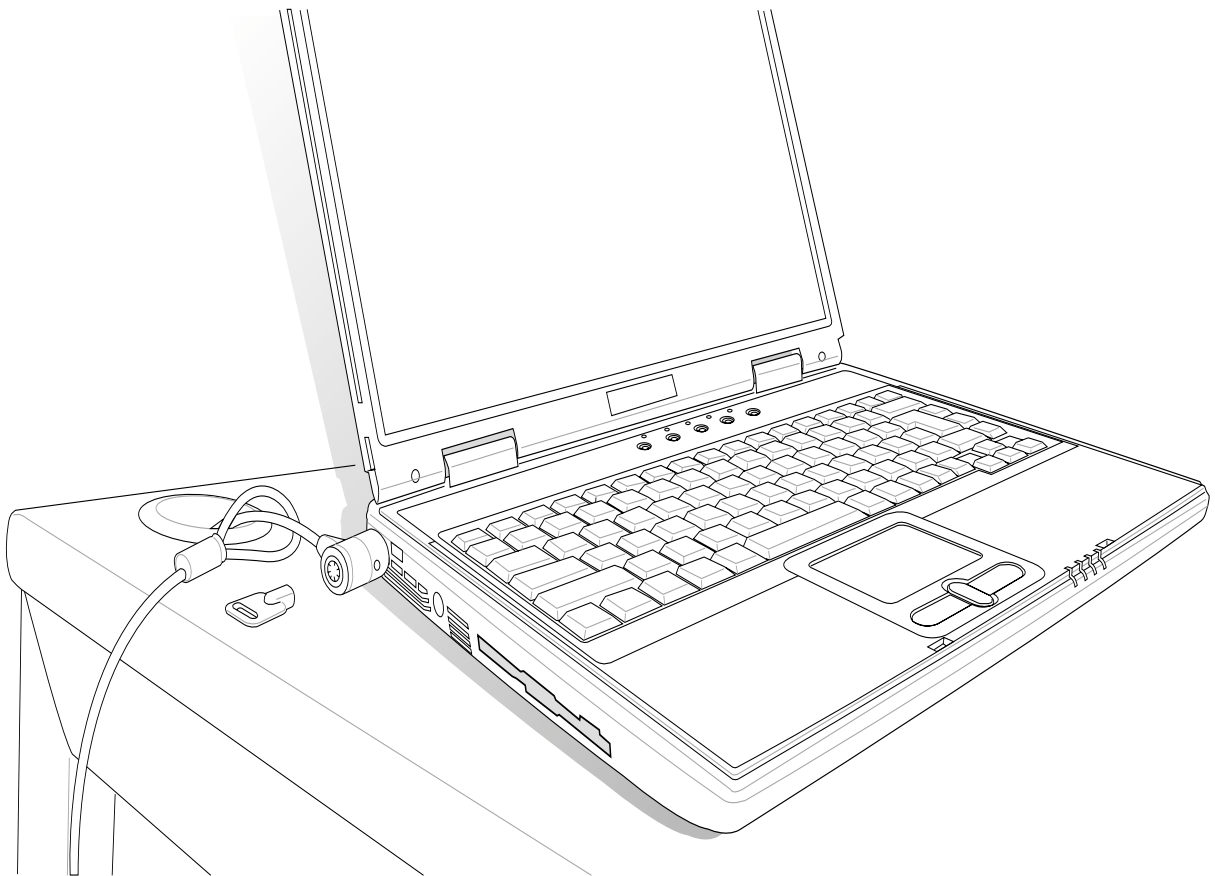

Apéndice

Conformidad del Módem Interno

Glosario

Estándares Mundiales de Enchufes

Información sobre el Dueño

Conformidad del Módem Interno

El PC Portátil con el modelo de módem interno cumple los requerimientos de la JATE (Japón), la FCC (EE.UU., Canadá, Corea, Taiwán), y de la CTR21. El módem interno ha sido aprobado de acuerdo con la decisión del Consejo 98/482/EC para la conexión terminal única pan-europea a una red pública telefónica (PSTN). Sin embargo, debido a las diferencias entre las redes públicas de teléfono (PSTN) de los diferentes países, la aprobación no da seguridad incondicional de correcta operación en todos y cada uno de los puntos terminales de las distintas PSTN. En caso de problemas, usted debería en primera instancia contactar con el proveedor de su equipo.

Presentación

El 4 de Agosto de 1998 el Consejo Europeo publicó su Decisión con respecto a la CTR 21 en el Diario Oficial del EC -Consejo Europeo-. La CTR 21 se aplica a todos los equipos terminales con disco DTMF a ser conectados a una PSTN análoga.

La CTR 21 (Common Technical Regulation -regulación técnica común-) contiene los requerimientos de conexión a una terminal pública análoga de telefonía en red para los equipos terminales. (Se excluyen los equipos terminales con el servicio justificado de telefonía de voz) En la misma se establece que el direccionamiento de red, si es provisto, será por medio de una señal de multifrecuencia de tono dual.

Declaración de Compatibilidad de Red de Trabajo

Declaración de hacerse por el fabricante a las corporaciones y al vendedor: "Esta declaración indicará cuáles son las redes de trabajo con las cuales el equipo puede trabajar según su diseño específico, y cuáles son las redes de trabajo con las cuales el equipo puede tener dificultades de interacción"

Declaración de Compatibilidad con Red de Trabajo

Declaración a ser hecha por el fabricante al usuario: "Esta declaración indicará cuáles son las redes de trabajo con las cuales este equipo puede trabajar según su diseño específico, y cuales son las redes de trabajo con las cuales el equipo puede tener dificultades de interacción. El fabricante añadirá también una declaración que deje claro en qué casos la compatibilidad con una red de trabajo depende de las propiedades físicas de los mismos y cuándo depende de las propiedades de software de los mismos. Esta declaración aconsejará también al usuario el contactar con el vendedor en caso de desear usar el equipo con otro tipo de red de trabajo."

Hasta ahora, las corporaciones de CETECOM emitieron varias aprobaciones del pan-Europeo usando CTR 21. Los resultados son los primeros módem de Europa que no requieren aprobaciones regulatorias en cada país de Europa.

Equipos de no-voz

Las máquinas contestadoras de teléfono, los módem, las máquinas de fax, los sistemas de alarmas, y los sistemas de autodisco, son elegibles como equipos no-voz. Los equipos en que la calidad del sonido en ambas terminales está controlada por regulaciones están excluidos de esta categoría (p.ej. los teléfonos, y en algunos países, también los teléfonos inalámbricos).

Esta tabla muestra los países que están actualmente bajo el estándar CTR21.

<u>País</u>	<u>Aplicado</u>	<u>Más Verificación</u>
Austria ¹	Sí	No
Bélgica	Sí	No
República Checa	No	No aplicable
Dinamarca ¹	Sí	Sí
Finlandia	Sí	No
Francia	Sí	No
Alemania	Sí	No
Grecia	Sí	No
Hungría	No	No aplicable
Islandia	Sí	No
Irlanda	Sí	No
Italia	Pendiente	Pendiente
Israel	No	No
Liechtenstein	Sí	No
Luxemburgo	Sí	No
Países Bajos ¹	Sí	Sí
Noruega	Sí	No
Polonia	No	No aplicable
Portugal	No	No aplicable
España	No	No aplicable
Suecia	Sí	No
Suiza	Sí	No
Reino Unido	Sí	No

Esta información fue copiada de CETECOM y es suministrada sin garantías. Para actualizaciones de esta tabla, usted puede visitar http://www.cetecom.de/technologies/ctr_21.html

¹ Requerimientos nacionales se aplicarán solamente si el equipo puede usar disco por pulso (los fabricantes pueden afirmar en la guía del usuario que el equipo está diseñado solamente para compatibilidad con señales DTMF, lo que haría superfluo cualquier verificación adicional).

En los Países Bajos se requiere verificación adicional para conexión en serie y facilidades de marcador ID.

A Apéndice

Glosario

ACPI (Configuración Avanzada e Interfaz de Manejo de Corriente)

Estándar moderno para reducir el uso de corriente en ordenadores.

APM (Manejo Avanzado de la Corriente)

Estándar moderno para reducir el uso de la corriente en computadoras.

AWG (Calibre del Cable Americano)

Gauge AWG	Diam (mm)	Área (mm ²)	R (ohm/km)	I@3A/mm ² (mA)	Gauge AWG	Diam (mm)	Área (mm ²)	R (ohm/km)	I@3A/mm ² (mA)
46	0.04	0.0013	13700	3.8	24	0.50	0.20	87.5	588
44	0.05	0.0020	8750	6		0.55	0.24	72.3	715
42	0.06	0.0028	6070	9		0.60	0.28	60.7	850
41	0.07	0.0039	4460	12	22	0.65	0.33	51.7	1.0 A
40	0.08	0.0050	3420	15		0.70	0.39	44.6	1.16 A
39	0.09	0.0064	2700	19		0.75	0.44	38.9	1.32 A
38	0.10	0.0078	2190	24	20	0.80	0.50	34.1	1.51 A
37	0.11	0.0095	1810	28		0.85	0.57	30.2	1.70 A
	0.12	0.011	1520	33	19	0.90	0.64	26.9	1.91 A
36	0.13	0.013	1300	40		0.95	0.71	24.3	2.12 A
35	0.14	0.015	1120	45	18	1.00	0.78	21.9	2.36 A
	0.15	0.018	970	54		1.10	0.95	18.1	2.85 A
34	0.16	0.020	844	60		1.20	1.1	15.2	3.38 A
	0.17	0.023	757	68	16	1.30	1.3	13.0	3.97 A
33	0.18	0.026	676	75		1.40	1.5	11.2	4.60 A
	0.19	0.028	605	85		1.50	1.8	9.70	5.30 A
32	0.20	0.031	547	93	14	1.60	2.0	8.54	6.0 A
30	0.25	0.049	351	147		1.70	2.3	7.57	6.7 A
29	0.30	0.071	243	212	13	1.80	2.6	6.76	7.6 A
27	0.35	0.096	178	288		1.90	2.8	6.05	8.5 A
26	0.40	0.13	137	378	12	2.00	3.1	5.47	9.4 A
25	0.45	0.16	108	477					



NOTA: Esta tabla es solamente una referencia general y no debe utilizarse como una fuente del estándar AWG -American Wire Gauge- ya que puede estar incompleta o desactualizada.

BIOS (Sistema Básico de Entrada/Salida)

BIOS es un juego de rutinas que afectan el modo en que el ordenador transfiere datos entre los componentes del mismo, tales como la memoria, los discos, y el adaptador de visualización. Las instrucciones del BIOS están integradas dentro de la memoria de solo-lectura del ordenador. Los parámetros del BIOS pueden ser configurados por el usuario a través del programa de configuración del BIOS. El BIOS puede ser actualizado usando la utilidad provista para copiar un nuevo archivo BIOS en el EEPROM.

Bit (Digito Binario)

Representa la unidad más pequeña de datos usada por el ordenador. Un bit puede tener uno de dos valores: 0 o 1.

Inicio (boot)

Inicio (boot) significa cargar el sistema operativo del ordenador en la memoria del sistema. Cuando el manual le pide que (boot) “inicie” su sistema (o ordenador), esto significa ENCENDER su ordenador. (Reboot) “Reiniciar” significa recargar su sistema. Cuando se usa Windows 95 o posteriores, seleccionar “Reiniciar” en el botón de “Inicio | Apagar...” reiniciará su computadora.

Enlace Maestro de distribución IDE

El IDE tipo PIO (Programable I/O) requiere que la CPU esté envuelta en el acceso a IDE y esperando por eventos mecánicos. El enlace (Bus) maestro IDE transfiere datos a/desde la memoria sin interrumpir la CPU. El controlador del enlace maestro IDE y las unidades IDE de disco duro deben ser compatibles con el modo IDE de enlace maestro.

Byte (Termino Binario)

Un byte es un grupo de ocho bit contiguos. Un byte es usado para representar un solo caracter alfanumérico, un signo de puntuación, u otro símbolo.

Desaceleración del Reloj

Es una función que permite que el reloj del procesador pueda ser detenido e iniciado en un ciclo conocido de trabajo. La desaceleración del reloj del procesador es usada para ahorrar corriente, para el manejo de la temperatura, y para reducir la velocidad de procesamiento.

Puerto COM

COM es el nombre de un mecanismo lógico usado para designar los puertos en serie del ordenador. Mecanismos de señalación, módem, módulos infrarrojos, etc... pueden ser conectados a los puertos COM. Cada puerto COM está configurado para usar un diferente IRQ y asignación de dirección.

CPU (Unidad Central de Procesamiento)

La CPU, algunas veces llamada “Procesador”, actualmente funciona como el “cerebro” del ordenador. Ésta interpreta y ejecuta las ordenes de los programas y procesa los datos almacenados en la memoria.

Controlador de Dispositivo

Un controlador de dispositivo es un juego o grupo especial de instrucciones que permiten al sistema operativo de la computadora comunicarse con los dispositivos de la misma, tales como el VGA, el audio, la Ethernet, la impresora, o el módem.

Hardware

El Hardware es un término general que se refiere a los componentes físicos de una computadora, incluyendo los periféricos, tales como las impresoras, módem, ráton, u otro mecanismo de señalación.

A Apéndice

IDE (Unidad Electrónica Integrada)

Los mecanismos IDE integran el control de unidad directamente en la unidad misma, eliminando la necesidad de tarjetas adaptadoras separadas (como el caso de los mecanismos para SCSI). Los mecanismos IDE UltraDMA/33 pueden alcanzar transferencias de hasta 33MB/Seg.

IEEE1394

Es también conocido como iLINK (Sony) o FireWire (Apple). El IEEE1394 es un enlace de distribución de alta velocidad como el SCSI pero tiene conexiones simples y una mayor capacidad de conexión con mecanismos como el USB. El interfaz IEEE1394 tiene un ancho de banda de 400-1000 Mbits/seg y puede manejar hasta 63 unidades en el mismo enlace de distribución. Es muy probable que el IEEE1394 y el USB, reemplacen a los puertos Paralelos, IDE, SCSI, y EIDE. El IEEE1394 es también usado en equipos de alta definición digital y están marcados como "DV" para puerto de Video Digital.

Puerto Infrarrojo (IrDA)

El puerto infrarrojo (IrDA) de comunicación permite la comunicación conveniente de datos con mecanismos equipados con infrarrojos o con computadoras equipadas con infrarrojos de hasta 4 Mbits/seg. Esto permite una fácil sincronización inalámbrica de agendas electrónicas personales, PDA, o teléfonos móviles, e incluso permite la impresión de datos en impresoras sin cables. Si su oficina permite una red de trabajo con puertos infrarrojos, usted puede tener conexión inalámbrica en su red de trabajo en cualquiera parte, si está provisto de una línea directa de visión entre los nodos IrDA. Las oficinas pequeñas pueden usar la tecnología IrDA para compartir una misma impresora entre varias computadoras ubicadas cerca las unas de las otras, e incluso el envío de archivos de una computadora a otra sin usar cables de conexión.

Candados o Seguros Kensington®

Los candados o seguros Kensington® (o compatibles) permiten al PC Portátil estar asegurado usando normalmente un cable de metal que evita que la misma pueda ser alejada de un objeto fijo. Algunos productos de seguridad pueden también incluir un detector de movimiento que activa una alarma sonora cuando el PC Portátil es movido.

Puerto LPT (Puerto de la Impresora)

Es el nombre de un dispositivo lógico reservado por DOS para los puertos paralelos del ordenador. Cada puerto LPT está configurado para usar una diferente IRQ y asignación de dirección.

Enlace PCI (Enlace de distribución local conectado con un componente periférico)

El enlace PCI es una especificación que define una interfaz de enlace de datos de 32-bit. PCI es un estándar ampliamente usado por los fabricantes de tarjetas de expansión para computadoras.

Tarjetas PC (PCMCIA)

Las tarjetas PC son casi del tamaño de una tarjeta de crédito y tienen en un extremo un conector de 68-pin. La tarjeta PC estándar ofrece múltiples opciones de expansión, tales como las de comunicación, almacenamiento de datos, etc. Las tarjetas PC vienen como tarjetas de memoria/actualización, de fax/módem, de adaptadores de trabajo en red, de adaptadores de SCSI, de decodificación de formatos MPEG I/II, e incluso de módem o LAN inalámbricos. El PC Portátil es compatible con tarjetas PCMCIA 2.1, y 32bit CardBus estándar. Los tres tipos de tarjetas PC estándar actualmente tienen diferente grosor. El tipo I de tarjetas es de 3.3mm de grosor, El tipo II es de 5mm, y el tipo III es de 10.5mm. Los tipos I,II pueden utilizarse en un solo espacio de conexión. El tipo III ocupa los dos espacios de conexión y debe utilizarse en PCs Portátiles con dos espacios de conexión.

POST (Power On Self Test) -Autoverificación al inicio-

Cuando usted enciende la computadora, ésta primero ejecutará el POST, una serie de pruebas de diagnóstico controladas por software. El POST verifica la memoria del sistema, el circuito de la tarjeta madre, la visualización, el teclado, la disquetera, y otros dispositivos I/O.

Puerto PS/2

Los puertos PS/2 están basados en la arquitectura IBM. Este tipo de arquitectura transfiere datos a través de un enlace de distribución de 16-bit o 32-bit. Un ratón y/o teclado PS/2 puede ser usado sobre tarjetas madres ATX.

RAM (Memoria de Acceso Aleatorio)

Hay distintos tipos de RAM tales como la DRAM (RAM Dinámica), EDO DRAM (DRAM con salida de datos extendida), SDRAM (DRAM sincronizada).

ROM (Memoria solo de Lectura)

ROM es una memoria no volátil usada para almacenar los programas de modo permanente (llamada firmware). Se usa en ciertos componentes del ordenador. Hoy es posible la actualización de la ROM (o EEPROM). Esta puede reprogramarse con nuevos programas (o BIOS).

EI SP-DIF

El SP-DIF es el formato Inteconector digital de Sony y Philips. Puede cargar un par de canales estéreo con una velocidad de muestra superior a 48 Ksps (kilo-muestras por segundo) Y una precisión de muestra superior a los 24 bits. La salida de SP-DIF del lector de CD acomoda en este sobre, siendo sólo 16 bits por muestra en 44.1 Ksps. Los receptores SP-DIF a menudo pueden automáticamente adaptarse a la velocidad y precisión que les es liberada. Cuando se usa diferentes precisiones de muestra, el bit más significativo está siempre en la misma posición en la montura. Esto significa que si la precisión transmitida es mayor o menor de lo que el receptor puede asimilar, entonces el bit más insignificante es lanzado automáticamente o rellenado con ceros respectivamente.

El enlace físico para SP-DIF carga una corriente codificada Biphase Manchester con un nivel de 0.5 voltios e aislamiento transformadora en ambos extremos. El código Manchester es un método de código lineal que combina una corriente de datos con un reloj en un sólo canal donde se elevan dos transiciones en la línea para cada bit convertido. Con el Biphase Manchester, hay una transición de línea en cada extremo de un periodo de bit y una transición central en los datos de uno. Para CD audio de 44.1 Ksps la velocidad de línea es 5.6448 megabaud y la velocidad efectiva de datos es 2.8224 Mbps o 352.8 kilobytes por segundo. Los enchufes de RCA/phono son usados con normalidad.

El SP-DIF fue primero usado en el mundo del hi-fi comercial a mecanismos de CD interconectados a DACs externos, sin embargo al menos una compañía hi-fi hoy crea separadores hi-fi que se interconectan usando el SP-DIF, incluyendo un SP-DIF amplificador con entrada digital y salida y altavoces activos con salida SP-DIF y cruces digitales. El SP-DIF es ahora ampliamente conocido en lectores DAT y en separadores de cine domésticos.

Aparte del par de audio canales, el SP-DIF también carga un subcódigo similar al subcódigo de CDs que indica el número de la canción actual y el tiempo que dura. Para el SP-DIF el único componente de subcódigo ampliamente usado es el SCMS, El sistema de administración de copia de serie. Esto habilita una corriente para ser marcado como original o copia. La grabadora A DAT vendida por el mercado de consumo o componente de estudio de grabación digital debe marcar como copia todo lo que graba del entrante digital y no supone permitir al usuario hacer copias de material que ya está marcado como copia. Muchas grabadoras DAT contemporáneas pueden ser cambiadas por el modo de usuario o profesional.

A Apéndice

Modo en Suspenso

Al Suspend-a-RAM (STR) y al Suspend-al-Disco (STD), el reloj de la CPU es detenido y la mayoría de los dispositivos del PC Portátil son puestos en sus más bajos niveles activos. El PC Portátil entra en Suspenso cuando el sistema permanece totalmente inactivo por un especificado período de tiempo, o también manualmente usando las teclas de funciones. La configuración del período de tiempo de inactividad del disco duro y de la visualización puede ser establecida por el Programa de configuración del BIOS. El INDICADOR de la corriente tiritita cuando el PC Portátil está en el modo STR. Cuando está en el modo STD, el PC Portátil parecerá APAGADO.

Disco del Sistema

Un disco del sistema contiene los archivos centrales de un sistema operativo y es usado para iniciar el sistema operativo.

Cable con conductor de par trenzado

El cable es usado para conectar la tarjeta Ethernet a un anfitrión, (generalmente un concentrador o interruptor) y se llama Cable de conexión directa de Ethernet de par retorcido (TPE). Los extremos de cable se llaman conectores RJ-45, los que no son compatibles con los conectores RJ-11 de teléfono. Si desea conectar dos computadoras sin un concentrador en el medio, un cable de transición de par retorcido será requerido.






UltraDMA/66 o 100

UltraDMA/66 o 100 es una nueva especificación para mejorar las proporciones de transferencias IDE. A diferencia del modo PIO tradicional, el cual solo usa el filo ascendente de la señal IDE para transferir datos, el UltraDMA/33 usa ambos fillos, el ascendente y el descendente. Por lo tanto, la proporción de transferencia de datos es el doble de la del modo 4 PIO o el modo 2 DMA. ($16.6\text{MB/s} \times 2 = 33\text{MB/s}$).


USB (Enlace de distribución Universal en Serie)

Es un nuevo enlace de periféricos en serie de 4-pin que permite enchufar y usar periféricos a la computadora, tales como: teclado, ratón, joystick, escáner, impresora, módem, etc... que son automáticamente configurados cuando se conectan físicamente a la misma, sin tener que instalar controladores o reiniciar el sistema. Con USB, los complejos cables tradicionales de la parte de atrás de su PC pueden ser eliminados.

Estándares Mundiales de Enchufes

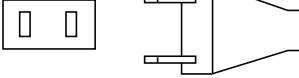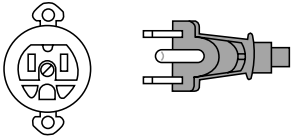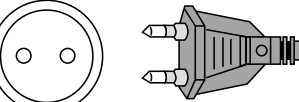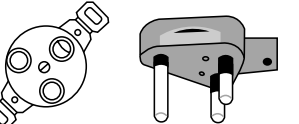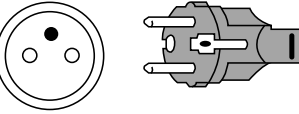
A		<p>(A) Este es un enchufe con dos puntas planas paralelas.</p>
	<p>Samoa Americana, Anguilla, Antigua, Aruba, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bermuda, Bolívia, Brasil, Cambodia, Canadá, Islas Caimán, China (sin agujeros en láminas y láminas ligeramente más cortas), Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guam, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, Japón, Laos, Líbano, Liberia, Maldivas, Micronesia, Montserrat, Antillas Holandesas, Nicaragua, Nigeria, Okinawa, Panamá, Perú, Filipinas, Puerto Rico, St. Vincent, Arabia Saudí, Tahití, Taiwán, Tailandia, Estados Unidos, Venezuela, Vietnam, Islas Vírgenes (U.S.& G. Bretaña), Yemen.</p>	
B		<p>(B) Enchufe con dos puntas planas paralelas con un pin básico .</p>
	<p>Todo lo encima anotado para TipoA excepto Bangladesh, Bolívia, Cambodia, China, Republica Dominicana, Corea, Liberia, Maldivas, Perú, St. Vincente, Tahití, Tailandia, Vietnam, Yemen También encontrado es Las Azores, Belize, Trinidad y Tobago.</p>	
C		<p>(C) Este enchufe no está aislado y tiene dos puntas.</p>
	<p>Albania, Algeria, Angola, Argentina, Austria, Las Azores, Islas Baleares, Bangladesh, Belgica, Bolívia, Bosnia, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Islas Canarias, Cabo Verde, Republica Centroafricana, Islas Canal, Chile, Comoros, Congo, Croacia, Rep. Dem. del Congo (Zaire), Costa de Ivoiri (Ivory Coast), Chipre, Dinamarca, Djibouti, Egipto, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Islas Feroe, Finlandia, La Guayana Francesa, Gabón, Alemania, Gibraltar, Grecia, Greenland, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Hungría, Islandia, La India, Indonesia, Irán, Iraq, Isle of Man, Israel, Kazakhstan, Corea, Kuwait, Laos, Líbano, Lituania, Luxemburgo, Macedonia, Madagascar, Madeira, Mali, Martinique, Mauritania, Mauritius, Mónaco, Marruecos, Mozambique, Myanmar, Nepal, Holanda, Nigeria, Noruega, Omán, Paquistán, Paraguay, Perú, Filipinas, Polonia, Portugal, Rumania, Rusia, Ruanda, St. Vincente, Senegal, Somalia, España, Sudán, Suriname, Suecia, Suiza, Siria, Tailandia, Togo, Túnez, Turquía, Uruguay, Vietnam, Yugoslavia (Antigua), Zambia.</p>	
D		<p>(D) Este enchufe tiene tres pins redondos en un patrón triangular.</p>
	<p>Afganistán, Bangladesh, Benin, Botswana, Camerún, El Chad, Rep. Dem. del Congo (Zaire), Dominica, Ecuador, El Salvador, Etiopia, La Guayana Francesa, Ghana, Grecia, Guadalupe, Guyana, Hong Kong, La India, Iraq, Jerusalem, Jordán, Kenia, Líbano, Libia, Macao, Madagascar, Maldivas, Martinique, Mónaco, Myanmar (Burma), Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Paquistán, Qatar, St. Kitts-Nevis, Senegal, Sierra Leona, Sri Lanka, Sudán, Tanzania, Emiratos Arabes, Yemen, Zambia, Zimbabwe, Mozambique, Sudafrika, Suiza.</p>	
E		<p>(E) El enchufe E es similar al C salvo que es redondo y tiene un contacto femenino para aceptar un pin aislado en el interruptor.</p>
	<p>Bélgica, Burkina Faso, Burundi, Camerún, Islas Canarias, Republica Centroafricana, El Chad, Comoros, El Congo, Costa de Ivoiri (Ivory Coast), Republica Checa, Djibouti, El Salvador, Guinea Ecuatorial, Francia, Guayana Francesa, Grecia, Guadalupe, Indonesia, Laos, Letonia, Lituania, Madagascar, Mali, Martinique, Mónaco, Marruecos, Niger, Polonia, St. Vincente, Senegal, Eslovaquia, Siria, Tahití, Túnez.</p>	

A Apéndice

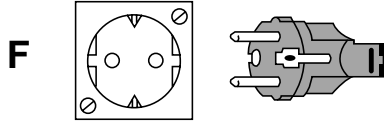


(F) El enchufe F es similar al C salvo que es redondo y tiene dos clips aislados en el lado del enchufe. Se refiere como estilo "Schuko".

Algeria, América Samoa, Aruba, Austria, Las Azores, Islas Baleares, Bosnia, Bulgaria, Cabo Verde, El Chad, Croacia, El Salvador, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Guinea, Hungría, Islandia, Indonesia, Italia, Jordán, Corea, Laos, Luxemburgo, Madeira, Mónaco, Mozambique, Myanmar, Holanda, Antillas Holandesas, Niger, Noruega, Portugal, Rumania, Suriname, Suecia, Turquía, Uruguay. Yugoslavia (Antigua).

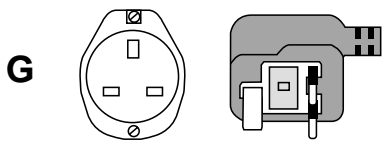


(G) Este enchufe tiene tres puntas (dos planas y una rectangular) que forman un triángulo.

Bahrain, Bangladesh, Belize, Botswana, Brunei, Camerún, Islas Canal, China, Chipre, Dominica, El Salvador, Gambia, Ghana, Gibraltar, Granada, Guatemala, Guyana, Hong Kong, Iraq, Irlanda, Isle of Man, Jordán, Kuwait, Líbano, Macau, Malawi, Malasia, Maldivas, Malta, Mauritius, Myanmar, Nigeria, Omán, Qatar, St. Kitts-Nevis, St. Lucia, St. Vicente, Arabia Saudí, Seychelles, Sierra Leona, Singapur, Tanzania, Uganda, Emiratos Arabes, Reino Unido, Vietnam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

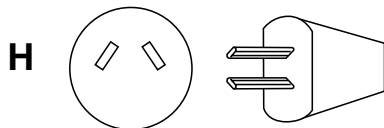


(H) Este enchufe tiene dos puntas planas como el enchufe A, hacen más una forma de V que paralelos como los enchufes A.

Samoa Americana, Argentina*, Australia, China, El Salvador, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Okinawa, Panamá, Papua Nueva Guinea, St. Vicente, Tadjikistán, Tonga, Uruguay* (* Los alambres naturales y activos se reservan en estos dos países)

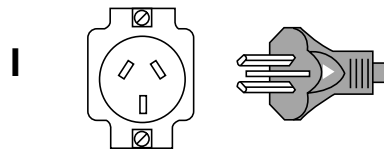


(I) Es una versión aislada del enchufe australiano, este enchufe tiene dos puntas planas como el enchufe B, hacen más una forma de V que paralelos como los enchufes B.

Samoa American, Argentina*, Australia, China, El Salvador, Fiji, Guatemala, Kiribati, Nauru, Nueva Zelanda, Okinawa, Panamá, Papua Nueva Guinea, St. Vicente, Tadjikistán, Tonga, Uruguay*

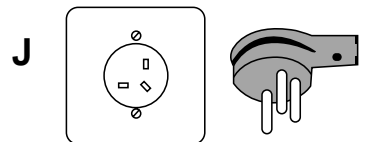


(J) La base del enchufe J está en la otra parte del enchufe de las puntas planas en comparación con el I.

Gaza, Israel

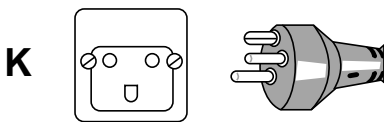


(K) El enchufe K es similar al C salvo que es redondo y tiene un pin aislado.

Bangladesh, Dinamarca, Islas Feroe, Greenland, Guinea, Madagascar, Maldivas, St. Vicente, Senegal, Túnez.



(L) El enchufe L es similar al C salvo que tiene un pipn aislado.

El Salvador, Etiopía, Madagascar, Maldivas, Ruanda, Suiza



(M) El enchufe M es similar al C salvo que tiene un pin central aislado.

Chile, Cuba, El Salvador, Etiopía, Italia, Maldives, Siria, Túnez, Uruguay.

A Apéndice

Información sobre el Dueño

Esta página se provee para guardar información acerca de su PC Portátil que pueda ser útil como futura referencia o para obtener ayuda técnica. Conserve este Manual del Usuario en un lugar seguro si rellena los espacios para las contraseñas.

Nombre del dueño: _____ Teléfono del dueño: _____

Fabricante: _____ Modelo: _____

Vendedor: _____ Teléfono: _____

Tamaño de Visualización: _____ Fecha de Compra: _____ Número de Serie: _____

Fabricante de la unidad de disco duro: _____ Capacidad: _____

Fabricante de la 2da. unidad de disco duro: _____ Capacidad: _____

Versión de BIOS: _____ Fecha: _____

Accesorios: _____ Número de Serie: _____

Accesorios: _____ Número de Serie: _____

SOFTWARE

Sistema Operativo: _____

Software: _____ Número de Serie: _____

Software: _____ Número de Serie: _____

SEGURIDAD

Contraseña de Inicio: _____ Contraseña del disco duro: _____

RED DE TRABAJO

Nombre del Usuario: _____ Contraseña: _____ Dominio: _____

Nombre del Usuario: _____ Contraseña: _____ Dominio: _____