Eee Pad User Manual

TF101/TF101G

Byta batterier

Om du tänker använda batteriström se till att ladda batteripaketet fullt innan du gör en lång resa. Kom ihåg att strömadaptern laddar batteripaketet så länge som den är inkopplad i datorn och i en strömkälla. Var medveten om att det tar mycket längre tid att ladda batteriet när Eee Pad används.

Kom ihåg att fulladda batteriet (åtta timmar eller längre) före första användning samt var gång det laddats ur för att förlänga batteriets livslängd. Batteriet når maxkapacitet efter några fulladdnings- och urladdningscykler.

Försiktighet i flygplan

Kontakta ditt flygbolag om du vill använda din Eee Pad ombord på flygplanet. De flesta flygbolag har restriktioner mot användning av elektronisk utrustning. De flesta flygbolag tillåter ej användning av elektronisk utrustning under start och landning.

Det finns tre typer av säkerhetsutrustning på flygplatser: Röntgenutrustning (används på föremål placerade på transportband), magnetdetektorer (används på människor som går genom säkerhetskontroller) och magnetavläsare (handhållna enheter som används på människor eller enskilda enheter). Du kan skicka din Eee Pad genom flygplatsens röntgenmaskin. Men skicka inte din Eee Pad genom flygplatsens magnetiska detektorer eller utsätt den för magnetiska handhållna enheter.

Innehållsförteckning

Förpackningsinnehåll 4
Din Eee Pad 5
Laddning av Eee Pad 8
Din Eee Pads mobila dockning (tillval) 9
Särskilda tangentbordsfunktioner 11
Dockning av Eee Pad 13
Docka ur Eee Pad 14
Laddning av Eee Pad i dockningen 15
Grundläggande 16
Låsa upp din Eee Pad 16
Skrivbord 16
ASUS-startare 17
Pekskärmskontroll 18
Filhanterare 20
Marknad 23
Inställningar 24
Musik 25
Bild 26
Galleri 26
Kamera 29
Post 30
E-post 30
Gmail 32
Läser 33
MyLibrary 33
Hitta 36
Platser och kartor 36
Dokumentera 37
Polaris® Office 37
Delning 40

MyNet 40
MyCloud 42
Eee Pad PC Suite (på PC) 49
MyDesktop PC Server 49
ASUS Webstorage 49
ASUS Sync 50
Deklarationer och säkerhetsföreskrifter 52
Yttrande statliga kommunikationsnämnden 52
RF Exponeringsinformation (SAR) 52
IC bestämmelser 53
IC strålningsexponeringsdeklaration 53
CE Märkesvarning 54
Krav strömsäkerhet 54
ASUS återvinnings-/återtagningstjänst 54
Upphovsrättsinformation 56
Ansvarsbegränsning 56

Förpackningsinnehåll

	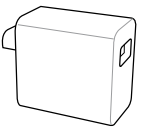
Eee Pad	USB-laddare
	
Kontakten	Dockningskontakt till USB-kabel
	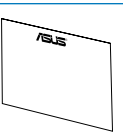
Bruksanvisning	Garantikort

- Om någon av posterna är skadade eller saknas, kontakta din återförsäljare.
- Strömkontakten som levereras med din Eee Pad kan variera beroende på utformning av vägguttaget i ditt område.

Din Eee Pad

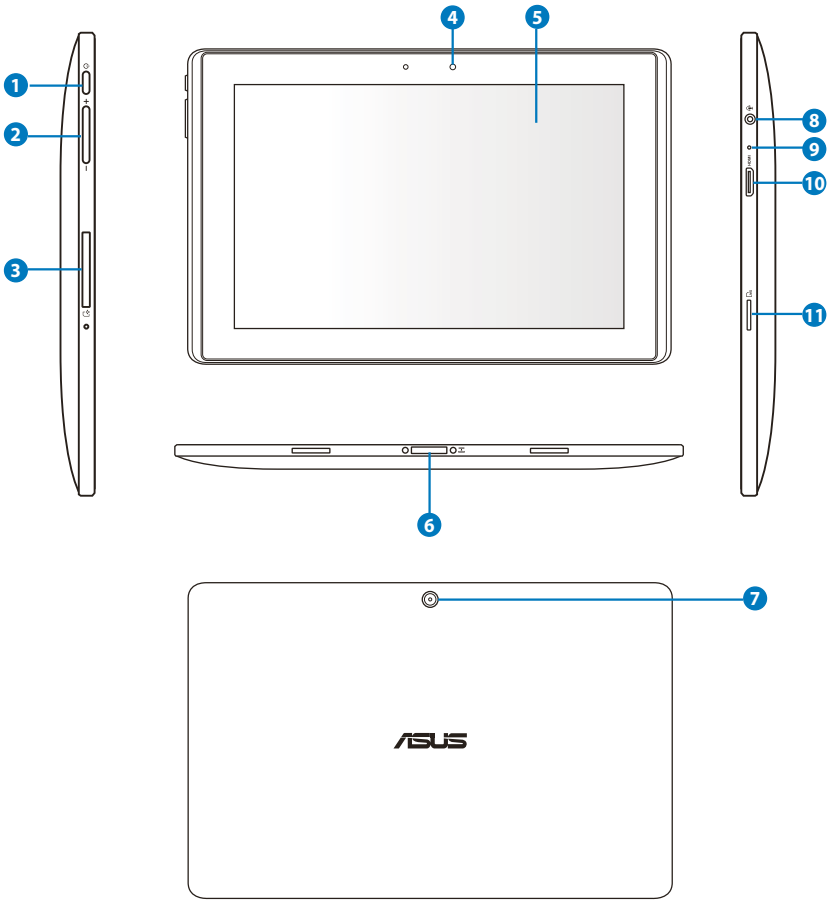

1 Strömknapp

Strömknappen slår på/stänger av din Eee Pad. Håll knappen intryckt i två sekunder för att slå på din Eee Pad. När Eee Pad är påslagen tryck på strömknappen för att försätta Eee Pad i viloläge eller väcka den från viloläge. Håll knappen intryckt i en halv sekund för att visa dialogrutan för avstängning. Om systemet inte svarar, tryck in och håll kvar strömbrytaren för att tvångsavstänga Eee Pad.

Tvångsavstängning av systemet kan resultera i dataförluster. Undersök dina data för att kontrollera om det finns några dataförluster. Det rekommenderas starkt att viktiga data säkerhetskopieras regelbundet.

2 Volymknapp

Tryck på denna knapp för att öka eller minska systemets volym.

3 SIM kortöppning (på TF101G)

SIM-kortfacket möjliggör isättning av ett mobil-SIM-kort för 3G-funktioner.

Använd ett uträtat gem för att trycka på öppningen bredvid SIM-kortöppningen för att mata ut SIM-kortfacket.

4 Inbyggd kamera på framsidan

Använd den inbyggda kameran för att ta bilder, spela in video, för videokonferenser och annan interaktiv användning.

5 Pekskärm

Pekskärmen låter dig hantera din Eee Pad med multitouch med upp till tio fingrar.

6 Dockningskontakt

- Sätt in strömadaptern i denna öppning för att strömförsörja dinn Eee Pad och för att ladda det interna batteripaketet. För att förhindra skador på Eee Pad och på batteriet ska alltid medföljande strömadapter användas.
- Anslut dockningskontakten till USB-kabeln till Eee Pad och andra system (bärbara datorer eller bordsdatorer) för dataöverföring.
- Docka Eee Pad till den mobila dockningen för utökade funktioner, inklusive tangentbord, styrplatta och USB-gränssnitt.

7 Inbyggd bakre kamera (på utvalda modeller)

Använd den inbyggda kameran för att ta fotografier, göra videoinspelning och andra interaktiva tillämpningar.

8 Hörlursuttag / Mikrofoningång kombiuttag

Stereokombiuttaget (3,5 mm) ansluter Eee Pad:ns utgående ljudsignal till en förstärkare eller hörlurar. När detta uttag används kopplas de inbyggda högtalarna bort automatiskt.

ENDAST mikrofonen på headset fungerar som mikrofoningång.

9 Mikrofon (Inbyggd)

Den inbyggda monomikrofonen kan användas för videokonferens, röstinläsningar eller enkla ljudinspelningar.

10 mini HDMI-port

Sätt in en HDMI-kabel i denna port för anslutning till en högdefinitions multimediagränssnittsenhet (HDMI).

11 Mikro SD-kortplats

Sätt in mirko-SD-kort i detta uttag

Laddning av Eee Pad

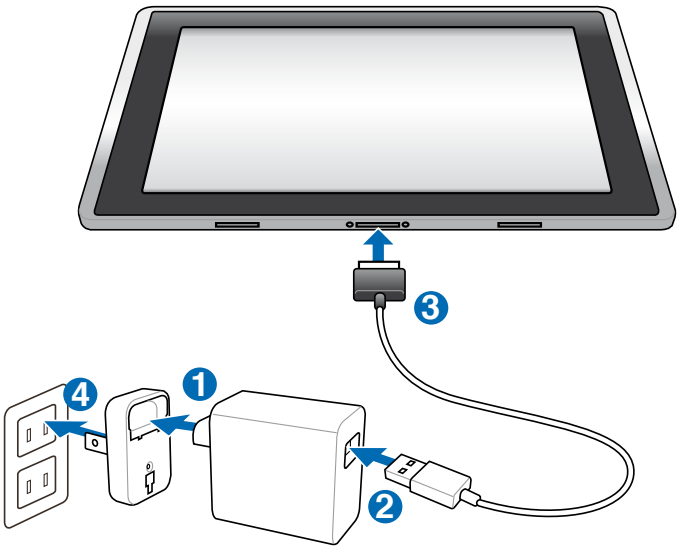

- Använd endast strömadaptern som följer med din enhet. Användning av en annan strömadapter kan skada din enhet.
- Det bästa sättet att ladda upp din Eee Pad är att ansluta den till ett nättuttag med medföljande nätadapter och USB-sladd.
- Det inmatade spänningsområdet mellan vägguttaget och denna adapter är AC 100V-240V och den utmatade spänningen för denna adapter är 15 V, 1,2 A.

- För att förlänga batteriets livslängd bör batteriet laddas fullt i upp till åtta timmar innan Eee Pad används första gången och när batteriet är helt urladdat.
- TF101 kan laddas upp via datorns USB-port endast när den står i viloläget (skärmen av) eller är avstängd.
- Laddning via USB-porten kan ta längre tid.
- Om datorn inte tillhandahåller tillräckligt med ström för att ladda Eee Pad bör du istället använda ett vägguttag.
- TF101G KAN INTE laddas via datorns USB-port.

Din Eee Pads mobila dockning (tillval)

Eee Pad mobil docka köps separat.

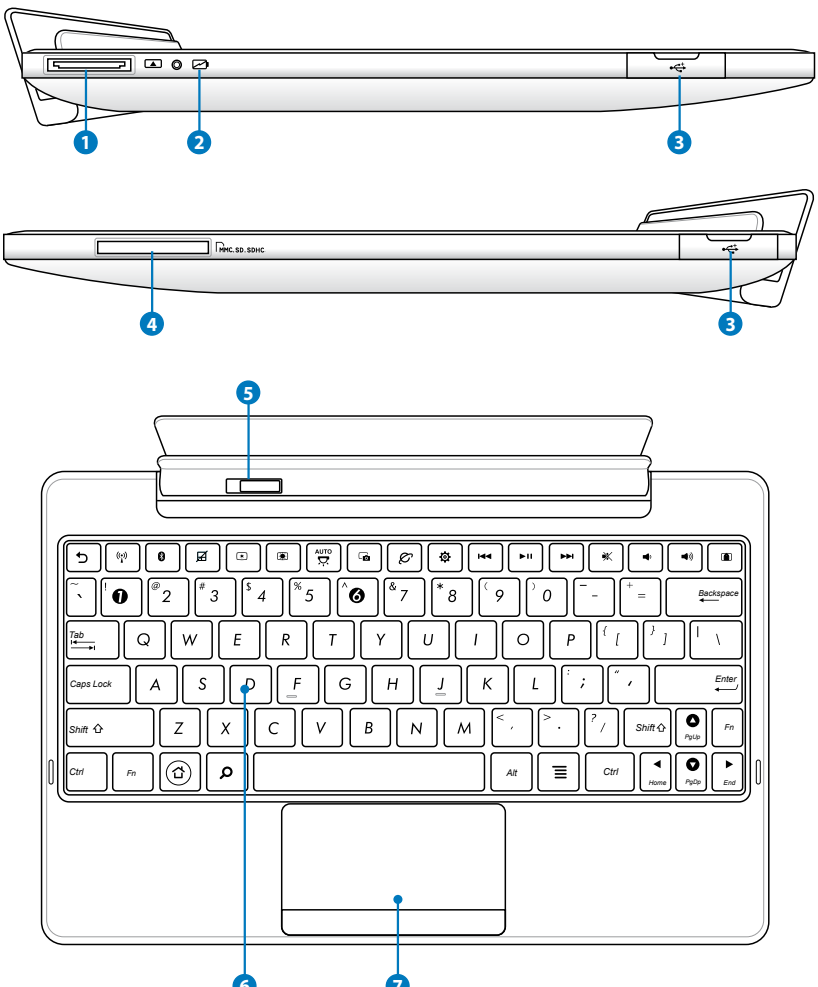

1 Dockningskontakt

- Sätt in strömadaptern i denna öppning för att strömförsörja dinn Eee Pad och för att ladda det interna batteripaketet. För att förhindra skador på Eee Pad och på batteriet ska alltid medföljande strömadapter användas.
- Anslut dockningskontakten till USB-kabeln till Eee Pad och andra system (bärbara datorer eller bordsdatorer) för dataöverföring.

2 Batteriladdningsindikator (tvåfärgad)

Med växelströmsadapter:
Grön PÅ: Batteriladdningen är mellan 95% och 100 %

Orange PÅ: Batteriladdningen är lägre än 95 %

Orange blinkande: Batteriladdningen är lägre än 10%

Snabbt blinkande orange: Batteriladdningen är lägre än 3%.

Utan växelströmsadapter, med Eee Pad:
Snabbt blinkande orange: Batteriladdningen är lägre än 3 %.

Se till att ansluta strömladdaren när denna indikator börjar att blinka.

3 USB Port (2.0)

USB-porten (Universal Serial Bus) är kompatibel med USB 2,0 och USB 1.1 enheter såsom tangentbord, pekenheter och flashdiskenheter.

4 Minneskortsplats

Normalt måste en extern minneskortläsare köpas separat för att kunna använda minneskort från enheter såsom digitalkameror, MP3-spelare, mobiltelefoner och handdatorer. Denna Eee Pad mobila dockning har en inbyggd minneskortsläsare av höghastighetstyp som bekvämt kan läsa från och skriva till många flashminneskort.

5 Mobil dockningsspärr

Flytta den mobila dockningsspärren åt vänster för att frigöra Eee Pad från den mobila dockningen.

6 **Tangentbord**

Tangentbordet har bekvämt nedtryck (djupet som knapparna kan tryckas ned) och handstöd för båda händerna.

Tangentbordet varierar mellan olika territorier.

7 **Styrplatta och knappar**

Styrplattan och dess knappar omfattar en pekenhet som har samma funktioner som en extern mus.

Särskilda tangentbordsfunktioner

Det följande definierar snabbtangenterna på tangentbordet på Eee Pad:s mobila docka. Vissa kommandon kan ha en oberoende funktion och vissa måste kombineras med funktionsknappen <Fn>.

Placeringen av funktionstangenterna kan variera beroende på modell, men funktionerna är de samma. Följ ikonerna istället för funktionstangenterna.

Återgår till föregående sida.

Växlar mellan AV och PÅ för det interna trådlösa LAN.

Växlar mellan AV och PÅ för det interna Bluetooth.

Växlar mellan AV och PÅ för styrplattan.

Minskar bildskärmens ljusstyrka

Ökar skärmens ljusstyrka

Växlar mellan PÅ och AV för sensorn för omgivande ljus

Sparar bilden som visas på skrivbordet.

Startar webbläsaren.

Öppnar skärmen **Inställningar (Settings)**.

Återgår till föregående spår när man spelar musik.

Börjar spela musik på din spellista. Fortsätter spela eller pausar den musik som spelas.

Spolar eller hoppar framåt till nästa spår under uppspelningen av musik.

Tystar högtalaren.

Sänker högtalarvolymen.

Ökar högtalarvolymen.

Spärrar Eee Pad och ställer den i viloläget.

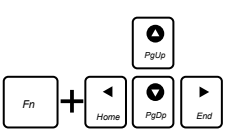

Tryck på <Fn> och piltangenterna för att rulla upp eller ned eller rulla till början och slutet av dokument.

Dockning av Eee Pad

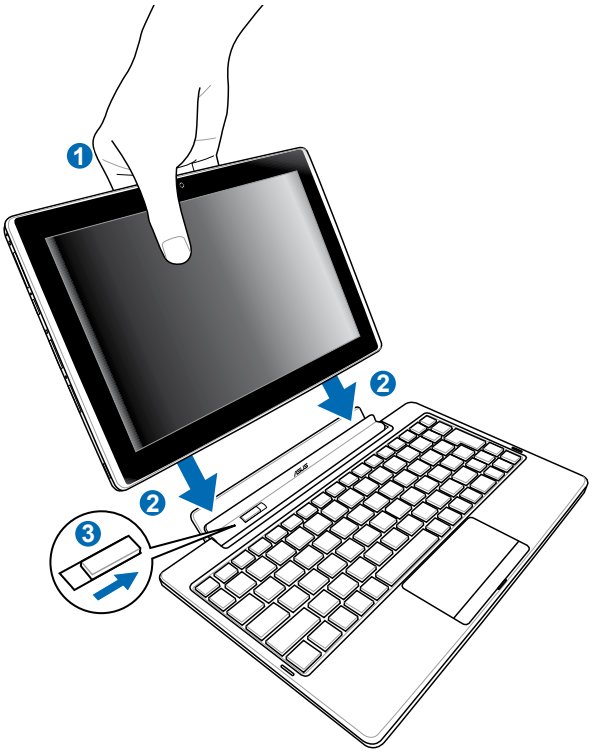

1. Rikta in Eee Pad mot den mobila dockningen
2. För med ett fast grepp in Eee Pad i kontakten tills den snäpper på plats och Eee Pad sitter ordentligt fast.
3. Se till att spärren förs fullständigt till höger.

När din Eee Pad är fastsatt i den mobila dockningen plocka aldrig upp endast Eee Pad. Plocka alltid upp hela montaget via botten av mobildockningen.

Docka ur Eee Pad

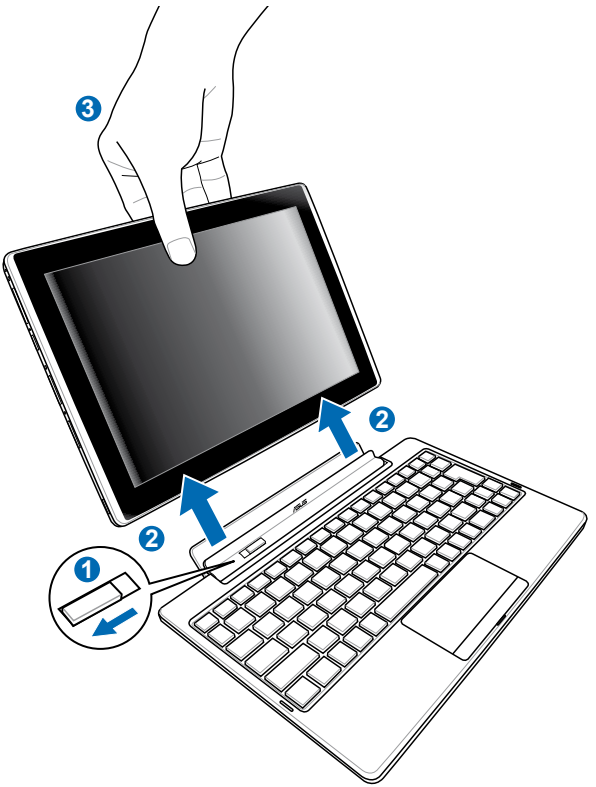

1. För spärren till vänster med ena handen för att låsa upp Eee Pad och stabilisera den mobila dockan.
2. Avlägsna Eee Pad från den mobila dockan med den andra handen.

Laddning av Eee Pad i dockningen

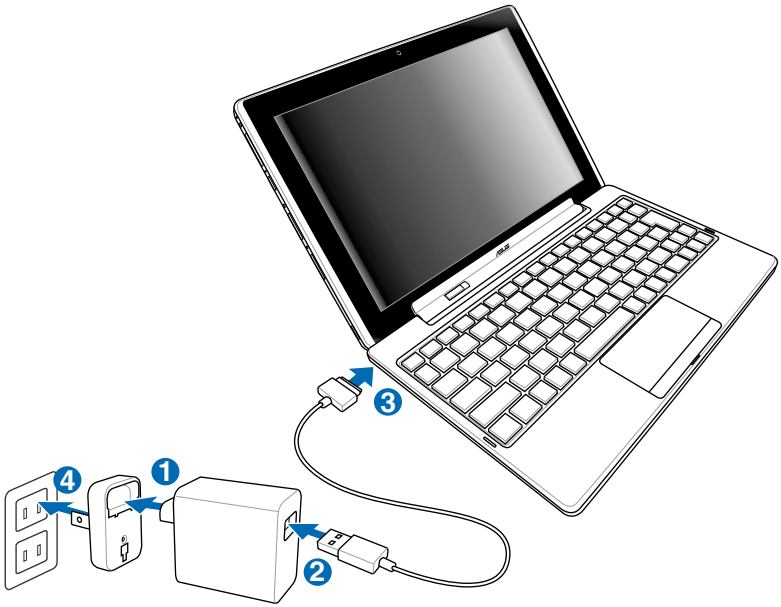

- Använd endast strömadaptern som följer med din enhet. Användning av en annan strömadapter kan skada din enhet.
- Det inmatade spänningsområdet mellan vägguttaget och denna adapter är AC 100V-240V och den utmatade spänningen för denna adapter är 15 V, 1,2 A.

- För att förlänga batteriets livslängd bör batteriet laddas fullt i upp till åtta timmar innan Eee Pad används första gången och när batteriet är helt urladdat.
- Eee Pad kan inte laddas via USB när den är ansluten till den mobila dockan.

Grundläggande

Låsa upp din Eee Pad

Ta på och fös ut låset ur cirkeln för att låsa upp din Eee Pad.

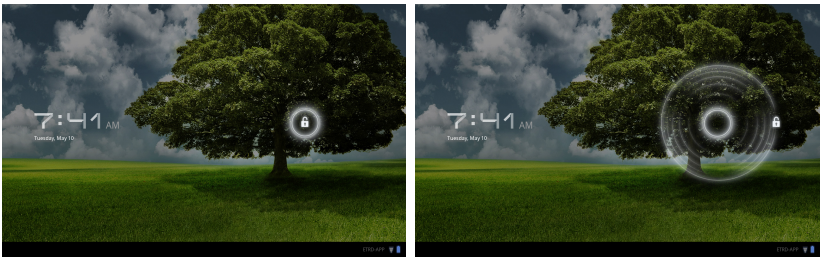

Skrivbord

Skrivbordet kan uppdateras och ändras med Android OS.

ASUS-Launcher

Visa information om lokalt väder. Tryck för att anpassa inställningarna i väderwidgeten, inklusive plats och uppdateringsfrekvens.

Visa lokalt datum

Visa din e-postinkorg. Tryck för att konfigurera e-postkontot första gången, och tryck för att läsa olästa meddelanden i e-postinkorgen.

Pekskärmskontroll

Enkel tryckning

Genom att trycka en gång på pekskärmen kan du välja önskat föremål eller aktivera ett program.

Dubbeltryckning

Genom att dubbeltrycka i **Filhanteraren (File Manager)** kan du öppna den markerade filen.

Lång tryckning

- Genom att långtrycka ett program kan du dra och släppa programmet eller genvägen till programmet på ett annat skrivbord.
- Genom att långtrycka på önskad fil i **Filhanteraren (File Manager)** kan du **kopiera (Copy)**, **klippa (Cut) ut**, **ändra namn (Rename)** eller **ta bort (Delete)** den markerade filen.

  Du kan använda pennan i övre högra hörnet för att **kopiera (Copy)**, **klippa (Cut) ut** eller **ta bort (Delete)** flera filer åt gången.

Knipa

Använd två fingrar för att knipa i **galleriet (Gallery)** när du vill zooma in eller zooma ut.

Bläddra

Använd ett finger för att bläddra fram och tillbaka mellan olika skrivbord eller olika bilder i **galleriet (Gallery)**.

Skriva in, lägga in, markera och kopiera text

Tangentbordet visas när du använder en ordbehandlare för att redigera dokument eller matar in webbadress i webbläsarens adressfält.

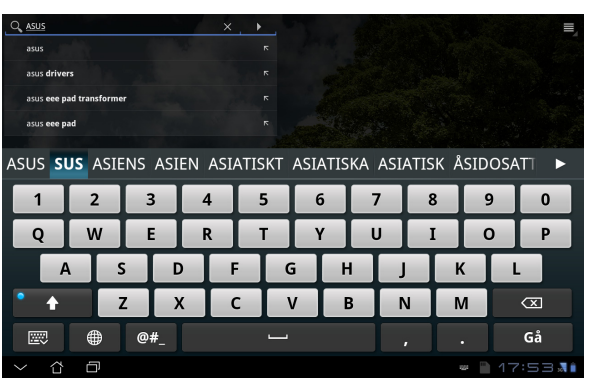

Tryck på texten du precis matade in så ser du aktuell insättningspunkt Flytta punkten till det ställe där du vill infoga ett alfabet eller ett ord.

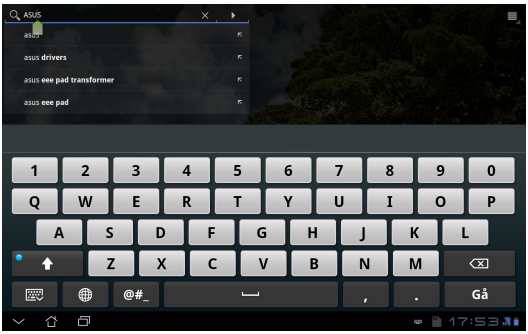

Dubbeltryck eller håll texten för att klippa eller kopiera den markerade texten. Du kan flytta den markerade fliken för att expandera eller reducera den markerade textens område.

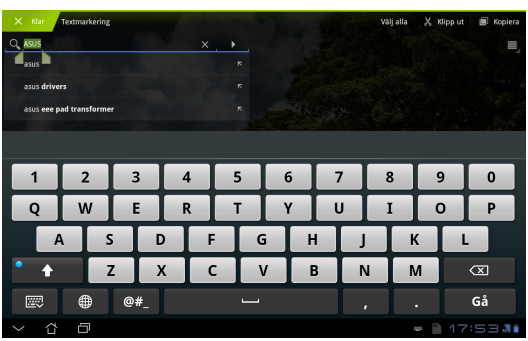

Tryck på eller håll önskad text på webbsidan så visas ett verktygsfält längst upp. Du kan kopiera, dela, markera, hitta eller söka på webben.

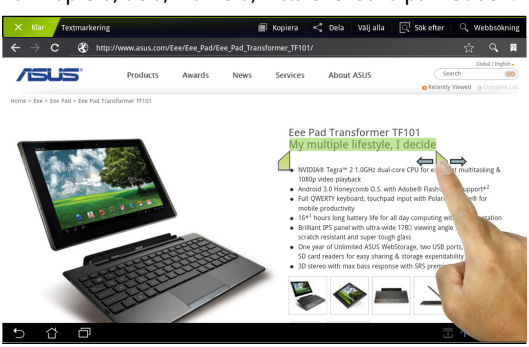

Filhanterare

Filhanteraren låter dig enkelt hitta och hantera dina data på intern lagringsenhet eller anslutna externa lagringsenheter.

Så här kommer du åt den interna lagringsenheten

1. Tryck på **App**-menyn i övre högra hörnet.
2. Tryck på **Filhanteraren (File Manager) (File Manager)**.

3. Platsen för den interna lagringsenheten (mnt/sdcard/) visas.

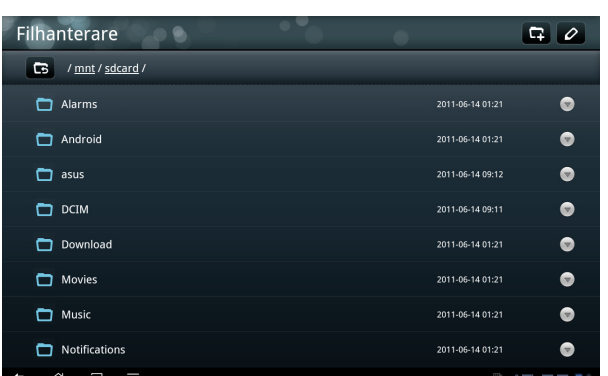

Så här kommer du åt den externa lagringsenheten direkt

1. Tryck på USB- eller SD-kortikonen i nedre högra hörnet.
2. Tryck på mappen.

3. Innehållet på den externa lagringsenheten (Removable/XXX/) visas.

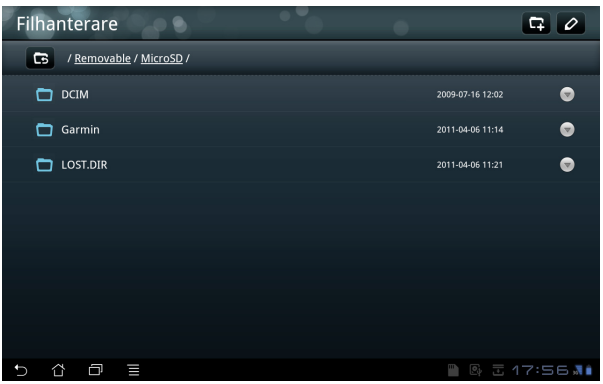

Så här kommer du åt den externa lagringsenheten via **Filhanteraren (File Manager)**

1. Tryck på **App**-menyn i övre högra hörnet.
2. Tryck på **Filhanteraren (File Manager)**.
3. Platsen för den interna lagringsenheten (mnt/sdcard/) visas.
4. Tryck på knappen **Retur (Return)** för att återgå till rotkatalogen

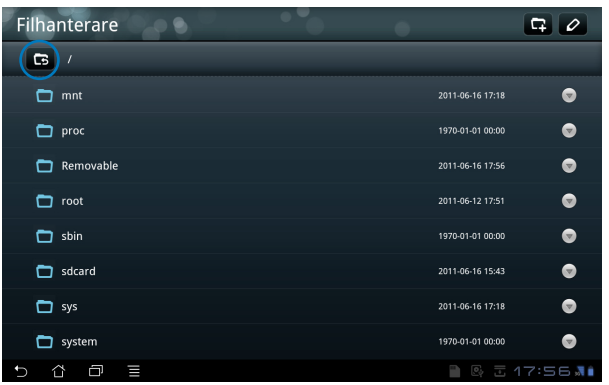

5. Leta reda på och tryck på **Flyttbar (Removable)**.
6. Alla anslutna externa lagringsenheter visas.

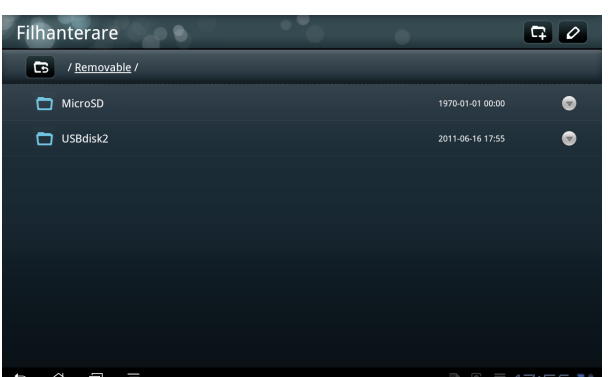

7. Tryck på önskad mapp för att öppna den.

Marknad

På Android-marknaden kommer du åt alla möjliga sorters underhållning via ditt Google-konto. Konfigurera ditt konto för första gången så kan du komma åt marknaden när som helst.

1. Tryck på **Marknad (Market)** på skrivbordet.
2. Du måste lägga till ett konto på din Eee Pad för att fortsätta. Klicka på **Ja (Yes)** för att fortsätta.

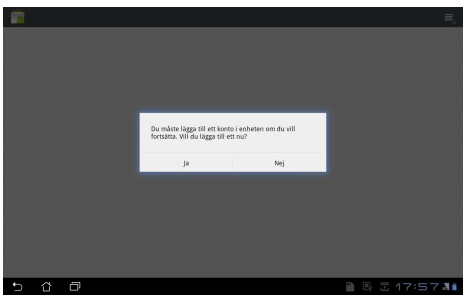

3. Skriv in din **e-postadress (Email)** och ditt **lösenord (Password)** för att **logga in (Sign in)** om du redan har ett konto. Tryck annars på **Skapa konto (Create account)** för att skapa ett Google-konto.

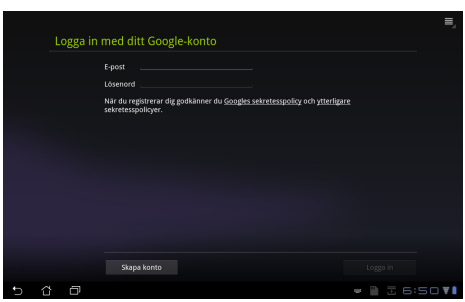

4. När du har loggat in kan du ladda ner och installera program från Android-marknaden.

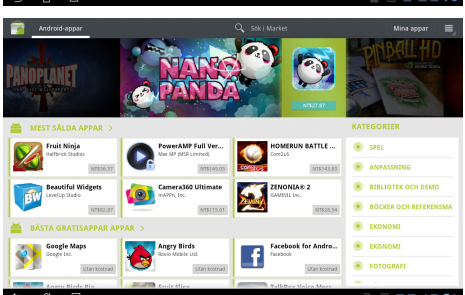

Vissa program är gratis och vissa betalar man för med kreditkort.

Du kan inte återställa raderade program men du kan logga in med samma ID och ladda ner dem igen.

Inställningar

Med skärmen Inställningar (Settings) kan du konfigurera vissa inställningar på din Eee Pad, inklusive **trådlös och nätverk (Wireless & network)**, **Ljud (Sound)**, **Skärm (Screen)**, **Plats och säkerhet (Location & security)**, **Program (Applications)**, **Konto och synkronisering (Account & sync)**, **Sekretess (Privacy)**, **Lagring (Storage), Språk och inmatning (Language & input)**, **Tillgänglighet (Accessibility), Datum och tid (Date & time)**. Klicka på flikarna till vänster för att växla skärmarna och utföra relaterade konfigurationer.

Det finns två sätt att öppna skärmen **Inställningar (Settings)**.

Från skrivbordet

1. Tryck på meddelandeområdet i nedre högra hörnet.
2. Tryck på och förläng snabbkonfigurationsområdet.
3. Tryck på **Inställningar (Settings)** för att öppna skärmen Inställningar.

Från App-menyn

1. Tryck på **App**-menyn i övre högra hörnet.
2. Tryck på **Inställningar (Settings)**.

Musik

Tryck på Musik (Music) på skrivbordet för att spela önskade musikfiler. Detta program samlar och visar automatiskt alla ljudfiler i din Eee Pad och anslutna externa lagringsenheter.

Du kan blanda och spela alla ljudfiler i slumpartad ordning eller bläddra och avnjuta önskat album.

Använda övre knappen för att snabbt sortera eller söka i ljudfilerna.

Sortera ljudfilerna enligt **Nya och senaste (New and recent)**, **Album (Albums)**, **Artister (Artists)**, **Sånger (Songs)**, **Spellistor (Playlists)** och **Genrer (Genres)**

Uppspelningsinställningar för musik

Sök i musiken direkt

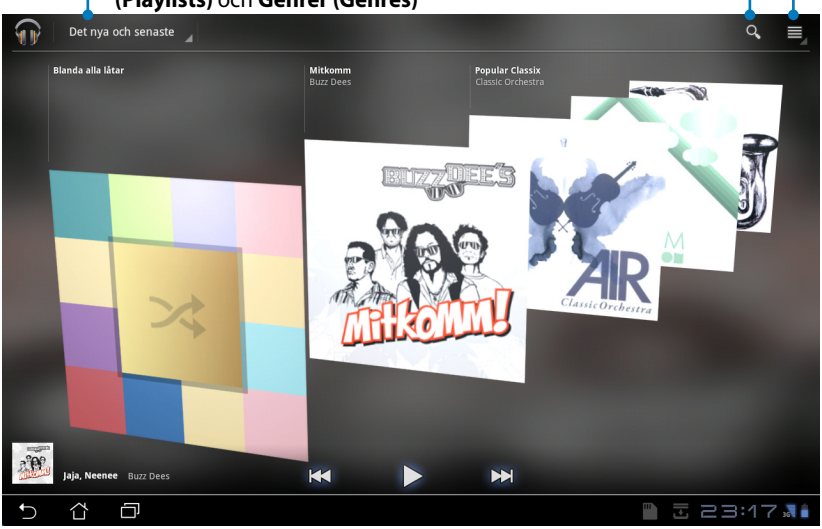

Ljud- och videokodek stöds av TF101:
Avkodare

Ljudkodek: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, MIDI, Ogg Vorbis, WAV a-law/u-law, WAV bestämmer Microsoft ADPCM

Videokodek: H.263, H.264, MPEG4 Enkel profil
Kodare

Ljudkodek: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB
Videokodek: H.263, H.264, MPEG4 Enkel profil

Bild

Galleri

Tryck på **Galler (Gallery)** på skrivbordet för att bläddra bland önskade bilder eller videofiler. Detta program samlar och visar automatiskt alla bild- och videofiler i din Eee Pad och anslutna externa lagringsenheter.

Du kan spela alla bildfiler i ett bildspel eller trycka för att markera önskade bild- eller videofiler.

Använda den övre knappen för att sortera enligt album, tid, plats eller taggar. Du kan välja att granska endast bildfiler, endast videofiler eller både och.

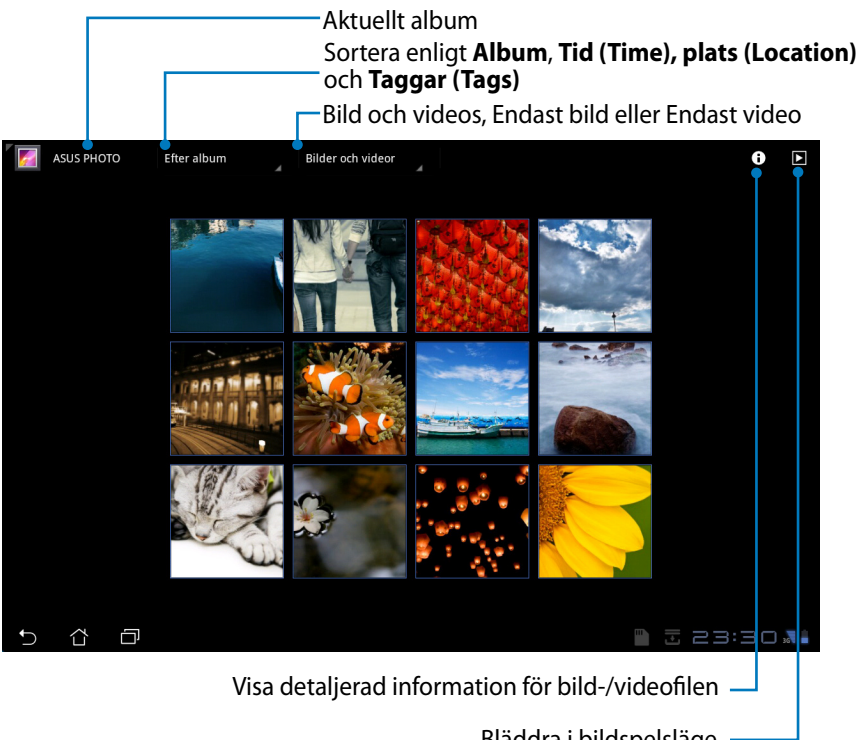

Dela och ta bort album

Tryck på önskat album i galleriet och håll in det tills verktygsfältet längst upp visas. Du kan ladda upp eller dela markerade album via internet eller ta bort oönskade album.

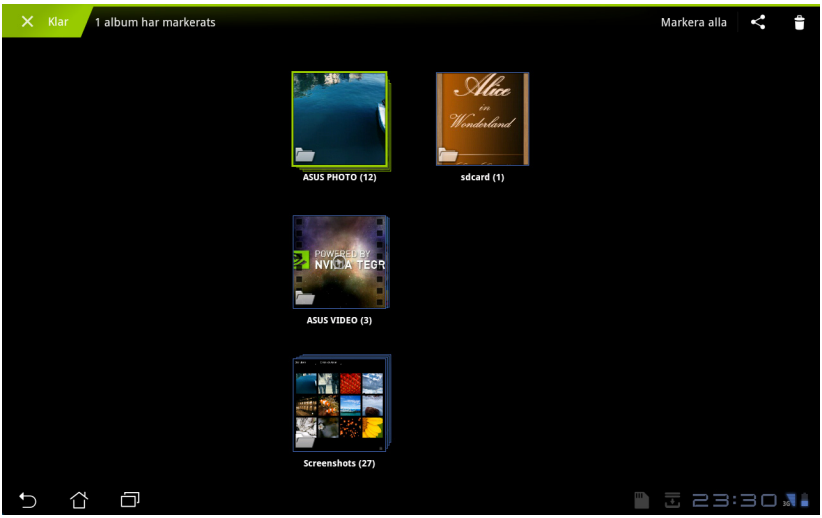

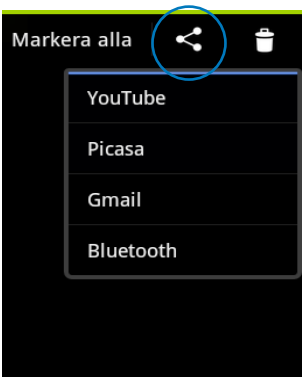

Dela markerat album via Picasa, Bluetooth eller Gmail, osv.

Ta bort markerat album.

Dela, ta bort och redigera bilder

Tryck på önskad bild i galleriet och använd verktygsfältet i övre högra hörnet för att dela, ta bort eller redigera den markerade bilden.

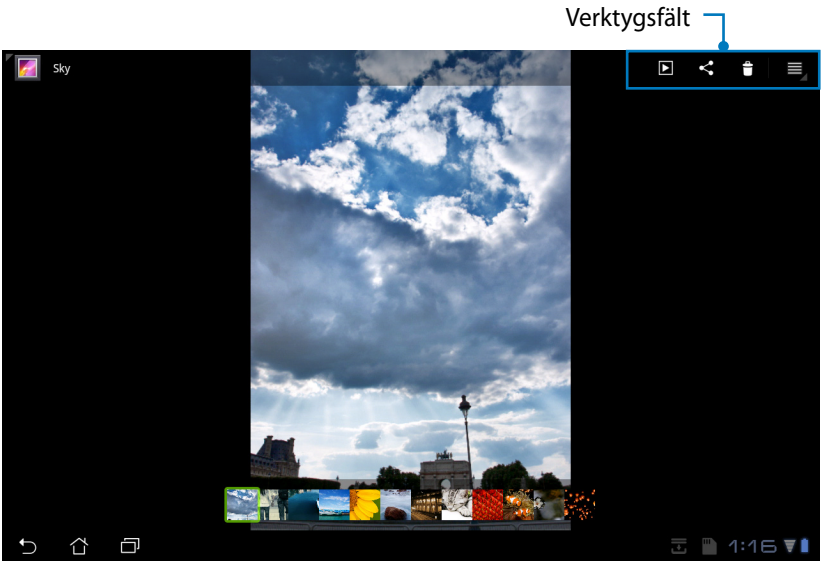

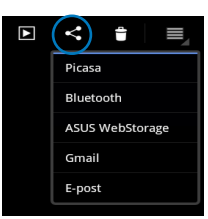

Dela markerat album via Picasa, Bluetooth eller Gamil, osv.

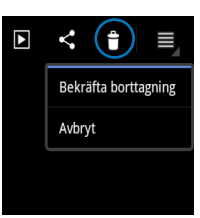

Ta bort markerad bild.

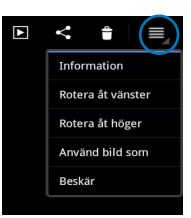

Kontrollera bildinformationen och redigera den markerade bilden.

Filen du tog bort kan inte återställas.

Kamera

Tryck på **Camera (Kamera)** på App-menyn för att ta bilder eller spela in videos. Du kan ta bilder och spela in videos med kameran på framsidan eller kameran på baksidan.

Bildfilerna och videofilerna sparas automatiskt i **Galleri (Gallery)**.

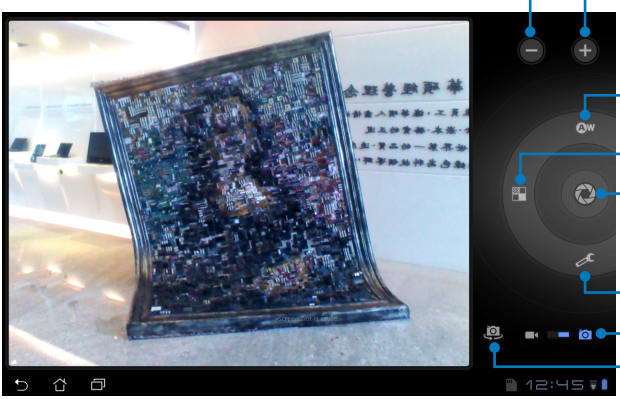

Post

E-post

Med e-post kan du lägga till flera e-postkonton och bekvämt bläddra bland och hantera dina e-postmeddelanden.

Konfigurera ett e-postkonto

1. Tryck på E-post (Email) och skriv in din **e-postadress (Email address)** och ditt **lösenord (Password)**. Klicka på **Nästa (Next)**.

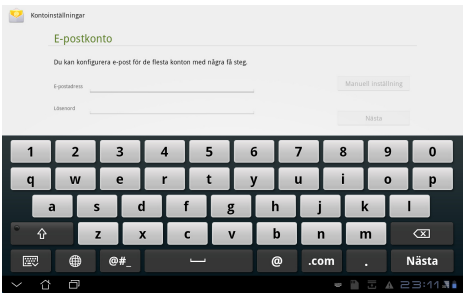

2. Eee Pad kontrollerar automatiskt inställningarna på servern för utgående e-post.

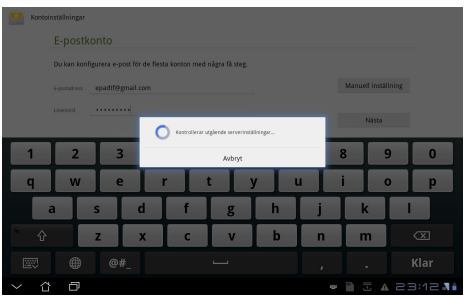

3. Konfigurera **Kontofunktioner (Account options)** och tryck på **Nästa (Next)**.

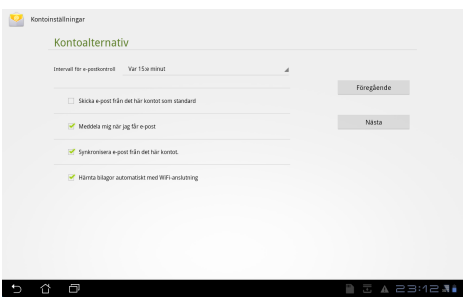

4. Ge kontot ett namn och mata in önskat namn som ska visas på utgående meddelanden. Tryck på **Nästa (Next)** för att logga in på din e-postinkorg direkt.

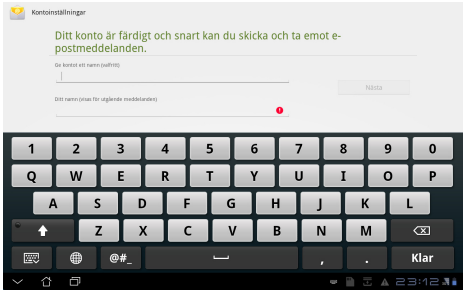

För att lägga till e-postkonton

1. Tryck på E-post (Email) och skriv direkt in den e-postadress som du konfigurerade tidigare.
2. Tryck på knappen **Kontoinställningar (Account settings)** i övre högra hörnet.

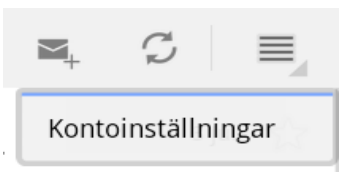

3. Alla preferenser för detta konto visas. Tryck på **Lägg till konto (Add account)** i övre högra hörnet för att lägga till ett till konto.

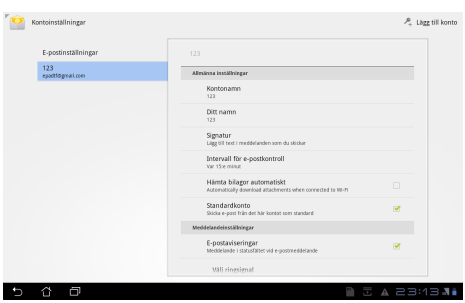

Du kan inkludera alla dina e-postkonton i **E-post (Email)**.

Gmail

Med Gmail (Google mail) kan du komma åt ditt Gmail-konto, ta emot och skriva e-postmeddelanden.

Konfigurera ett Gmail-konto

1. Tryck på Gmail och skriv in din **e-postadress (Email)** och ditt **lösenord (Password)**. Tryck på **Logga in (Sign in)**.

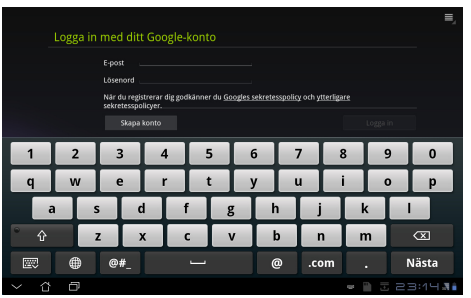

Tryck på **Skapa konto (Create account)** om du inte har ett **Google-konto**.

2. Din Eee Pad kommunicerar med Googles servrar så att ditt konto kan konfigureras.

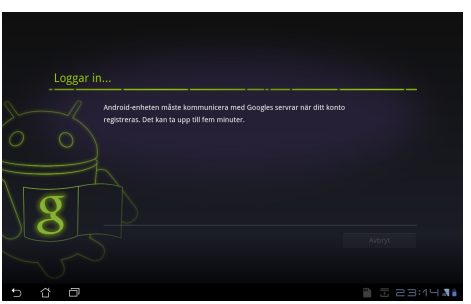

3. Du kan använda ditt Google-konto för att säkerhetskopiera och återställa dina inställningar och data. Tryck på **Klar (Done)** för att logga in på ditt Gmail-konto.

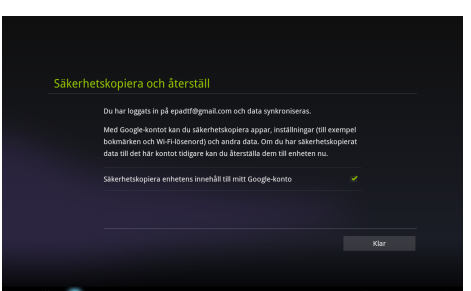

Om du har flera andra e-postkonton utöver ditt Gmail-konto, kan du använda **E-post (Email)** för att spara tid och komma åt alla dina e-postkonton samtidigt.

Läser

MyLibrary

MyLibrary är ett integrerat gränssnitt för dina boksamlingar. Du kan skapa olika bokhyllor för olika genrer. Dina inköpta eböcker från olika utgivare placeras också på bokhyllorna.

Logga in @Vibe för att hämta ner fler böcker.

- MyLibrary stöder e-böcker i formaten ePub, PDF och TXT.
- Vissa sorters förhandsvisat innehåll kan bara öppnas med Adobe Flash-spelaren från Android-marknaden. Ladda ner Adobe Flash-spelaren innan du använder MyLibrary.

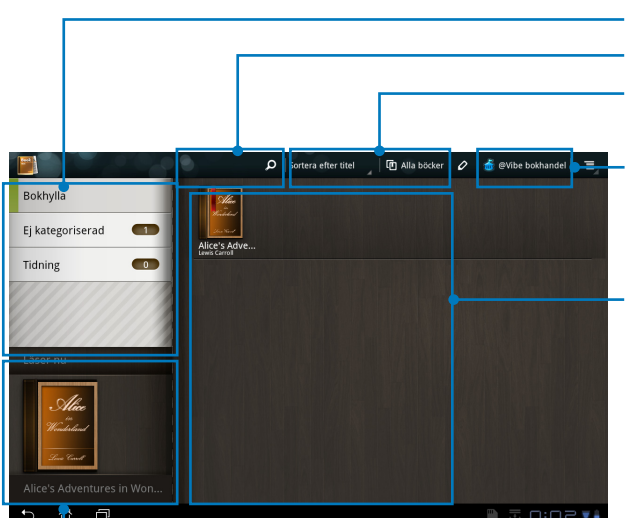

Läsa dina e-böcker

1. Markera och tryck på önskad e-bok på bokhyllan.
2. Tryck på skärmen för att få fram verktygsfältet högst upp.

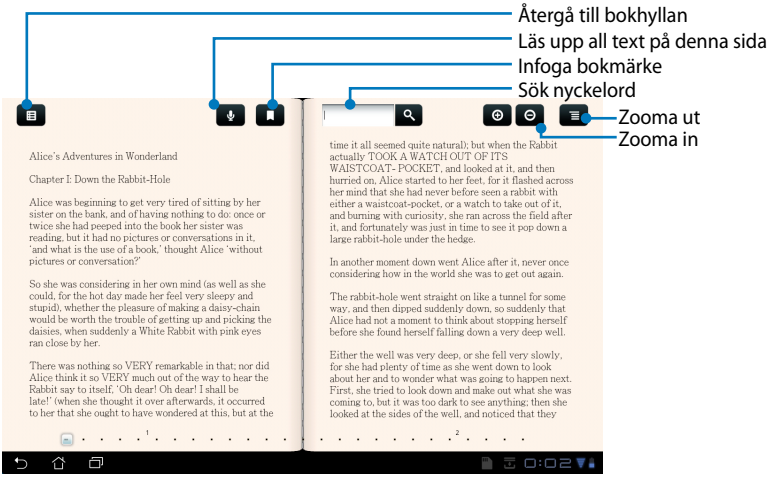

Du kommer att ledas vidare till Android-marknaden så att du kan ladda ner programmet som krävs för textuppläsningsfunktionen.

3. Läs och bläddra sidorna precis som en riktig bok.

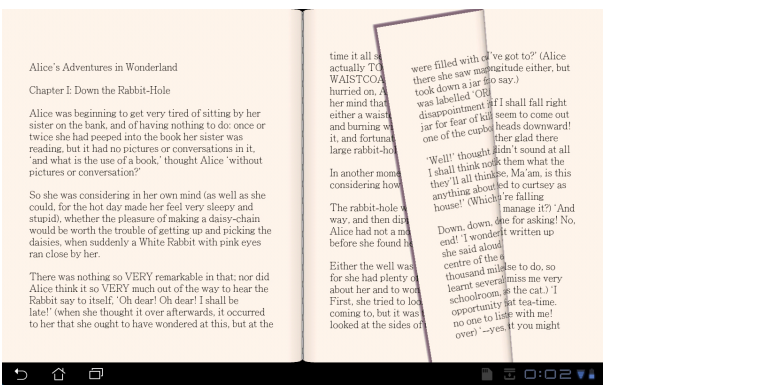

Gör anteckningar på dina e-böcker

1. Lång tryckning på önskat ord eller önskad mening.
2. Verktygsmenyn och ordets betydelse visas.

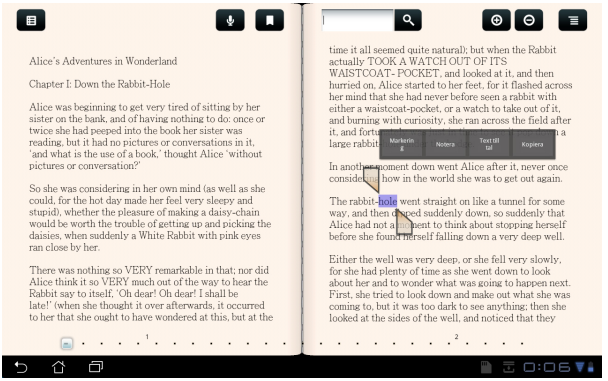

3. Du kan markera det markerade ordet med en markör, lägga till en anteckning, läsa upp den markerade text, eller bara kopiera ordet.
4. Flytta alternativsfliken för att förlänga markerad region till en hel fras eller mening, om så behövs.

Hitta

Platser och kartor

Google Platser

Med Platser får du tillgång till uppgifter om attraktioner i närheten, däribland restauranger, kafeer, bensinmackar o dyl.

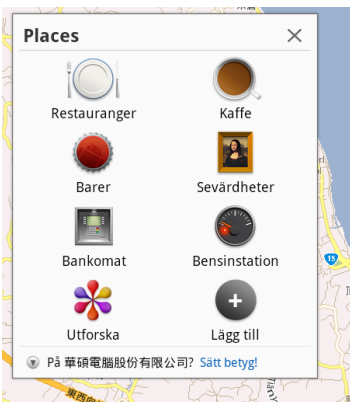

Google Kartor

Med Kartor kan du lokalisera var du befinner dig. Använd verktygsfältet längst upp för att få väganvisningar eller skapa dina egna kartor.

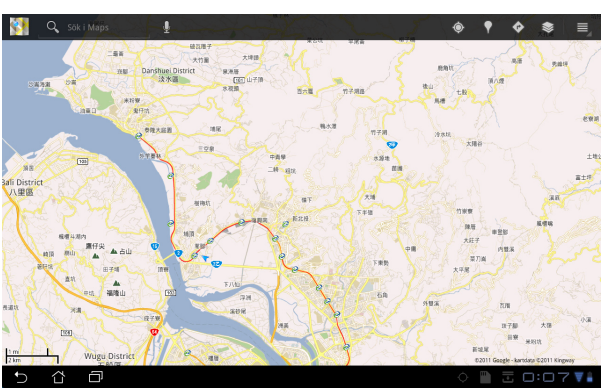

Dokumentera

Polaris® Office

Polaris® Office är ett kontorsprogram som stöder Document, Spreadsheet och Presentation.

Så här kommer du igång med Polaris® Office

1. Tryck på **App**-menyn i övre högra hörnet.
2. Tryck på **Polaris® Office**.

3. Huvudkontrollpanelen i **Polaris® Office** visas.

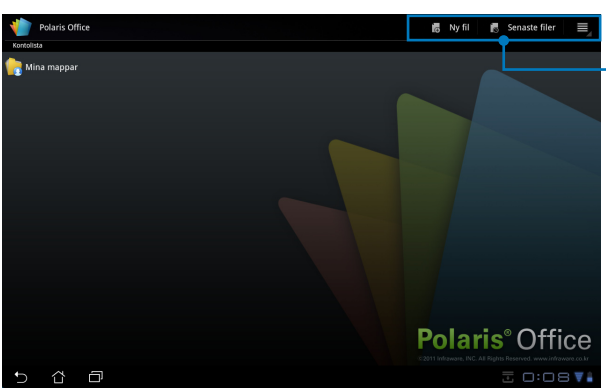

Verktygsfält

4. Tryck på **Mina mappar (My Folders)** och välj **sdcard**.
5. Tryck på **Ny fil (New File)** i övre högra hörnet. Tryck på **Dokument (Document)** för att starta ordbehandlaren och redigera dokument. Tryck på **Kalkylblad (Spreadsheet)** för att starta kalkylprogrammet för att göra beräkningar och hantera information. Tryck på **Presentation** för att starta programmet för att skapa och dela med sig av presentationer.

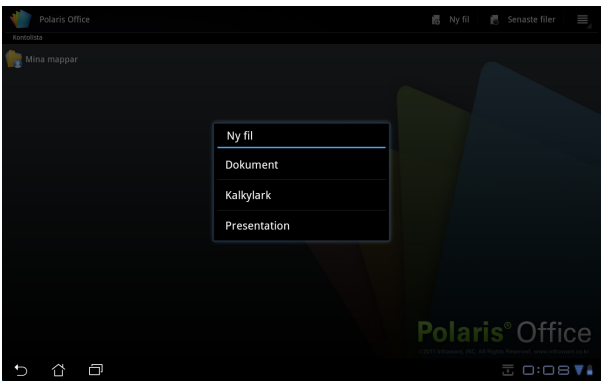

Senaste filerna

Tryck på **Senaste filerna (Recent Files)** i övre högra hörnet för att snabbt komma åt de senast redigerade filerna.

Tryck på **Rensa senaste filer (Clear Recent Files)** när det finns för många filer för att du ska kunna hitta rätt.

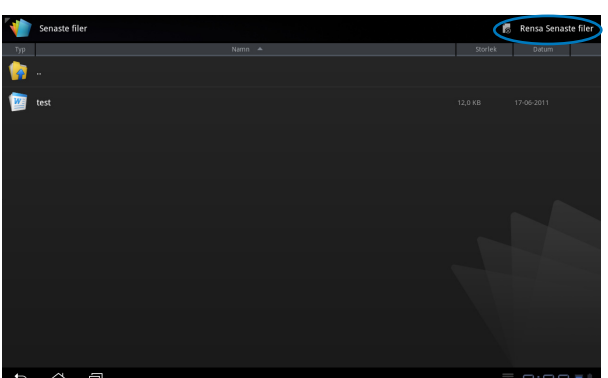

Lägga till konton

Du kan redigera dina filer med Polaris® Office från andra konton, däribland **Google docs** och **Box.net**.

1. Tryck på inställningar-knappen i övre högra hörnet och markera **Lägg till konto (Add account)**.
2. Markera önskad tjänst som du vill lägga till.
3. Skriv in e-postadress och lösenord och tryck på **OK** för att lägga till kontot.

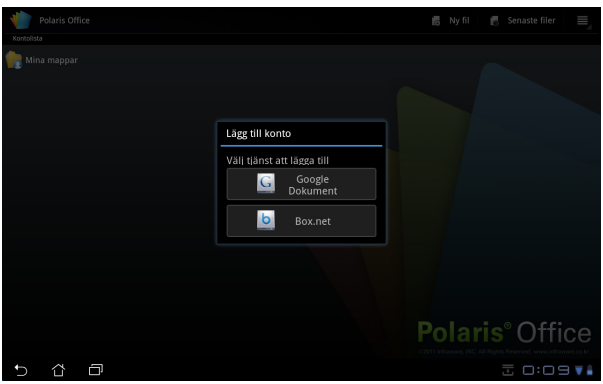

Konfigurera inställningar

Tryck på inställningar-knappen i övre högra hörnet och markera **Inställningar (Settings)**. Du kan konfigurera **Fillistinställningarna (File list settings)** och **Allmänna inställningar (General settings)**.

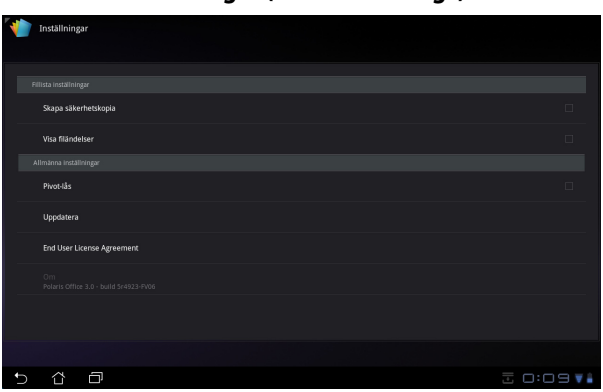

Delning

MyNet

Med **MyNet** kan du spela ljud-/videofiler och visa bildfiler från eller till andra PC, DLNA TV eller DLNA högtalare. Du kan spela musik, titta på videor eller visa bilder som har lagrats på din Eee Pad på din PC och vice versa.

1. Se till att din Eee Pad och en annan PC har anslutits till samma trådlösa anslutningspunkt (AP).
2. Klicka på och aktivera **Tillåt fjärrstyrning av min spelare (Allow remote control of my Player)** och **Spela mina media automatiskt (Automatically devices to play my media)** i Media Player på PC:n.

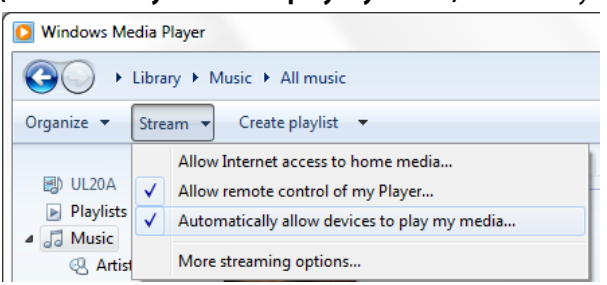

3. Välj källenheten till vänster och ändra filtyp längst upp.

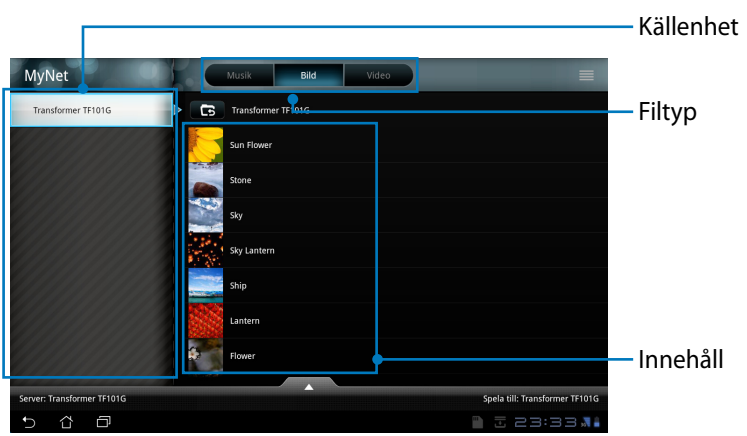

4. Tryck på **Spela upp på (Play to)** längst ner för att markera målenheten.

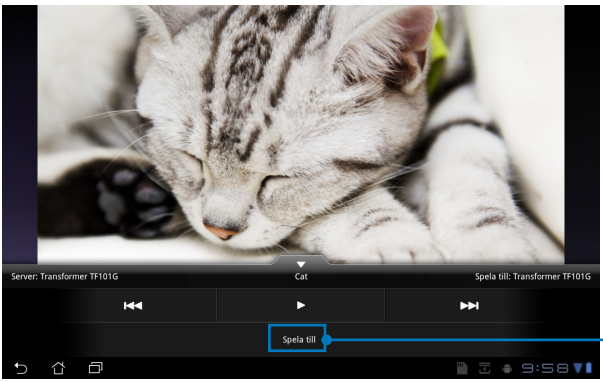

- MyNet fungerar endast med Microsoft Media Player 11 eller senare version.
- Alla enheter, inklusive PC, DLNA TV eller DLNA-högtalare måste vara anslutna till samma trådlösa anslutningspunkt (AP) vid anslutning via MyNet; annars fungerar inte MyNet. Därför fungerar inte MyNet vid anslutning via 3G-nätverket.

MyCloud

MyCloud består av **MyContent**, **My Desktop** och **@Vibe**. Det är en komplett lösning för åtkomst till ditt molninnehåll.

Så använder du MyCloud

1. Tryck på **Next (Nästa)** för att fortsätta.

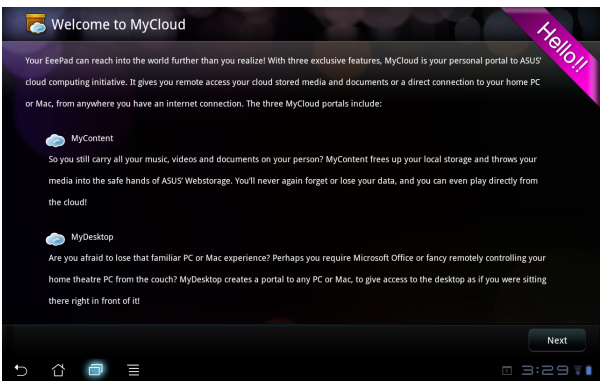

2. MyCloud behöver arbeta med Eee Pad PC Suite för att utnyttja den fullständiga funktionen. Ladda ner och installera Eee Pad PC Suite från ASUS supportsida på support.asus.com på din PC. Tryck på **Nästa (Next)** för att fortsätta.

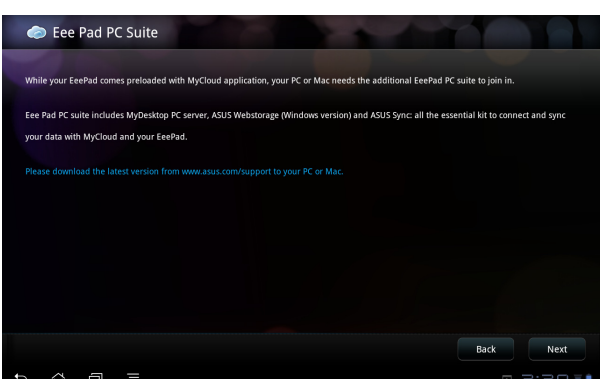

MyContent

Med **MyContent** kan du komma åt dina personliga data i Webstorage och på praktiskt sätt kategorisera dina molndata som **Musik (Music)** om det är ljudfiler, **Galleri (Galleri)** om det är bild- och videofiler samt **Annat (Others)**.

Så här kommer du åt MyContent

1. Skapa ett nytt konto innan du börjar använda **MyContent**. Logga in direkt om du redan har ett ASUS Webstorage-konto.

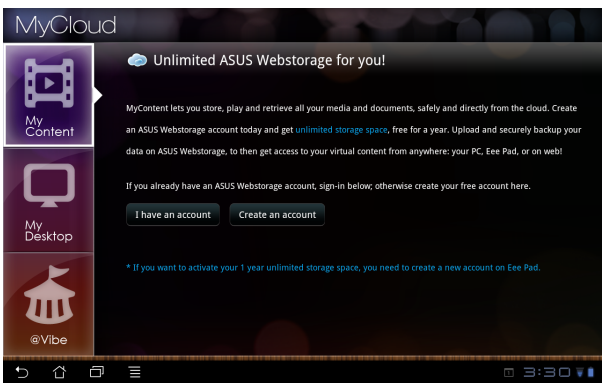

2. När du har loggat in kommer du att se alla dina data som har lagrats i ASUS Webstorage. Hitta dina data enligt kategori.

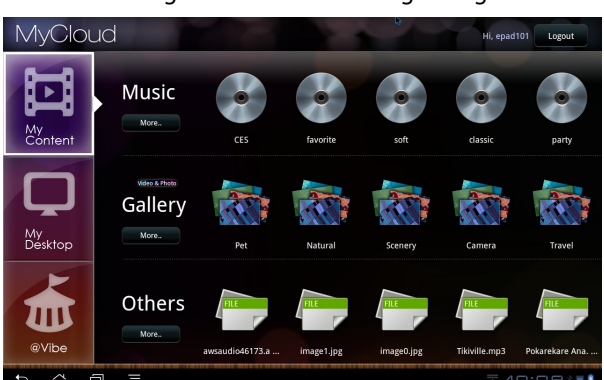

MyDesktop

Med **MyDesktop** kan du fjärrstyra din PC från din Eee Pad.

Så här installerar och konfigurerar du Eee Pad PC Suite (på PC)

1. Se till att din PC är ansluten till Internet.
2. Dubbelklicka den körbara filen du laddade ner från ASUS supportsida.

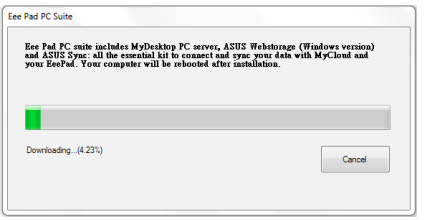

3. Klicka på Starta om nu (Restart Now) för att starta om din PC.

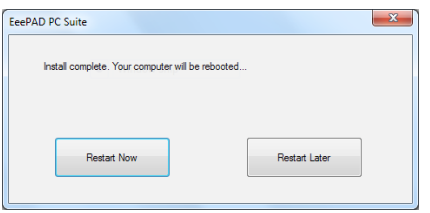

4. Klicka på GÅ (Go) för att konfigurera några nödvändiga inställningar för My Desktop.

5. Tryck på **Nästa (Next)** för att fortsätta.

6. Läs licensavtalet och klicka på **Godkänn (Accept)** för att fortsätta.

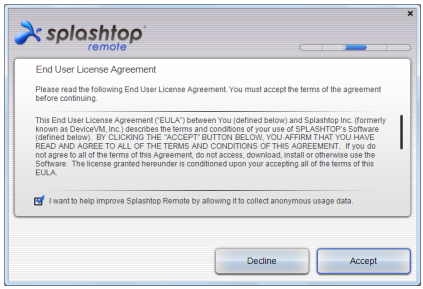

7. Skapa ett lösenord och klicka på **Nästa (Next)**.

8. Klicka på **Använd nu (Enjoy Now)** för att fortsätta.

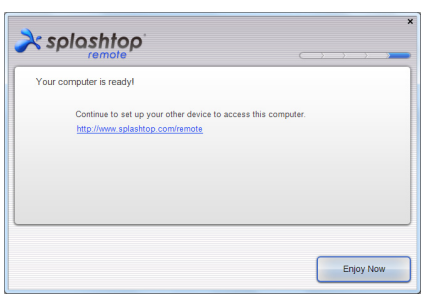

9. Kopiera PC:ns IP-adress för senare användning på din Eee Pad.

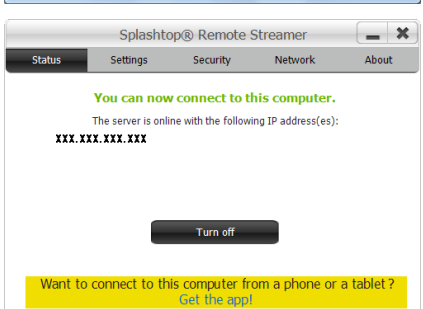

Så här använder du **MyDesktop** (på Eee Pad)

1. Se till att din Eee Pad och en PC:n har anslutits till samma trådlösa anslutningspunkt (AP).
2. Tryck på skärmen för att söka tillgängliga enheter.

3. Tryck på plustecknet (+) i övre högra hörnet för att lägga till din klient-PC.

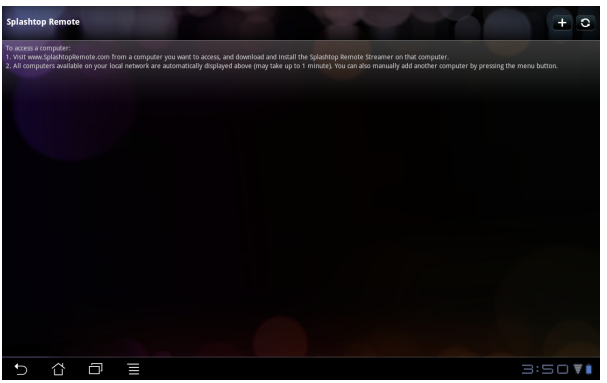

4. Klicka på **OK** för att fortsätta.

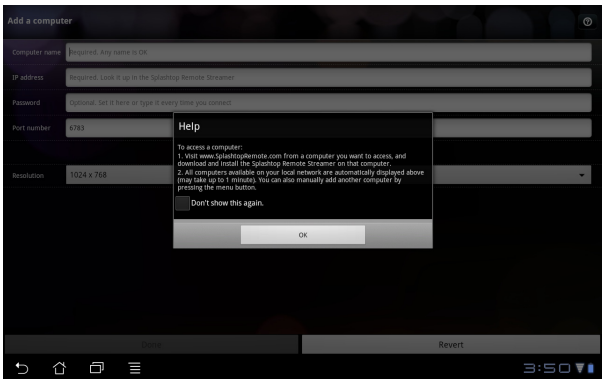

5. Mata för hand in all information om din klient-PC, inklusive IP-adress och det lösenord du tidigare kopierade och tryck på **Klar (Done)** för att lägga till klienten.

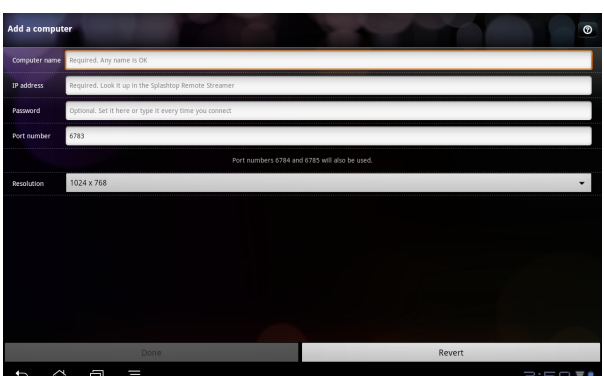

Enheterna måste vara anslutna till samma trådlösa anslutningspunkt (AP) vid aktivering av MyDesktop. Därför fungerar inte MyDesktop vid anslutning via 3G-nätverket.

@Vibe

Asus@vibe är en komplett underhållningsplattform som fungerar som en mervärdestjänst för samtliga ASUS-produkter. Med asus@vibe plattformen kan användare komma åt eller ladda ner en stor mängd spännande och intressant digitalt innehåll, t.ex. musik, videor, spel, tidningar, e-böcker, och lyssna på sin favoritradiostation och titta på live TV närsomhelst och varsomhelt, med innehåll som varierar mellan länder.

Logga in med ditt ASUS Access-konto för att få tillgång till multimediainnehåll på @Vibe.

1. Tryck på **App-menyn** och tryck på **@Vibe**.
2. Logga in på ditt konto.
3. Välj **Musik (Music)** eller **Radio**.

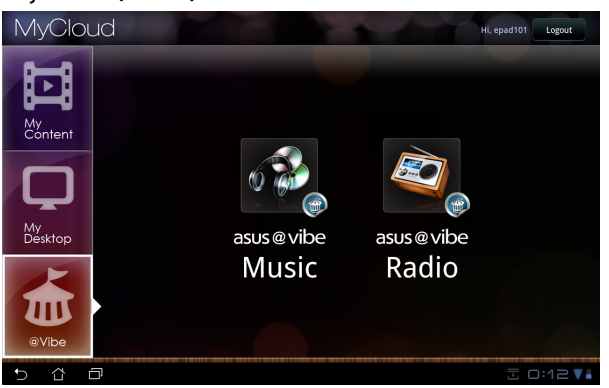

4. Rulla och markera din önskad skiva eller radiostation.

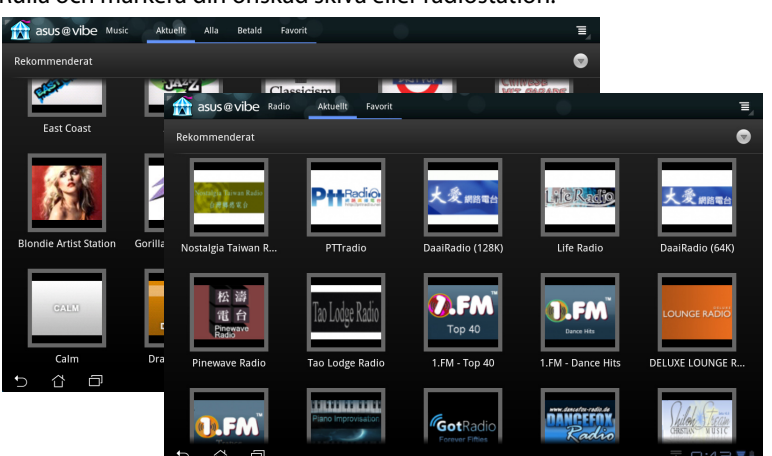

Eee Pad PC Suite (på PC)

Eee Pad PC Suite består av **My Desktop PC Server**, **ASUS Webstorage** och **ASUS Sync**. Det är ett paketverktyg på din PC som fungerar tillsammans med din Eee Pad.

MyDesktop PC Server

Det är ett verktyg för distansstyrning av skrivbordet som måste fungera tillsammans med MyDesktop på din Eee Pad. Se föregående avsnitt för detaljer.

ASUS Webstorage

Det är ett lagringsutrymme online där du kan lagra och komma åt dina data närsomhelst och från vilken plats som helst.

Efter installationen av Eee Pad PC Suite på din PC. **ASUS Webstorage Drive** visas i **Dator (Computer)**. Dubbelklicka på enheten för att logga in.

Se till att du är ansluten till Internet innan du ansluter till ASUS Webstorage Drive.

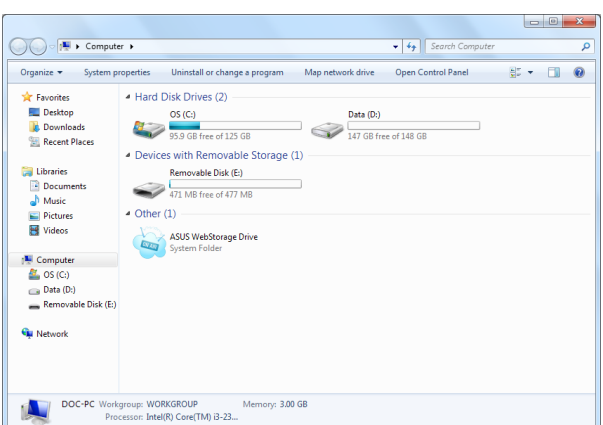

ASUS Sync

ASUS Sync hjälper dig att synkronisera **Kontakter (Contacts)** och **Kalender (Calendar)** i Outlook på din PC med dem som förekommer på din Eee Pad.

Så här synkroniserar du din Eee Pad med din PC

1. Anslut din Eee Pad till den PC där du har installerat Eee Pad PC Suite.
2. Klicka på ASUS Sync i nedre högra hörnet för att skapa förbindelsen mellan Eee Pad och PC:n.

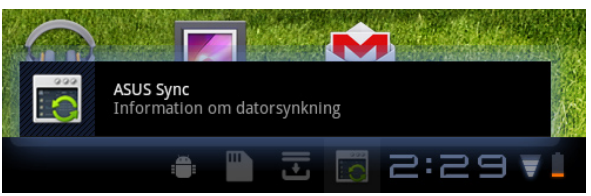

3. Starta **ASUS Sync** på din PC.

För synkronisering av **Kalender (Calendar)**, stöder **ASUS Sync Outlook (2003 eller senare version)** och **Windows Vista Calendar**; för synkronisering av **Kontakter (Contacts)**, stöder **ASUS Sync Outlook (2003 eller senare version)**, **Outlook Express** och **Windows Vista Contacts**.

4. Klicka på posten du vill synkronisera och klicka på **Sync markerad (Sync Selected)** eller klicka på **Markera alla (Select All)** för att synkronisera båda posterna.
5. Klicka på **Kalender (Calendar)** eller **Kontakter (Contacts)** till vänster för detaljerade konfigurationer.

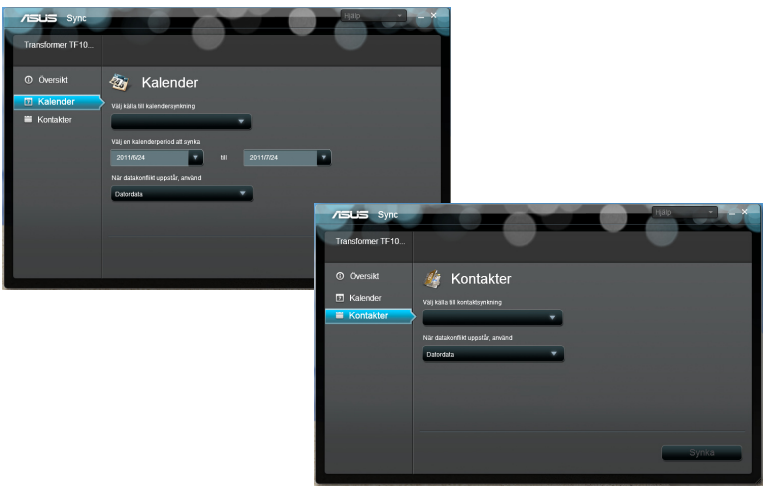

Deklarationer och säkerhetsföreskrifter

Yttrande statliga kommunikationsnämnden

Den här apparaten överenstämmer med FCC regler del 15. Hantering är aktuell under följande två villkor: (1)Apparaten får inte orsaka allvarlig störning. (2) Apparaten måste godkänna all mottagen störning, medräknat störning som kan orsaka oönskad handling.

Utrustningen har testats och befunnits överenstämma med gränserna för en klass B digital apparat, enligt del 15 i bestämmelserna från statliga kommunikationsnämnden (Federal Communications Commission, 'FCC'). De här gränserna är utformade för att tillhandahålla lämpligt skydd mot skadlig störning i en installation i hemmet. Den här utrustningen genererar, använder och kan avge strålning med radiofrekvensenergi samt kan, om den inte är installerad och används i överensstämmelse med givna instruktioner, orsaka skadlig störning på radiokommunikation. Det finns dock inga garantier att störningar inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om den här utrustningen orsakar skadliga störningar på radio- eller televisionsmottagning, vilket kan fastställas genom att slå på och slå av utrustningen, uppmuntras användaren att försöka korrigera störningen genom en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan strömkrets än den som mottagaren är ansluten till.
- Rådfråga försäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker.

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten som är ansvarig för uppfyllelsen kan upphäva användarens rätt att hantera utrustningen.

Antennen som används för denna sändare får inte samplaceras eller arbeta i förbindelse med någon annan antenn eller sändare.

RF Exponeringsinformation (SAR)

Denna enhet uppfyller de statliga kraven för exponering för radiovågor. Denna enhet är konstruerad och tillverkad för att inte överskrida strålningsgränserna för exponering av radiofrekvensenergi (RF) som fastställts av Federal Communications Commission vid USAs regering.

Exponeringsstandarden använder en mätenhet känd som Specific Absorption Rate, eller SAR. SAR-gränsen som fastställts av FCC är 1,6W/kg. Tester för SAR utförs med standard användningspositioner som accepterats av FCC med EUT sändning med den specificerade effektnivån i olika kanaler.

Det högsta SAR-värdet för enheten som rapporterades till FCC är 0,387 W/kg vid placering bredvid kroppen.

FCC har beviljat ett Utrustningsbemyndigande för denna enhet med alla rapporterade SAR-nivåerna utvärderade i enlighet med FCC RF exponeringsriktlinjer. SAR-information om denan enhet finns på fil hos FCC och kan hittas under Display Grant sektionen av www.fcc.gov/oet/ea/fccid efter sökning på FCC ID: MSQTF101.

Denna enhet uppfyller SAR för allmänheten /okontrollerad exponeringsgränsesr i ANSI/IEEE C95.1-1999 och har testats i enlighet med de mätmetoder och procedurer som specificeras i OET Bulletin 65 Supplement C.

IC bestämmelser

Denna enhet uppfyller Industry Canada licence-exempt RSS standard. Drift förutsätter att följande två villkor uppfylls: (1) denna enhet orsakar inta stärningar och (2) denna enhet måste acceptera störningar inklusive störningar som kan orsaka oönskad hantering av enheten.

Denna digitala enhet i klass B efterlever Kanadas ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Denna Kategori II radiokommunikationsenhet efterlever Industry Canada Standard RSS-310.

Ce dispositif de radiocommunication de catégorie II respecte la norme CNR-310 d'Industrie Canada.

IC strålningsexponeringsdeklaration

Denna EUT uppfyller SAR för allmänheten/okontrollerad exponeringsgränser i IC RSS-102 och har testats i enlighet med de mätmetoder och procedurer som specificeras i IEEE 1528. Denna utrustning skall installeras och hanteras ett minimum avstånd på 0 cm mellan strålkällan och din kropp.

Denna enhet och dess antenn får inte samplaceras eller arbeta tillsamman med andra antenner eller sändare.

Funktionen för landvalskod är avaktiverad för produkter som marknadsförs i USA/Kanada.

För produkter som finns tillgängliga på marknaderna i USA/ Kanada kan endast kanal 1~11 vara i drift. Val av andra kanaler är inte möjligt.

CE Märkesvarning

CE märkning för enheter utan trådlös LAN/Bluetooth

Den levererade versionen av denna enhet uppfyller kraven hos EEC direktiven 2004/108/EG "Elektromagnetisk kompatibilitet" och 2006/95/EC " Lågspänningsdirektivet"

CE märkning för enheter med trådlös LAN/ Bluetooth

Denna utrustning uppfyller kraven hos Direktiv 1999/5/EG för Europeiska parlamentet och kommissionen från den 9 mars 1999 om radioutrustning och telekommunikationsutrustning och om ömsesidigt erkännande av utrustningens överensstämmelse.

Krav strömsäkerhet

Produkter med elektrisk ström med värden på upp till 6A och som är tyngre än 3Kg måste använda godkända elsladdar som är större än eller lika med: H05VV-F, 3G, 0.75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0.75mm^2.

ASUS återvinnings-/återtagningstjänst

ASUS återvinning och återtagningsprogram kommer från vårt åtagande för att uppfylla den högsta standarden för att skydda vår miljö. Vi tror på att tillhandahålla lösningar för dig att kunna ta ansvar för återvinning av våra produkter, batterier och andra komponenter samt förpackningsmaterial. Gå till http://csr.asus.com/english/Takeback.htm för detaljerad återvinningsinformation i olika regioner.

Risk för explosion om fel typ av batteri används. Lämna in uttjänta batterier på närmaste återvinningscentral.

Kasta INTE batteriet i hushållssoporna. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att batteriet inte får kastas i de vanliga hushållssoporna.

Kasta inte Eee PC i hushållssoporna. Denna produkt har konstruerats för att möjliggöra korrekt återanvändning av delar och för återvinning. Symbolen med den överkorsade soptunnan indikerar att produkten (elektriska och elektroniska utrustningar samt knappcellsbatterier som innehåller kvicksilver) inte får kastas i de vanliga hushållssoporna. Kontrollera de lokala bestämmelserna för avyttring av elektroniska produkter.

SÄKERHETSTEMP: Den här Eee PC ska användas i miljöer med lämplig temperatur mellan 5°C (41°F) och 35°C (95°F).

Tuxera-programvaran ger stöd för NTFS-formatet.

SRS SOUND är ett varumärke som tillhör SRS Labs, Inc. SOUND-teknik är inbyggt på licens från SRS Labs, Inc.

Väderinformationen tillhandahålls av AccuWeather.com®.

Teckensnittsformatet iFont som har antagits i denna produkt har utvecklats av Arphic.

Stöd för Adobe® Flash®-spelare+

+Flash Player 10.2 är nu tillgänglig för nerladdning på Android Market. Detta är en allmänt tillgänglig produktionsversion av Android 2.2 (Froyo) och 2.3 (Gingerbread) enheter och en första betaversion för Android 3.x (Honeycomb) tablet som minst inkluderar Googles 3.0.1 systemuppdatering.

För ytterligare detaljer, gå till http://blogs.adobe.com/flashplayer/.

Upphovsrättsinformation

Ingen del av denna manual, inklusive produkter och programvara som beskrivs i den, får utan skriftligt tillstånd från ASUSTeK COMPUTER INC. reproduceras, överföras, kopieras, sparas i ett sökbart system eller översättas till något språk i någon form eller med några medel, förutom dokumentation som förvaras av köparen som säkerhetskopia. ("ASUS").

ASUS och Eee PC-logotypen är varumärken som tillhör ASUSTek Computer Inc. Informationen i detta dokument kan komma att ändras utan att detta meddelas.

Copyright © 2011 ASUSTeK COMPUTER INC. Alla rättigheter förbehållna.

Ansvarsbegränsning

Omständigheter kan komma att uppstå där du till följd av en försummelse från ASUS sida eller annan skyldighet är berättigad till ersättning för skador från ASUS. Vid varje sådant yrkande, oavsett på vilken grund du är berättigad att yrka ersättning för skador från ASUS, är ASUS endast ansvariga för kroppsliga skador (inklusive dödsfall) och skador på egendom och skador på personliga ägodelar eller andra verkliga och direkta skador som är ett resultat av underlåtenhet eller försummelse att genomföra juridiska skyldigheter under denna garantiutfästelse, upp till det angivna kontraktspriset för varje produkt.

ASUS kommer endast att vara ansvarig för eller kompensera dig för förlust, skador eller yrkanden baserade på kontrakt, otillåten handling eller överträdelser enligt dessa garantibestämmelser.

Denna begränsning gäller också ASUS leverantörer och dess återförsäljare. Det är maximalt vad ASUS, dess leverantörer och din återförsäljare är kollektivt ansvariga för.

UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN ÄR ASUS ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (1) TREDJE PARTS YRKANDEN MOT DIG FÖR SKADOR; (2) FÖRLUST AV ELLER SKADOR PÅ DINA REGISTER ELLER DATA; ELLER (3) SPECIELLA, TILLFÄLLIGA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖR NÅGRA EKONOMISKA FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE FÖRLUST AV FÖRTJÄNST ELLER BESPARINGAR), ÄVEN OM ASUS, DESS LEVERANTÖRER ELLER DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ÄR INFORMERADE MÖJLIGHETEN FÖR DETTA.

Tillverkare	ASUSTek COMPUTER INC.
Adress, Stad	No. 150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN R.O.C
Land	TAIWAN
Auktoriserad representant i Europa	ASUS COMPUTER GmbH
Adress, Stad	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Land	GERMANY